

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このTVスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
バックグケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー


完成图

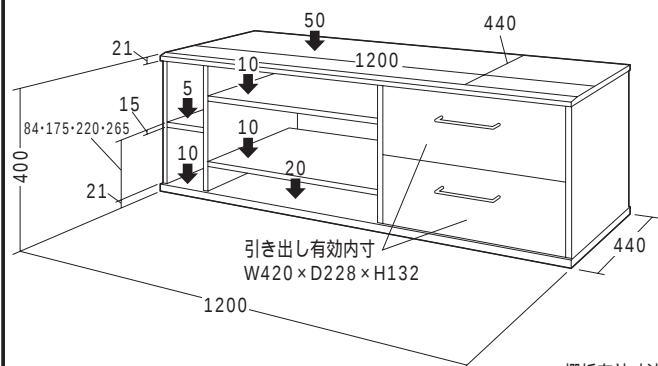


	W	D
上段棚板(小)	132	410
下段棚板(小)	132	433
上段棚板(大)	525	410
中段棚板(大)	525	410
下段棚板(大)	525	433

引き出し耐荷重 各5kg
総耐荷重 90kg


組立て部品

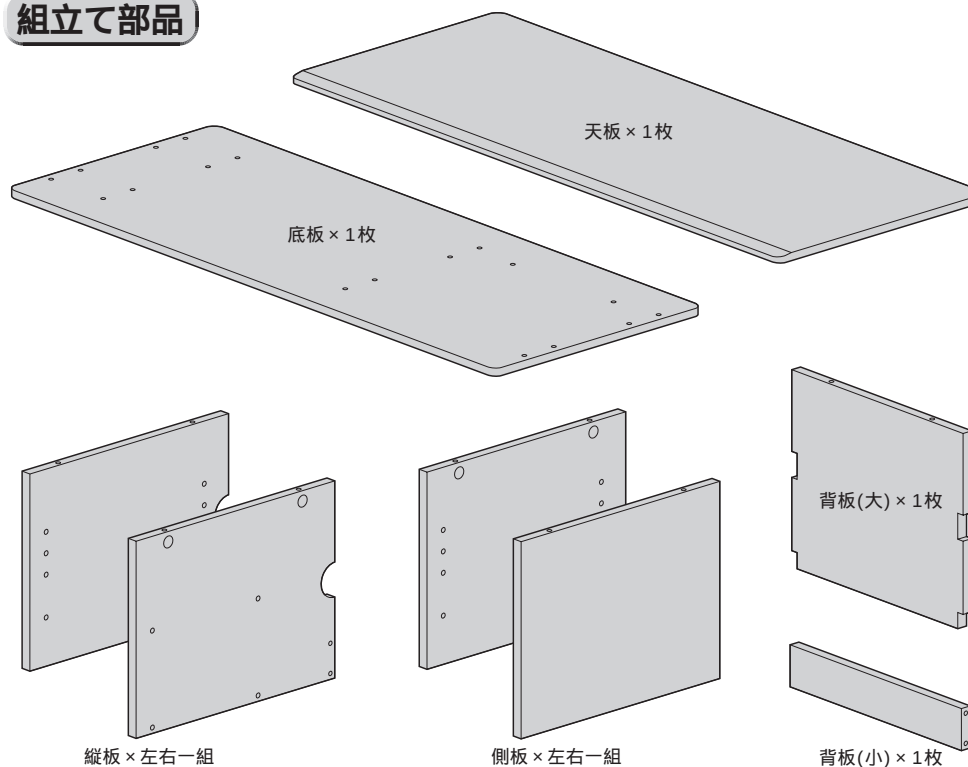


使用ボルト



ボルト×4本〔M4×20〕




木ねじA×16本〔4×32〕




木ねじB×16本(4×12)




木ねじC×8本〔4×50〕

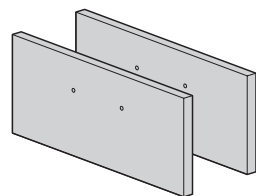


引き出し前板×2枚

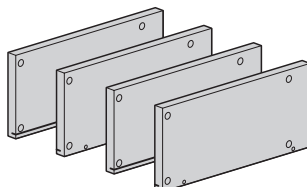


引き出し側板×左右二組(4枚)

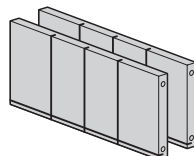


引き出し背板×2枚

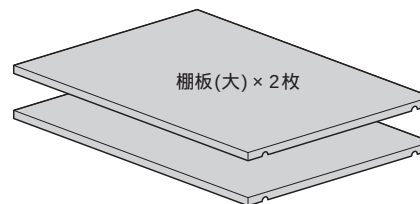


棚板(大)×2枚




棚板(小) × 1枚

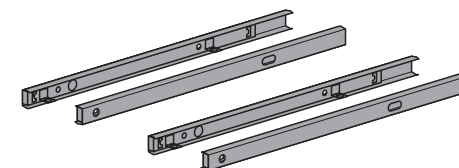

スライドレール×左右二組(4本)

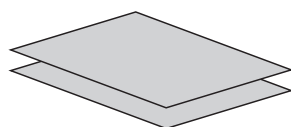


引き出し底板×2枚

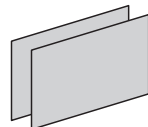

仕切り板×2枚



取っ手×2個



プラスドライバー × 1個



ピン×8本



締め付け円盤×8個





木製ダボ×16個






金属製ダボ×12個


1 引き出し前板に取っ手を取付けます。

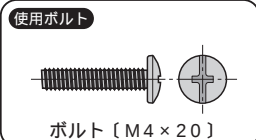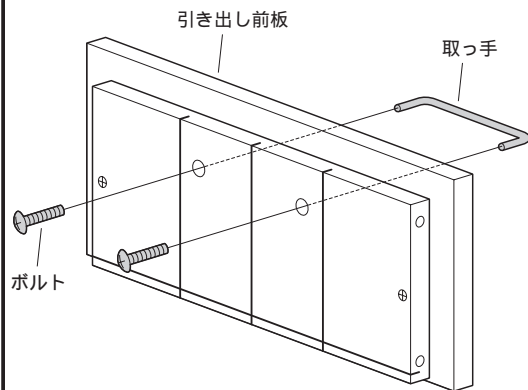

2 引き出し前板に引き出し側板を取付けます。

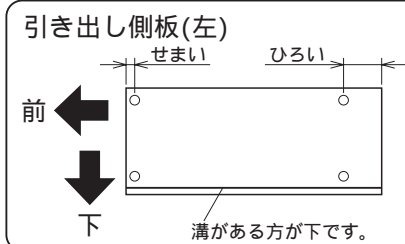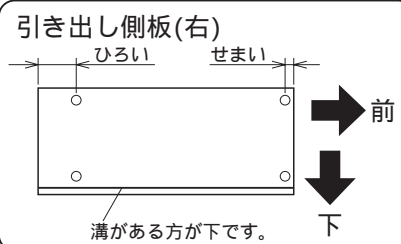
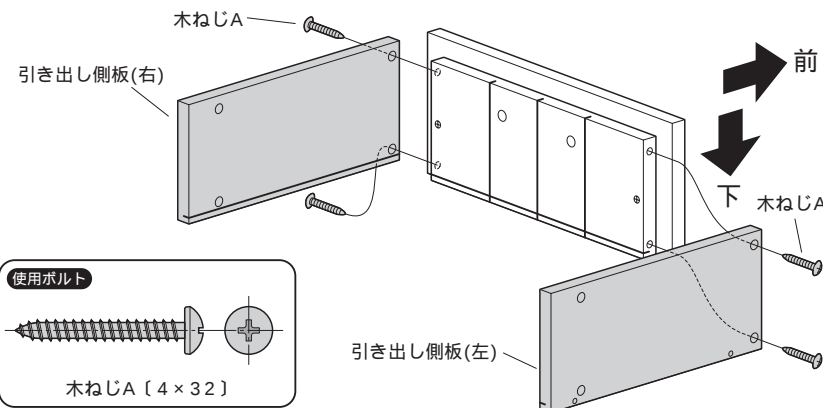


3 引き出し底板を取付けます。


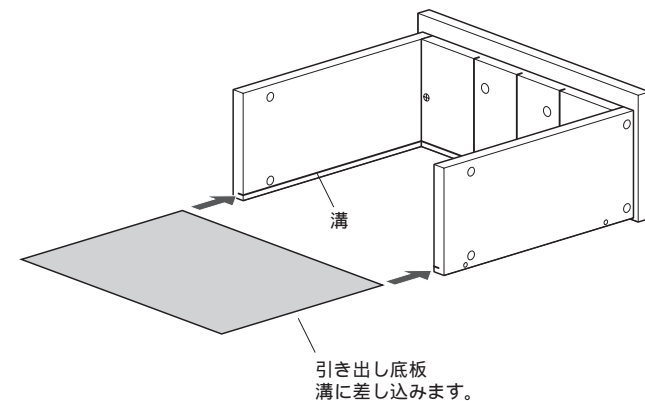


4 引き出し背板を取付けます。

① 引き出し背板の下側の溝を引き出し底板に押し込みます。

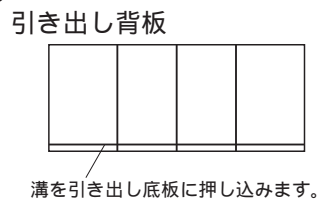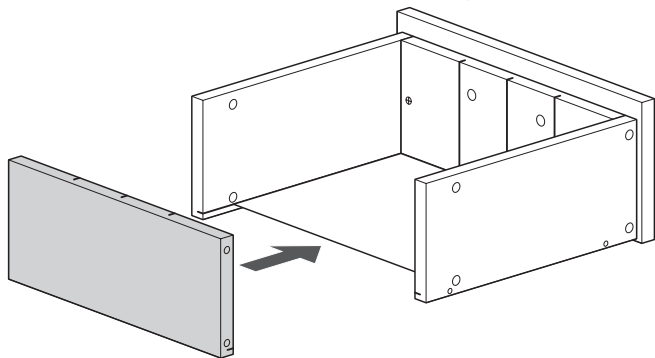


② 木ねじAで固定します。

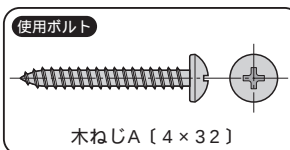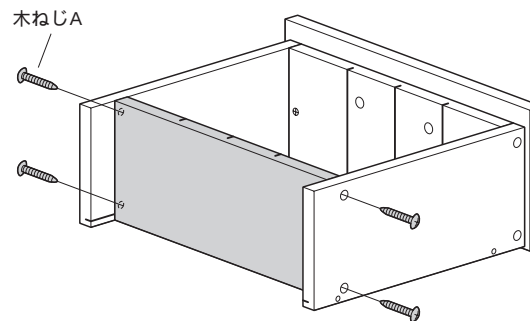

5 仕切り板を取付けます。

仕切り板 溝に差し込みます。 木口が黒い方が上です。 3カ所の中から取付ける位置を調節できます。

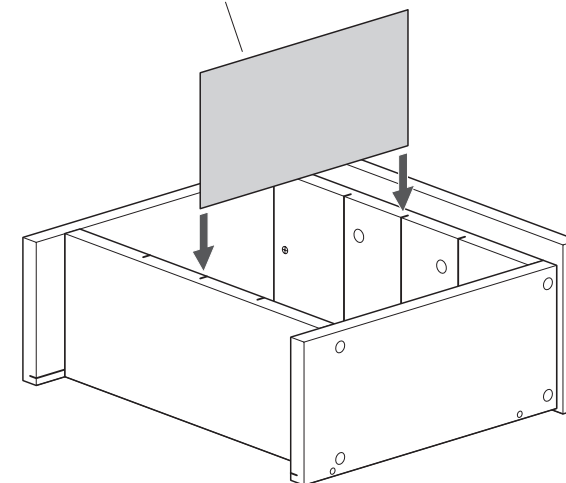


手順1～5と同様にもう1つ引き出しを組立てます。


6

縦板(右)、側板(右)にスライドレールを取付けます。

縦板(右)

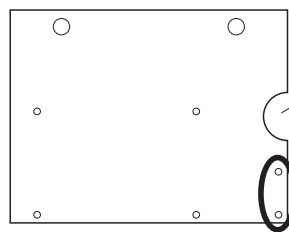


側板(右)

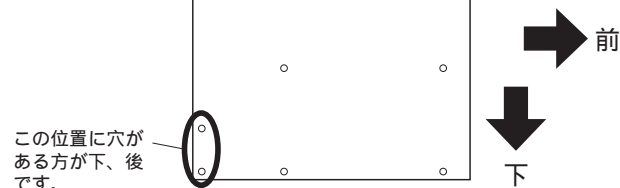

裏側には穴がありません。

使用ボルト




スライドレール突起がある方が下です。

前

下

縦板(右)

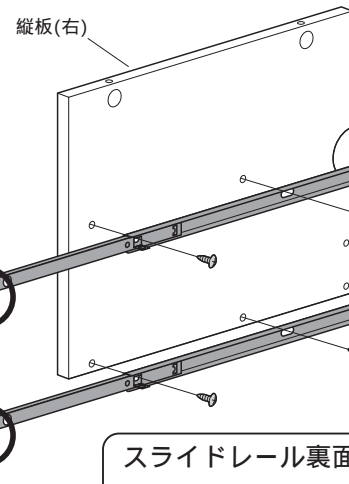

側板(右)

スライドレール突起がある方が下です。

前

下

スライドレール裏面

前(スライド方向)

この2つの穴をねじ止めします。

7

側板(左)、縦板(左)を底板に取付けます。


縦板(左)



この位置に穴がある方が上です。

切り欠きがあります。

使用ボルト



縦板(左)


木製ダボ

底板

側板(左)

木ねじC

側板(左)

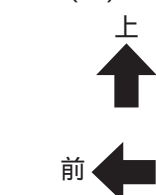

この位置に穴がある方が上です。

裏側には穴がありません。

8

縦板(右)、側板(右)を背板(小)に仮止めします。

側板(右)

上

縦板(右)


木製ダボ

背板(小)
木口が黒い方を上にします。

木製ダボ


9

縦板(右)、側板(右)を底板に取付けます。

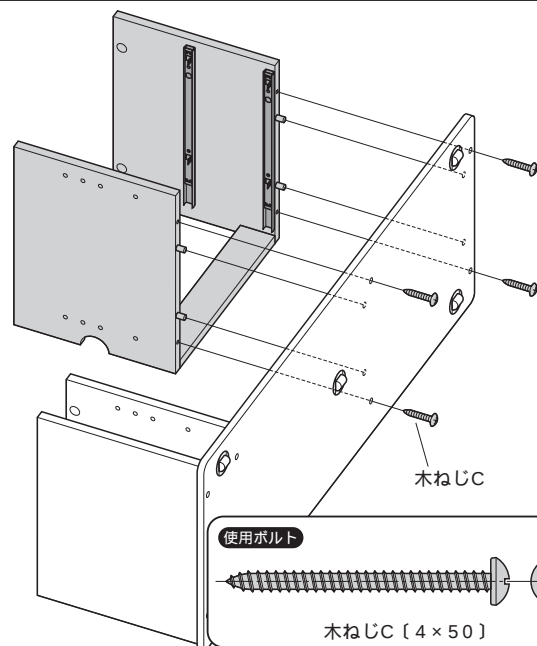


10

天板にピンを取付けます。

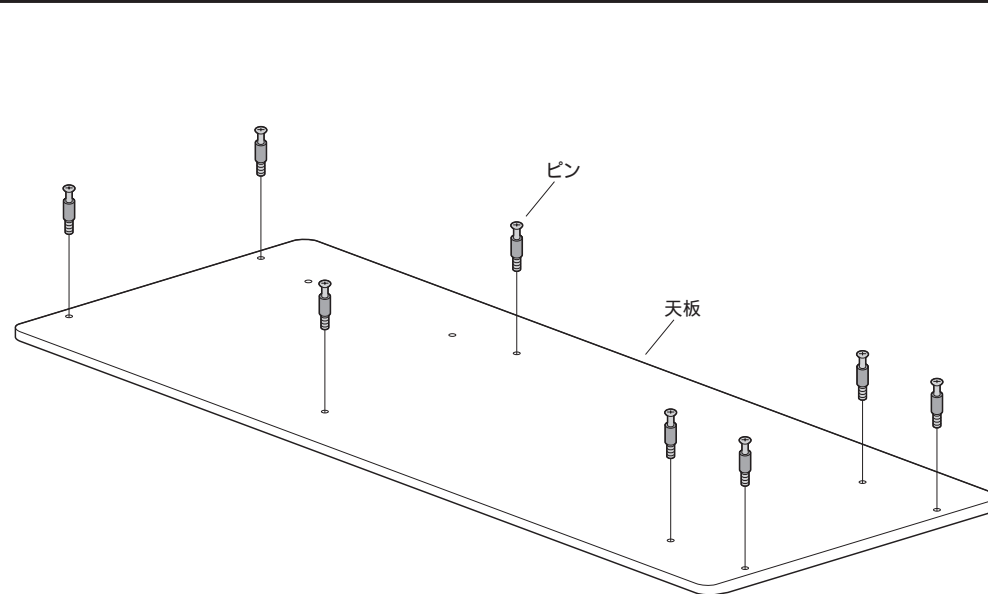

11


背板(大)に木製ダボを取付けます。

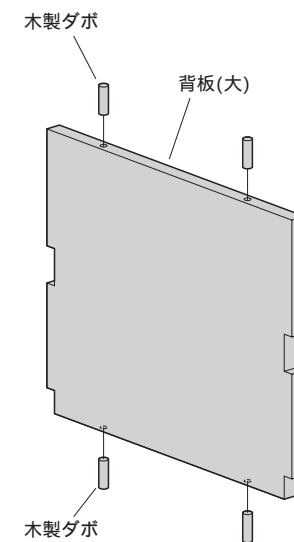


12

背板(大)を底板に取付けます。

① 背板を底板の穴に向かって斜に差し込みます。

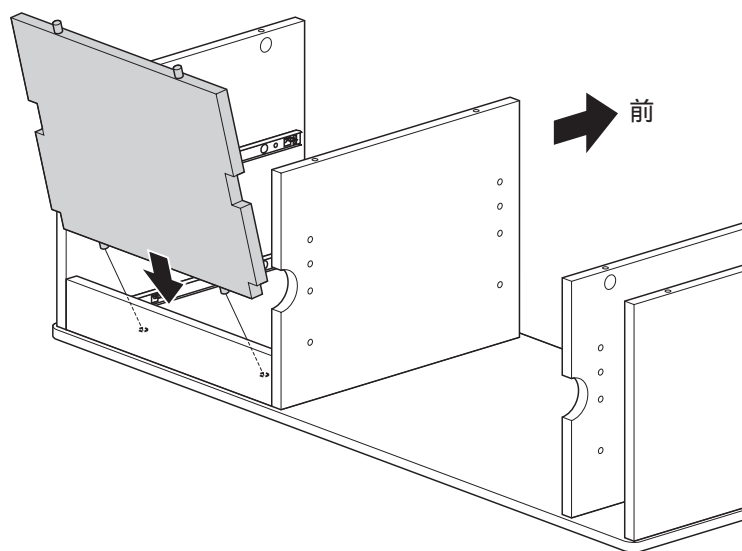


② 背板が垂直になるまで起こします。

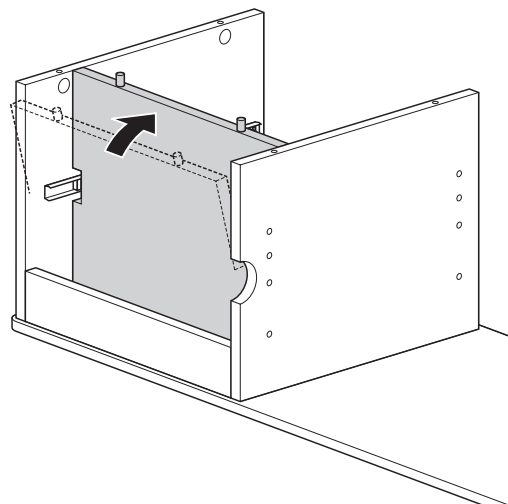

13

天板を側板、縦板に差し込みます。

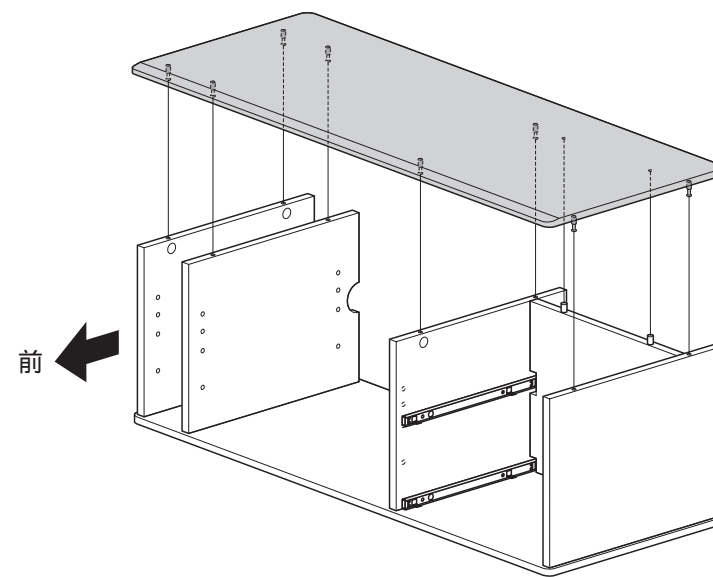

14

締め付け円盤で天板を固定します。


- ① 締め付け円盤を穴にはめ込みます。

この矢印を
ピンの方向
に向けます。

- ② 円盤をプラスドライ
バーで矢印の方向に
回し、締め込みます。




プラスドライバー
せまい場所は付属
のプラスドライバー
を使用します。

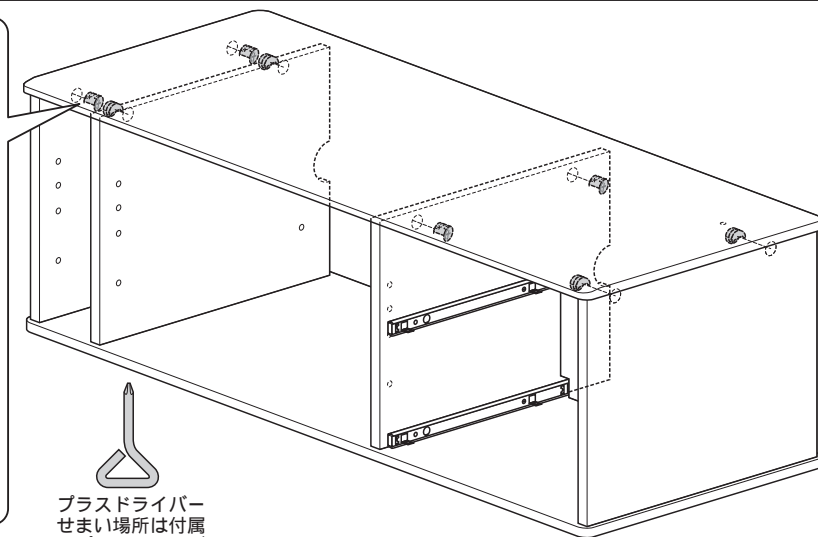

15


棚板(小)を取付けます。

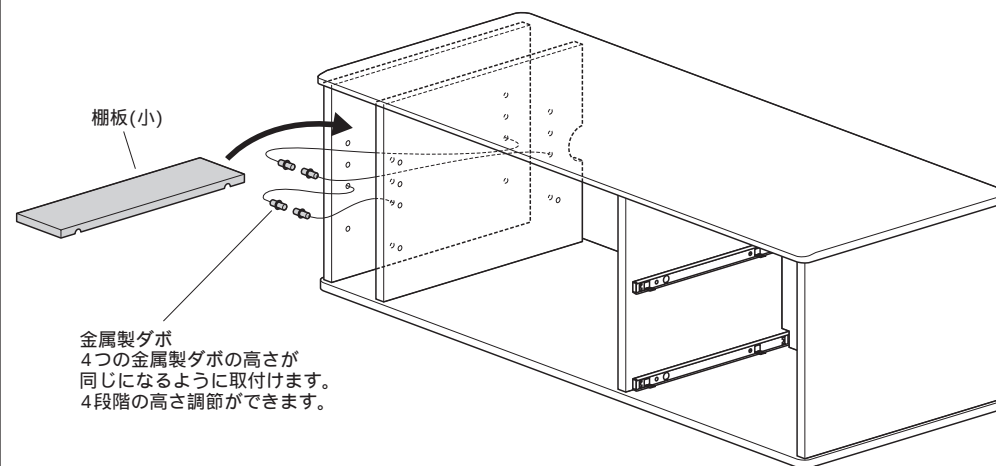

金属製ダボ
4つの金属製ダボの高さが
同じになるように取付けます。
4段階の高さ調節ができます。

16

棚板(大)を取付けます。

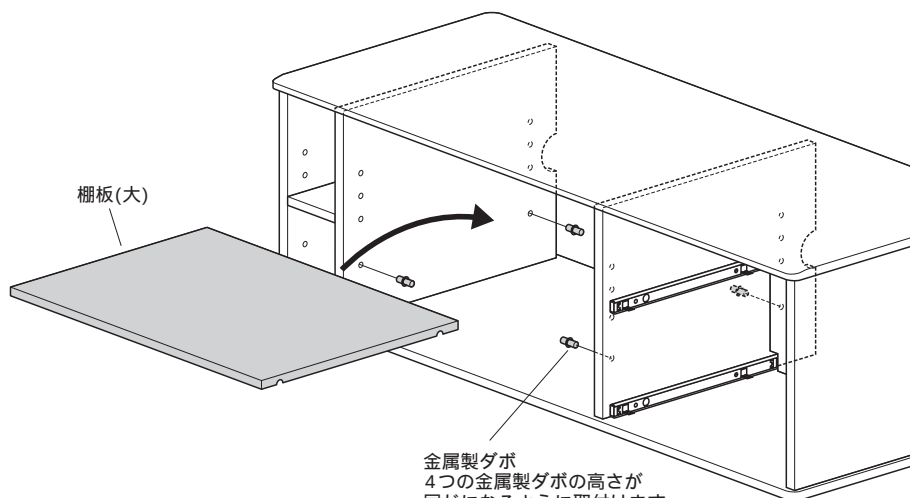


金属製ダボ
4つの金属製ダボの高さが
同じになるように取付けます。
4段階の高さ調節ができます。

もう一つの棚板(大)も同様に取付けます。



17

引き出しをスライドレールに取り付けて完成です。

引き出しをスライドレールの上にのせてから
木ねじBで固定します。

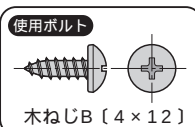

スライドレール

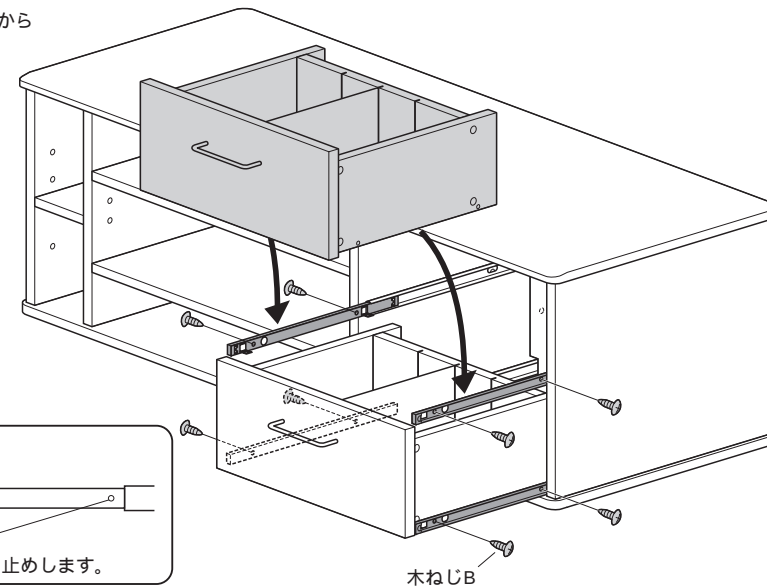

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

10/02/TTC&C

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033<http://www.sanwa.co.jp/>