


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……プラスドライバー、マイナスドライバー、  
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 完成図

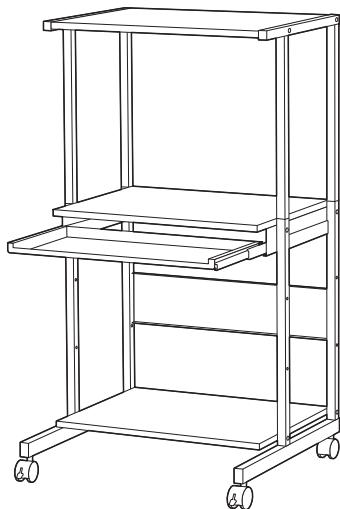


## 組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(RAC-EC74など)と下記の  
部品番号(①～⑯)と部品名(スライダーなど)をお知らせください。

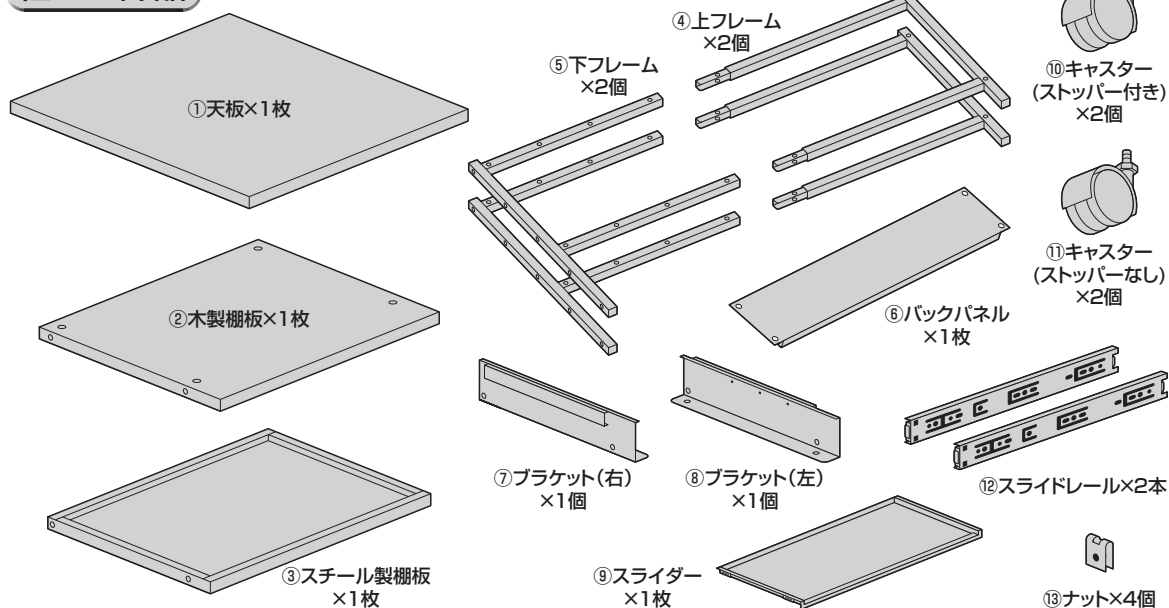


### 使用ボルト

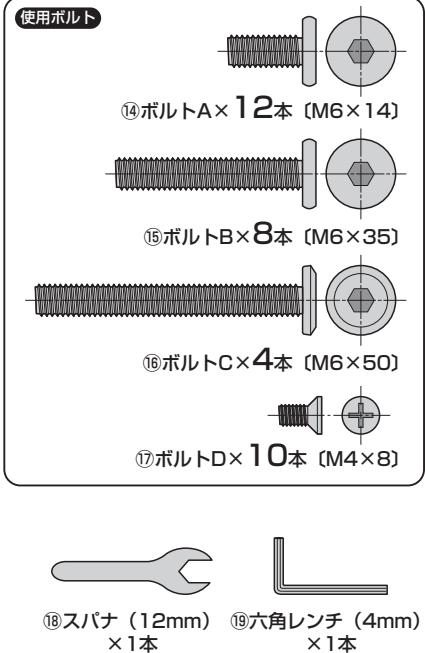

## 1 スライドレールの内側を取外します。

①スライドレールを最後まで引き出します。


⑫スライドレール



引き出します。



②ストッパーを解除しながら取外します。



上げると解除

ストッパー

取外します。




ストッパーの根元を強く押すと  
簡単に外れます。

※同様にもう1本のスライドレールも内側を取外します。

## 2 スライダーに片方のスライドレール(内側)を取付けます。

①スライダーの側面にナットを差し込みます。

※平らな方が外側です。

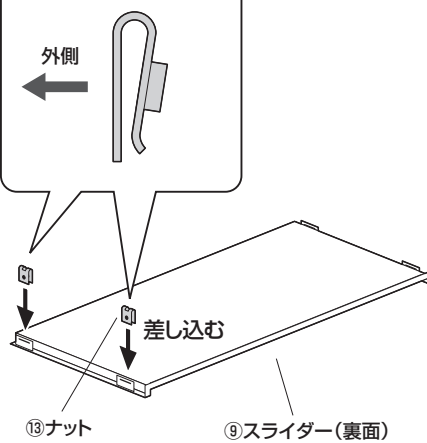

外側


差し込む

⑬ナット

⑨スライダー(裏面)

②スライドレール(内側)を取付けます。

※レールにはグリスが付いています。  
服などが汚れないようにご注意ください。

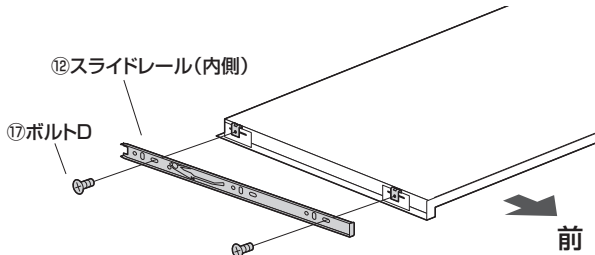


⑫スライドレール(内側)

⑰ボルトD

前

横から見た図


下記の穴を使用します。



⑫スライドレール(内側)

前


### 使用ボルト



### 3 もう1本のスライドレール(内側)を取付けます。

①スライダーの側面にナットを差し込みます。

※平らな方が外側です。

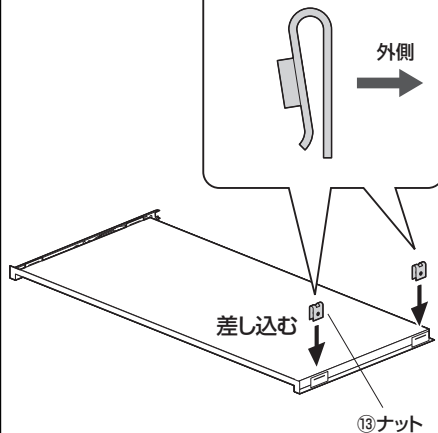

②スライドレール(内側)を取付けます。


▲ 注意 ▲

※レールにはグリスが付いています。  
服などが汚れないようにご注意ください。

使用ボルト



17 ボルトD (M4×8)

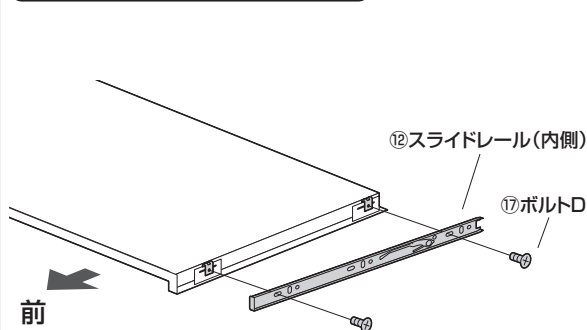

横から見た図

下記の穴を使用します。




### 4 ブラケットにスライドレール(外側)を取付けます。


下記の穴を使用します。

⑦ブラケット(右)

※ブラケット端とボルト穴の距離が広い方が前です。

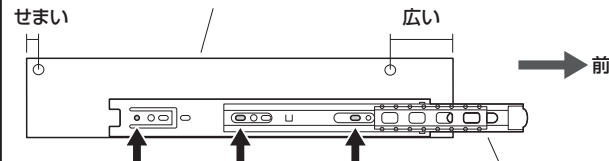


使用ボルト



17 ボルトD (M4×8)

▲ 注意 ▲

※レールにはグリスが付いています。  
服などが汚れないようにご注意ください。

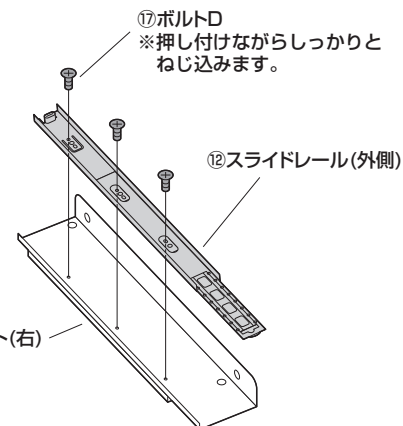

※同様にブラケット(左)にもスライドレール(外側)を取付けます。

### 5 天板にブラケットを取付けます。

14 ボルトA

7 ブラケット(右)

8 ブラケット(左)

1 天板(裏側)

前

※スライドレール(外側)が付いている方が前です。

前

スライドレール(外側)

ブラケット

※天板端とねじ穴の距離が広い方が前です。


せまい

広い

1 天板(裏側)

前


使用ボルト




14 ボルトA (M6×14)

### 6 フレームを連結します。

使用ボルト




14 ボルトA (M6×14)

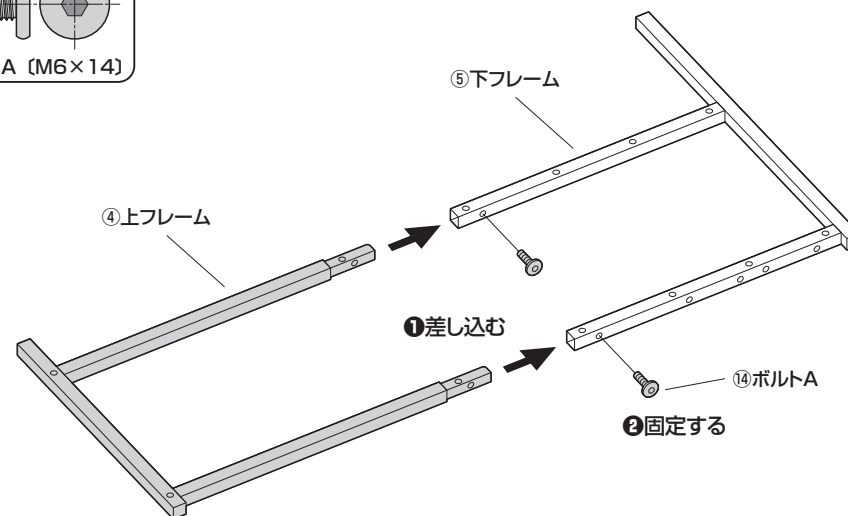

※同様にもう一方のフレームも連結します。


## 7 フレームにキャスターを取付けます。

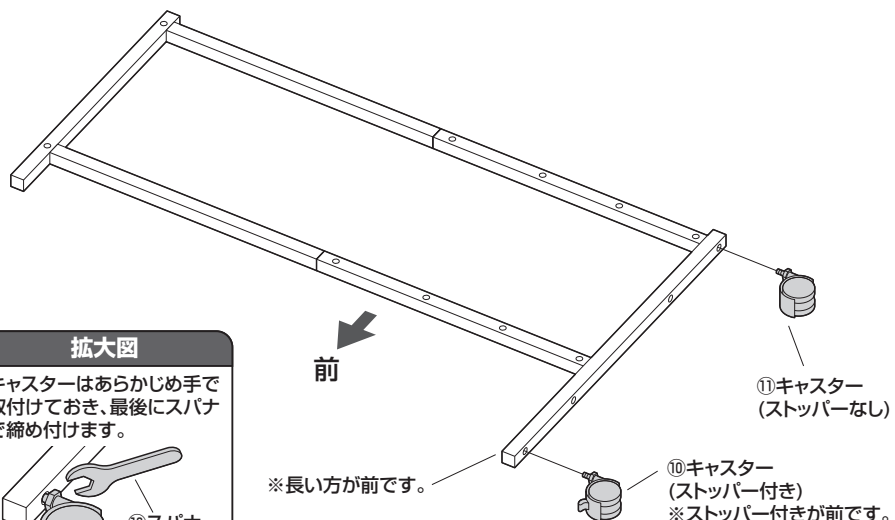

※同様にもう一方のフレームにもキャスターを取付けます。



## 8 フレームに木製棚板を取付けます。

① 木製棚板に丸ナットが入っていることを確認します。

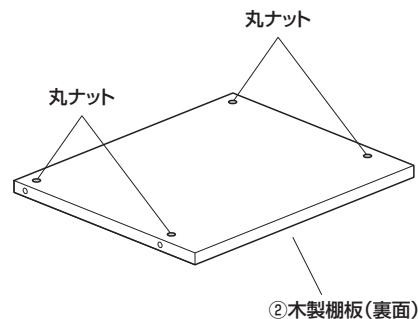

※輸送中や組立て中に丸ナットが抜け落ちている場合は、上図の位置に差込みます。

② フレームに取付けます。

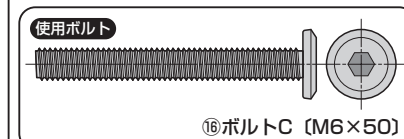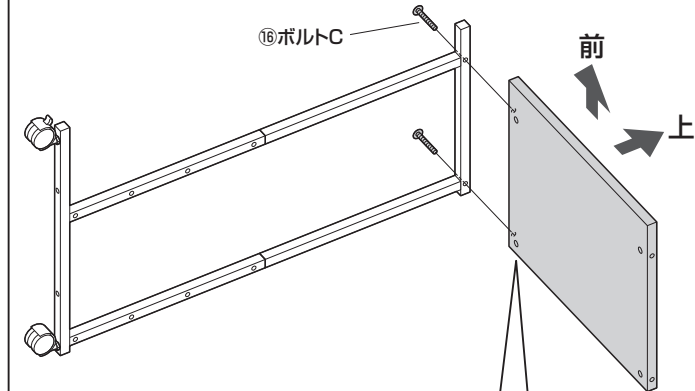


マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。


穴

丸ナットの溝



## 9 フレームに天板、スチール製棚板を取付けます。

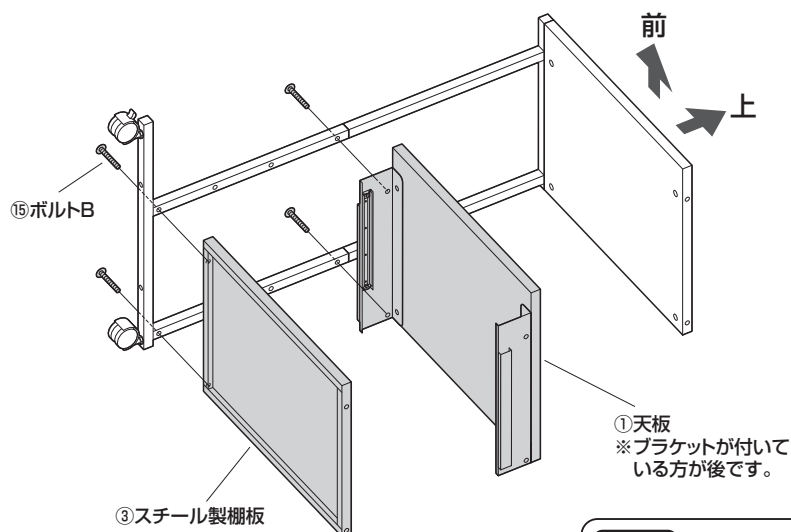

※スチール製棚板は使用状況に合わせて任意の位置に取付けてください。



## 10 もう一方のフレームを取付けます。

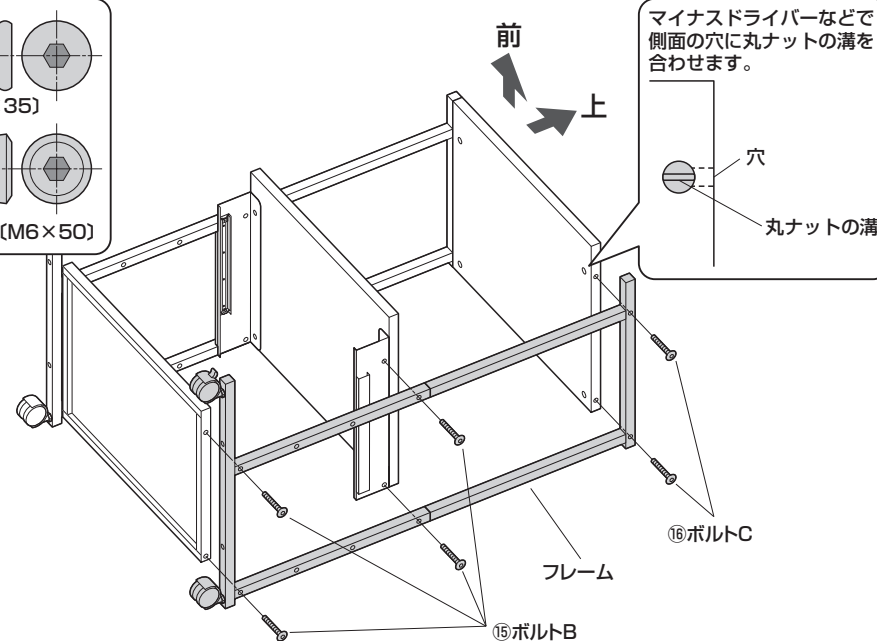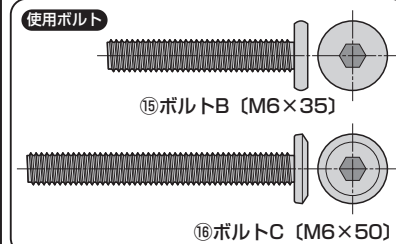


マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。

穴

丸ナットの溝

11

全体を起し、スライダーを取付けます。

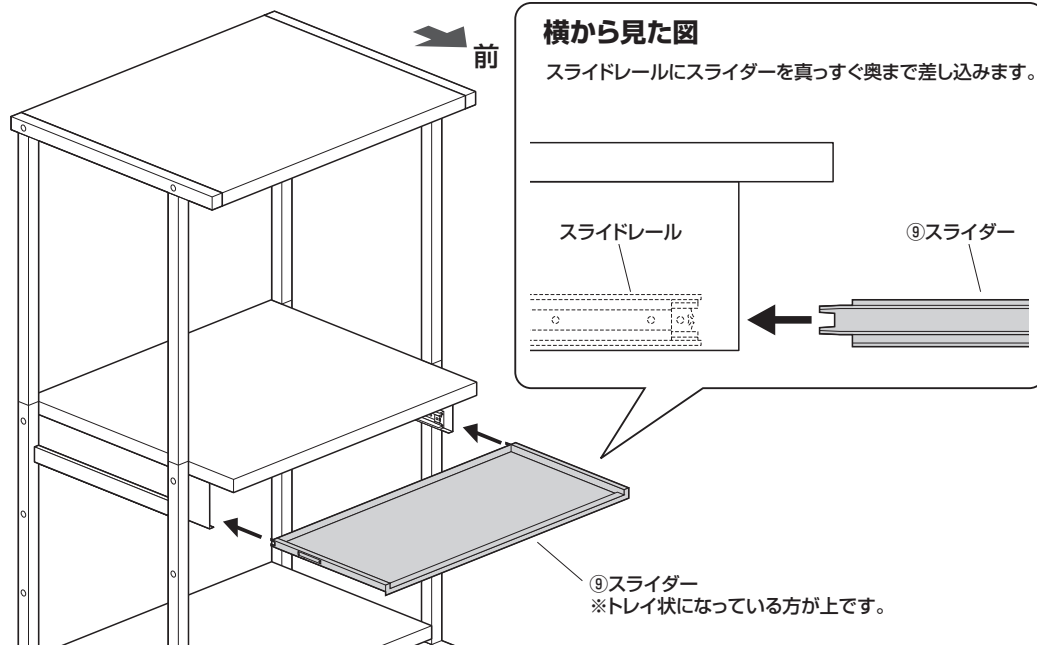

12

バックパネルを取付けて完成です。

※バックパネルは使用状況に合わせて上下どちらかに取付けてください。

