

TB-STSD3ZWBK

ZEROSHOCK タブレット用三点固定ストラップ

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

製品仕様

寸法：[ストラップ] 約W510～720×D75×H0.8mm
[補助ストラップ] 約W170～290×D25×H0.8mm
[固定フック] 約W58×D25×H8mm
材質：ポリエステル

内容物

ストラップ、補助ストラップ、固定フック 各1点

ストラップの取り付け方


※ストラップを右肩から斜め掛けする場合の取り付け方です。左肩から斜め掛けする場合は、左右を逆にしてストラップを取り付けてください。



タブレットを裏向きにし、右上と下側左右に金具※1を取り付けてください。

右上の金具に補助ストラップ、右下の金具にストラップを取り付けてください。

※補助ストラップは右上の金具の反対側、ストラップは右下の金具側に長さ調節パーツが来るように取り付けてください。

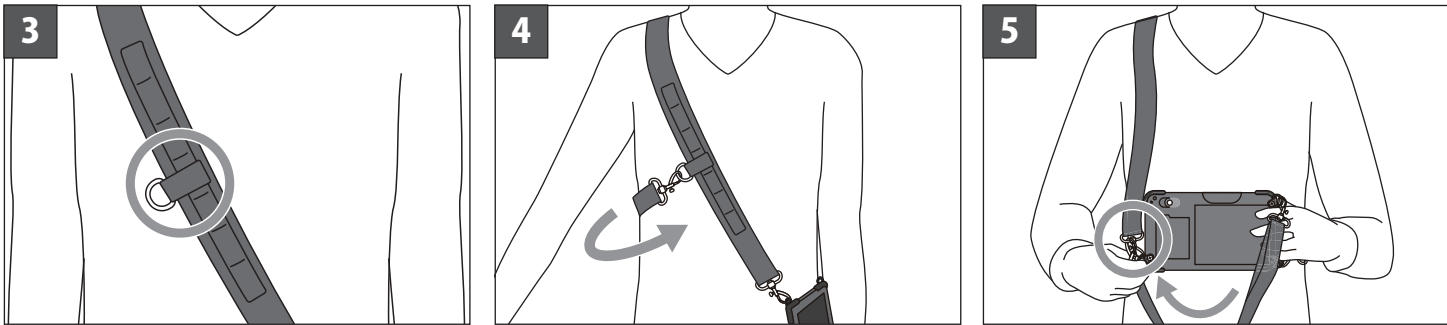

画面を外側に向け、ストラップを右肩にかけます。ストラップの前側に固定フックを取り付けてください。

補助ストラップを背中側から前へまわし、固定フックに取り付けてください。
※ストラップと補助ストラップをお好みの長さに調節してください。

タブレットを使用するときは、補助ストラップの前側のフックを外し、ストラップの金具に取り付けてください。

ご使用上の注意

- 本製品はZEROSHOCKタブレット専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品を使用しての事故や、衣類及び機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ストラップの脱落や機器本体の落下の原因となりますので、ネジがゆるんだ状態で使用しないでください。
- ご使用の前には必ずネジにゆるみがないかをご確認いただき、しっかりとネジを締めた状態でご使用ください。
- タブレット使用時は補助ストラップを外してご使用ください。
- 本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 本製品に破れ、変形、劣化などが見られる場合はただちに使用を中止してください。機器本体の落下、破損など事故に繋がる恐れがあります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 水に濡れたまま放置しますとカビや変色、色移り、サビの原因になりますので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
- 本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品を装着した状態で振り回したり、ねじって強く引っ張ったりしないでください。機器本体がケースから外れて破損したり、本製品のストラップが切れたりする可能性があります。
- 機器本体がストラップで吊り下げられた状態で走るなど、連続的な衝撃が加わる環境では使用しないでください。
- ケガなどの危険があるため、扉などに引き込まれないようご注意ください。
- 本製品は素材の特性上、折り曲げた際のシワが付くことがあります。
- 金属金具の塗装面は、長期間のご使用により摩耗する可能性があります。