

キヤノンカートリッジ用 共通取扱説明書

**CANON BCI-6用
40mlタイプ**

**この説明書をよく読んで
正しく作業してください。**

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを補充しても正常印字が出来ない場合があります。詰め替えを行う前に印字ができるかどうかを必ず確認してください。


●詰め替えるタイミングについて

パソコン画面上にインク残量警告が表示された時点で
 詰め替え作業を行ってください。
 ※警告が表示されたあとも印字を続けるとスポンジ
 部が乾燥し故障の原因となります。

事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルか新聞紙**
汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー** インク吸収及び拭き取りに使用します。

セット内容

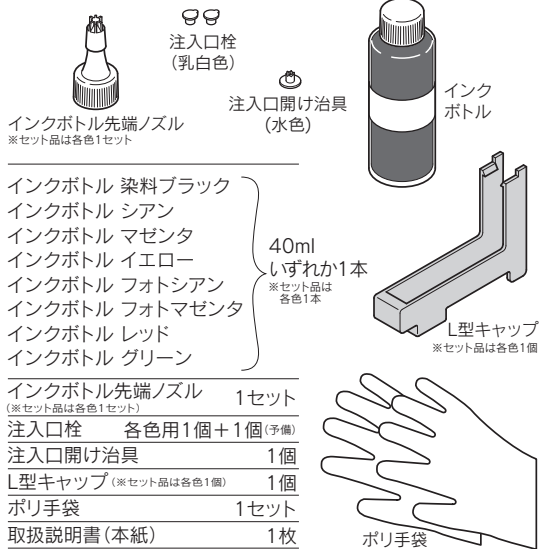


⚠ ご使用及び保管に関する注意

使用上の注意

- ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、読め替え作業を行ってください。
- 他社の読め替えインクをご使用になられたカードリッジは、本製品は使用しないでください。
- 万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる。また、目に入った場合はこすらずにすぐに水で洗う。その他の応急措置については、医師にご相談してください。
- 皮膚などにインクが付してしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんと水で洗い流してください。
- 対応カードリッジ以外には本製品を使用しないでください。
- 空のまゝ、長期間放置したカードリッジには、使用しないでください。

保管上の注意

- 先端/ズルを取り付けたインクボトルは立てた状態で保管してください。
- 横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保存してください。
- お客様の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、できるだけ1年以内に使用ください。

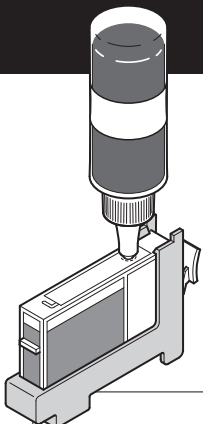


詰め替えインク 型番	インク容量	インク色	対応カートリッジ
THC-6BK4	40ml	染料ブラック	BCI-6BK
THC-6C4	40ml	シアン	BCI-6C
THC-6M4	40ml	マゼンタ	BCI-6M
THC-6Y4	40ml	イエロー	BCI-6Y
THC-6PC4	40ml	フォトシアン	BCI-6PC
THC-6PM4	40ml	フォトマゼンタ	BCI-6PM
THC-6R4	40ml	レッド	BCI-6R
THC-6G4	40ml	グリーン	BCI-6G
THC-6CSET4	各40ml	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-6C/BCI-6M/BCI-6Y
THC-6PSET4	各40ml	フォトシアン/フォトマゼンタ	BCI-6PC/BCI-6PM

インク詰め替えの手順


1 準備をします

- ①ペーパータオルが新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②付属の注入口付近に治具「水」を天面フィルム上の「①」に合わせて、カートリッジのボールを容器内に落します。丸く抜かれたフィルムは取り除いてください。(この際、抜かれたフィルムがカートリッジ内に落ちることがありますが、使用上問題ありませんのでそのままお使いいただけます。)
- ③容器のインク出口に付属したインクをティッシュペーパーで拭き取ってから、インク出口面に型キャップをしっかり取り付けてください。

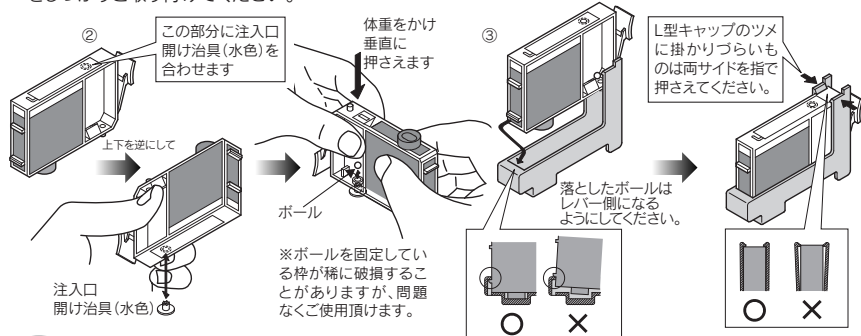


2 インクを注入します

- ①インクボルのキャップを取り、先端/ノズルをしっかり取り付けます。(緩い)とインクが漏れる場合があります。
- ②先端/ノズルのキャップを取り、インク注入口に奥まで差し込んでください。ボトルの腹をゆっくりと押し、インクが漏れないよう確認しながら注入してください。
- ③注入後、**インクがスポンジに十分染み込むよう、2分間**放置してから、付属の注入口栓(乳白色)をしっかりとはめ込みます。インクボルの先端/ノズルの先をティッシュ等で拭いてしっかり先端/ノズルキャップをし、立てた状態で保管してください。

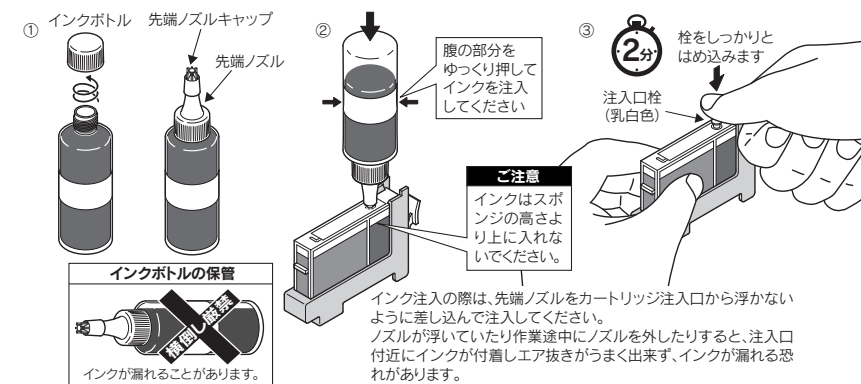

3 プリンタにセットします

- ①インク出口面に取り付け、L型キップを外します。この時インク出口から、インクが数滴漏れることがあります。インク漏れがないことを確認してからプリンタにセットしてください。
- ②プリンタにケーブルを接続し、プリンタの取扱説明書に従って、クリーニングと印字確認を行ってください。印字が安定しない場合は、クリーニングと印字確認を交互に行ってください。
- 注：替え用印字ヘッドについて**

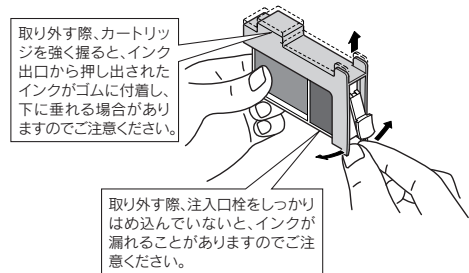

詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以降の詰め替えはしないでください。新しいカートリッジをご購入ください。

ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。

詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくこと次回詰め替えるとき便利です。

トラブル発生時は裏面の
トラブル対応をご確認ください。

はじめにお読みください。

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載しておりますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
注入容器から インクが漏れている	●箱や注入容器に損傷はありませんか？ →運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●箱や注入容器に損傷がないのにインクが漏れていましたか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●先端ノズルを取り付けた状態でインクボトルを横倒しにて保管していませんか？	立てた状態で保管してください。
注入後のカートリッジから インクが漏れている	●インクのなくなったカートリッジを長期間放置されませんでしたか？ →カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと充填できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求め頂き、それを使い切つてから弊社社 め替えインクをご使用ください。
	●ノズル部または注入口からインクが漏れていませんか？ →カートリッジ内にインクを充填しすぎている可能性があります。	ペーパータオルかティッシュペーパーの上にインクカートリッジのノズル 部を下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください。
印字中のカートリッジから インクが漏れている	●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんか？	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」場合をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ →カートリッジ自体が消耗している場合、インクが保持できない場合があります。 (本取扱説明書「詰め替え限度回数について」もあわせてお読みください。)	詰め替え限度回数を越えたカートリッジには詰め替えインクはご使用に ならないでください。詰め替え限度回数を越えたカートリッジは破棄して いただき、新しいカートリッジをご使用の上、詰め替えを行ってください。
うまく印字ができない	●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？ →他社詰めのインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決して ご使用にはならないでください。
	●印刷面にインクが漏れていませんか？ →カートリッジからインクが漏れていると、印字不良だけでなく、プリンタの故 障の原因ともなりますので、充分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印字中のカートリ ッジからインクが漏れている」場合をご確認いただき、適切な処置を行った後、 セルフテストを行って動作確認をしてください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ →長期間 プリンタをご使用になれていない場合、インクが中で固まっている 可能性があります。	プリンタのヘッドクリーニングを実施し、セルフテストを行ってください。 それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジでプリントテス トを実施してください。
	●純正以外のカートリッジを使用していませんか？	メーカー純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをお使いください。
	●プリンタの位置調整は行いましたか？	セルフテストを行い印字が安定するかどうかご確認ください。
	●カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？ →プリンタヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印字テストを行ってください。 改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にトラブルが発生した可能 性があります。
	●落としたボールとフィルムが稀にインク通路を塞ぐことがあります。	カートリッジをプリンタより取り外し、レバー側を斜め下にしに、 フタを2、3回たたきます。インク通路を塞いでいたボールとフィルムが レバー側に移動し正常に印字ができます。
色合いがおかしい	●インク注入量が多すぎませんか？ →インクを入れすぎると、特定の色が濃くなり、正常な色合いにならない場 合があります。	プリンタのヘッドクリーニングとセルフテストを繰り返して印字状態を安 定させてください。
	●画面上の色合いと異なっていますか？ →ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印字カラ ーは異なることがあります。	ソフトやディスプレイの設定を確認してください。
	●純正インクで印字した場合と色合いが異なっていますか？ →本品は純正インクは使用しております。同等の色合いを実現させておりま すが、若干の色の差異が発生する場合があります。	プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。 詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石鹸やぬるま湯等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の応急措置をして、医師に相談してください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※インク詰まり等が発生し、印字が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印字テストをしてください。
プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とセルフテストで改善される可能性があります。

■上記以外の不具合が発生した場合及びご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター **TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012** (受付時間) 9:00~12:00
13:00~18:00 **年中無休**