



家庭用

空気清浄機 取扱説明書

IA-401 床置・卓上 兼用型



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
設置のしかた	5
各部のなまえ	6
ご使用前の準備	8
本体による運転のしかた	10
フィルターについて・別売品	12
フィルターの交換	13
お手入れ	14
故障かな?と思ったら・仕様	15

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



「必ず差込プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

警告

- 改造はしない。
また修理技術者以外の方は、分解・修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



分解禁止

- 電源コードや差込プラグを傷つけたり、無理に曲げたり、無理に引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

- 電源コードや差込プラグを傷つけたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になります。



禁止

- 交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。



禁止

- ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない。

感電の原因になります。



禁止

- お手入れや点検、移動の際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。

感電やケガの原因になります。



プラグを抜く

- 差込プラグのほこりは定期的にとる。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。



必ず実施

⚠ 注意

- 浴室など湿気が多い水のかかる場所で使わない。

火災・感電・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない。

ひび割れ・落下によるけがの原因になります。



禁止

- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する。

一酸化炭素中毒の原因になります。

当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。



必ず実施

- 乗ったり寄りかかったりしない。

転倒によるけがや故障の原因になります。



禁止

- 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差込プラグを持って抜く。

コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。



必ず実施

- 結露が生じるような、寒暖の差がはげしい場所には使用しない。

イオン発生装置の故障の原因になります。



禁止

- 可燃性のものや火のついたタバコや線香などを近づけない。

発火することがあります。



禁止

- 吹出口や吸込口に指や金属物などの異物を入れない。

感電・故障の原因になります。



禁止

- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使うときは運転しない。

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康によくないことがあります。

殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。



禁止

- ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。

ひび割れや感電・火災の原因になります。



禁止

- 長時間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化により火災・感電の原因になります。




プラグを抜く

使用上のご注意


- 不安定な場所で使わない。倒したり、傾けたりして使わない。

転倒・落下によるけがや故障の原因になります。

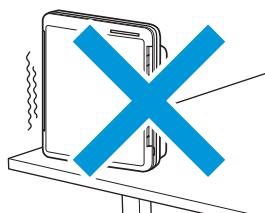


- 暖房機器など熱いものに近づけない。

熱により、変形・変色の原因になります。

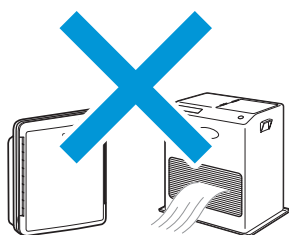


- 直射日光の当たる場所で使わない。

誤動作や変色の原因になります。

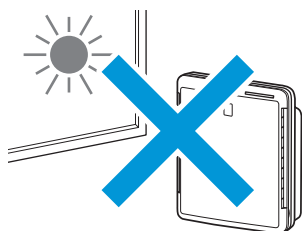


- 本体を移動するときは、必ず取っ手を持つ。

フロントパネルを持つと、はずれて落下しけが・破損の原因になります。

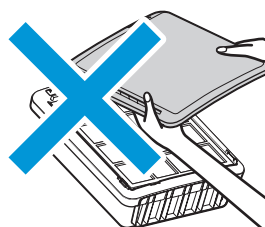

- フロントパネルは確実に閉める。

フロントパネルがはずれて、落下によるけが・破損の原因になります。

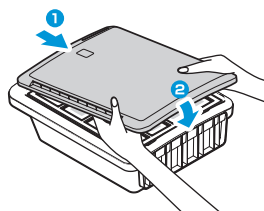

- 換気扇のかわりに使わない。


フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

- ネコのつめ研ぎなど、ペットのいたずらで商品にキズが付かないよう、ご注意ください。

ペットの予期せぬ行動により発生した事故やケガ、破損に対する補償などは致しかねます。


- 吸込口や吹出口をふさがない。

故障の原因になります。

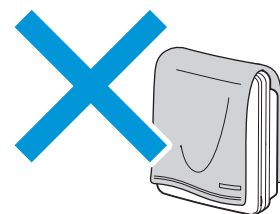


- フィルターをはずしたまま運転しない。

清浄効果がでません。また、故障の原因になります。

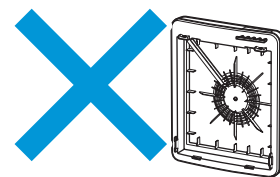


- 電源コードに本体または重いものを載せたり挟み込んだりしない。

電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

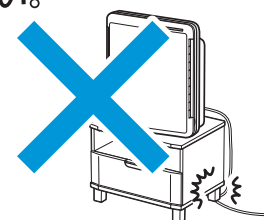


- テレビやラジオなどの電波を利用する機器から2m以上離す。

電波障害の原因になります。

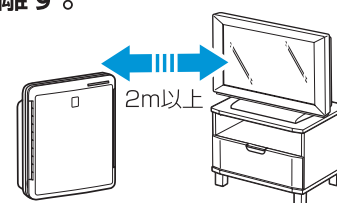

- 加湿器などの水蒸気が当たる場所で使わない。

フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

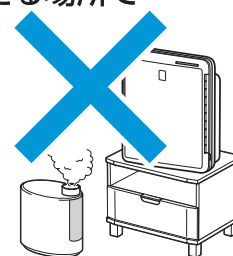

- 本体のお手入れに洗剤を使わない。


本体を傷めたり、割れたりするおそれがあります。

- ペットが電源コードを噛む場合は、すぐにやめさせる。

それでもやめない場合は、ペットから離れた場所に設置してください。

商品ご理解のために

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、使用する環境によってはフィルター自身がニオイを発生することがあります。このようなときは活性炭フィルターまたは集塵フィルターを交換してください。
- 空気清浄機は浮遊したホコリやニオイをとるもので、空気中の全ての有害物質（タバコの一酸化炭素など）を除去するものではありません。
また、常時発生し続けるニオイ成分（建材臭など）全てを除去することはできません。
- 換気扇の機能はついていませんので、閉めきった部屋で使用する際は、ときどき換気してください。

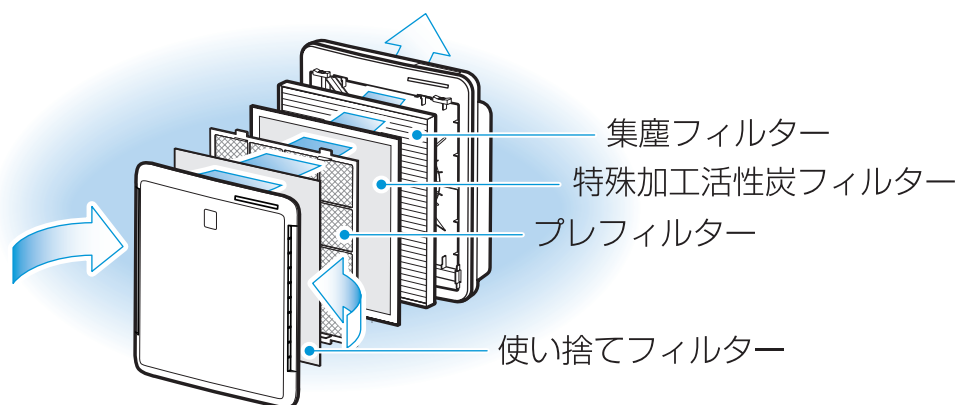

脱臭イオンの効果について

- 気になるペットのアンモニア臭などの脱臭
- 浮遊ウィルスや付着菌の抑制
- 花粉・ダニなどのアレル物質の低減

※吹出口周辺で微量のオゾンが発生しますが、人体に影響はありません。

**脱臭
イオン**

Deodorizing ION



イオン発生装置は、株式会社 村田製作所のイオニッシモを採用しています。


設置のしかた

周囲をあけて設置

- 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。

お願い

- 次の条件で運転してください。
室内温度が0～35℃内での使用をおすすめします。
結露が生じるような、寒暖の差がはげしい場所での使用はさけてください。
- 観葉植物などが乾燥しないように、吹出口からの風が直接あたらない場所に設置してください。
- 空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、汚れが気になり出す前に掃除をしてください。

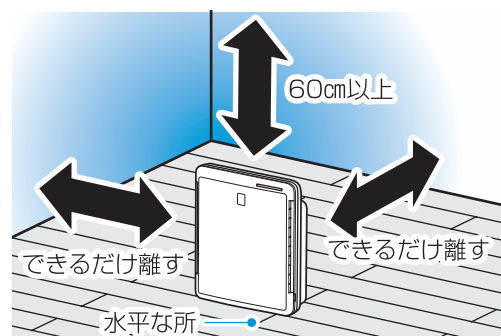


各部のなまえ


使用日

※フィルターに使用開始日を記入し、交換時期の目安にしてください。

構成図

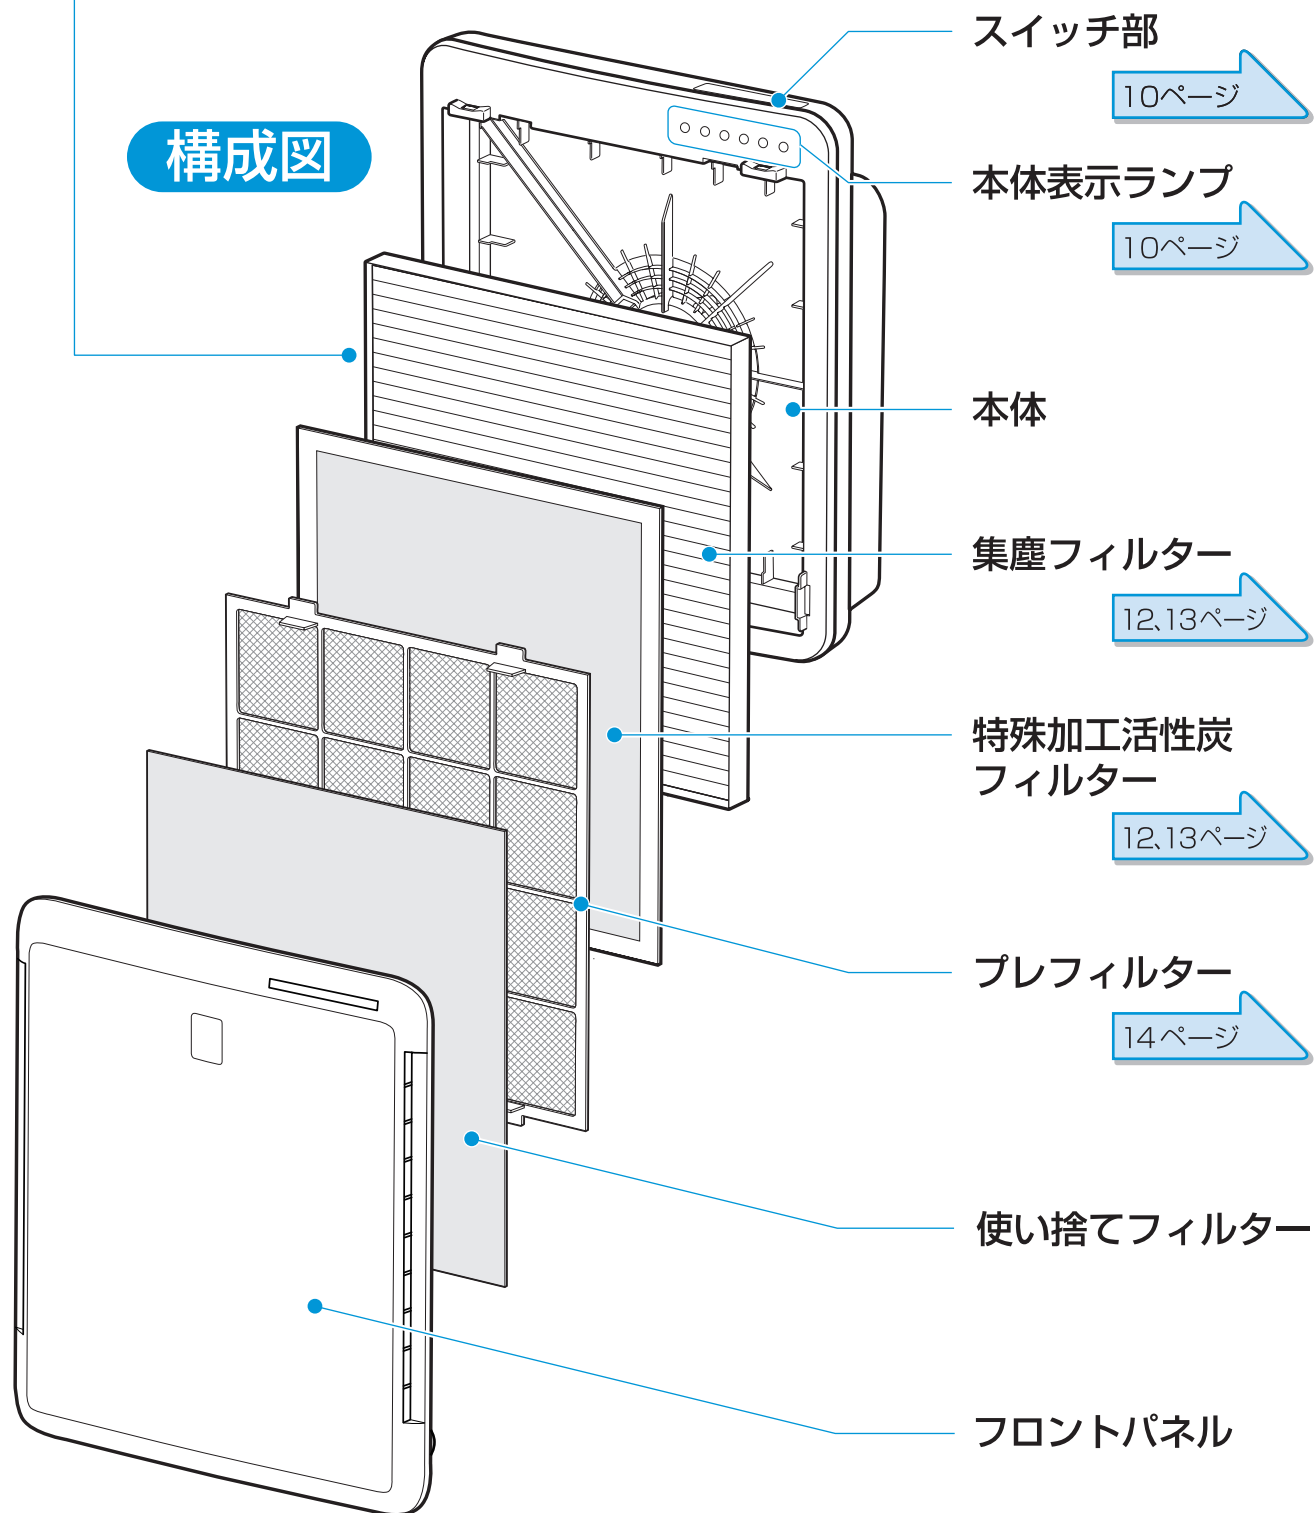

背 面

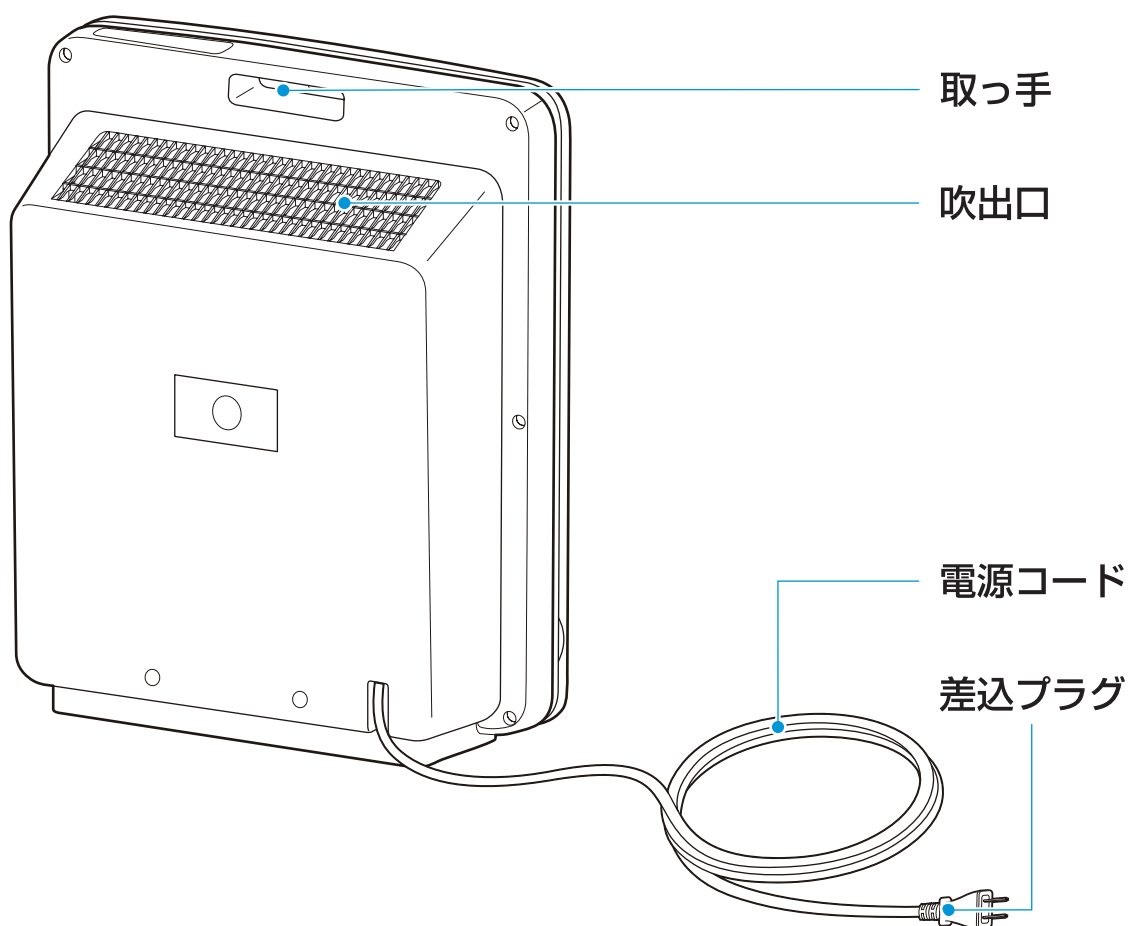

年間電気代

静音運転時

約770円

※1日24時間連続運転した場合

※電力料金目安単価22円／kWh（税込）で算出


ご使用前の準備

必ず差込プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。

フィルターの取り付け


- 1** 本体を上向きにして「フロントパネル」をはずす。

- フロントパネル下方の両端を持ち上げ、フロントパネルをはずす。

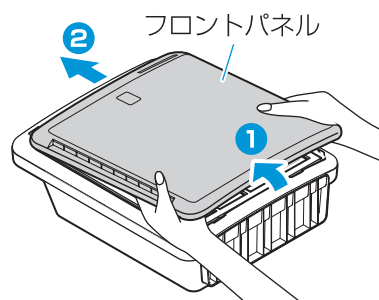


- 2** 「プレフィルター」をはずす。

- 上側のツメ(2カ所)を引いてはずす。
- 次に、下側のツメ(2カ所)を引いてはずす。

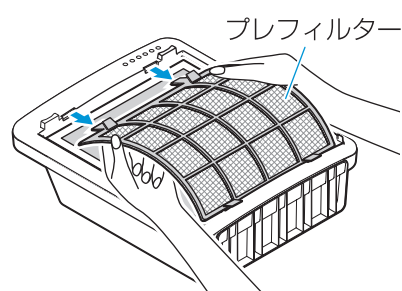


- 3** 「集塵フィルター」と「活性炭フィルター」を取り出す。

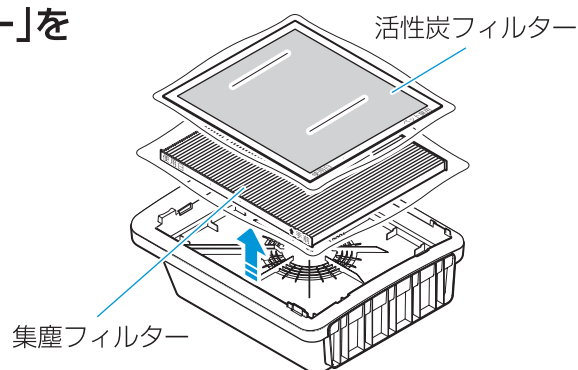

- 4** 「集塵フィルター」と「活性炭フィルター」をポリ袋から出し、使用開始日を記入する。


品質保持のため、フィルターはポリ袋に入ったまま本体内部に取り付けています。
必ずご使用前に出してください。

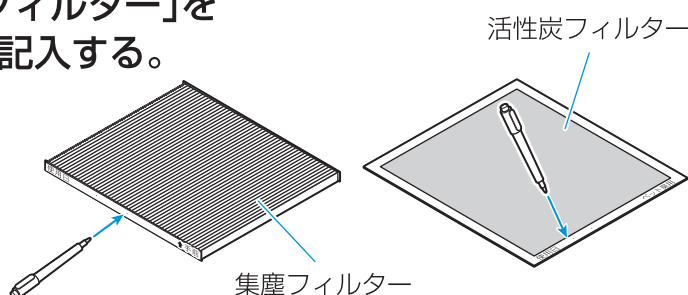

- 5** 「集塵フィルター」を本体に取り付ける。

- 「↑手前」をフロントパネル側に向けて取り付けます。
- 裏・表を逆に取り付けると集塵性能が低下します。


! 「↑手前」をフロントパネル側に向けて取り付けます。

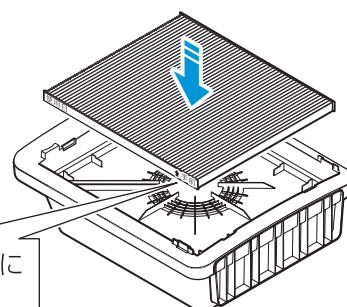

6

「活性炭フィルター」を本体に取り付ける。


- 表裏の区別はありません。
- 活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です。 [詳細は12ページ参照](#)

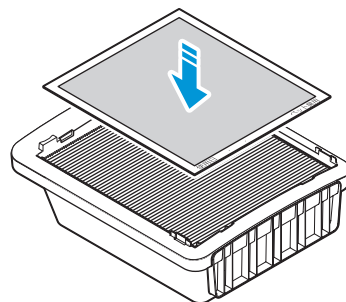

7


「プレフィルター」を取り付ける。

- 下側のツメ(2カ所)を本体側の穴に入れる。
- 次に、上側のツメ(2カ所)を本体側の穴に入れる。

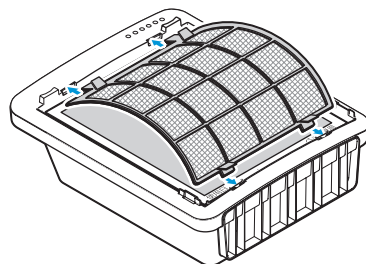


8

面ファスナーを、プレフィルターに6か所貼付ける。

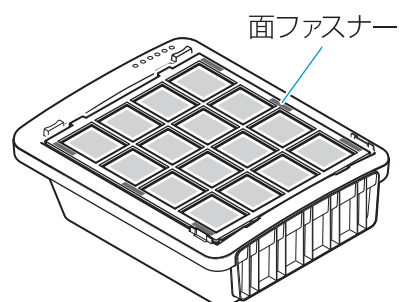


9

使い捨てフィルターを、プレフィルターに合わせて取り付ける。

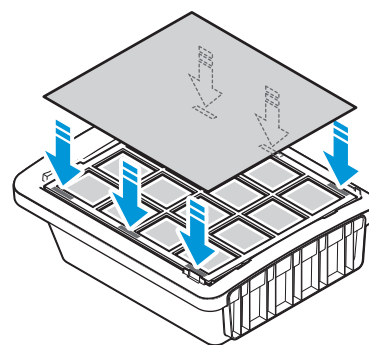


10

「フロントパネル」を取り付ける。

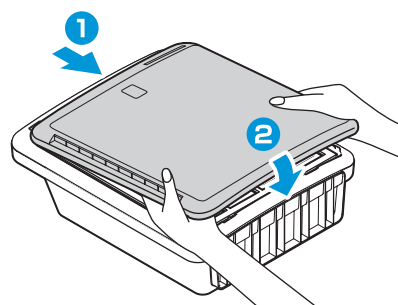

本体による運転のしかた

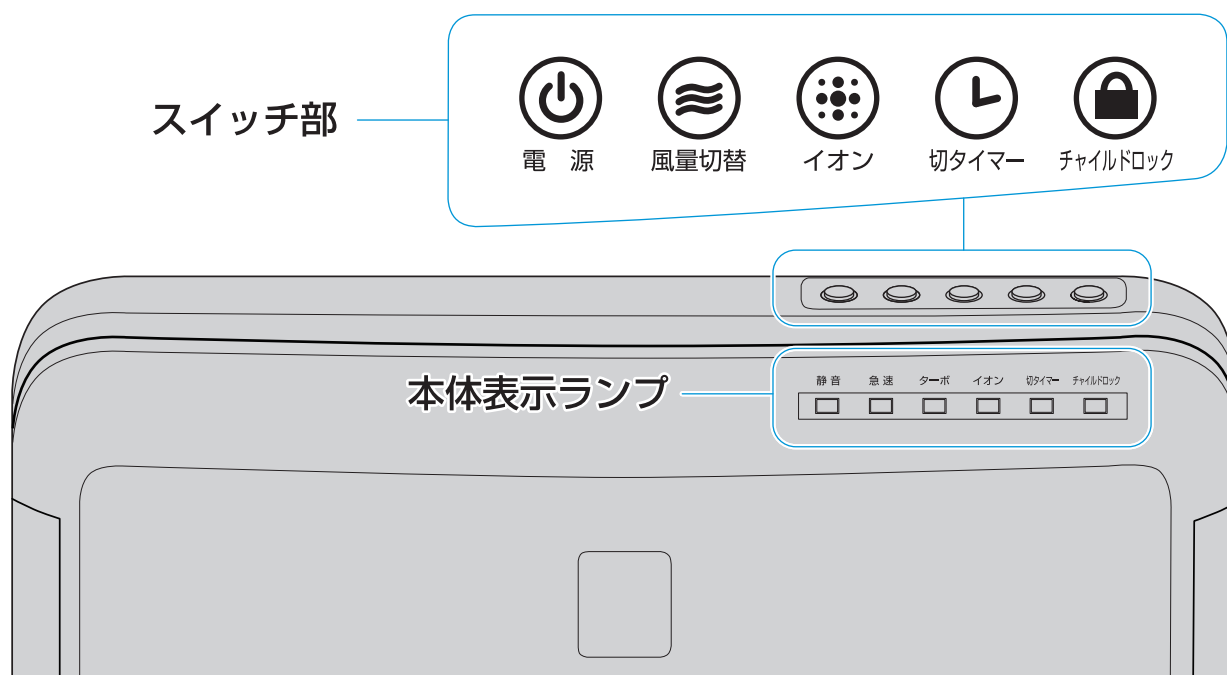


■基本運転

差込プラグをコンセントに差し込み、



電源

を押すと、「静音」ランプが点灯して、風量「静音」モードで運転します



風量切替

を押すたびに風量が「静音」→「急速」→「ターボ」モードに切り替わります



※風量「ターボ」モードは5分間運転後、自動的に「静音」モードに切り替わります

運転を停止するときは、



電源

を押してください

■イオンの使いかた



イオン

を押すと「イオン」ランプが点灯してイオンが発生します

停止するときは、



イオン

を押すと「イオン」ランプが消灯してイオンの発生が停止します



■切タイマーの使いかた



切タイマー

を押すと、「切タイマー」ランプが点灯して、約2時間後に運転が停止します

解除するときは、



切タイマー

を押すと、「切タイマー」ランプが消灯して、前の設定に戻ります

※「切タイマー」は風量「ターボ」モードでは使用できません



■チャイルドロックの使いかた



チャイルドロック


を約3秒間押すと、「チャイルドロック」ランプが点灯して、他のスイッチを押しても動作しなくなります

解除するときは、



チャイルドロック

を約3秒間押すと、「チャイルドロック」ランプが消灯して、前の設定に戻ります

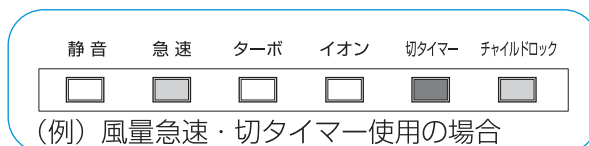

お願い

運転が停止の状態でも微量な電力を消費しています。

長時間使用しないときは、節電のため電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。

フィルターについて


Q

フィルターについて

フィルターで何がとれるの？


A

使い捨てフィルター

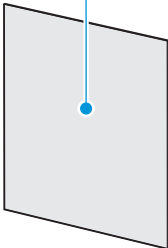


ペットの毛
ホコリ・チリ

プレフィルター

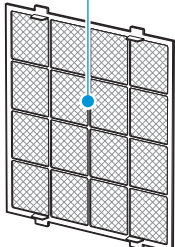


ペットの毛
ホコリ・チリ

特殊加工活性炭フィルター

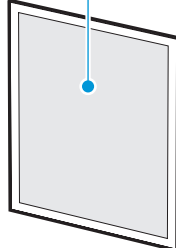

ペットのニオイ
たばこの煙(ニオイ)
トイレのニオイ
生ゴミのニオイ
玄関のニオイ
生活のニオイ

集塵フィルター

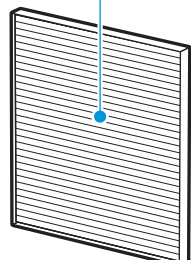

たばこの煙(粒子)
花粉やアレル物質(ダニのふん・死がい)
ウイルス
カビ菌

※0.3μm(マイクロメートル)のチリやホコリを98.5%以上捕集します。
〔JIS B9908(換気用エアフィルタの性能試験方法)に準じた試験方法による〕

別売品

使い捨てフィルター

品番	IA-300EF
----	----------

集塵フィルター

品番	IA-300SF
----	----------

選べる増やせるオプションフィルター

活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です。2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお買い求めください。

〈活性炭フィルターを追加すると脱臭スピードが向上します〉

活性炭フィルター ペット臭用

品番	IA-300PF
----	----------

活性炭フィルター タバコ臭用

品番	IA-300TF
----	----------

活性炭フィルター 玄関・家庭臭用

品番	IA-300GF
----	----------

活性炭 フィルター枚数	適用床面積※	消費電力(W) 50/60Hz			風量(m³/分) 50/60Hz		
		静音	急速	ターボ	静音	急速	ターボ
1枚	～14畳(23㎡)	4	25	52	0.9	3.4	4.6
2枚	～13畳(21.5㎡)	5	24	50	0.8	3.1	4.4
3枚	～12畳(20㎡)	5	23	48	0.7	2.9	4.2

※適用床面積は急速で運転したときの面積です。
「(社)日本電気工業会規格JEM1467」によるものです。
適用床面積は保証値ではありません。

フィルターの交換

フィルターの交換時期

集塵フィルター・活性炭フィルターは開封後、約2年が交換の目安です。

- 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)、交換時期が早くなることがあります。
- 活性炭フィルターはニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。

※タバコを1日平均5本吸った場合〔「(社)日本電気工業会規格JEM1467」に基づく試験により算出〕

使い捨てフィルターは開封後約1カ月が交換の目安です。

- 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
- ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。

交換のしかた

- 別売品フィルター(12ページ参照)をご購入のうえ、8ページの「フィルターの取り付け」の手順に従って交換してください。
- 交換する際は、汚れが飛び散らないように新聞紙などを敷いて行ってください。

フィルター廃棄時のご注意

- お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

集塵フィルターの材質／ポリプロピレン、ポリエステル

活性炭フィルターの材質／不織布：ポリプロピレン、脱臭剤：活性炭

使い捨てフィルターの材質／不織布：ポリプロピレン、抗菌剤：無機系

お手入れ


お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。

本体のお手入れ 1カ月に1回程度

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布をよくしぼって汚れを拭き取ります。


お願い

- 水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

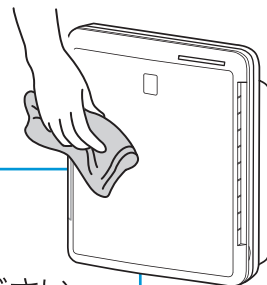


使い捨てフィルターの交換 1カ月に1回程度


1 8ページの「フィルターの取り付け」の手順に従い、「フロントパネル」を取りはずしてください。

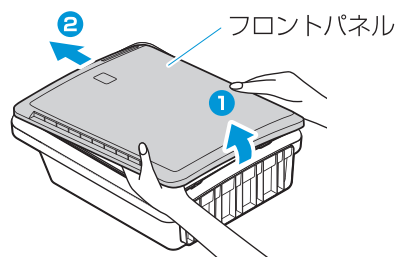

2 古い使い捨てフィルターをはずしてください。

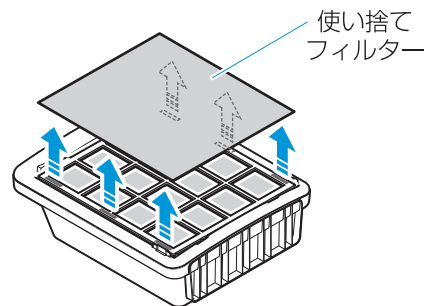

3 使い捨てフィルターを、プレフィルターに合わせて取り付けます。

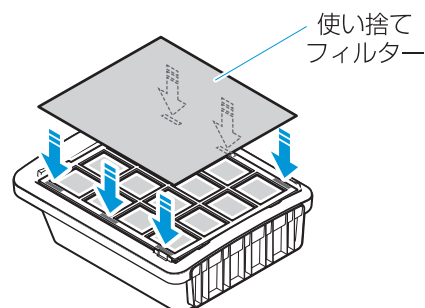

4 「フロントパネル」を取り付けます。

※使用環境によってお手入れ時期は変わります。

注意 集塵フィルターはお手入れできません。

- 集塵フィルターは、掃除機で吸ったり水洗いしないでください。
- 強く押したり、まるめたりしないでください。破れると清浄効果が失われます。

故障かな？と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき

故障ではありません

参照ページ

ニオイや煙が
とれにくい



- フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか。
- フィルターの汚れがひどくなっていませんか。
- フィルターのお手入れ・交換をしてください。



13、14

吹き出しの
風が臭う



- フィルターの汚れがひどくなっていませんか。フィルターのお手入れ・交換をしてください。
- イオン発生時にわずかにオゾンのニオイを感じることがありますが、健康上に問題はありません。



13、14

仕様

品 番		IA-401		
電 源		100V(50/60Hz)		
風 量 運 転	風 量 調 節	静音	急速	ターボ
	消 費 電 力 (W) 50/60Hz	4	25	52
	風 量 (m ³ /分) 50/60Hz	0.9	3.4	4.6
適用床面積 (m ²)※		14畳(23m ²)		
コード長さ (m)		2.0		
外 形 寸 法 (mm)		幅405×奥行162×高さ480		
製 品 質 量 (kg)		4.4		

※ 活性炭フィルター1枚使用時です。
適用床面積は急速で運転したときの面積です。
「(社)日本電気工業会規格JEM1467」によるものです。
適用床面積は保証値ではありません。

待機時消費電力の削減について

この製品は、差込プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために微量な待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

MADE IN CHINA
P021112-YAN