



キヤノンカートリッジ用 共通取扱説明書

この説明書をよく読んで
正しく作業してください。

つめかえインク	型番	インク容量	インク色	対応カートリッジ
THI-C001BKG	10ml*	10ml	顔料ブラック	BCI-3eBK/15BK/24BK
THI-C002BKG	60ml	60ml	染料ブラック	BCI-3ePBK/5BK/6BK/10BK/11BK/21BK
THI-C001BKS	10ml	10ml	シアン	BCI-3eC/5C/6C/11Color/15Color/21Color/24Color
THI-C002BKS	60ml	60ml	マゼンタ	BCI-3eM/5M/6M/11Color/15Color/21Color/24Color
THI-C001C	10ml	10ml	イエロー	BCI-3eY/5Y/6Y/11Color/15Color/21Color/24Color
THI-C002C	60ml	60ml	フォトシアン	BCI-5PC/6PC
THI-C001M	10ml	10ml	フォトマゼンタ	BCI-5PM/6PM
THI-C002M	60ml	60ml	レッド(赤)	BCI-6R
THI-C001Y	10ml	10ml		
THI-C002Y	60ml	60ml		
THI-C001PC	10ml	10ml		
THI-C002PC	60ml	60ml		
THI-C001PM	10ml	10ml		
THI-C002PM	60ml	60ml		
THI-C001R	10ml	10ml		

*BCI-3eBKのみカートリッジ容器が30mlのため満タンになりません。

つめかえ作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを補充しても正常印字が出来ない場合があります。つめかえを行う前に印字ができるかどうかを必ず確認してください。

●つめかえるタイミングについて

BCI-3e/5/6の場合

パソコン画面上にインク残量警告が表示された時点でつめかえ作業を行ってください。

※警告が表示されたあとでも印字を続けるとスポンジ部が乾燥し故障の原因となります。

BCI-10/11/15/21/24の場合


セルフテストを行い、印刷が鮮明かどうか確認してください。印刷が鮮明な場合はカートリッジ内にインクが残っています。

印刷がかすれたり、全く印刷できない場合はつめかえを行ってください。

※つめかえは、必要な色のインクのみ行ってください。

セット内容

・インクボトル顔料ブラック	10mlもしくは60ml いずれか1本
・インクボトル染料ブラック	
・インクボトルシアン	
・インクボトルマゼンタ	
・インクボトルイエロー	
・インクボトルフォトシアン	
・インクボトルフォトマゼンタ	
・インクボトルレッド(赤)	
・インクボトル先端ノズル	1セット
・注入口栓(BCI-3e/5/6用)	2個
・注入口栓治具(BCI-3e/5/6用)	1個
・シール(BCI-3e/5/6用)	10ml 2枚、60ml 6枚
・ポリ手袋	1セット
・共通取扱説明書	1枚(本紙)

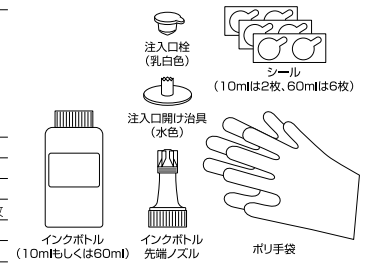

△ご使用及び保管に関する注意

使用上の注意

- 他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジには本製品は使用しないでください。
- インクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。万が一、インクが目に入った時は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。
- 対応カートリッジ以外には本製品は使用しないでください。
- ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- 空のまま、長期間放置したカートリッジには、使用しないでください。

保管上の注意

- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保存してください。
- カートリッジインクは飲み込むと人体に有害です。お子様の手の届かない場所に保管してください。万が一、誤って飲んでしまった場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、1年以内に使用ください。

ご用意いただくもの

ペーパータオル	汚れ防止のため下敷きしてください
ティッシュペーパー	インクがこぼれた時に使用してください
綿棒	滴下方式タイプのカートリッジに必要です
新聞紙	何枚か重ねて敷いてください
セロハンテープ	よりインク漏れが防げます

かんたんつめかえインクド・レ・ミの上手なつかいかた

注入方式タイプ(対応カートリッジ:BCI-3e/5/6)

準備をします

- 付属の注入口開け治具を天面フィルムの「◎」に合わせ、インクタンクを垂直に押さえてインクタンクのボールを容器内に落とします。丸く抜かれたフィルムは取り除いてください。(この際、抜かれたフィルムがインクタンク内に落ちることがありますが、使用上問題ありませんのでそのままお使いいただけます。)
- 容器のインク出口に付着したインクをティッシュペーパーで拭き取ってから、インク出口にシールをしっかりと貼り付けてください。

インクを注入します

- この部分に注入口開け治具(水色)を合わせます
- 体重をかけ垂直に押さえます
- インクが漏れないようシールをしっかりと貼り付けます
- ボルのキャップを取り、先端ノズルを取り付けます。
- インクボトル先端ノズルのキャップを取り、インク注入口に奥まで差し込んでください。ボルの腹をゆっくり押し、インクが漏れないよう確認しながら注入してください。
- 栓をしっかりとめ込みます
- 注入口栓(乳白色)
- 注入が終わったら、付属の注入口栓をしっかりとめ込みます。インクボトルにも先端ノズルキャップをしっかりとめ込み、立てた状態で保管してください。

インク注入の際は、インクボトル先端ノズルをカートリッジ注入口から浮かないように差し込んで注入してください。作業途中でノズルを外したり浮いていると、注入口付近にインクが付着し、再度インク注入の際、エア抜きがうまく出ずインクが漏れる恐れがあります。

インク注入の際は、インクボトル先端ノズルをカートリッジ注入口から浮かないように差し込んで注入してください。作業途中でノズルを外したり浮いていると、注入口付近にインクが付着し、再度インク注入の際、エア抜きがうまく出ずインクが漏れる恐れがあります。

プリンタにセットします

インク出口に貼り付けたシールと(空気流通溝に貼ったセロハンテープ)をはがします。この時、インクが数滴漏れることがありますのでご注意ください。また、インク漏れがないことを確認してからプリンタにセットしてください。


インク漏れが止まらない時は注入口栓がしっかりとされているか再度確認してください!

※2回目以降のつめかえについては、注入口栓をはずし、「②シールを貼る」からの作業を行ってください。

セルフテストをしましょう

注入方式・滴下方式どちらでも、つめかえの終わったカートリッジをプリンタにセットしたら、プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングとセルフテストをしてください。

印刷が安定するまで
クリーニングとテストを
くり返してください!

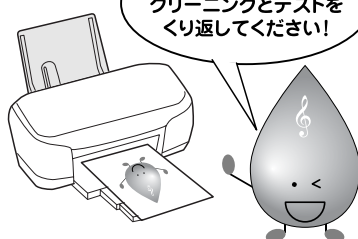

滴下方式タイプ(対応カートリッジ:BCI-10/11/15/21/24)

対応カートリッジ	滴下インク量
BCI-10BK	5ml (約250滴)
BCI-11BK	1ml (約50滴)
BCI-11Color	各色1ml (約50滴)
BCI-15BK	5ml (約250滴)
BCI-15Color	各色3ml (約150滴)
BCI-21BK	5ml (約250滴)
BCI-21Color	各色3ml (約150滴)
BCI-24BK	5ml (約250滴)
BCI-24Color	各色2ml (約100滴)

インクのしめ込みが悪くなってきたら、インクが満たされた状態で途中で滴下途中でも注入を中止してください。インクを入れすぎますと、カートリッジ天面(ラベル貼付面)からインクがあふれ、3色インクの場合他の色と混ざる恐れがあります。

先端ノズルを取り付けます

インクボトルのキャップを取り、先端ノズルを取り付けます。

インクを滴下します

カートリッジ底面のインク滴下口に、インクボトルのノズルを近づけて、ゆっくりとインクを注入してください。滴下するインクの量は、上の表を参考にしてください。

プリンタにセットします

インク滴下口周辺に残った余分なインクを綿棒で拭き取った後、カートリッジをプリンタにセットします。

※2回目以降のつめかえも、同じ手順で行ってください。

●つめかえ限度回数

対応カートリッジ	つめかえ回数	対応カートリッジ	つめかえ回数
BCI-3eBK	3回	BCI-11BK	4回
BCI-3eC/M/Y	4回	BCI-11Color	4回
BCI-3ePBK	4回	BCI-15BK	3回
BCI-5BK/C/M/Y	4回	BCI-15Color	4回
BCI-5PC/PM	4回	BCI-21BK	4回
BCI-6BK/C/M/Y	4回	BCI-21Color	4回
BCI-6PC/PM/R	4回	BCI-24BK	3回
BCI-10BK	4回	BCI-24Color	4回

上記回数に達しましたら、インクカートリッジのつめかえ限度回数ですので新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記数値は目安であり、お客様の使用状況により上記回数までつめかえができないものもあります。

はじめにお読みください。



こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	不足等があった場合は、新しい商品とお取替えいたします。 下記連絡先までご連絡ください。
ボトルからインクが漏れている	●箱やボトルに損傷はありませんか？ → 運送上の破損の可能性があります。	新しい商品とお取替えいたします。下記連絡先までご連絡ください。
	●箱やボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？	新しい商品とお取替えいたします。下記連絡先までご連絡ください。
注入後のカートリッジからインクが漏れている	●インクのなくなったカートリッジを長期間放置されませんでしたか？ → カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと充填できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求め頂き、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	●注入口栓はきちんと取り付けられていますか？ → すき間があるとインク漏れやヘッドの故障の原因となります。	すき間や浮きがないよう、注入口栓で完全に注入口を閉じてください。
	●インク出口または滴下口からインクが漏れていませんか？ → カートリッジ内にインクを充填しすぎている可能性があります。	ペーパータオルかティッシュペーパーの上にインクカートリッジのインク出口または滴下口を下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください。
印字中のカートリッジからインクが漏れている	●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんか？	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」場合をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ → 詰め替え限度回数を超えての使用はインク保持力が低下するため、本取扱説明書に記載してある「つめかえ限度回数」をご確認ください。	詰め替え限度回数を超えたカートリッジには詰め替えインクはご使用にならないでください。詰め替え限度回数を超えたカートリッジは破棄していただき、新しいカートリッジをご使用の上、詰め替えを行ってください。
うまく印字が出来ない	●他社の詰め替えインクを既にお使いではありませんか？ → そのインクが残っていた場合、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。
	●印刷面にインクが漏れていませんか？ → カートリッジからインクが漏れていると、印字不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、充分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印字中のカートリッジからインクが漏れている」場合をご確認いただき、適切な処置を行った後、セルフテストを行って動作確認をしてください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ → 長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリンタのヘッドクリーニングを実施し、セルフテストを行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジでプリントテストを実施してください。
	●純正カートリッジを使用し、詰め替えを行いましたか？	本品は純正メーカーカートリッジ以外には対応いたしません。
	●セルフテストは行いましたか？	セルフテストを行い印字が安定するかどうかご確認ください。
	●カートリッジを外したまま長期間プリンタを放置していませんか？ → プリンタヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	可能であればカートリッジを取り外して同種のプリンタで印字テストを行ってみてください。また次回より詰め替え前には必ず印字できるかどうかをまずご確認ください。
色合いがおかしい	●インク注入量は適量を入れましたか？ → 詰め替え時にインク同士が混ざり合っている可能性があります。	プリンタのヘッドクリーニングとセルフテストを繰り返して印字状態を安定させてください。
	●画面上の色合いと異なっていますか？ → ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印字カラーは異なることがあります。	ソフトやディスプレイの設定を確認してください。
	●純正インクで印字した場合と色合いが異なっていますか？ → 本品は純正インクは使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。	ノズルチェックパターンを印刷し、異常が無いか確認してください。異常がある場合は、セルフテストを行って印字を安定させてください。
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石鹸やぬるま湯等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		無理に吐き出さないで、直ちに本品を持参の上、医師の診断を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった	●インクは衣服に付着すると洗浄が困難です。	衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※詰め替えインクをご使用になられたプリンタは、メーカーにて不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合、まず弊社にご連絡いただけますようお願い申し上げます。
 ※インク詰まり等が発生し、印字がきちんと出来なくなった場合、別のカートリッジで印字テストを行ってください。プリンタ本体の故障でない場合、カートリッジ交換とセルフテストを行えば印字は復活します。
 その場合、上記事項をご確認いただき、不具合を確かめてください。

■上記以外の不具合が発生した場合及びご不明な点は、下記までご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは エレコム総合インフォメーションセンター	TEL.03-5337-3024	受付時間	9:00～12:00 13:00～18:00	年中無休
--------------------------------------	-------------------------	------	------------------------	------

■弊社HPにて「詰め替え方法ムービー」を公開しています。

<http://www2.elecom.co.jp/paper/ink/doremi.asp#>