

最初に
ご確認ください。

付属品

- ホルダー 1個
- 吸盤マウント 1個
- 吸盤取付けプレート 1枚
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はスマートフォン用車載ホルダー(オンダッシュタイプ)(CAR-HLD8BK)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。


2.使用上の注意(必ずお読みください)

下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。


- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 自動車運転中に本製品及び取付けた機器を操作しないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- 平らな面にしっかりと設置してください。また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温または低温・多湿となる場所で長時間使用・放置すると、吸着力が低下し、脱落する場合がありますのでご注意ください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 日光で取付けた機器が熱くなる場合があります。車内で長時間使用する際はご注意ください。
- 機器を設置したままで車内に放置しないでください。

3.各部の名称と働き


【ホルダー(正面)】

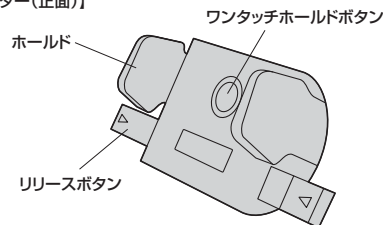

【ホルダー(背面)】

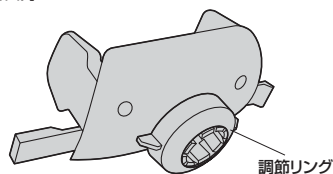

【吸盤マウント】

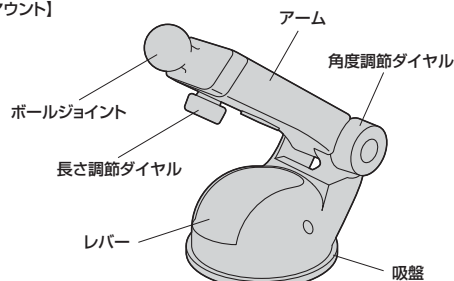


【吸盤取付けプレート】

表面のシボ加工が粗いダッシュボードの場合に使用します。




4.対応機器・設置条件

- 対応機器
幅60~83mm
奥行き15mm以下
重量200g以下のスマートフォン
- 設置条件(取付け可能なダッシュボードのサイズ)
※吸盤部が貼り付く直径66mm以上の
水平な場所があること。

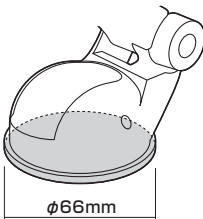


5.組立て方法


①ホルダーの調整リングを「RELEASE」の方向に回し、外します。

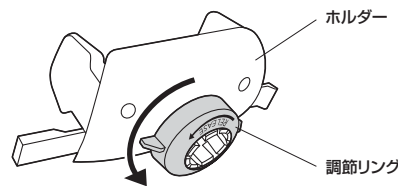

②吸盤マウントのボールジョイントに調整リングを通して、ホルダーをカチッと音がするまではめ込みます。

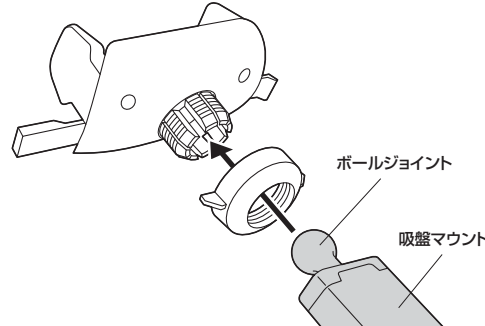


③調整リングを「LOCK」の方向に回してホルダーに締め付け、完成です。

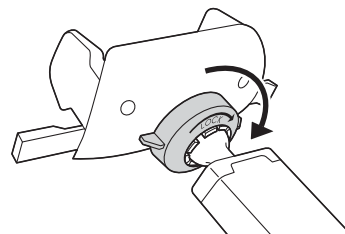


6.角度・位置の調節

- ホルダーの角度・位置の調節が可能です。
※本製品をダッシュボードに設置する前に調節を行ってください。


<ホルダーの上下・左右角度>

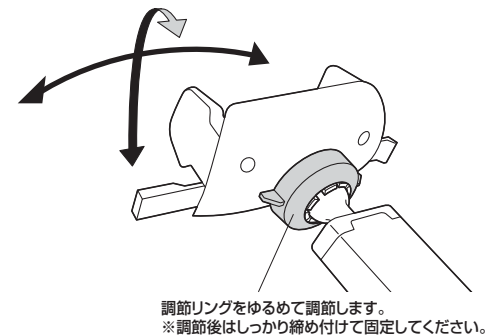

<アームの上下角度>

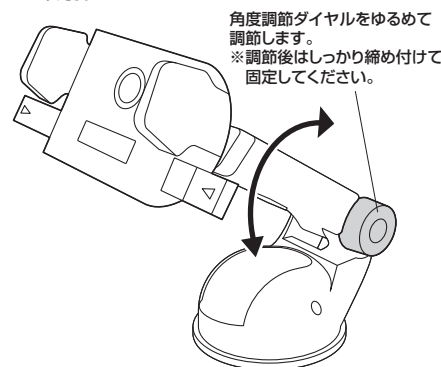

<アームの長さ>

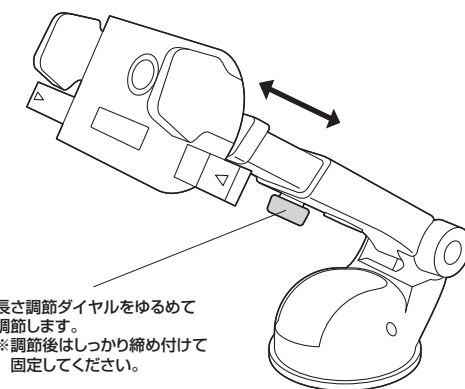

7. 取付け位置について

- 国土交通省の定める保安基準に適合した位置に取付けることが義務付けられています。下記の「前方視界基準」を参照して運転者の視界を妨げない位置に取付けてください。
- ※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別途29

<前方視界基準>


■対象車種

- ①専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く)
- ②車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車


■基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したものを鏡等を用いず直接視認できること。
※下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は左右逆になります。

【上面図】

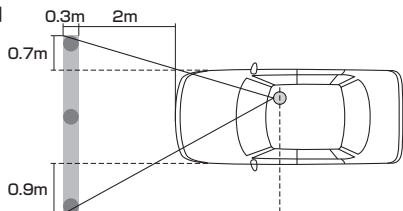

【側面図】




8. 取付け方法

⚠ ご注意(必ずお読みください)

- 本製品を設置する前にダッシュボードの取付け面をきれいにしてください。汚れていると吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- ダッシュボードの材質や表面仕上げによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。


- 前述の「取付け位置について」を参照し、取付け位置を決めてください。
- ダッシュボードの材質が本革・合成皮革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けしないでください。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- 取付ける際にウインカーレバーやシフトノブ、スイッチ等の操作に影響がないかをご確認ください。またエアバッグ作動時に影響のない場所に取付けてください。
- 車内の高温・低温状態が長時間続くと固定が弱くなる場合があります。使用前に十分に固定されていることを確認してください。
- 本製品をダッシュボードに取付けたまま放置すると、ダッシュボードが変形・変色する場合があります。ダッシュボードが変形した場合、吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- 取付ける車種や直射日光などの影響により、本製品の取付け部分が変色したり、日焼けによる取付け跡が残る場合があります。
- 吸盤全体がしっかりと密着していないと使用中に外れる恐れがあります。
- ダッシュボード上の平滑で水平な場所を選んでください。

【横から見た図】

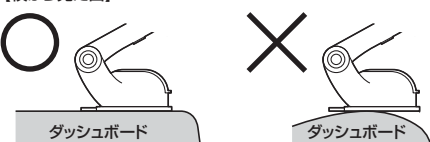


8. 取付け方法(続き)

- ①取付けるダッシュボードのホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。
- ②本製品をダッシュボードに乗せて、取付け位置を確認します。
【横から見た図】

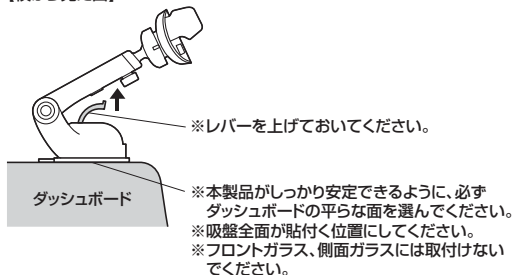

※以下のようなダッシュボードの場合は吸盤の吸着力が十分得られないことがありますので、付属の吸盤取付けプレートを使用してください。

- ・指で押すと変形するような柔らかい素材
- ・表面のシボ加工(しわや凸凹)が粗い素材




⚠ 吸盤取付けプレートを貼付ける前に

- 貼付ける場所のホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。
- 貼直してはできませんので慎重に取付け位置を決めてください。
- 気温が低い(20℃以下)場合は車内をヒーターで暖めてください。
- 粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼付けてください。
- 全面で貼付けられていない場合は振動などで脱落する恐れがあります。
- 貼付けは1回のみです。貼直すと変形したり、粘着力が弱くなります。
- 吸盤取付けプレートの周囲にすき間のないように貼付けてください。
- 貼付け直後は粘着力が弱いので、必ず貼付け後24時間以上経ってから吸盤を取付けてください。
- 強力な粘着テープを使用しておりますので、ダッシュボードに一度貼付けると簡単にははかすことができません。また、取外す際にダッシュボードを傷める場合があります。
- ダッシュボードの材質が本革・合成皮革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けしないでください。

- ③決定した位置に本体を取付けてください。

【横から見た図】

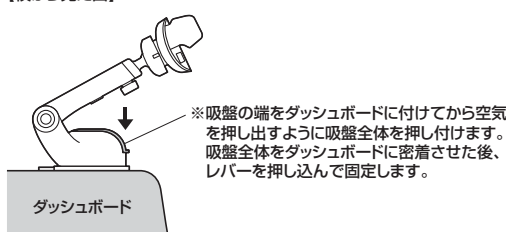


- ※吸盤の保護シートを剥がしてから取付けてください。
- ※ホコリや汚れなどで吸盤の粘着力が低下した場合は、ウェットティッシュや水洗いでゲル表面のホコリや汚れを取り除いてください。
- ※吸盤全体を一度に押し付けると、吸盤内に空気が入り吸着力が弱くなる場合があります。

9. 機器の取付け・取外し方法

本製品は片手で簡単に機器を取付けることができます。
※機器を取付ける際にホルダーが動く場合は、調節リングを締め付けてボールジョイントの硬さを調節してください。


- ①ホルダーの左右のリリースボタンを押して、ホルードを開きます。

【正面から見た図】

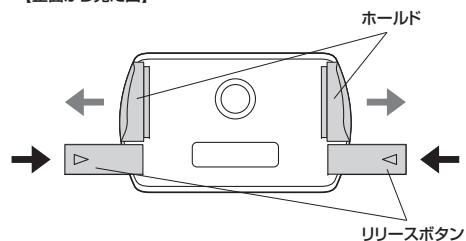

- ②ホルダーのワンタッチホルードボタンに機器を押し当てると、左右のホルードが自動的に機器を挟み込みます。

【正面から見た図】

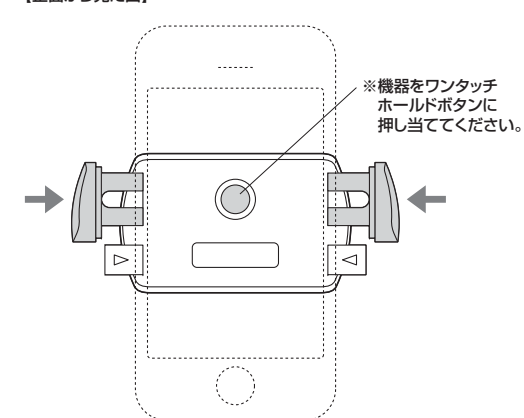


- ※指などをはさまないように注意してください。
- ※取り付けの機器の中心をホルードが挟み込むように取り付けてください。

※運転前に、本製品及び取付けた機器がしっかりと吸着・固定されているかを毎回必ず確認してください。

10. 機器の取付け・取外し方法

機器を取り外す場合は必ず片手で機器を持ち、リリースボタンを押し込んで取り外してください。

【正面から見た図】

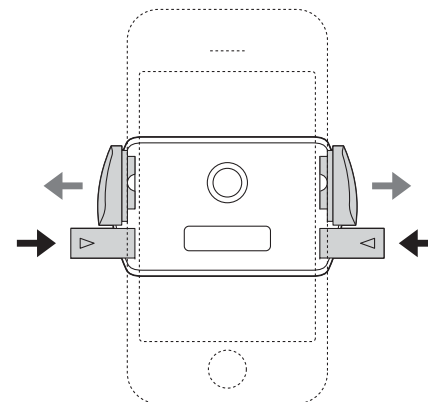

- ※機器を落とさないように、必ず片手で機器を持った状態で取り外すように注意してください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ソフトダウンロード
- Q&A(よくある質問)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



ご質問、ご不明点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1

TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

東京 サプライセンター / 〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8

TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8

TEL 011-611-3450 FAX 011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄ビル

TEL 022-257-4638 FAX 022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤビル

TEL 052-453-2031 FAX 052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル

TEL 06-6395-5310 FAX 06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル

TEL 092-471-6721 FAX 092-471-8078