



ご使用前に必ずお読み下さい。
つめかえインク取扱説明書
 INK-3・6・7シリーズ共通



対応カートリッジ、対応プリンタはパッケージをご覧ください。



注意

- インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。
対応カートリッジをご確認の上ご使用下さい。
- 同色のインクカートリッジを使用する場合は必ず印などをつけて判別できるようにしてください。
- インクは身体及び衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱いにご注意下さい。
- ご使用の前に注意事項を必ずお読み下さい。
- 同シリーズ以外のつめかえインクを使用したカートリッジには対応していません。

インク成分

●INK-6シリーズ

- ・ブラック…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・シアン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・マゼンタ…[蒸留水]60%～70%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～15%[染料]15%～25%
- ・イエロー…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・レッド…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・グリーン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・フォトシアン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(プロピルアルコール)]1%～10%・[その他(染料)]1%～15%
- ・フォトマゼンタ…[蒸留水]60%～70%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～15%[染料]15%～25%

●INK-3シリーズ

- ・顔料ブラック…[蒸留水]50%～60%・[溶剤(グリコール)]20%～30%[その他顔料など]2%～10%
- ・シアン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・マゼンタ…[蒸留水]60%～70%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～15%[染料]15%～25%
- ・イエロー…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・フォトブラック…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・フォトシアン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・フォトマゼンタ…[蒸留水]60%～70%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～15%[染料]15%～25%

●INK-7シリーズ

- ・ブラック…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・シアン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・マゼンタ…[蒸留水]60%～70%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～15%[染料]15%～25%
- ・イエロー…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・レッド…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・グリーン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・フォトシアン…[蒸留水]70%～80%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～10%[染料]1%～15%
- ・フォトマゼンタ…[蒸留水]60%～70%・[溶剤(グリコール・イソプロピルアルコールなど)]1%～15%[染料]15%～25%

安全上の注意

- 次の注意事項は、つめかえる時の危害や損傷を未然に防ぎ、つめかえインクセットを正しく安全にお使い頂くためのものです。
- つめかえは新聞紙などを敷いて、このうえで行って下さい。 ●つめかえる時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。
 - 本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入する時の他は、不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意して下さい。

保管

つめかえた後の残ったインクは、ゴムキャップをしっかりして、直射日光の当たるところ及び、高温多湿の場所は避け、涼しい所で保管して下さい。インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管して下さい。

- 本製品のカラーインクは当社オリジナルインクを使用しています。
- 本製品はキヤノン(株)とは無関係で承認を受けたものではありません。 ●商品仕様は諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。 ●万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えます。それ以外の責はご容赦願います。 ●改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

サンワサプライ株式会社

セット内容

数量はパッケージをご覧ください。

このパッケージの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。


①インクボトル



②インク供給口キャップ (INK～Sシリーズのみ)



③手袋



④ポケットドリル (INK～Sシリーズのみ)



⑤プラグ




⑥取扱説明書 1枚




注意

プリンタの種類によってはB-CI-3eBK、B-CI-6BKの2種類使用場合があります。カートリッジをよく確認してからつめかえてください。

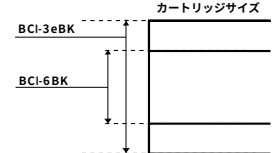

注意

同色系のインクを使用する場合は印などをつけて判別できるようにしてください。同色の3・6シリーズインクが混在した場合判別はできません。

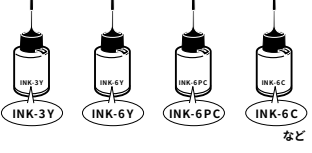

注意

- 子供の手の届く所に置かないで下さい。 ●飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医師の診断を受けて下さい。 ●目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流して下さい。 ●カートリッジをプリンタから取り外したり取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従って下さい。
- インクは開封後1年以内に使用下さい。

トラブルシューティング

症 状	確認事項	処 置
商品が足りない	取扱説明書にあるセット内容をご確認ください	足りない場合は弊社まで連絡ください。早急に対応させていただきます。
インクボトルから漏れている	傷はついていませんか？	運送上の可能性があります。お買い求めになった販売店にご相談ください。
印字がかすれる	ヘッドクリーニングを行いましたか？	印字が安定するまでクリーニングを繰り返してください。
	つめかえ回数の確認	つめかえ回数を超えますと印字の状態が悪くなります。新しいカートリッジをご使用ください。
印字出力した色が異なる	ノズルチェックを実行して、出力した色を確認	印字されない色がある。クリーニングを実行してください。改善されない場合は印字されない色をつめかえてください。
		純正インクは使用しておりませんので同等の品質を実現させておりますが、若干の色の違いが発生する場合があります。
		印字された色が異なる。数回のセルフテストを繰り返しても改善されない場合は、異なる色をつめかえたか、入れすぎのため色が混色しています。復旧は困難です。新しいカートリッジを購入してください。
印字ができない	カートリッジからインクが供給されているか確認してください	プリンタのヘッドクリーニングを実施してください。長期間プリンタを使用しないとインクが中で固まっている可能性があります。つめかえインクが瞬間的にインクを凝固させることはありません。
	カートリッジを確認してください	互換カートリッジを使って使用していませんか。純製品以外には対応しておりません。
		カートリッジを長期間ははずしたまま放置しているとヘッドにインクが付着したまま固まっている可能性があります。つめかえる前に必ず印字できるか確認してください。
印刷時インクの出方にムラがある	カートリッジからインクが漏れていませんか？	インクのいれすぎの可能性があります。ティッシュペーパーの上にカートリッジの供給口を下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください。
注入後のカートリッジからインクが漏れている	他社のカートリッジを使用していませんか？	純正互換のインクなので必ず純正カートリッジを使用後お使いください。
インクが手(衣服)に付着した	手袋は着用していただいていますか？	人体への影響はありませんがつめかえを行うときは必ず手袋を着用してください。万が一付着した場合はぬるま湯でゆっくりと汚れを落としてください。
	新聞、ペーパータオルはご使用していただいていますか？	インクが衣服に付着した場合洗浄するのは困難です。必ず取扱説明書を読んでいただき付着しないように気をつけてつめかえをしてください。
注入後のカートリッジからインクが漏れている	注入口にすきまをあけずにいれていませんか？ インクを入れ過ぎではありませんか？ いきおいよくインクを入れていませんか？	カートリッジの中には一定量のインクしか入りません。 ⑦の手順で余分なインクをだしてください。 いきおいよく入るとカートリッジ内の空気が安定しないので、供給口キャップをつけ、プラグをはずしてしばらくおいてから再びプラグをつけて⑦以降の手順を行ってください。

*つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合まず弊社にご連絡ください。

●つめかえの手順は裏面です。


つめかえの前に必ずお読みください

！ つめかえのポイント

- 長期間プリンタをお使いになっていない場合、つめかえを行う前に必ず印字できるかどうかご確認ください。
- 乾燥しやすい場所では、作業しないでください。プリントヘッドやインクが凝固し故障の原因となる恐れがあります。
- カートリッジ内のインクがなくないうちに、つめかえを行って下さい。つめかえしてもプリントヘッドのインク供給に時間がかかり、しばらく印字しない場合があります。

準備1 汚れ防止のための準備

- つめかえのときにインクがこぼれて、周辺が汚れることがあります。あらかじめ新聞紙またはペーパータオルを用意し、その上でつめかえを行ってください。
- 手順2以降は、手袋 (3) を着用してください。

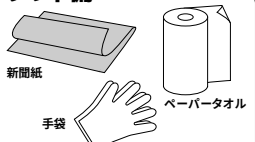

準備2


- 品番の末尾にSがついていないタイプはインク・プラグのみタイプです。別途、INK-KITをご購入ください。
- つめかえ工具セット INK-KIT
工具セットにはドリル・キャップ (大×1、小×3) が入っています。



※セット内容はパッケージを確認してください。

カートリッジの確認

- ◎ 空気の通路
インクが入りすぎるとここからインクが漏れてきます
- ◎ インク注入口
こちらからインクを補充します
- ◎ インク供給口
真正カートリッジには貼ってあるシールは絶対にはがさないでください。

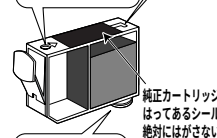


つめかえの手順

1 インクカートリッジをペーパータオルの上に置く

ペーパータオルなどの上に、プリンタから取り外したインクカートリッジを図のようにセットします。


ペーパータオルなどを3枚程度重ねてください。

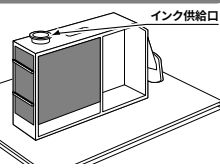

2 インク供給口キャップでフタをする



インク補充の際にインクが漏れるのを防ぐため、供給口に付着しているインクを完全に拭き取り、インク供給口キャップでフタをします。

注意
BCL-3BKはキャップ大、それ以外のカートリッジはキャップ小を使用してください。

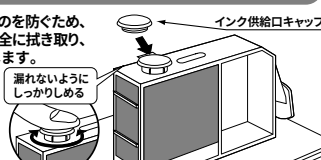


3 カートリッジにインク注入口をあける

カートリッジをひっくり返し、ポケットドリル (4) の先端を図で示す位置 (丸いへこみの中) に合わせ、垂直に立てた状態で少し力を加えながら時計方向に回転させて、まっすぐ穴を開けます。

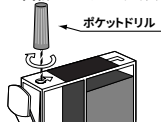


注意
ななめに穴をあけてしまうと、注入口が大きくなり⑥で使用するプラグがしっかりしなくなる場合があります。

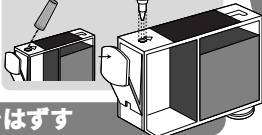

4 インクボトルのゴムキャップをはずす

手袋 (3) を着用します。インクボトルのゴムキャップを取り外したり開めたりする際は、ノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。


注意
インクボトル部分は絶対に押さえなくてください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを開める際はノズル先端から1cm程度差し込んでください。)

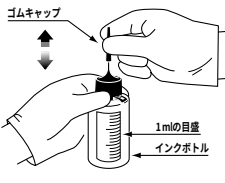


5 インクを注入する

インクボトルのノズル先を水平より上を持って、ドリルで開けた注入口にノズルの先端を合わせます。そのままインクボトルが垂直になるように起こして差し込みます。ボトルをゆっくり絞りながらインクを注入します。

ノズルの先を付けてからボトルを下向きにすると、こぼれにくい



注意
ノズルの根元で注入口をふさがないように、空気の抜けるすき間を確保しておいてください。すき間を確保せずにインクをいれると空気がおさだされて供給口からインクがもれてきます。また注入時はもれなくとも供給口キャップをはずした後インクがあふれる可能性があります。

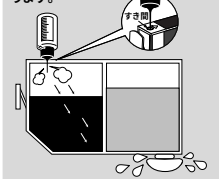


注意
インクはスポンジと同じくらいの高さまで注入してください。(約7~10ml)
※BCL-3eBKの場合は約15~20mlです。必ずゆっくり入れてください。

6 注入口にプラグを差し込む

注入口からこぼれたり付着したインクをティッシュペーパーなどで拭き取ります。付属のプラグを注入口に差し込み、インクが漏れないようにプラグでしっかりとフタをします。

プラグ

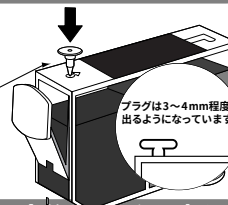


プラグは3~4mm程度出るようになっています。

7 インク供給口のキャップを取り、余分なインクを除く

インク供給口のキャップをとり、インク吸収シートの上に10~20秒置いて余分なインクを除いてください。その後、インク供給口からインクが出てこないことを確かめてからプリンタにセットしてください。

注意
・注入口にプラグがしっかり差し込まれていないと、インクがとまらない場合があります。しっかりとプラグをさしこんでください。
・インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないでください。

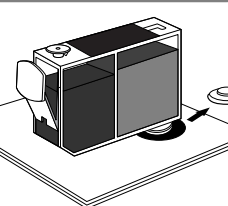

8 クリーニング・印字テスト


最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

● つめかえが終わったら

つめかえた後の残ったインクは、ゴムキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所に立て、次のつめかえまで保管してください。

● 2回目以降のつめかえ

手順②のインク供給口キャップでフタをしてからインク注入口に差し込んだプラグを引き抜きます。4~5の手順でつめかえを行い、終了したら外したプラグを再度しっかりと注入口にフタをします。

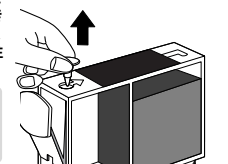

注意
外したプラグは再度使用しますのでしっかりと保存してください。

● つめかえ回数

つめかえインクによるカートリッジの再使用は、3~4回までが適当です。それ以上のつめかえは、インク供給に不具合を生ずることがあります。その際は新しいカートリッジをお買い求め下さい。