



Check!

ラベルルート図

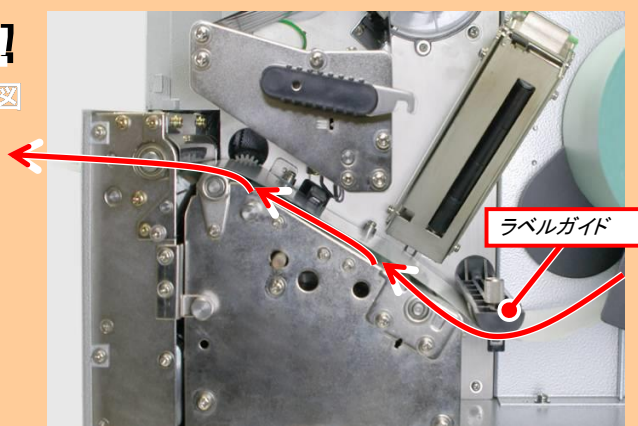


1 サイドカバー、トップカバーの順に開ける

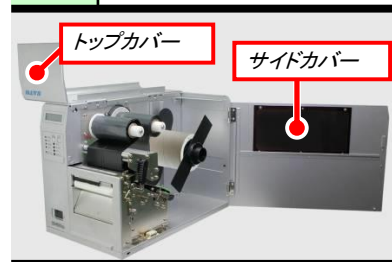


サイドカバーを開け、次にトップカバーを開けます。

2 ヘッドロックレバーを上げる

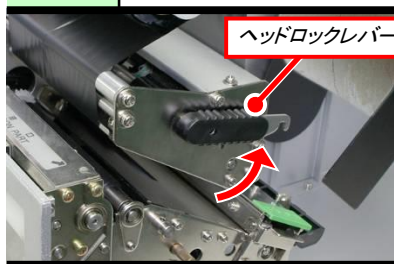


ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

3 ペーパーリッド部を上を開く

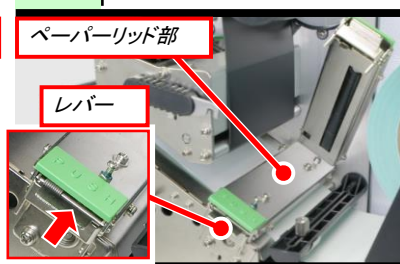


ペーパーリッド部のレバーを上げ、ペーパーリッド部を上を開きます。

4 ラベルガイドつまみを一番手前に移動する

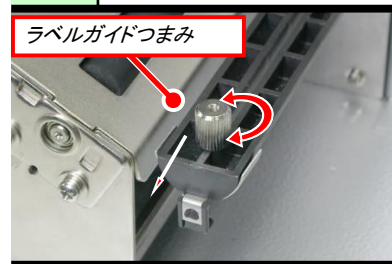


ラベルガイドつまみを緩め、一番手前にスライドして軽く締めます。

5 紙管を外し、新しいラベルをセットする

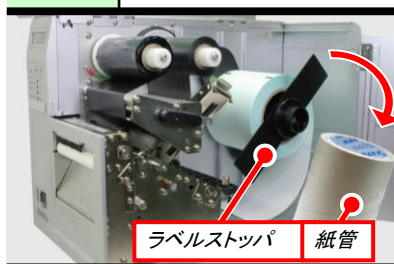


ラベルストップを外し、紙管を外します。そして、新しいラベルをセットし、ラベルストップをセットします。

6 ラベルをプラテンローラの上までセットする

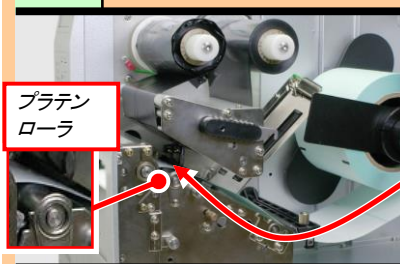


ラベルをプラテンローラの上までセットします。**ラベルルート図参照**

7 ラベルルートを確認する

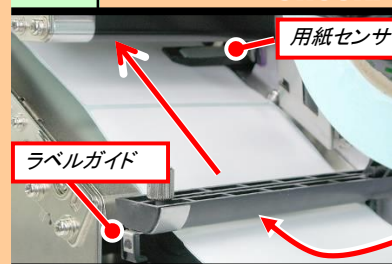


ラベルガイドと、用紙センサの下にラベルが通っている事を確認します。ラベルガイドと用紙センサの上にラベルを通すと故障の原因になります。**ラベルルート図参照**

8 ラベルガイドを合わせる

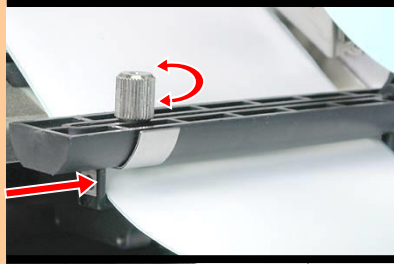


ラベルガイドつまみを緩め、ラベルガイドをラベルの幅に合わせスライドして、ラベルガイドつまみを締めます。ラベルガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

9 ペーパーリッド部をロックする

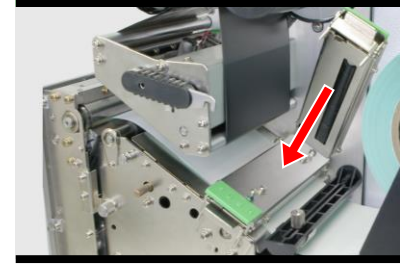

ペーパーリッド部を下げ、ロックします。

10 ヘッドをロックし、頭出し後ONLINEにする

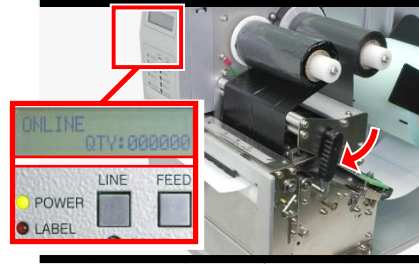

ヘッドロックレバーを下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押してONLINE状態にします。