

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク
取扱説明書

CANON BCI-24Black用
【黒】 THC-24BK4

**この説明書をよく読んで
正しく作業してください。**

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを補充しても正常印字が出来ない場合があります。詰め替えを行う前に印字ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

印字がかすれたり、全く印刷できない場合は、インクが少なくなっていますので詰め替えを行ってください。一度、詰め替えを行いますと、プリンタのインク残量警告の表示に関係なく印字がかすれる場合がありますので、その際には詰め替えを行ってください。


事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙

汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。


●ティッシュペーパー インク吸収及び拭き取りに使用します。

セット内容

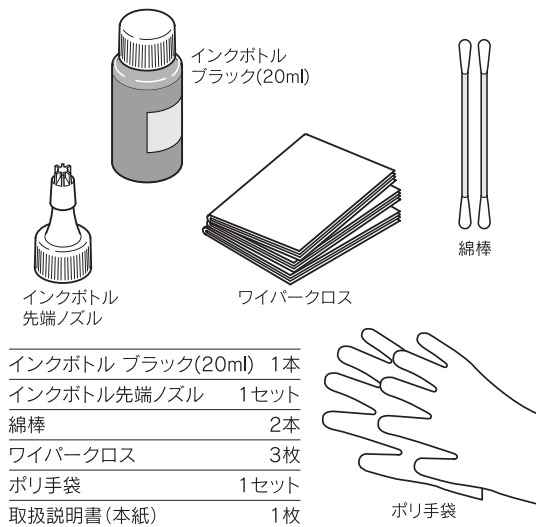

⚠ ご使用及び保管に關しての注意


- ご使用前には、必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
 - 本製品対応以外のカートリッジ
 - 空のまま、長期間放置したカートリッジ
 - 他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、できるだけ1年以内にご使用ください。
- 先端ノズルを取り付けたインクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

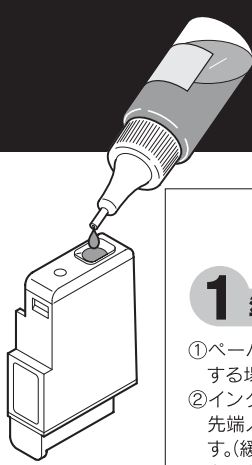

インク詰め替えの手順




1 準備をします

- ①ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②インクボトルのキャップを取り、先端ノズルをしっかりと取り付けます。(緩いとインクが漏れる場合があります。)

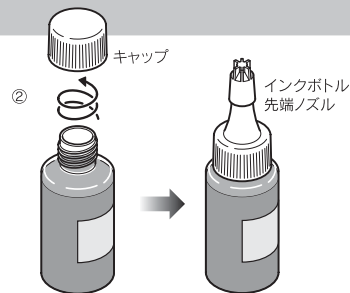

2 インクを滴下充填します

- ①インクボトルを立てた状態で先端ノズルキャップを取ってください。
- ②インクボトルの先端ノズルを、カートリッジの滴下口に近づけ、一滴ずつゆっくりとインクを滴下してください。滴下量は5ml(約250滴)が目安ですが、**インクのしみがみか少しでも悪くなってきたら、インクが満たされた状態ですので、5mlを滴下していなくても、直ちにインクの滴下を終了してください。**
- ③インク滴下口周辺に残った余分なインクを付属の綿棒で拭き取ってください。
- ④インク滴下口にワイパークロスをあて、滴下口を下にした状態でカートリッジを約1分間静置してください。インクボトルは先端ノズルの先をティッシュ等で拭いて、**しっかり先端ノズルキャップをし、立てた状態で保管してください。**

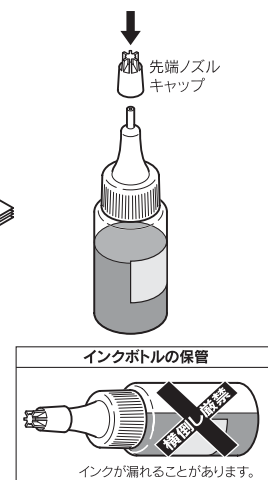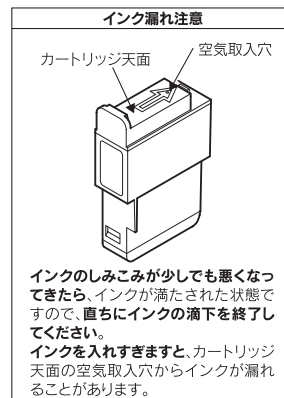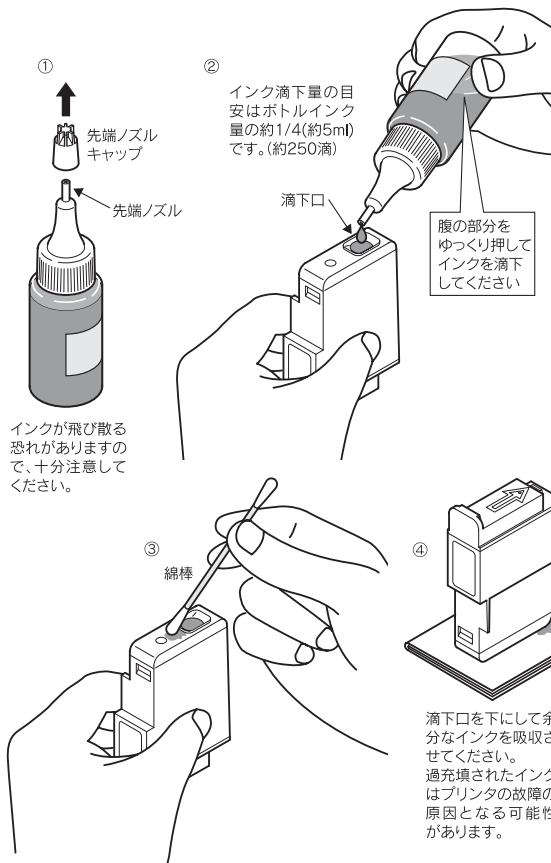

3 プリンタにセットします

- ①インク滴下口からインク漏れがないことを確認し、カートリッジに付着したインクをティッシュ等で拭き取ってください。インクカートリッジにインクが付着していると、プリンタ内部で凝固し故障の原因となることがあります。
- ②プリンタにカートリッジをセットし、プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印字確認を行ってください。印字が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印字確認を交互に行ってください。

カートリッジの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えてできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくこと次回詰め替えるとき便利です。

トラブル発生時は裏面のトラブル対応をご確認ください。

はじめにお読みください。

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルから インクが漏れている	●箱やインクボトルに損傷はありませんか？ →運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●先端ノズルを取り付けた状態でインクボトルを横倒しにして保管していませんか？	立てた状態で保管してください。
滴下後のカートリッジから インクが漏れている	●インクのなくなったカートリッジを長期間放置されませんでしたか？ →カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと充填できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求め頂き、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	●空気取入穴または滴下口からインクが漏れていませんか？ →カートリッジ内にインクを充填しすぎている可能性があります。	ティッシュペーパー等の上にインクカートリッジの滴下口を下にして、余分なインクを吸収させてください。
印字中のカートリッジから インクが漏れている	●滴下後のカートリッジからインクは漏れていませんでしたか？	上記「滴下後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ →カートリッジ自体が消耗している場合、インクが保持できない場合があります。 (本取扱説明書「カートリッジの詰め替え限度回数について」もあわせてお読みください。)	詰め替え限度回数を越えたカートリッジには詰め替えインクはご使用にならないでください。詰め替え限度回数を越えたカートリッジは廃棄していただき、新しいカートリッジをご使用の上、詰め替えを行ってください。
うまく印字ができない	●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？ →他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。
	●印刷面にインクが漏れていませんか？ →カートリッジからインクが漏れていると、印字不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、充分ご注意ください。	上記「滴下後のカートリッジからインクが漏れている」「印字中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印字確認を行ってください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ →長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印字確認を行ってください。 それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印字確認を実施してください。
	●純正以外のカートリッジを使用していませんか？	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをお使いください。
	●プリントヘッドの位置調整は行いましたか？	プリンタの取扱説明書に従って調整してください。
	●カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんでしたか？ →プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印字確認を行ってください。 改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にトラブルが発生した可能性があります。
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の措置をして、すぐに医師の診断を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※インク詰まり等が発生し、印字が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印字確認を行ってください。
プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】 エレコム総合インフォメーションセンター	TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012	(受付時間) 9:00～12:00 13:00～18:00	年中無休
--	--	----------------------------------	-------------