

熱中症&インフルエンザ表示付き デジタル温湿度計 取扱説明書

この度は熱中症&インフルエンザ表示付き デジタル温湿度計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用に際して、本取扱説明書に記載されている内容を守ってご使用くださるようお願いいたします。

△ 警告

- ＜本体について＞
- 直射日光が当たる場所や、火気の近くでは使用しないでください。
- 発熱や火災の原因になる場合があります。
- 何らかの異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止してください。
- 衝撃を与えたり、本体ケースが破損した状態では使用しないでください。
- 感電などの危険がありますので、本製品を分解しないでください。

- ＜電池について＞
- 電池を直接はんだ付け、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂などの原因になります。
- 電池液が皮膚や衣類に付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。万一服に入った場合は、水でよく洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を破棄する場合は必ず保管する場合は、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

△ 注意

- ＜本体について＞
- 高温・多湿および水濡れ環境下では使用しないでください。
- 本製品は防水されていません。屋内の水濡れや結露のない場所でお使いください。
- 分解、改造などを絶対にしないでください。分解、改造などに起因する故障・トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を有機溶剤で拭いたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 本体を有機溶剤で拭いたり、可燃性ガスを含んだスプレーを吹き付けたりしないでください。
- 本体の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- LCD(液晶ディスプレイ)の表面は、拭き取りの際には傷が付かないように十分ご注意ください。


- ＜電池について＞
- 電池を使い込むと室温や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内部に入れたままにしておくと、液漏れにより故障などの原因になります。
- 電池を破棄する際はお住まいの自治体の指導に従ってください。

- ＜測定について＞
- センサーが本体内部にあるため、電池を入れた後または設置場所をかえるなど環境が変化した場合は、表示に反映するまで時間がかかります。
- 電池をセットしてから設置後、約1時間後に正しい値を表示します。センサーが室内環境になじみ、感知するまでの時間です。※初期設置時のみ

- 本製品は、あくまでも日常生活内での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品は空気中のウィルスの量を計測するものではなく、ウィルスが生存可能な空気の状態をお知らせする計器です。
- 温度・湿度の誤差による二次的な損害に対しましては、弊社では責任を負いかねます。


1. 各部の名称とはたらき

製品表面

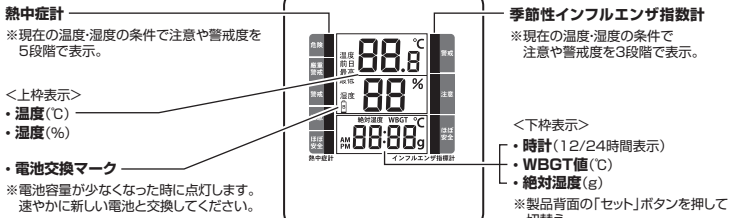


温度・湿度表示について


- 温度が50℃を超えると「HI」が表示されます。
- 湿度90%以上になったときも同様です。



- 温度が-9.9℃以下になると「Lo」が表示されます。
- 湿度20%以下になったときも同様です。




製品背面

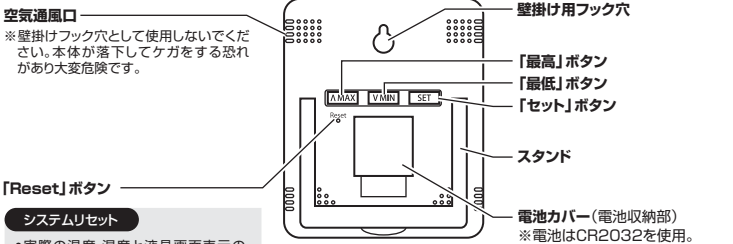


電池交換の方法

電池の容量が少なくなると「B」マークが表示されます。この時は新しい電池と交換してください。

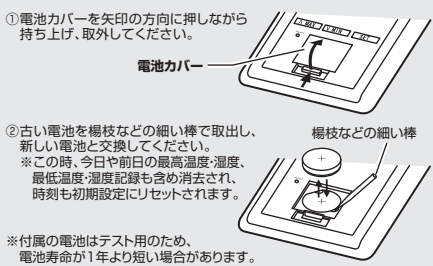


2. 設置について(壁掛け・卓上両用)

- 壁に設置する時は、壁に適した市販の金具を使用し、本体背面の壁掛け用フック穴で確実に固定してください。

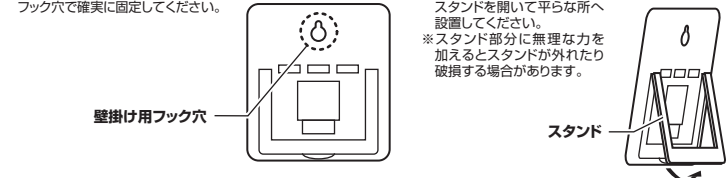

3. 操作方法

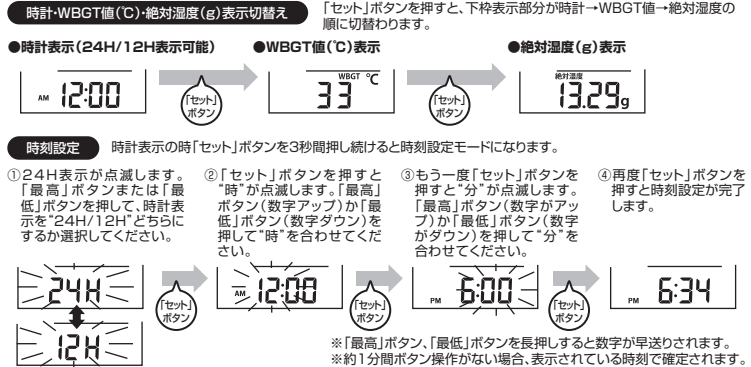

今日・前日の最高温度・湿度/最低温度・湿度表示

●今日・前日の「最高」温度・湿度


時計表示の時「最高」ボタンを押すと今日の最高温度・湿度を表示します。(LCD表示の「最高」が点滅)もう一度「最高」ボタンを押すと前日の最高温度・湿度を表示、さらに「最高」ボタンを押すと現在の温度・湿度表示に戻ります。

※約1分間ボタン操作がない場合、現在の温度・湿度表示に戻ります。

●今日・前日の「最低」温度・湿度

時計表示の時「最低」ボタンを押すと今日の最低温度・湿度を表示します。(LCD表示の「最低」が点滅)もう一度「最低」ボタンを押すと前日の最低温度・湿度を表示、さらに「最低」ボタンを押すと現在の温度・湿度表示に戻ります。

※約1分間ボタン操作がない場合、現在の温度・湿度表示に戻ります。

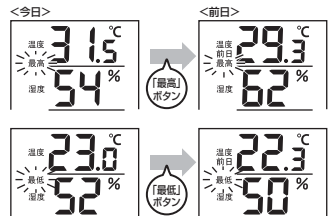


※今日の最高(最低)温度・湿度記録は、日を越すと前日の最高・最低記録にシフトされ、それまでの前日の記録は自動的に消去されます。

今日の最高・最低記録は0:00から新たに記録を開始します。

※「最高」ボタン「最低」ボタンを同時に押すと、今日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を手動で消去でき、新たに記録を開始します。

※電池交換やリセットボタンを押すと、今日や前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度記録も含め消去されます。

4. 熱中症計・季節性インフルエンザ指数計について

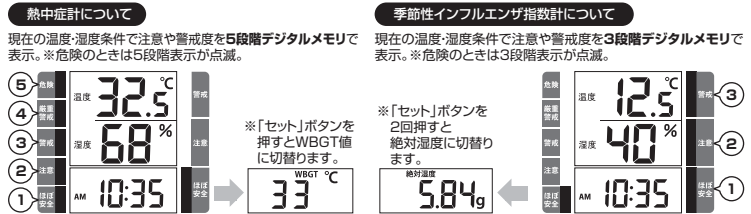

＜日常生活における熱中症予防指針＞			＜絶対湿度とウィルスの関連＞		
WBGT値(℃)	注意すべき生活活動の目安	注意事項	絶対湿度(g)	ウィルス生存率	生活環境
5 危険	31℃以上	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。	3 警戒	7g以下	20%
4 厳重警戒	28℃以上	外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。	2 注意	11g以下	5%
3 警戒	25℃以上	中等度以上の生活活動における危険性	1 ほぼ安全	17g以下	0%
2 注意	25℃未満21℃以上	強い生活活動における危険性			
1 ほぼ安全	21℃未満	ほぼ安全			

※日本気象学会(2008年4月)より

※ここで示すWBGT値(℃)とは、日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針」にもとづいて、温度と湿度から求めた値です。

△ 熱中症計使用上の注意

- 熱中症計の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方が大きく異なる場合があります。
- 表示により発生の有無を断定するものではありません。
- 公的機関から発表される「注意」「警戒」とは一致しない場合があります。

△ 季節性インフルエンザ指数計使用上の注意

- 季節性インフルエンザ指数計の表示はあくまで絶対湿度から推測した、季節性インフルエンザのウィルスが繁殖しやすい環境を示したものであります。したがって、必ずウィルスの有無を示しているわけではありません。
- 感染予防の目安としてご使用ください。
- 新型コロナウイルスの流行には対応していません。

5. 仕様

- 測定範囲及び表示範囲: 温度/-9.9~50.0℃、湿度/20~90%rh
- 測定精度: 温度/±1℃以内(10~40℃) ±1.5℃以内(左記以外)、湿度/±5%rh以内(40~70%rh: 湿度20~30℃時) ±8%rh以内(上記以外)
- 分解能: 温度/0.1℃、湿度/1%rh
- 使用・保管温度湿度環境: 温度/-9.9~50.0℃、湿度/90%rh(氷結や結露しないこと)
- 自動測定サンプリング周期: 1分間ごと
- 時計精度: 平均時差±30秒以内(常時時)
- 電源: コイン形リチウム電池(3V)CR2032×1個
- 電池寿命: 約1年
- ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
- 材質: ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
- サイズ: 重量: W100×H120×D15mm(約) 126g(電池を含む)
- 付属品: コイン形リチウム電池(3V)CR2032×1個(テスト用)

6. 保証書・保証規定

保証書	型番: CHE-TPHU1	保証規定
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL		1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 (1) 保証書をご提示いただけない場合。 (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3) 故障の原因が取り扱えない不注意による場合。 (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 (5) 天変地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。 4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラム、または破壊について保証はいたしません。 6. 本製品は医療機器、電子計測機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は固断されておません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。 7. 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様ののご負担となります。 8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		