




ラック(MT-SH1)組立説明

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・

手袋・プラスドライバー・マイナスドライバー


完成図

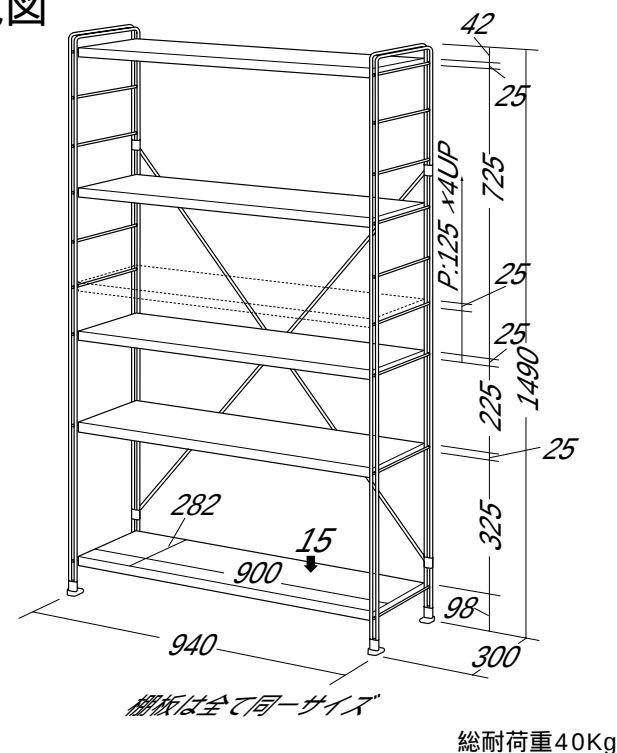


組立て部品

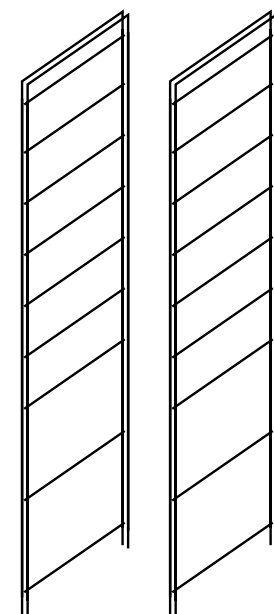


サイドフレーム×2

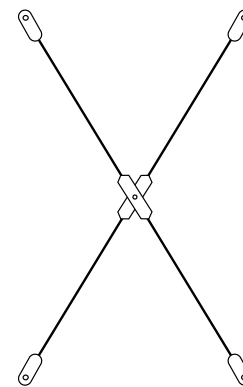


リインフォースメント×1

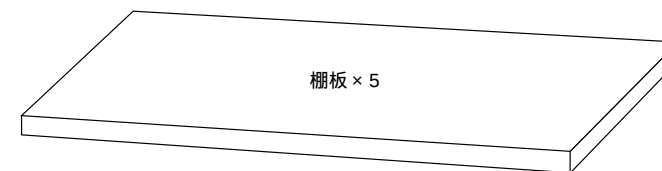


棚板×5

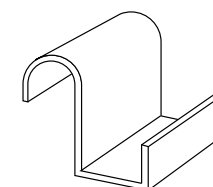


ブラケット×20

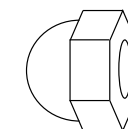


ナット×4

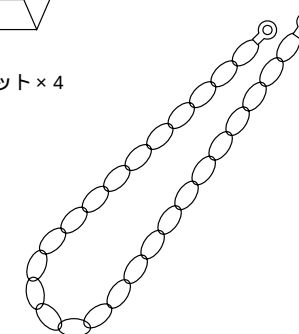


転倒防止金具

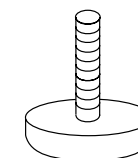

アジャスター×4




ボルト×4




木ネジ


1 サイドフレームにアジャスターを取り付けます。


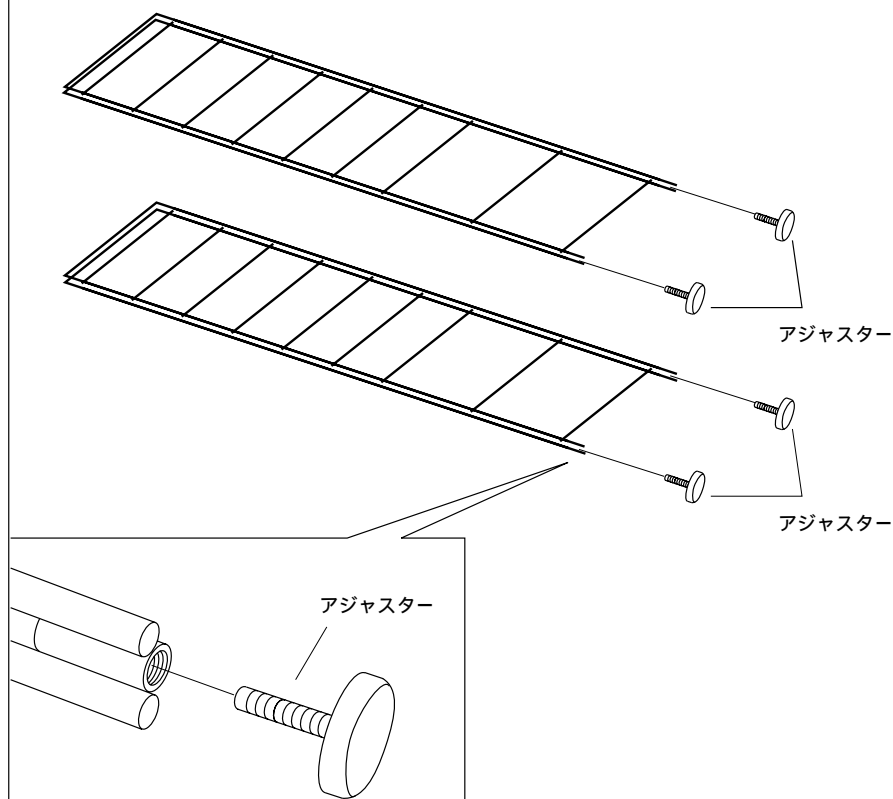


2 片方のサイドフレームにリインフォースメントを取り付けます。

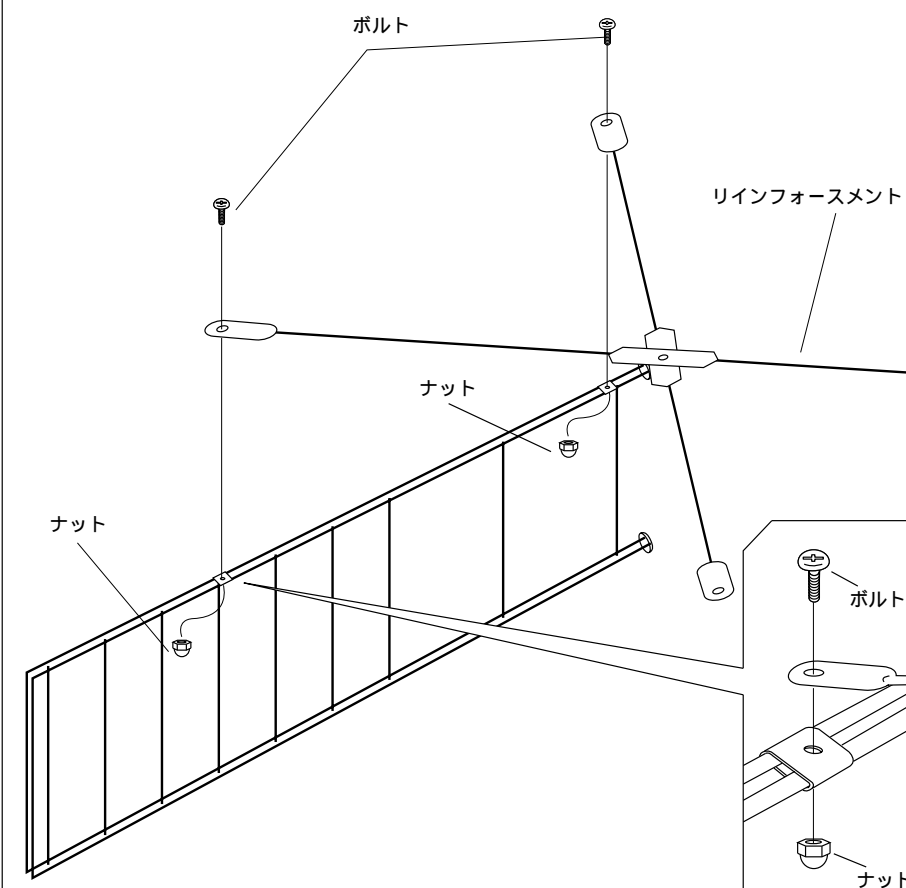

3 もう一方のサイドフレームを取り付けます。

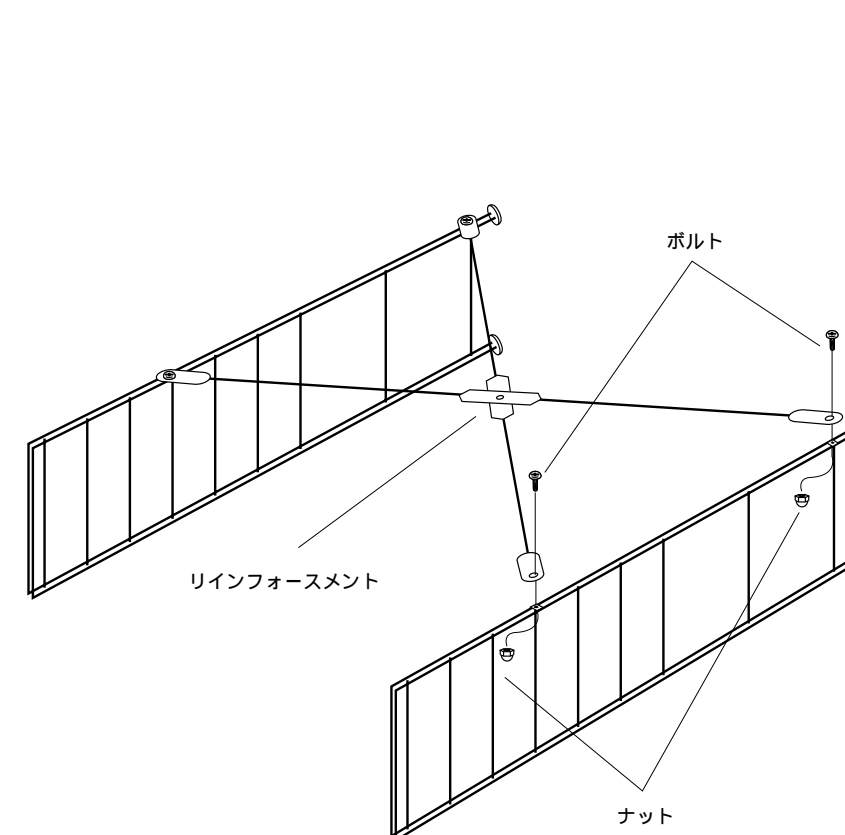

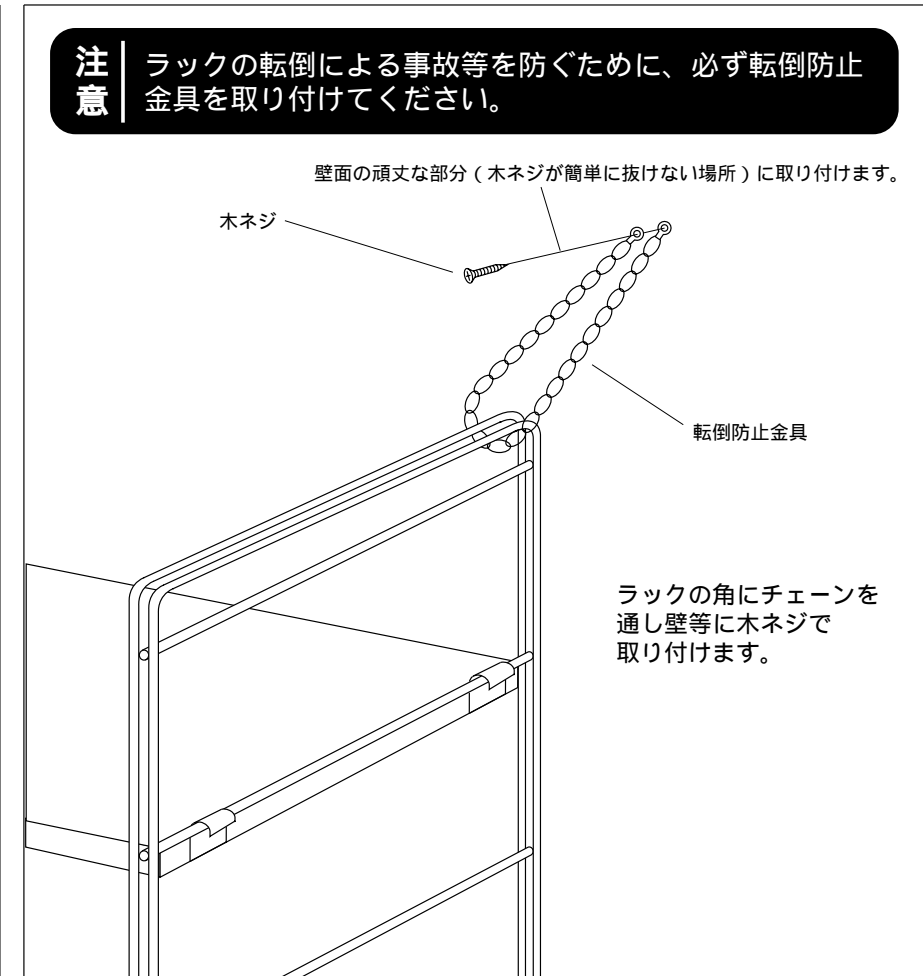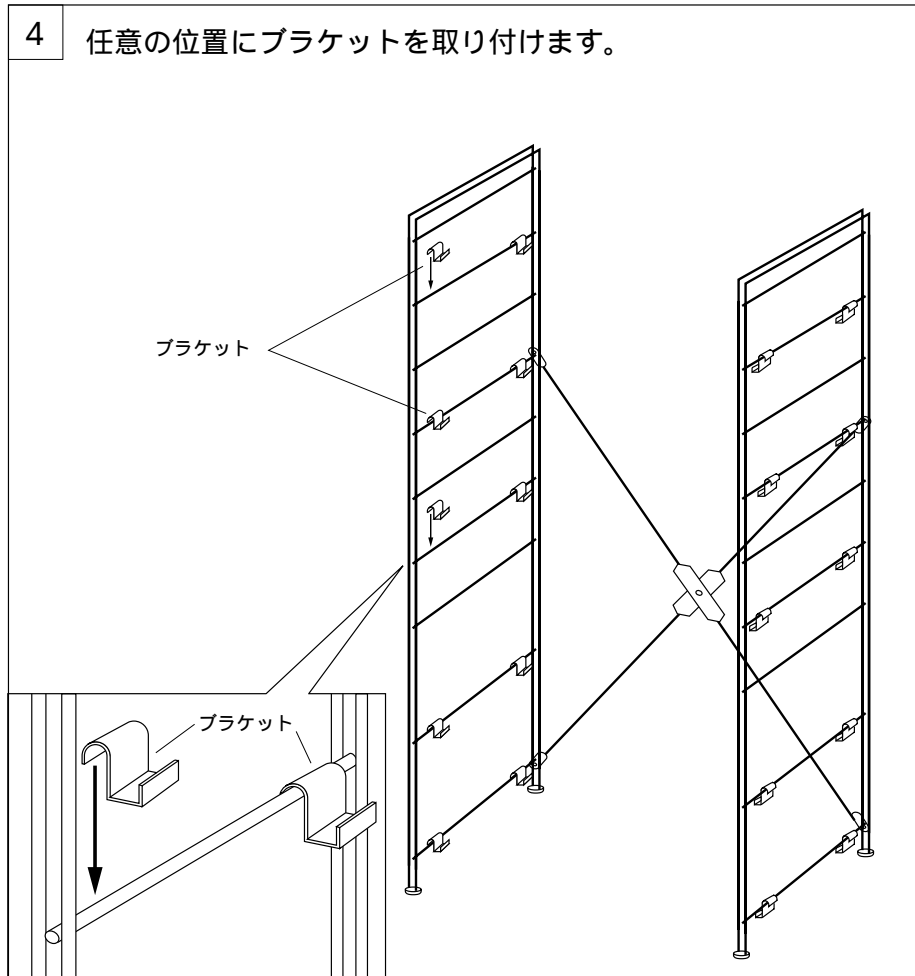

製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
下記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033