

# 転倒防止ベルト 取扱説明書 ver.1.0

この度は転倒防止ベルト「200-QL009K2」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

①転倒防止ベルト ..... 2本    ②アルコールパッド ..... 2枚    ③取扱説明書(本書) ..... 1部  
※欠品や破損があった場合は、**品番**(200-QL009K2)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(アルコールパッドなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### ⚠ 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品装着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。

- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドがつかない面には使用できません。
- 必ず冷蔵庫1台につき本製品を2本取付けてください。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は5年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。


### 1. 特長

- 家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
- ゴムベルトの両端に取付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取付けの際に対象物を大きく移動させる必要がないので簡単に設置することができます。
- ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
- 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
- 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取外し可能。専用工具不要です。
- 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。

### 2. 仕様

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 材 質       | ゴムベルト/NBR+PCVゴム<br>ベルトホールドフック/ABS樹脂<br>接着パッド付きフック/ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材 |
| サイズ・重量    | W206×D42×H15mm・約50g/本                                               |
| 使用環境温度    | 0～40℃                                                               |
| 対 象 物 重 量 | 160kg以下/1セット(2本使用時)<br>冷蔵庫600Lサイズまで。                                |
| 耐 震 度     | 震度6強                                                                |


### 3. 各部の名称・取付け例

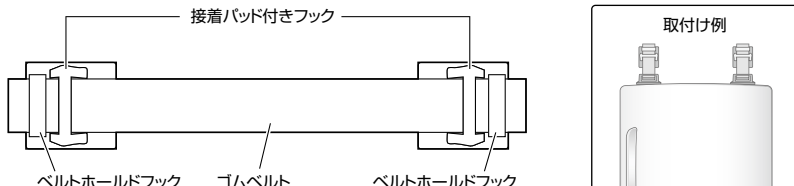

## 4. 取付け方

### ①取付け例を参考に、貼り付ける位置を決めてください。


片側を冷蔵庫天板から約3～4cmの高さの壁、反対側は壁側の貼り付け位置から冷蔵庫天板の上にベルトを自然に置いた位置にしてください。

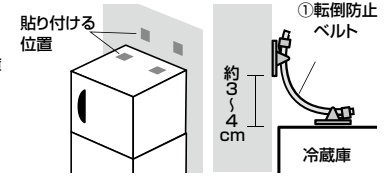

- 接着面に負担がかからないようベルトをたるませてください。
- 冷蔵庫天板中央と側面中央に各1本ずつ取付ける方法も可能です。

### ②貼り付ける部分を清掃してください。


接着パッド付きフックを貼り付ける部分を付属のアルコールパッドで清掃し、よく乾かしてください。

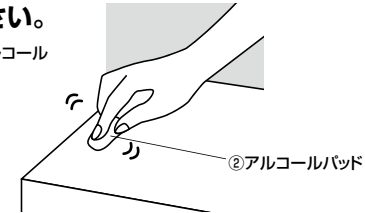

### ③壁側、冷蔵庫側の順で貼り付けてください。

接着パッド付きフックの剥離シートを剥がし、貼り付け位置に強く押し付けながら貼り付けてください。


- 貼り付け後、72時間は動かさないでください。

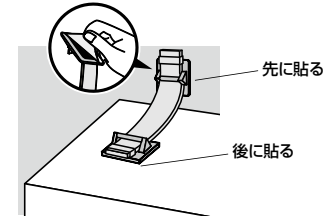


## 5. 取外し方・再利用の際

### 取外し方

- ①ベルトホールドフックを外し、ゴムベルトを引き抜いてください。

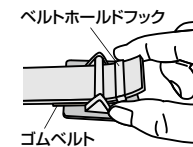


- ②お手持ちのドライバーを接着パッド付きフックに差し込み、水平にゆっくり回転させて取外してください。

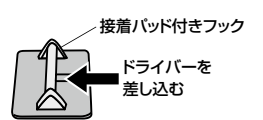

### 再利用の際

- ①ベルトホールドフックを外し、ゴムベルトの位置を調整します。

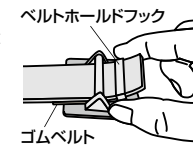

- ②ベルトホールドフックの位置を移動してください。その後ゴムベルトを締め付けてください。

- ベルトホールドフックが接着パッド付きフックにしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ゴムベルトがベルトホールドフックの端から1cmは出る状態で使用してください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CG/AD/DYDaLI