


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

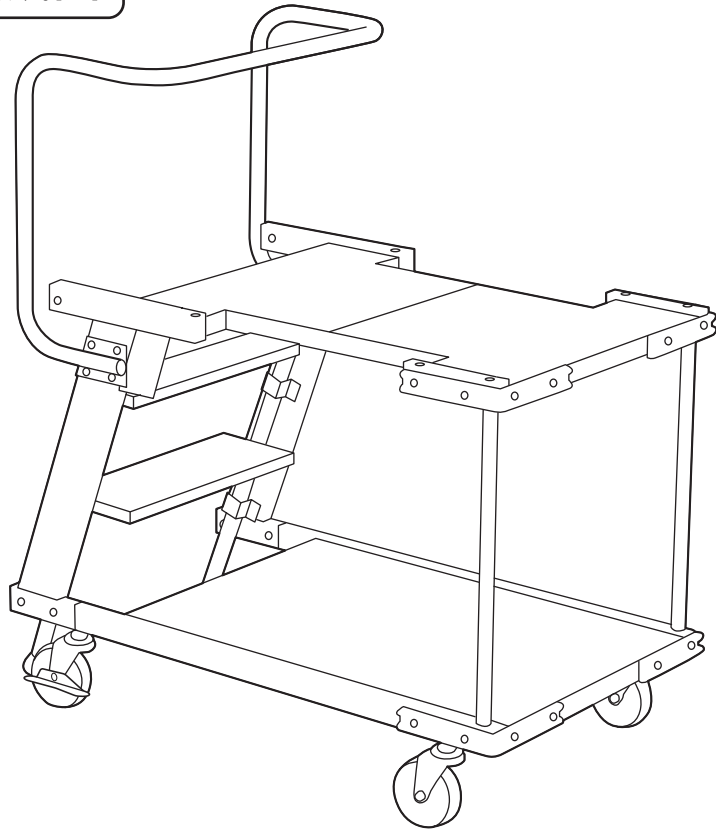

<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・13mmスパナ(袋ナットの保持に必要)
- ・手袋(ケガ等を防ぐために、着用をお勧めします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(RAC-FA7など)と下記の部品番号(①～⑩)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。
※組立説明書はB梱包に梱包されています。

A梱包

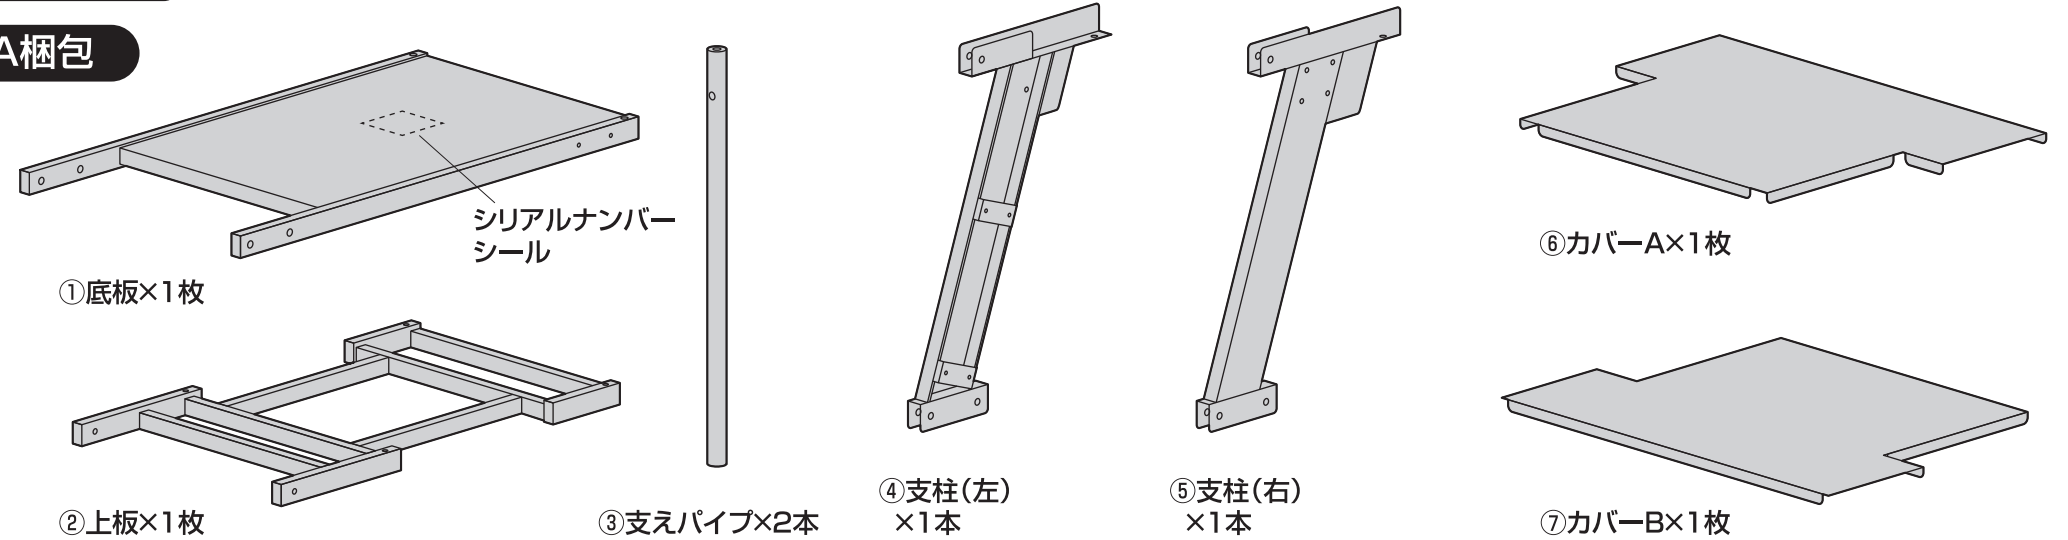

B梱包

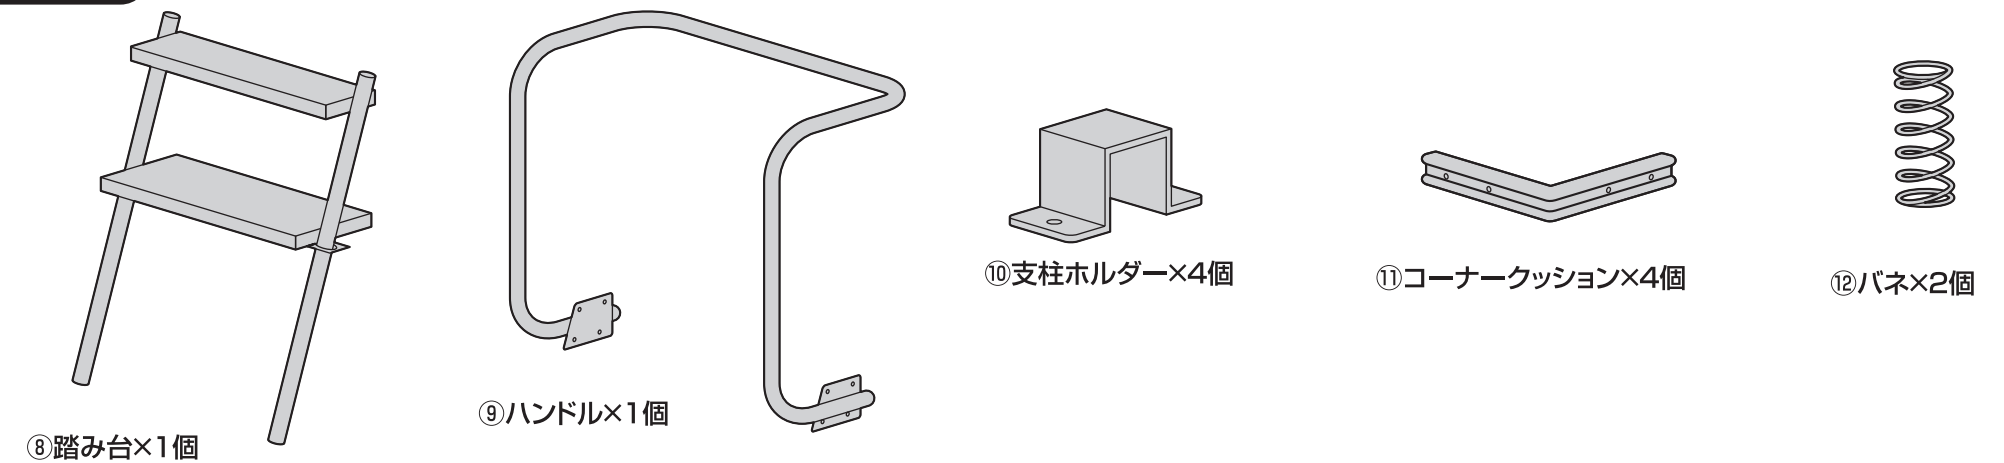

⑬ ゴムキャップ
×2個

⑭ キャスター
(ストッパー付き)
×2個

⑮ キャスター
(ストッパー無し)
×2個

⑯ クッション
×8枚

⑰ 袋ナット
×8個



⑱ スプリング
ワッシャA(M12)
×4個

⑲ スプリング
ワッシャB(M8)
×12個


⑳ スプリング
ワッシャC(M6)
×8個

㉑ スプリング
ワッシャD(M5)
×8個

使用ボルト類

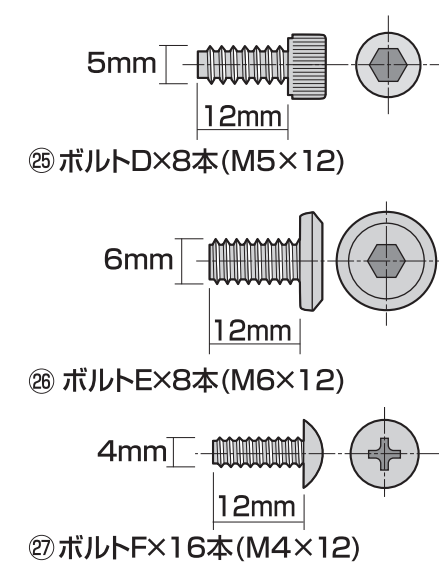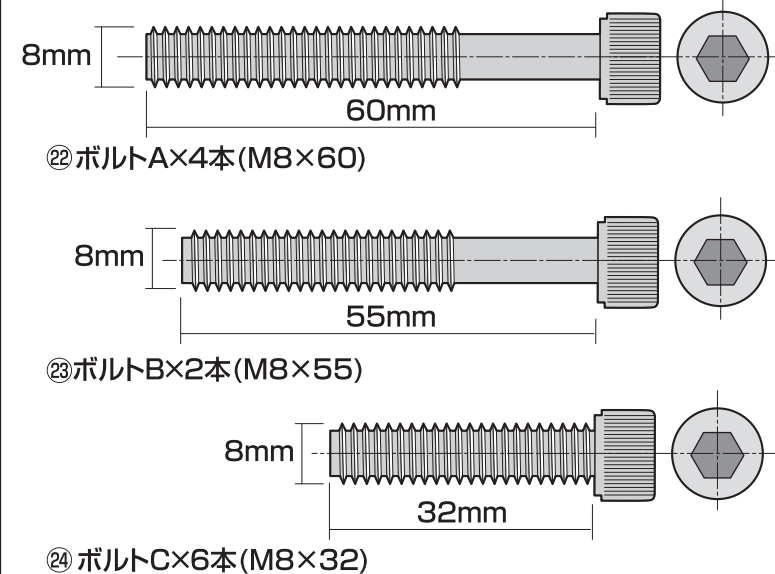

工具

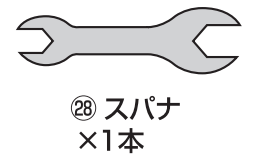

㉒ スパナ
×1本




㉓ 六角レンチ(4mm)
×1本




㉔ 六角レンチ(6mm)
×1本


手順 1 キャスター(ストッパー付き)を取付けます。

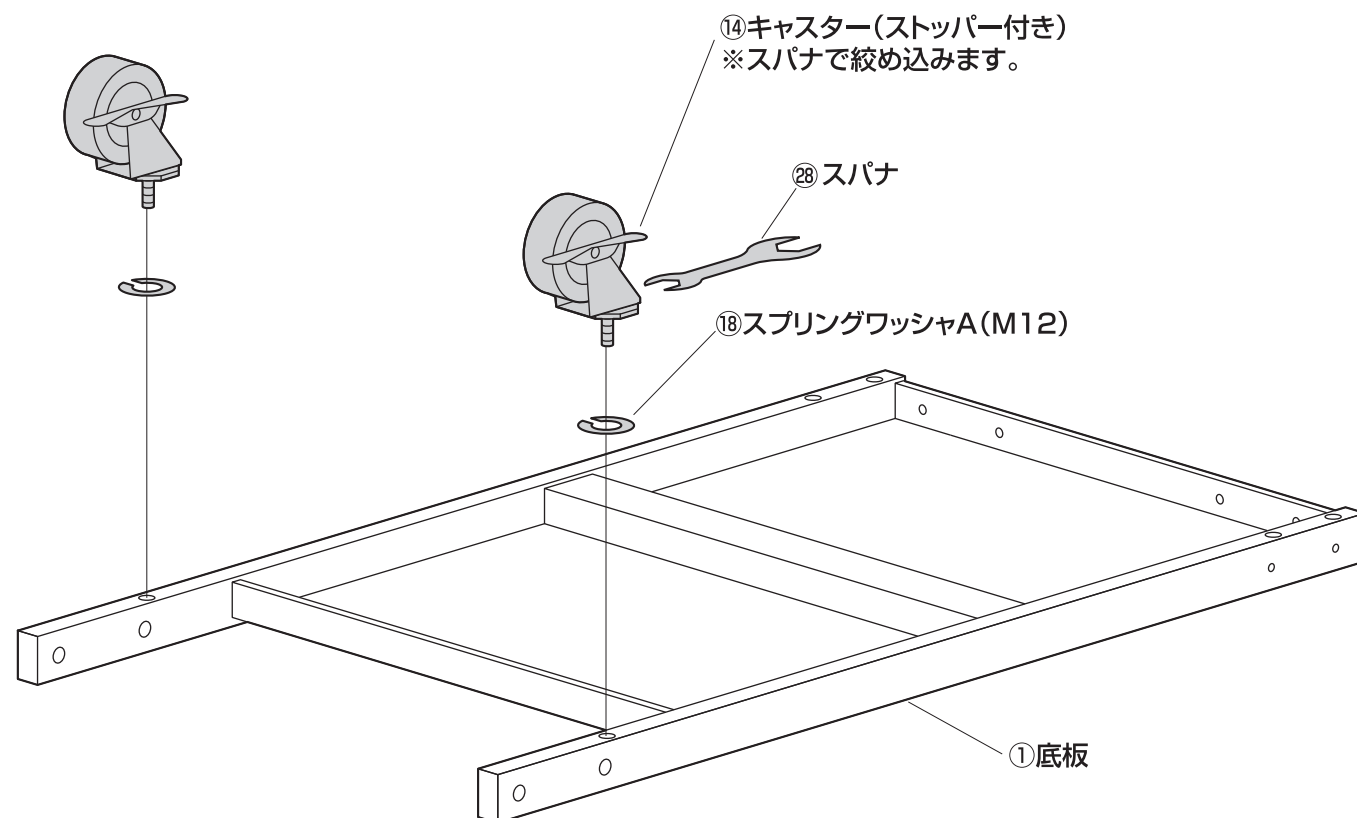


手順 2 キャスター(ストッパー無し)を取付けます。

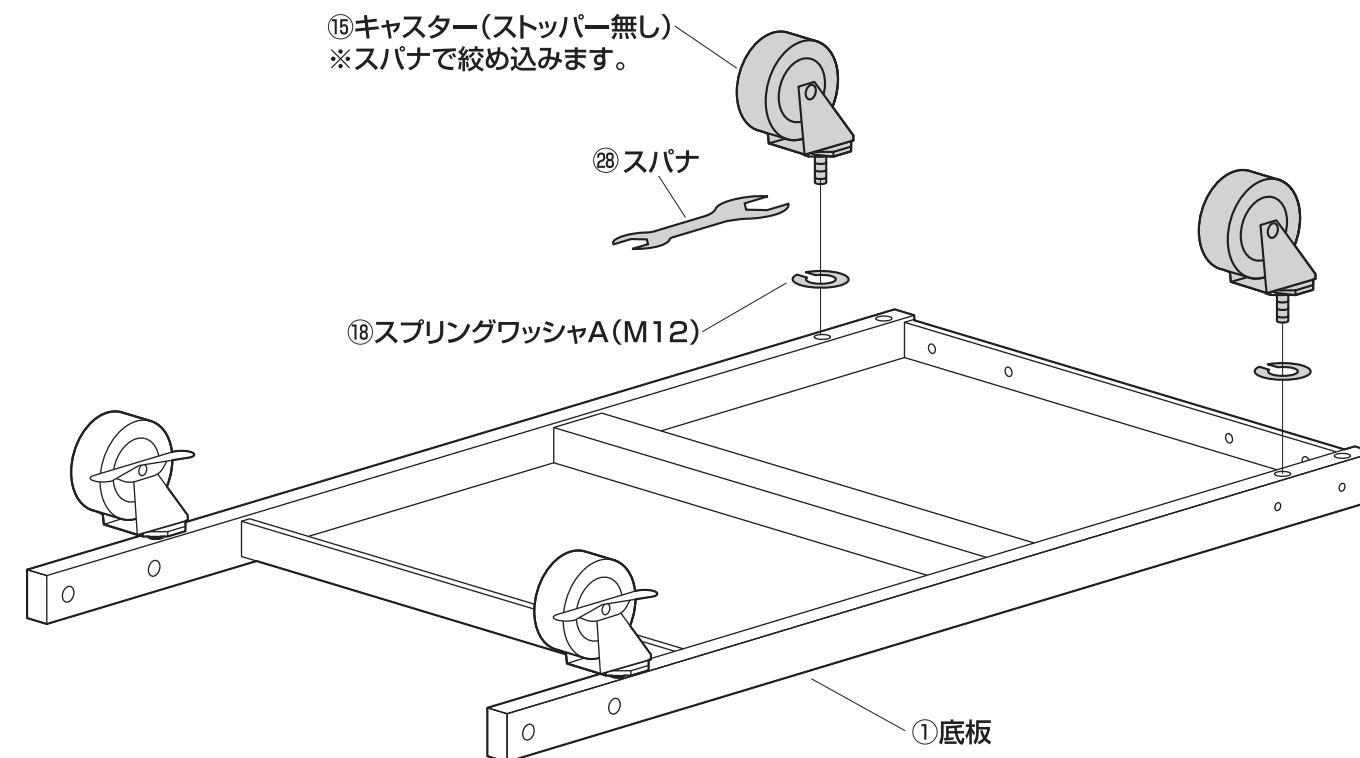

手順 3

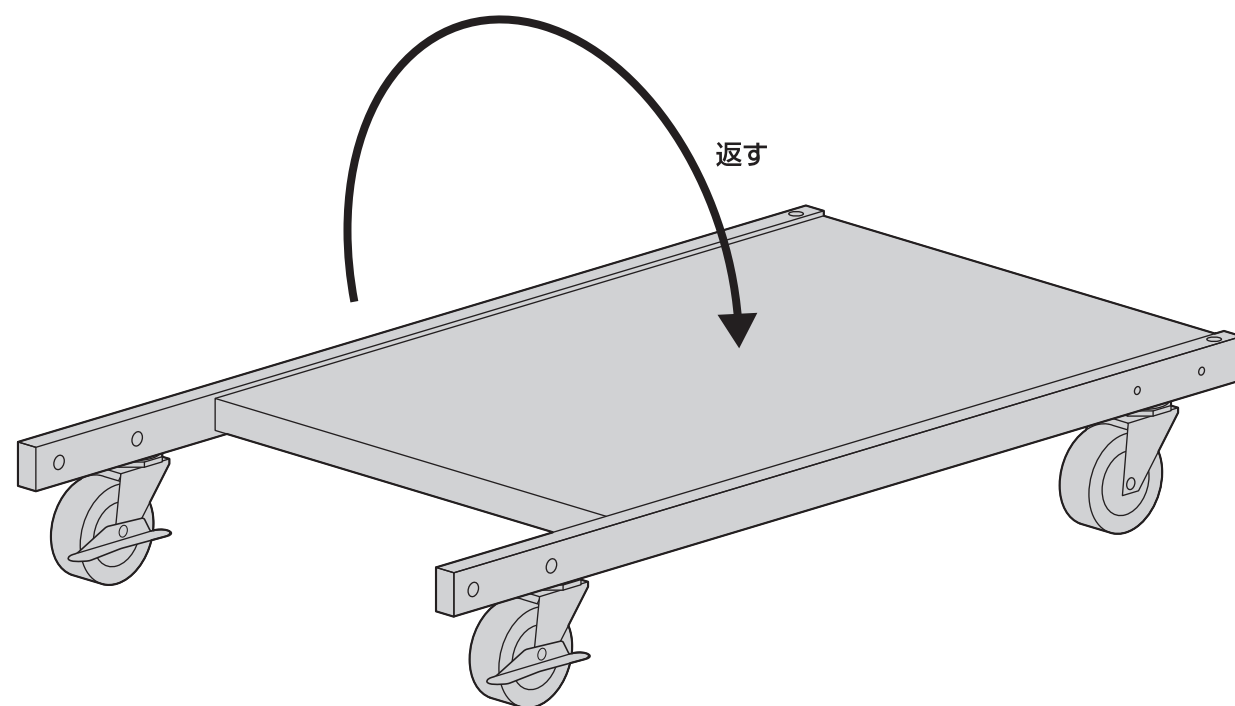


手順 4 コーナークッションが動かない程度に、ボルトで固定します。

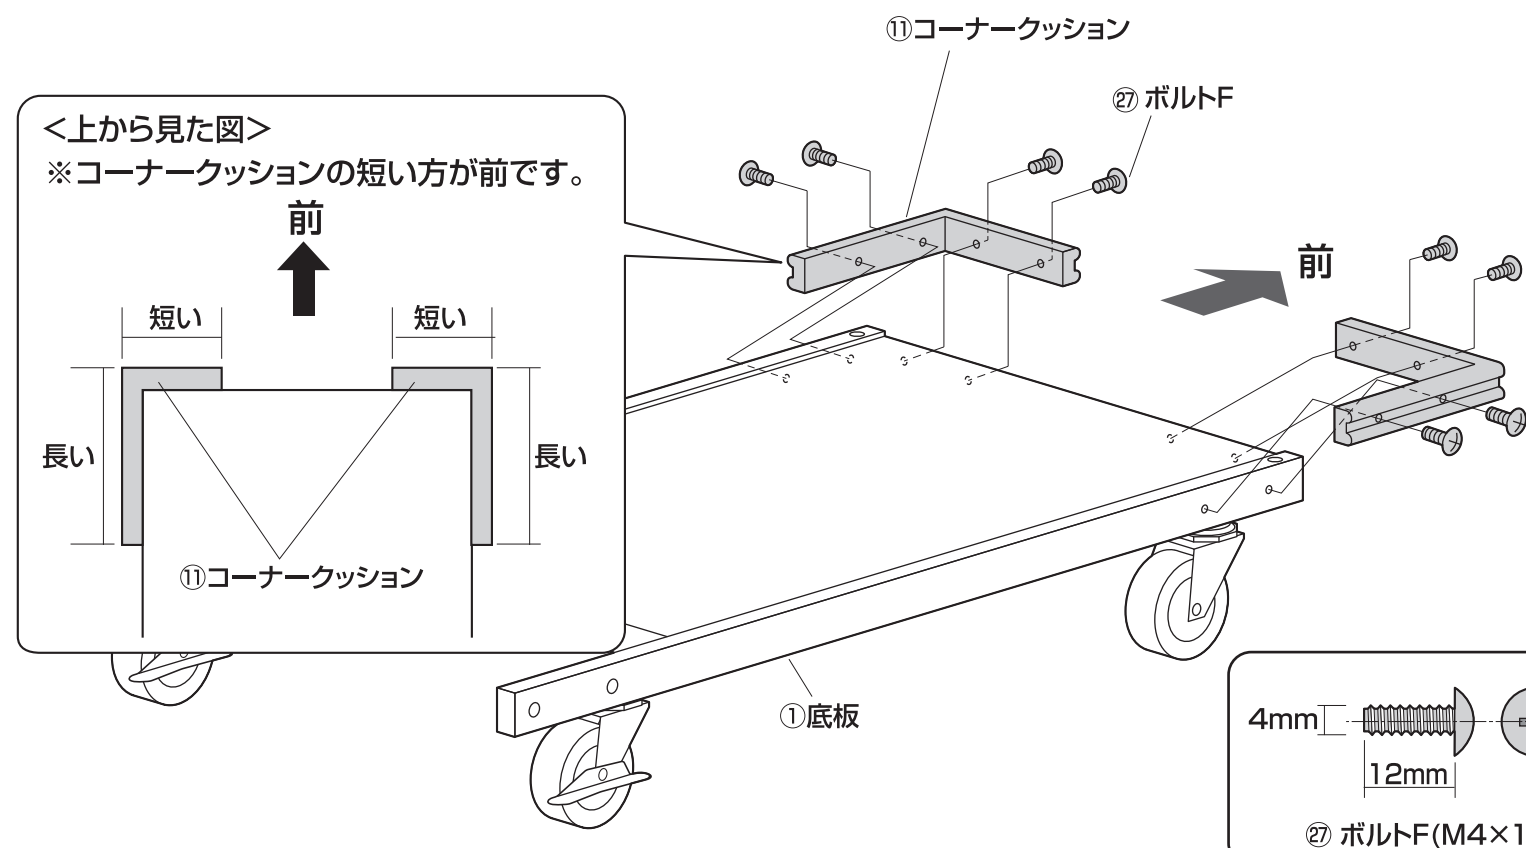


手順 5

<横から見た図>


※底板と支柱に段差や隙間が出来ないように固定します。

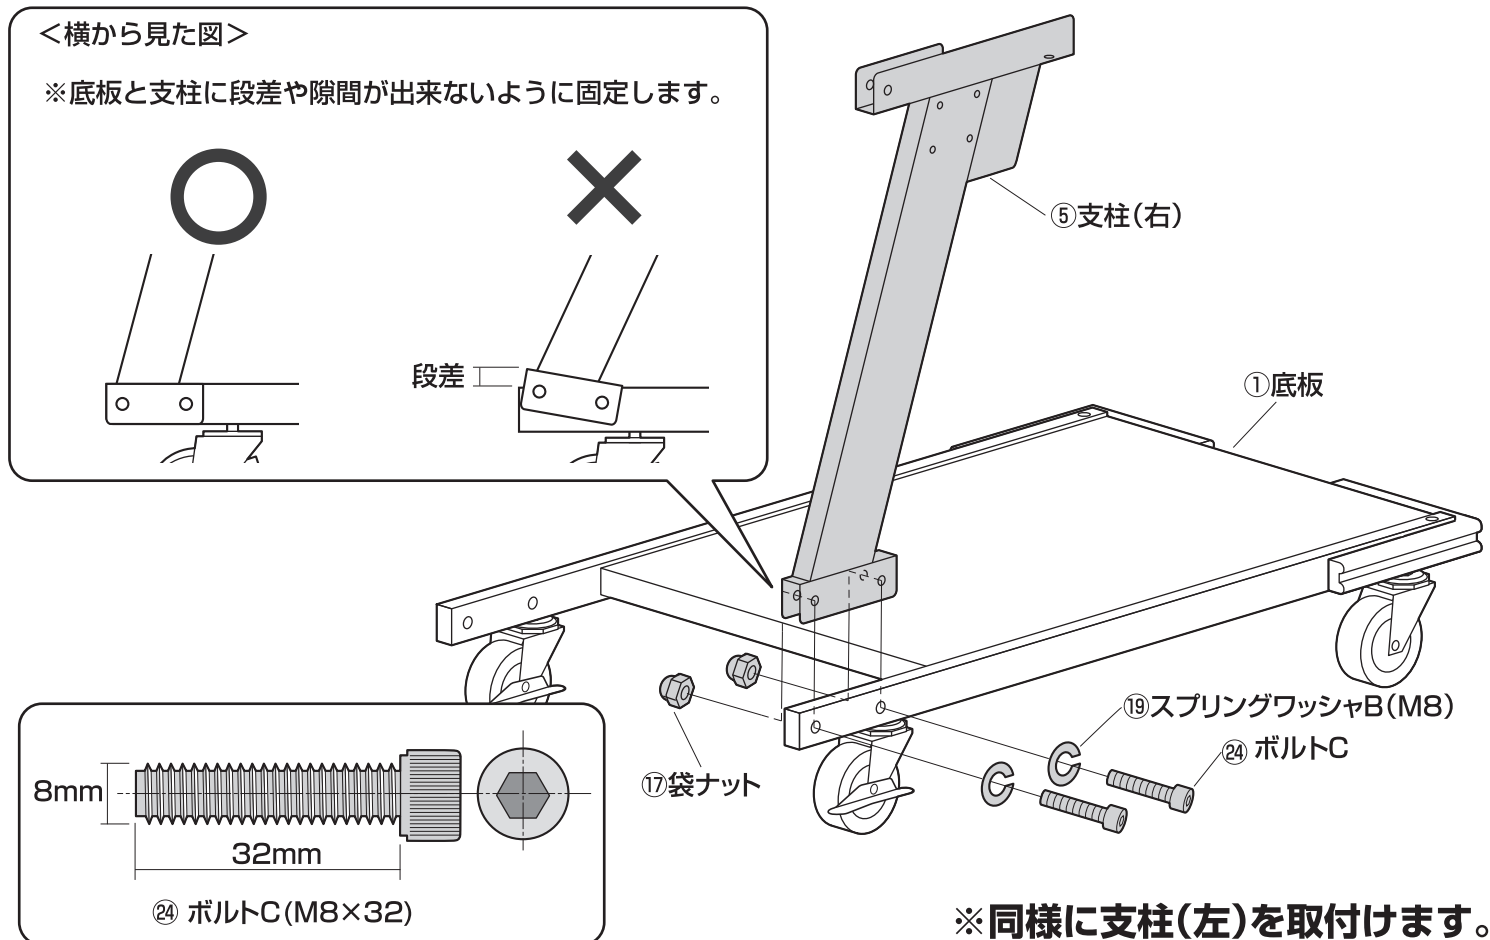


手順 6

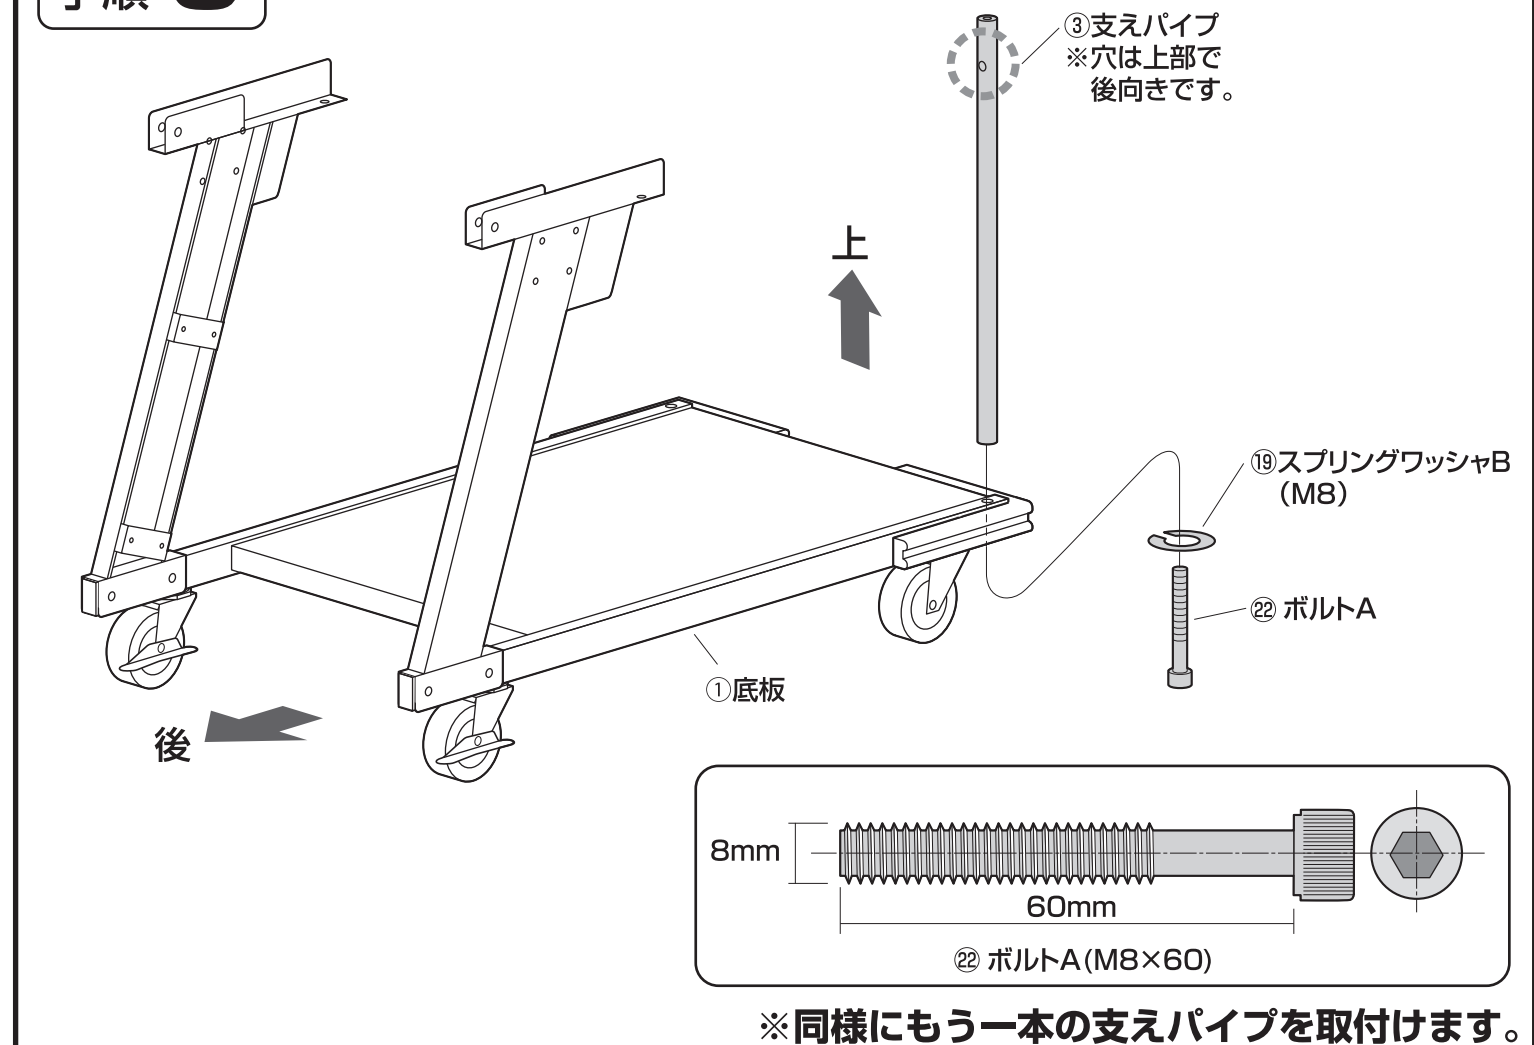

手順 7

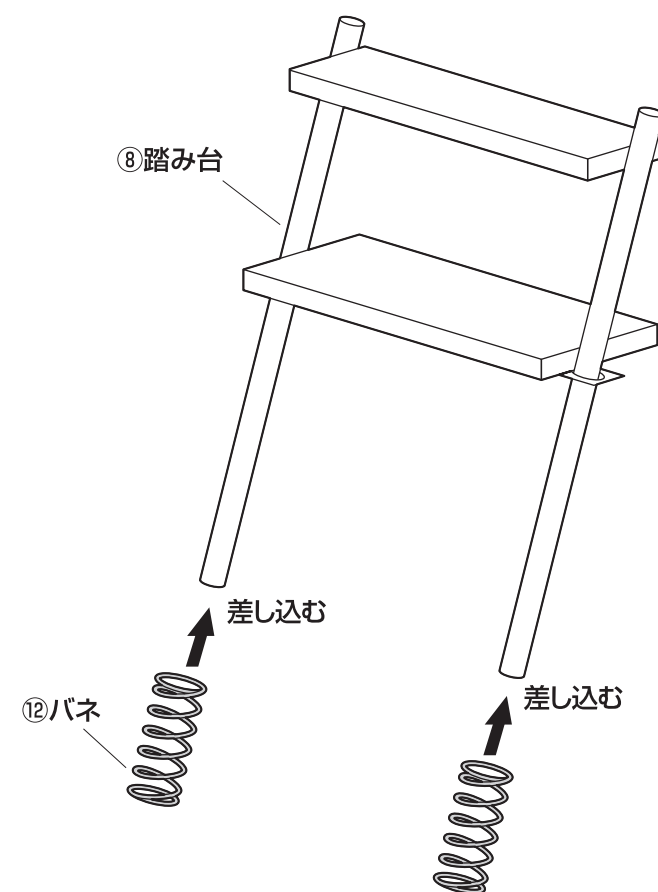

手順 8

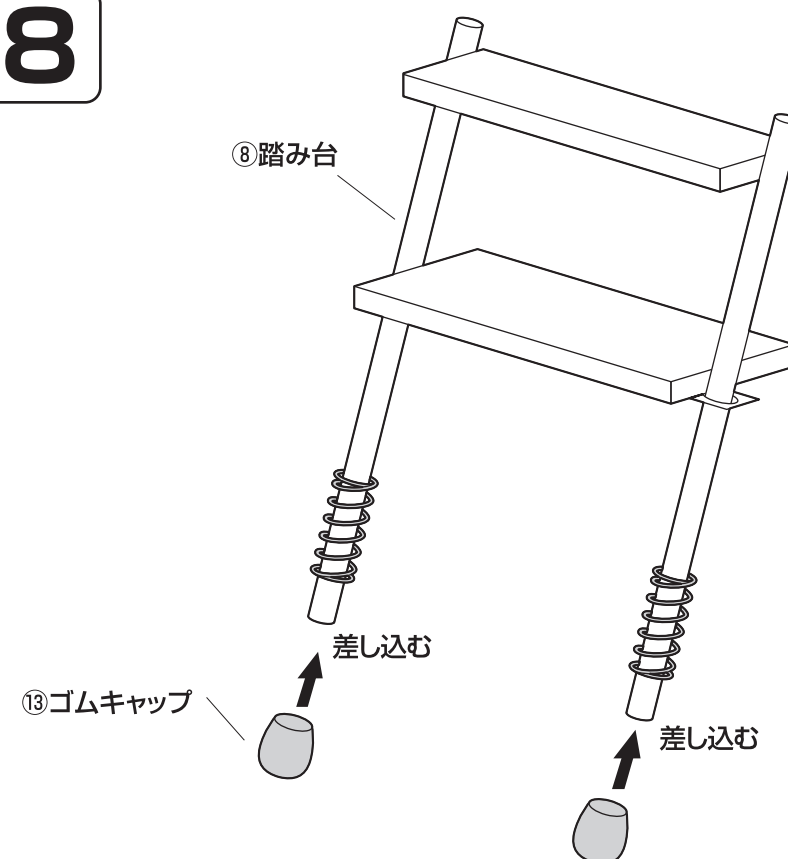

手順 9


①下側をゆるめに固定します。

一人が踏み台を支えておき
もう一人がボルトを締めてください。

<横から見た図>


※上台の長い方を後にします。

後 ←

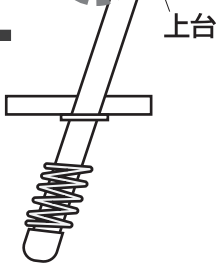


※バネを上へ引き上げて
から固定します。


上 ↑

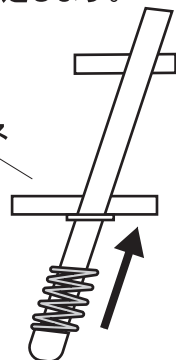


後 →

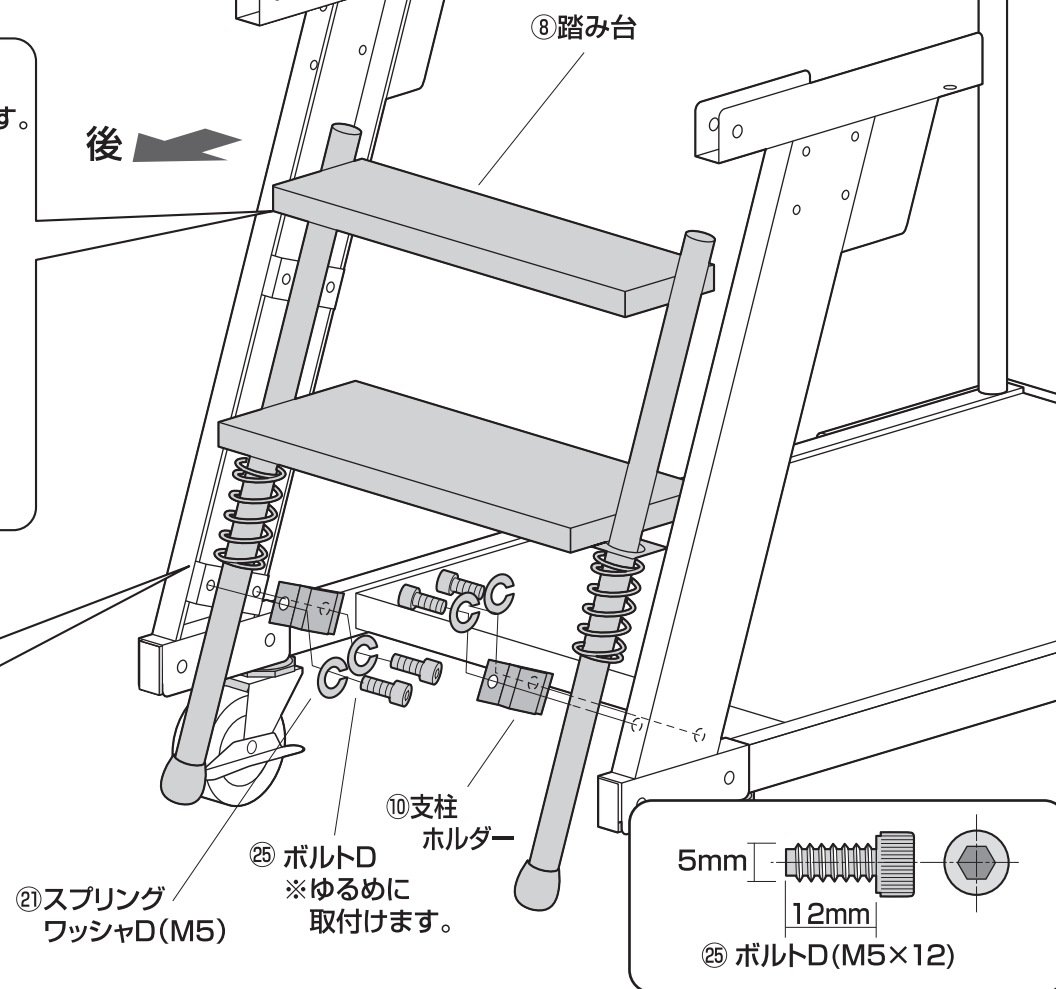

②上側を固定します。

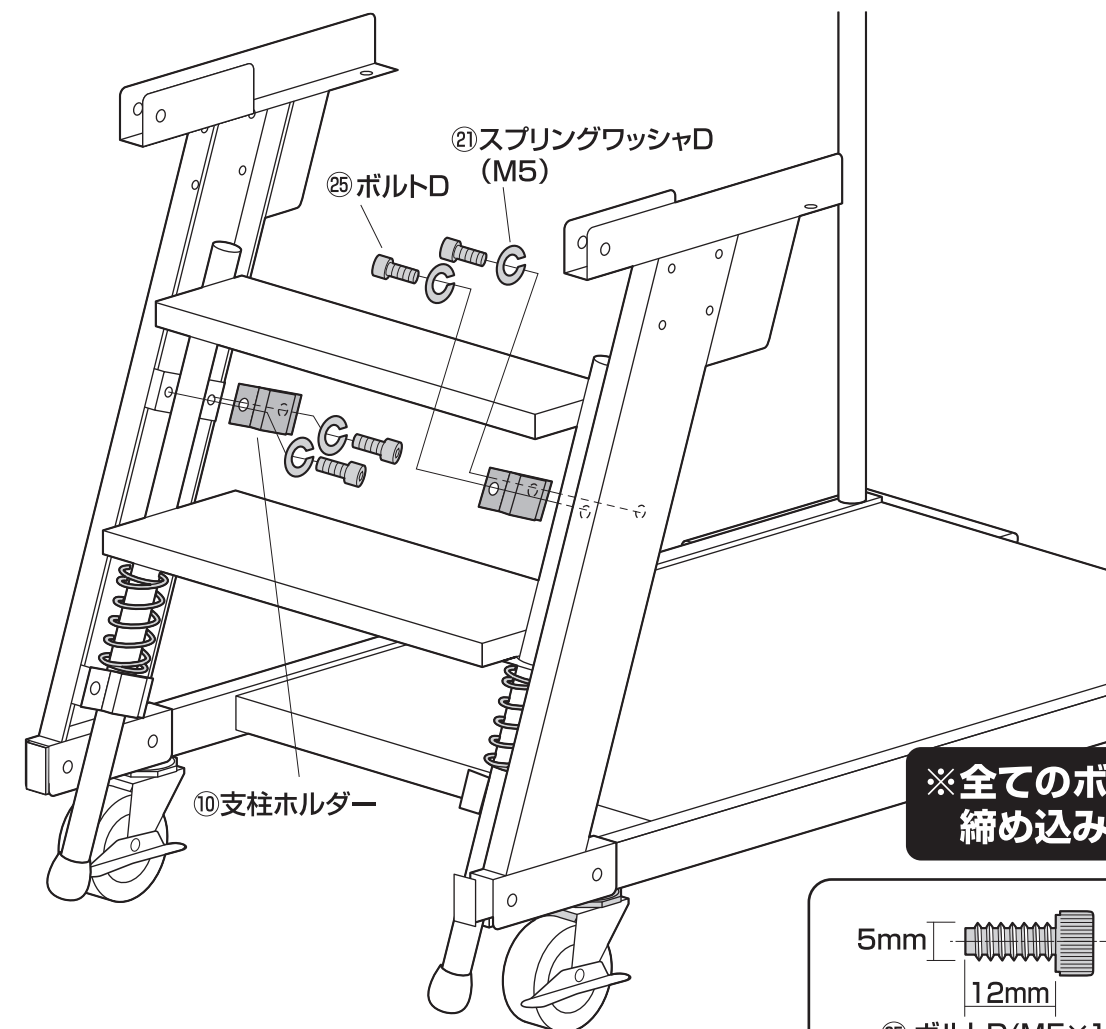


※全てのボルトを
締め込みます。

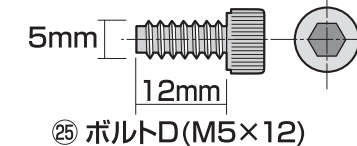


③踏み台の上下作動を確認してください。

上下作動が困難な場合は、
上記の手順①～手順②をやり直してください。

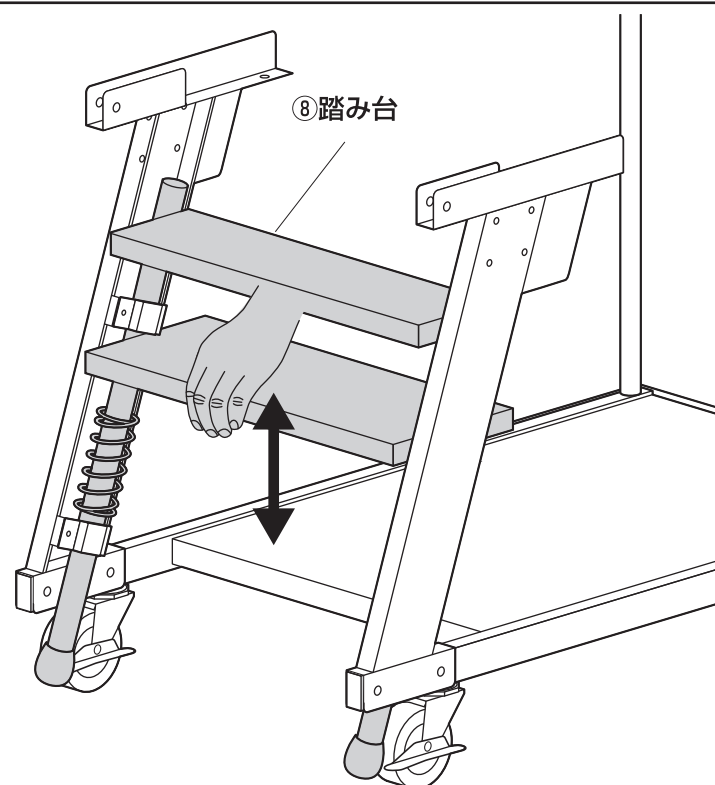


<横から見た図>

※下台を下に押し下した状態
ゴムキャップが床面に付きます。

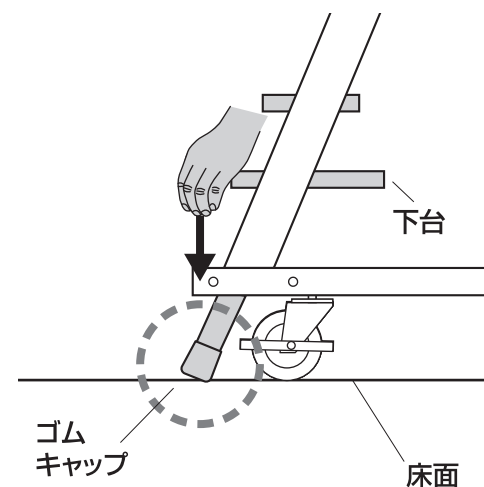


※下台を押していない状態
ゴムキャップと床面にすき間ができます。

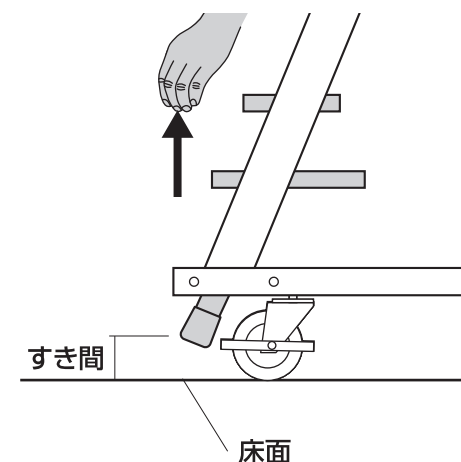


手順 10


①ボルトAで上板を固定します。

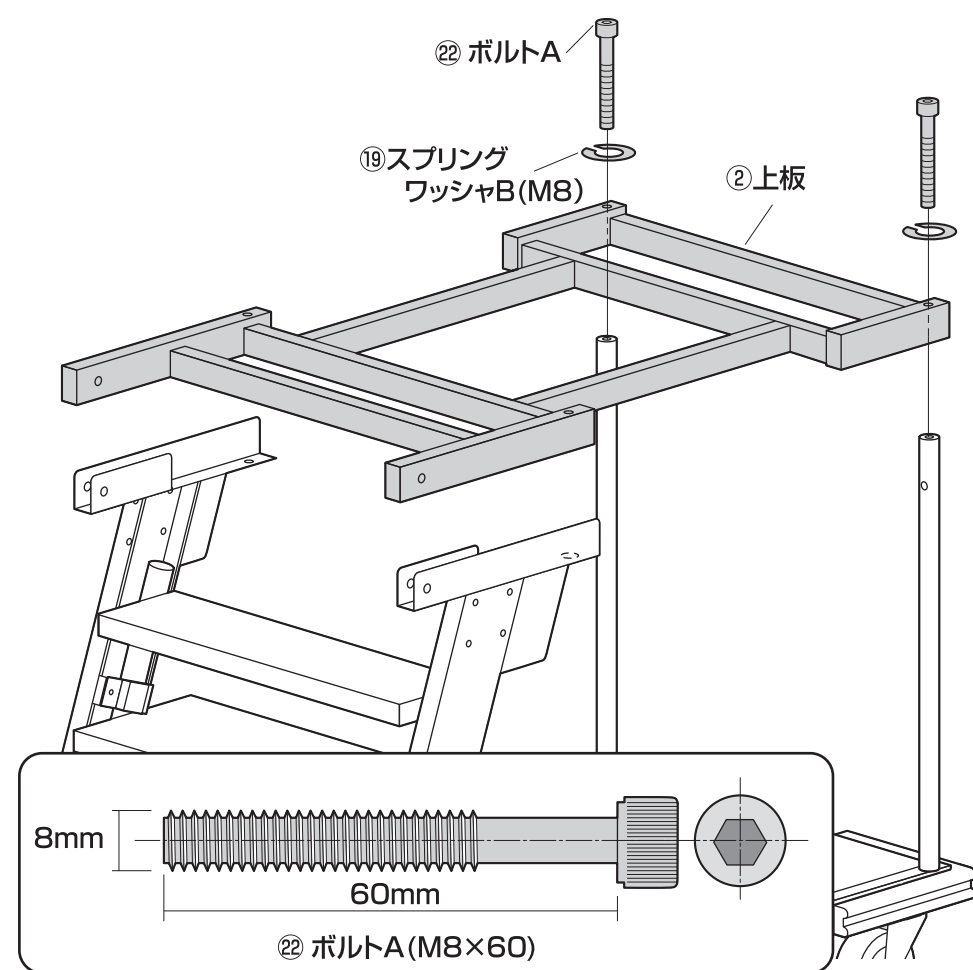

②ボルトBを取付けます。

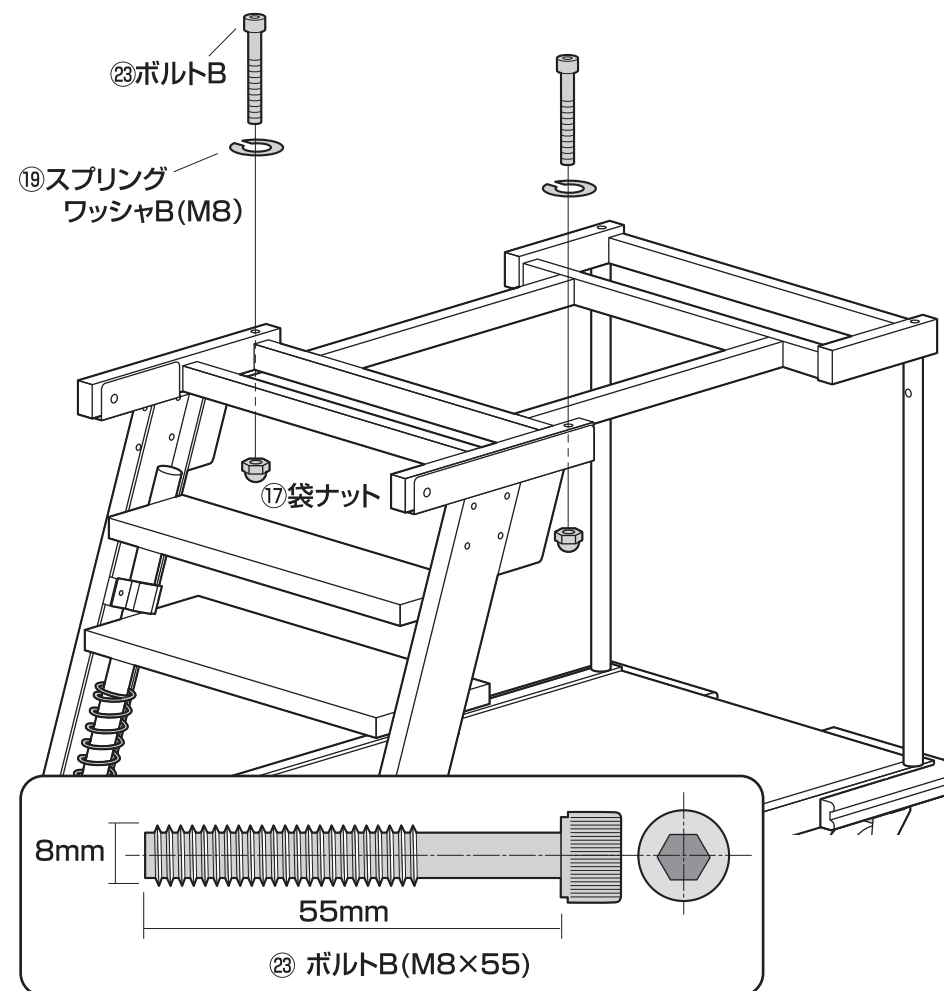


③ボルトCを取付けます。

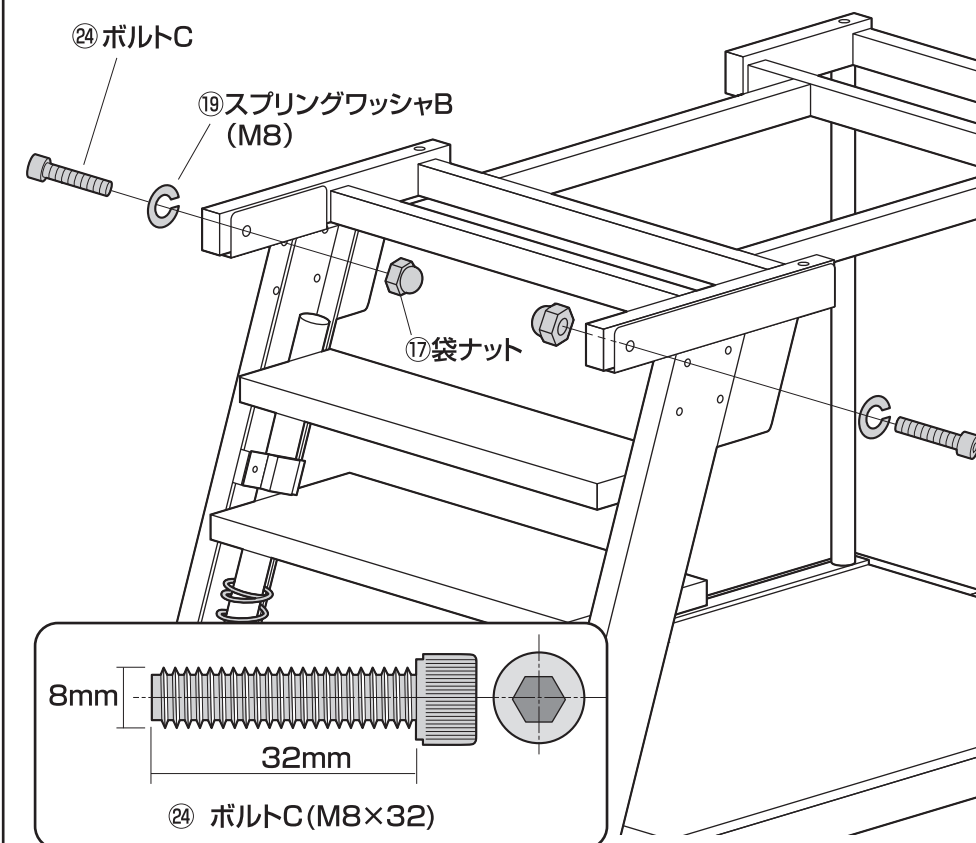


④踏み台の上下作動を確認してください。

※上下作動が困難な場合は、
右側のボルトCを緩め、踏み台を何度か上下に動かし、
再度、右側のボルトCを締め直します。

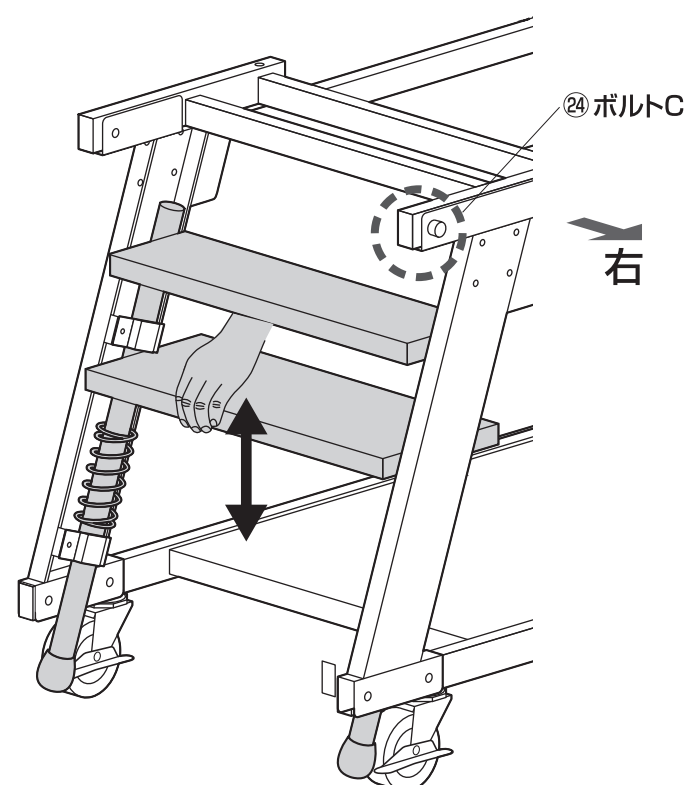


<横から見た図>


※下台を下に押した状態
ゴムキャップが床面に付きます。

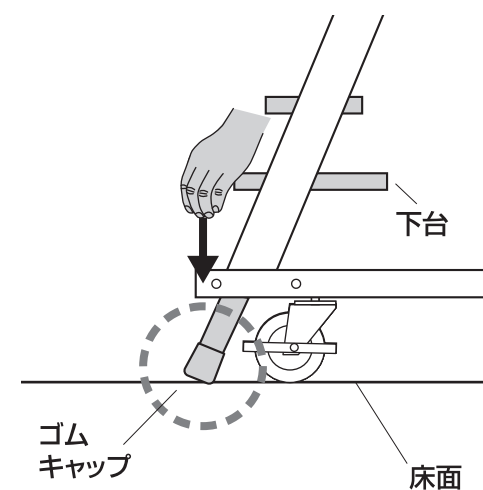

※下台を押していない状態
ゴムキャップと床面にすき間ができます。

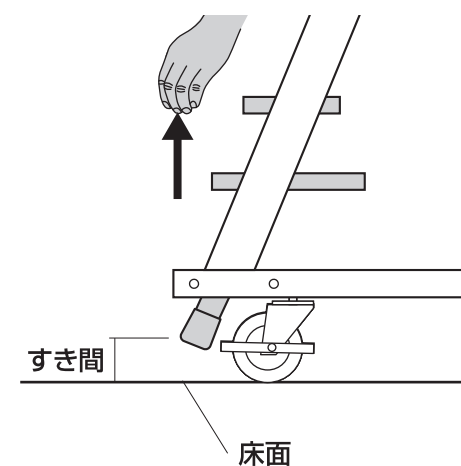


手順 11

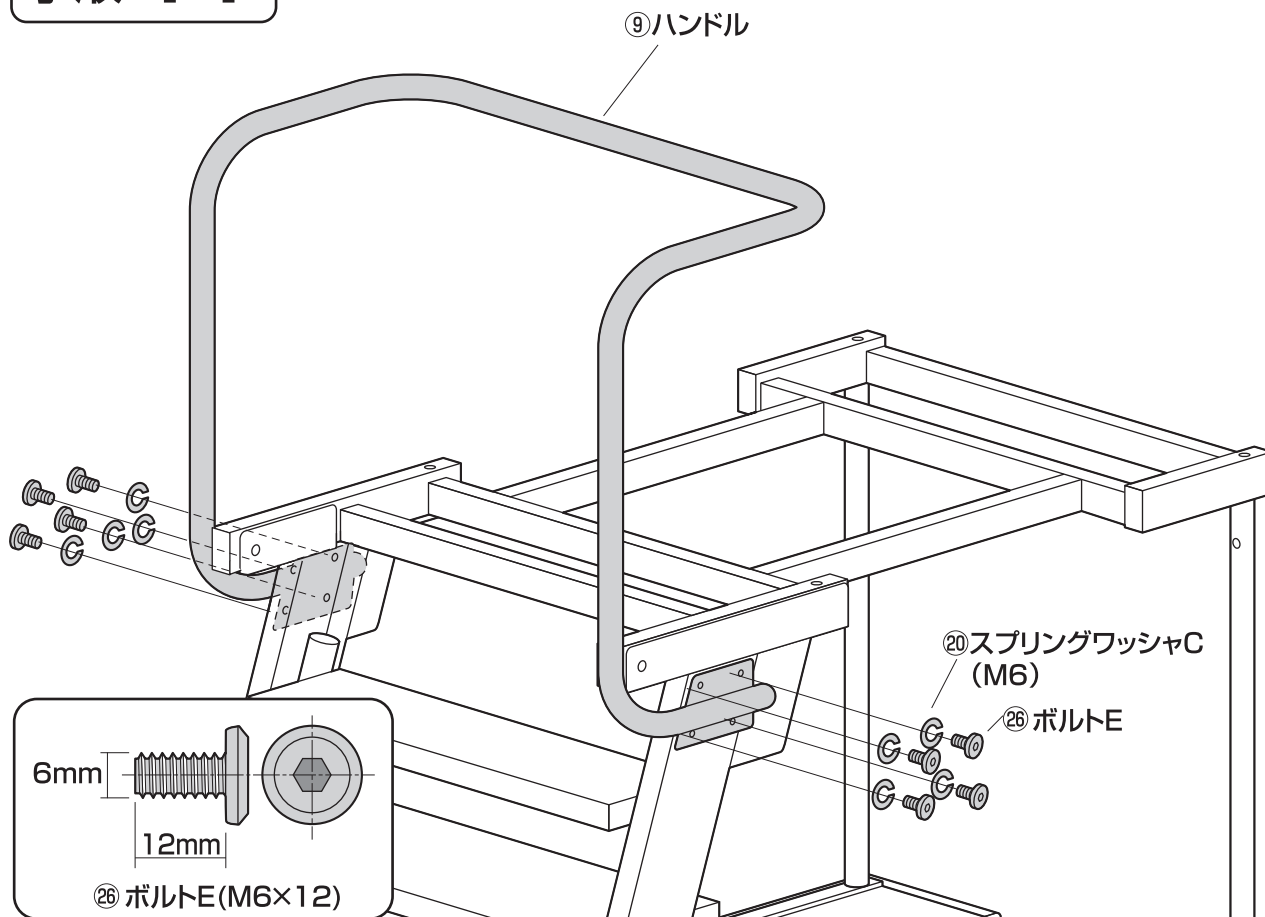


手順 12


コーナークッションが動かない程度に、ボルトで固定します。

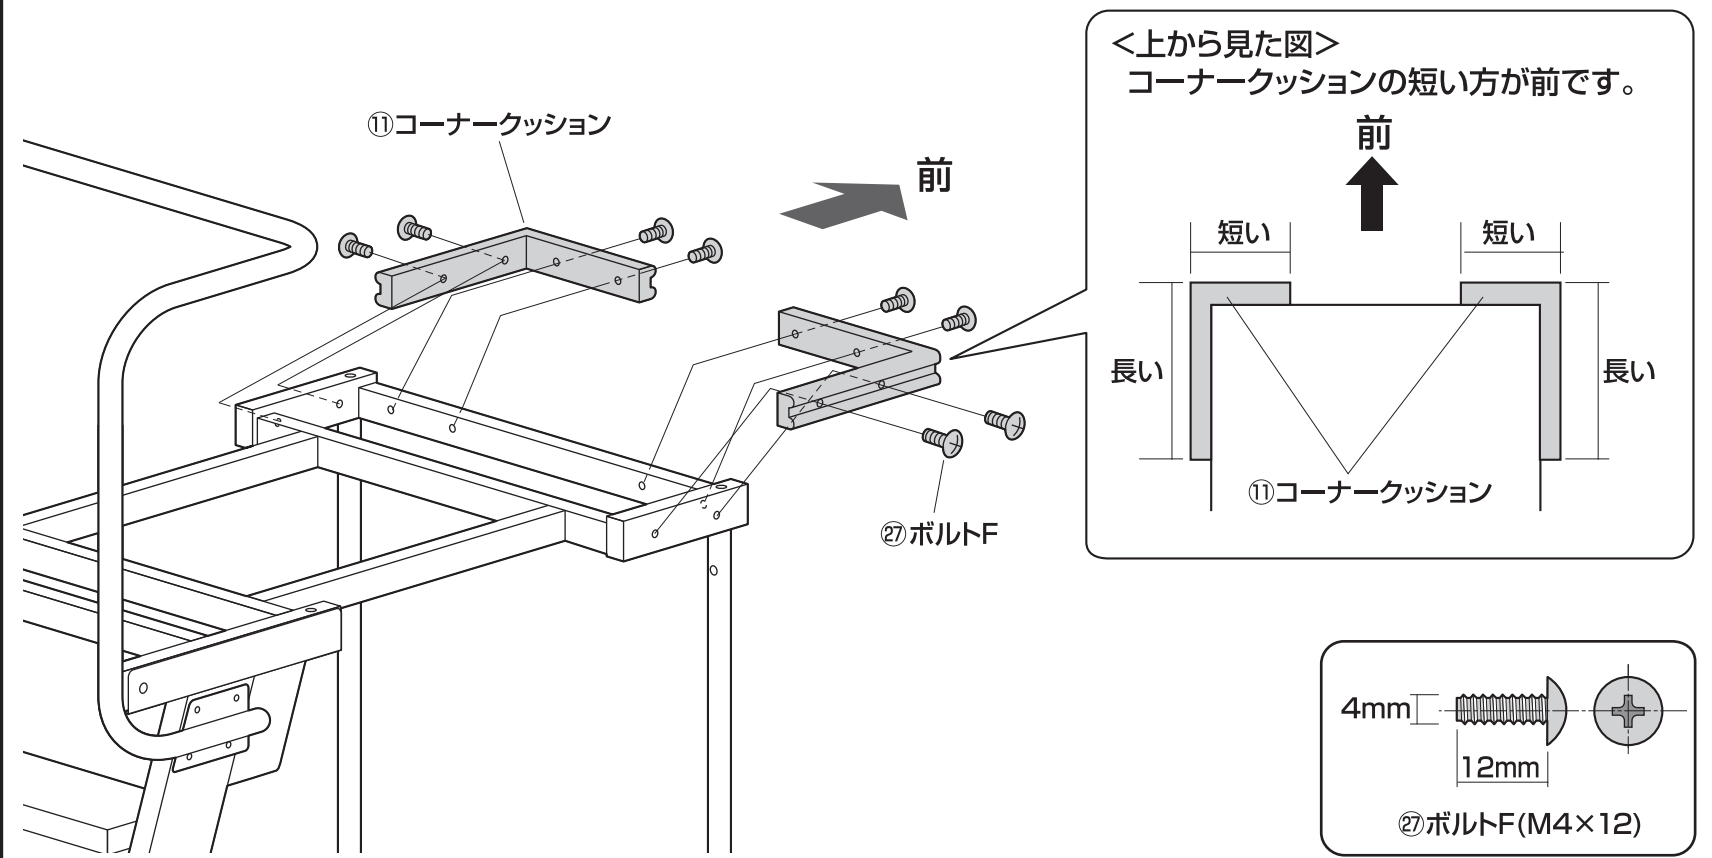


手順 13

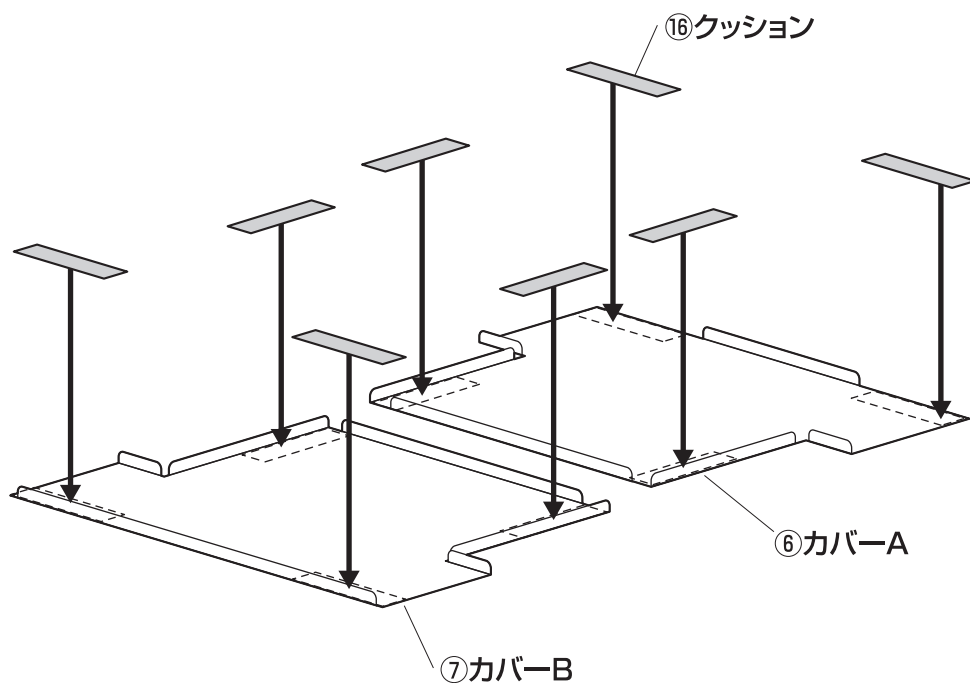

手順 14

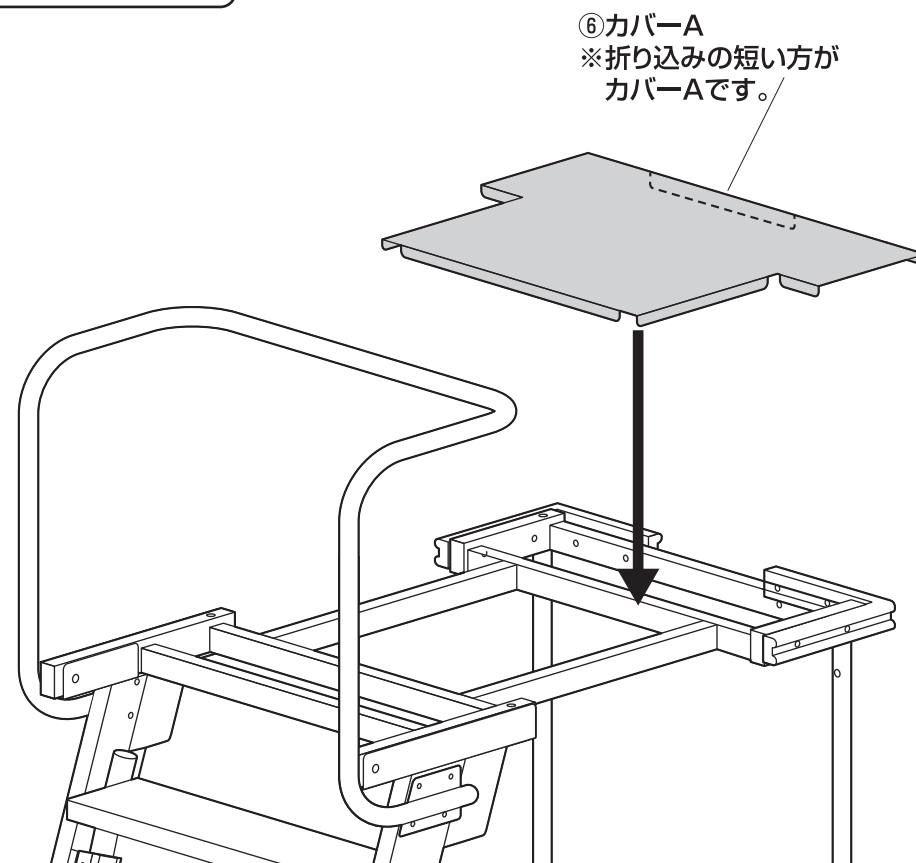

手順 15

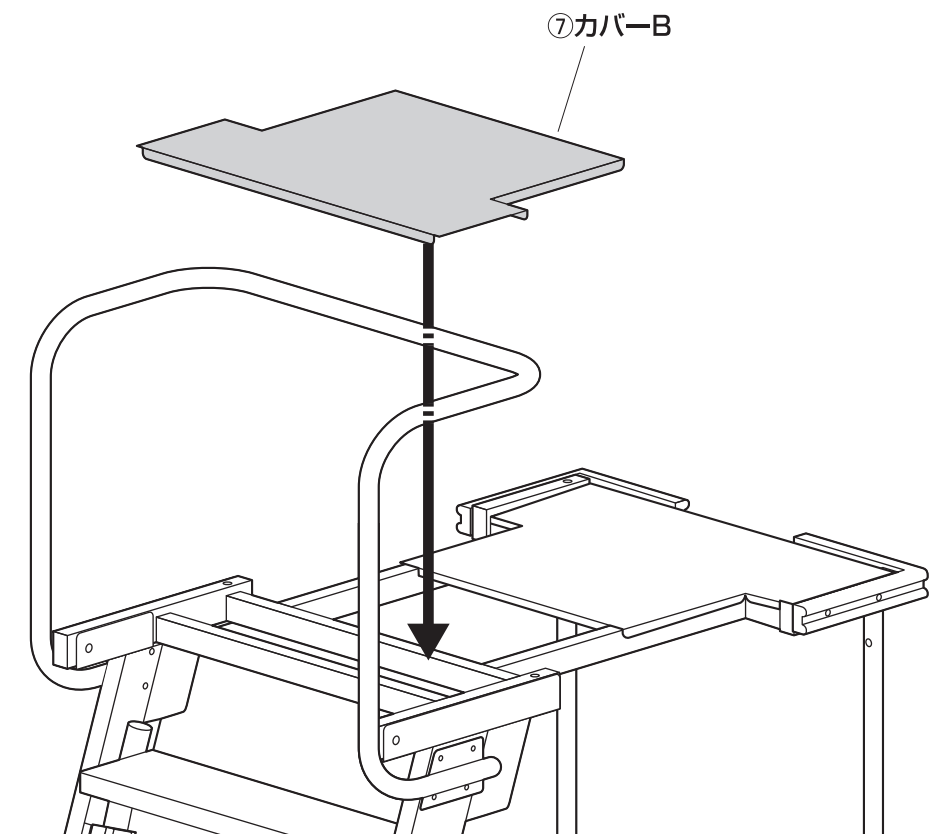

安全上のご注意 (必ずお読みください)


この組立説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。必ず、お読み下さい。

禁止 「してはいけないこと(禁止)」を示しています。


- カバーAとカバーBに乗らないでください。転倒する恐れがあります。
- 安定した場所で作業を行ってください。
踏み台の上で身体を乗り出したり、片足をカバーにかけたりすると、ピッキングカートが転倒する恐れがあります。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 部品の改造をしないでください。破損した部品・ボルト類は使用しないでください。
落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 必ず付属の部品をご使用のうえ、取付け手順を守ってください。
落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。

強制 「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。

- 必ずストッパーを掛けた状態で、踏み台をご使用ください。

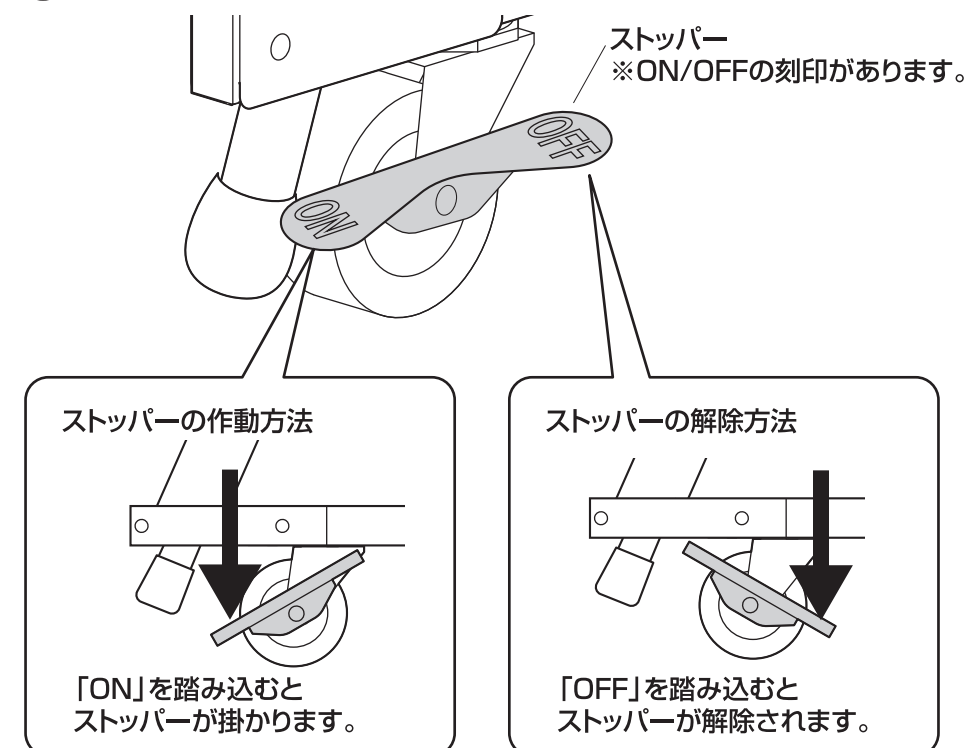

- 支柱ホルダーに取付けた8個のボルトの頭から、支柱ホルダーにかけて【1本の線】でマーキングしてください。
(マーキングの色は、遠目でも目立つ色をお勧めします。)
定期的にマーキングを点検し、【線】がずれていた場合は、ボルトを締め付けてください。

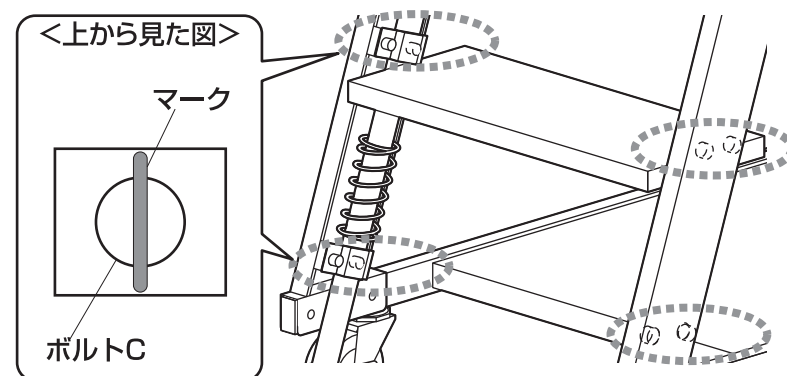

- 積載質量を守ってください。最大積載質量を超えのご使用は、ピッキングカートの変形や転倒の恐れにつながります。
最大積載量：上段：50Kg
最大積載量：下段：50Kg
- カバーA、カバーBから積載物をはみ出して載せないでください。
積載物の落下や、ピッキングカートが転倒する恐れがあります。

注意 「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。

- 凹凸の激しい床面では使用しないでください。
ストッパーが作動しない恐れがあります。
- 傾斜面に放置しないでください。自然に動き出す恐れがあります。
- 雨風にさらされる屋外では保管しないでください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033