




レーザーサブテーブル (NSA-LS08) 組立説明書

M121090

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。


用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

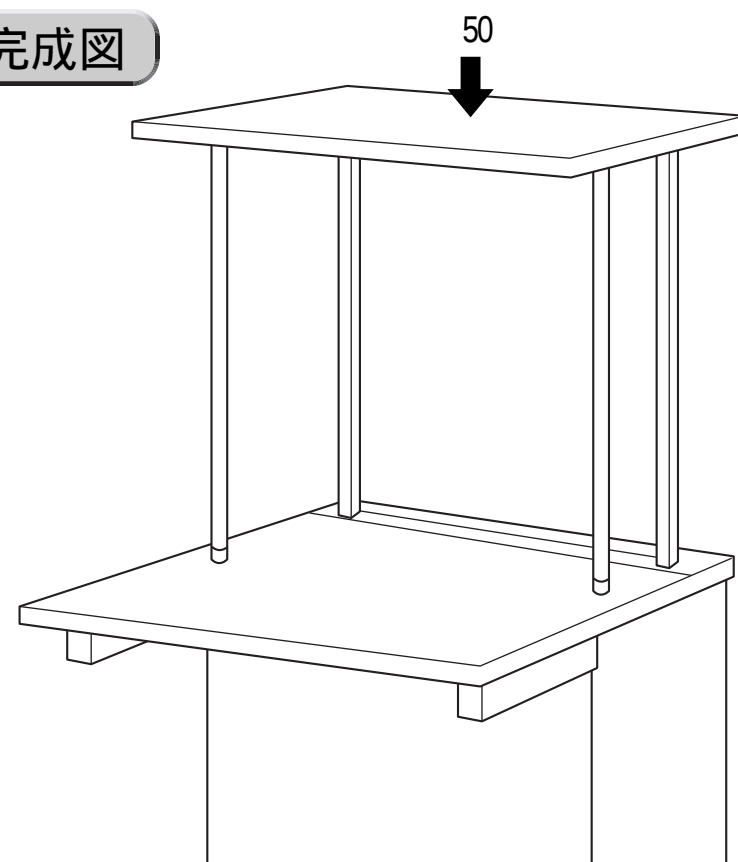


NSD-088 対応


組立て部品

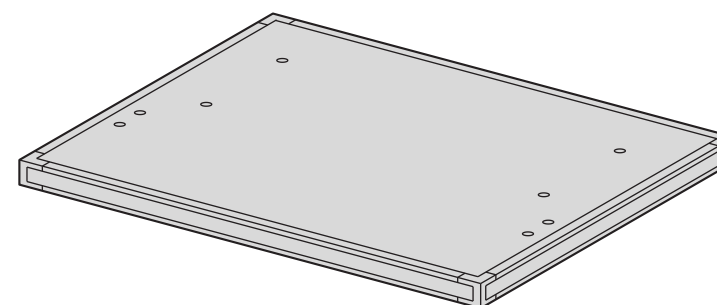

サブテーブル× 叢

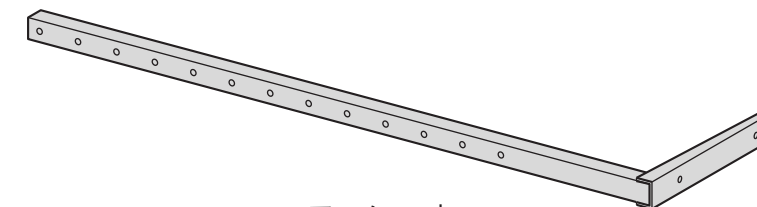

アーム× 2本

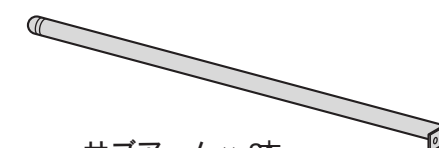


サブアーム× 2本



六角レンチ× 1本
(No.4)


使用小部品



ボルト× 12本 (M6× 12)


1

コードダクトとバックパネルをとります。

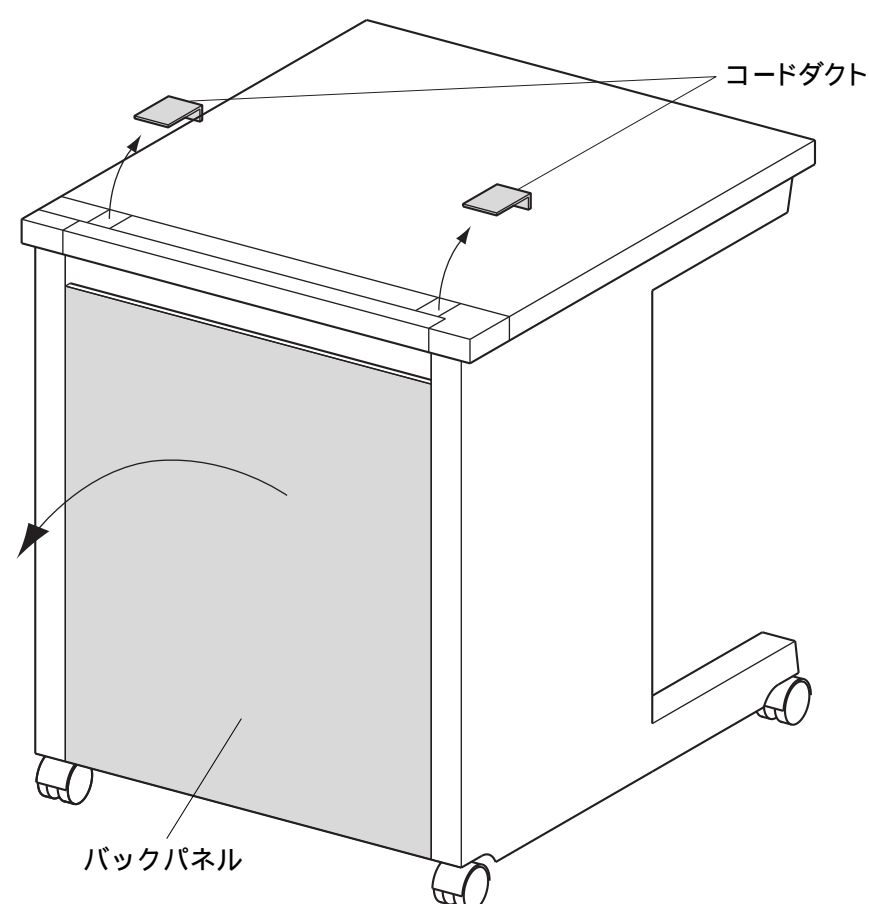


2

バックフレームにアームをボルトで取り付けます。

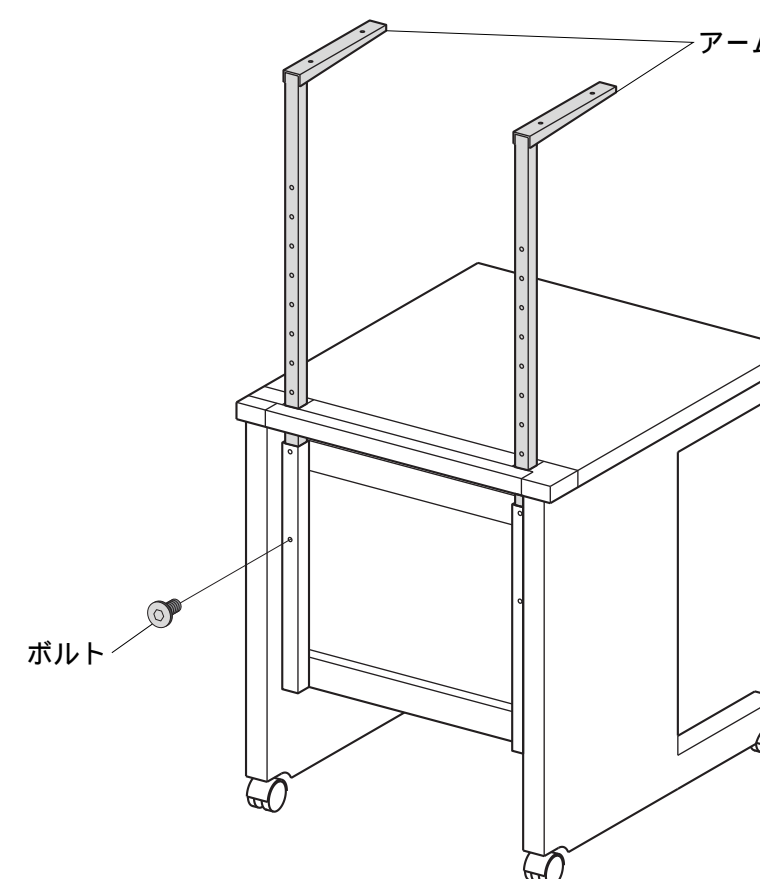

使用小部品



ボルト (M6× 12)

3 アームにサブテーブルをボルトで取り付けます。
(サブアーム取り付け穴が前側に来る様にして下さい。)

使用小部品

ボルト [M6× 12]

4 サブテーブルにサブアームをボルトで取り付けます。
(アジャスターで高さを調節して下さい。)

使用小部品

ボルト [M6× 12]

5 バックパネルを取り付けて完成です。コードダクトは保管してください。

コードダクト

サブアーム取り付け穴位置

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033