



Satera

LBP312i

ユーザーズガイド

もくじ

安全にお使いいただくために	2
設置について	3
電源について	5
取り扱いについて	7
保守／点検について	9
消耗品について	10
 基本操作	 14
各部の名称とはたらき	16
本体前面	17
本体背面	19
本体内部	21
手差しトレイ	22
給紙カセット	23
操作パネル	24
ディスプレイ	27
操作パネルを使う	29
文字を入力する	32
電源を入れる／切る	34
本機を高速起動する	37
用紙をセットする	39
給紙カセットにセットする	41
手差しトレイにセットする	47
封筒・はがきをセットする	50
ロゴなどが印刷された用紙をセットする	54
用紙サイズと種類を設定する	59
給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する	60
手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する	62
節電する	64
スリープモードにする	65
オートシャットダウンを設定する	68
 印刷する	 72
パソコンから印刷する	73
印刷の基本操作	75
用紙名称を設定する	80
印刷を中止する	83
いろいろな印刷設定	85
拡大／縮小する	87
両面に印刷する	89
ページ順に仕分ける（ソート）	91

複数ページを 1 枚の用紙に印刷する	92
ポスターを印刷する	94
小冊子を作る（製本印刷）	96
ページの周りに枠を付ける	98
日付やページ番号を印刷する	99
「マル秘」などの透かし文字を印刷する（スタンプ印刷）	101
表紙など文書の一部を別の用紙に印刷する	103
文書の種類に合わせて印刷する	105
トナー消費量を節約する	107
複数の文書を一度に印刷する	109
使いかたに合わせた印刷設定にする	113
よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する	114
よく使う印刷設定にする（初期値の変更）	116
便利な印刷機能を使用する	118
USB メモリーから印刷する（メディアプリント）	120
よく使うメディアプリント設定にする（初期値の変更）	130
暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）	132
暗号化セキュアプリントを使う	137
文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）	138
本機に保存した文書を削除する	142
ボックスに名前や暗証番号を設定する	146
他の文書に割り込んで印刷する	149
ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）	152
ダイレクトプリントの印刷設定	156
E メールを受信して印刷する（E メール印刷）	163
メーカー共通のドライバーを使用して印刷する（BMLinkS）	170

モバイル機器と便利に連携 175

モバイル機器と接続する	176
アプリを使って本機を活用する	177
AirPrint を使う	179
AirPrint で印刷する	183
AirPrint を使用できないときは	186
Google Cloud Print を使う	187
本機を遠隔管理する	191

ネットワーク 193

ネットワークに接続する	194
有線 LAN に接続する	196
IP アドレスを設定する	198
IPv4 アドレスを設定する	199
IPv6 アドレスを設定する	204
パソコンから印刷するための設定をする	208
印刷プロトコルや Web サービスの設定をする	209
IPP/IPPS を使用する	215
プリントサーバーを設定する	222

使用するネットワーク環境に合わせる	226
イーサネットの設定をする	227
ネットワーク接続時の待機時間を設定する	229
DNS の設定をする	230
WINS の設定をする	236
SNTP の設定をする	239
SNMP で監視／制御する	242
デバイス管理ソフトウェアの設定をする	248
SMB の設定をする	252
印刷を行うパソコンの設定をする	256

セキュリティ 260

不正な使用を防止する	261
不正アクセス防止対策について	262
アクセス権限を設定する	264
管理者パスワードを設定する	265
部門別 ID 管理をする	268
リモート UI の暗証番号を設定する	276
ファイアーウォールで通信制限する	278
IP アドレスでファイアーウォールを設定する	279
MAC アドレスでファイアーウォールを設定する	286
プロキシを設定する	290
機能を制限する	293
印刷動作を制限する	294
USB の使用を制限する	298
操作パネルの使用を制限する	302
HTTP 通信を無効にする	305
リモート UI を無効にする	307
LAN ポートが無効にする	308
印刷履歴を非表示にする	309
強固なセキュリティ機能を導入する	311
TLS で暗号化通信をする	313
IPSec の設定をする	318
IEEE 802.1X 認証の設定をする	330
鍵ペアと電子証明書の設定をする	336
鍵ペアを生成する	338
認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う	347
鍵ペアと CA 証明書を検証する	351

リモート UI を使う 354

リモート UI を起動する	355
リモート UI の画面	358
待機中の文書や本機の状態を確認する	364
一般ユーザーが文書を操作できるようにする	371
本機の設定を変更する	374

設定データの保存／読み込みをする	376
設定データを保存する	377
設定データを読み込む	379

設定メニュー一覧 382

セットアップメニュー	383
拡張機能	384
給紙	397
ネットワーク	398
レイアウト	419
印字調整	423
インターフェイス	427
ユーザーメンテナンス	430
動作モード	443
動作モード専用の設定	446
LIPSLX 設定	447
LIPS4 設定	448
ESC/P 設定	463
Imaging 設定	476
XPS 設定	483
PDF 設定	487
MEAP 設定	491
カウンター確認	492
パネル設定初期化	493
ユーティリティーメニュー	494
ジョブメニュー	501
リセットメニュー	503
給紙選択メニュー	506

困ったときは 514

紙が詰まったら	516
メッセージが表示されたら	525
よくあるトラブル	545
設置／設定のトラブル	546
印刷（プリント）のトラブル	549
正しく印刷できない	552
きれいに印刷できない	554
用紙がしわになったり、カールしたりする	561
用紙が正しく送られない	563
トラブルが解決しないときは	564

メンテナンス 566

日常のお手入れ	568
本体	569

定着器	570
トナーカートリッジの交換	571
トナーカートリッジを交換する	574
本機を移動する	576
印刷品質を調整する	578
印刷濃度を調整する	579
印字位置を調整する	581
レポートとリストをプリントする	586
印刷ページ数を確認する	597
消耗品を確認する	600
設定を初期化する	602
メニューを初期化する	603
ネットワーク設定を初期化する	604
無償保証や保守サービスについて	605
無償保証について	606
キャノンサービスパック (CSP)	607
キャノン・ケア・ギャランティ (CCG)	609
Remote Service for Satera について	610
本機を準備する	611

付録 614

第三者のソフトウェアについて	615
活用術	616
節約してエコロジー	617
効率アップの使いこなし術	619
まだあるこんな使い方	622
おもな仕様	625
本体の仕様	626
用紙について	629
消耗品	633
オプション品	634
ROM を取り付ける	637
SD カードを取り付ける	641
本機に付属するマニュアル	646
ユーザーズガイドの使いかた	647
ユーザーズガイドの画面構成	648
ユーザーズガイドの読みかた	652
MEAP アプリケーションを管理する	654
FTP クライアントを使用する	655
FTP サーバーの準備をする	656
FTP クライアントを使用して印刷する (FTP 印刷)	659
FTP クライアントを使用して設定する	661
その他	669
Windows の基本操作	670

メニュールートマップ	677
動作モードについて	678
自動切り替えがうまくできないとき	680
動作モードを固定する	682
ESC/P エミュレーションのページフォーマット	683
内蔵フォント ID と LIPS 内蔵フォント	698
ダンプリスト	704
おことわり	707

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために	2
設置について	3
電源について	5
取り扱いについて	7
保守／点検について	9
消耗品について	10

安全にお使いいただくために

15A7-000

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。本機をお使いになる前によくお読みいただき、正しくお使いください。また、このマニュアルに記載されていないことは行わないでください。マニュアルの記載に従わない使いかた、不適切な使いかた、弊社および弊社指定以外の第三者による修理／変更などによって生じた障害の責任は負いかねますのでご了承ください。

設置について

15A7-001

本機を安全かつ快適にお使いいただくために、次の注意事項をよくお読みいただき、適切な場所に設置してください。

警告

火災や感電の原因となる場所には設置しない

- 通気口をふさぐおそれのある場所
(壁の近く、ベッド、ソファ、毛足の長いじゅうたんの上等)
- 湿気やホコリの多い場所
- 屋外や直射日光のあたる場所
- 高温になる場所
- 火気のある場所
- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近く

その他の警告

- 本機の接続部には、定められたもの以外は接続しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- アクセサリーなどの金属や、液体の入った容器を本機の上に置かないでください。異物が内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
- オプション品を取り付けたり、取り外したりする場合は、電源を切り、電源プラグを抜き、インターフェースケーブルと電源コードを取り外してください。電源コードやインターフェースケーブルが傷つくと、火災や感電の原因になることがあります。
- 万一、本機の内部に異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。

注意

次のような場所には設置しない

- 落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
 - 不安定な場所
 - 振動のある場所



その他の注意

- 本機を持ち運ぶときは、マニュアルの指示に従って正しく持ってください。誤った持ち方をすると、落とすなどして、けがの原因になることがあります。
- 本機を設置する場合は、床面や壁との間などに手を挟まないように、ゆっくりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。

注意

風通しの悪い場所には設置しない

- 本機の使用中は、オゾンなどが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさない程度です。ただし、換気の悪い場所で長時間使用する場合や、大量に印刷する場合には、快適な作業環境を保つため、部屋の換気をするようにしてください。また、本機からの排気が人体に直接当たる場所には設置しないでください。



次のような場所には設置しない

- 故障の原因になることがあります。
- 急激な温度変化や湿度変化がある場所
- 磁気や電磁波を発生する機器に近い場所
- 実験室など、化学反応が生ずる場所
- 空気中に、腐食性または毒性のガスを含んでいるような場所
- 本機の重みによってゆがみや沈みが生じる可能性のある場所（じゅうたん／畳の上など）



結露の発生する場所には設置しない

- 部屋を急に暖めたり、温度や湿度が低い場所から高い場所へ本機を移動させたりすると、本体内部に水滴（結露）が発生することがあります。そのまま使用すると紙づまり、印字不良、故障などの原因になることがありますので、2 時間以上放置して周囲の温度や湿度に慣らしてからご使用ください。

海拔 3000 m 以上の高地の場合

- ハードディスクを搭載している製品は、高地（海拔 3000 m 以上）で使用すると、正常に動作できない場合があります。

電源について

15A7-002

■電源条件

- AC 100 V $\pm$ 10%、15 A 以上
- 50/60 Hz $\pm$ 2 Hz

警告

- 仕様外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 付属の電源コードを用いて本機を確実にアース端子付きコンセントに接続してください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 付属の電源コードは本機専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、などの行為はしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- タコ足配線をしたり、延長コードを使用したりしないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。電源プラグがしっかり差し込まれていないと、火災や感電の原因になることがあります。
- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

アース線を接続してください

- コンセントのアース端子に、アース線を接続してください。アース線を接続していないと、万一漏電した場合に感電の恐れがあります。コンセントにアース端子がない場合は、接地工事（D 種）が行われているアース端子に接続してください。
- アース線を接続する場合は、必ず電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

次の場所にはアース線を絶対に接続しない

- 水道管：配管の一部がプラスチックの場合、アースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管には接続できます。
- ガス管：ガス爆発や火災の原因になることがあります。
- 電話線のアースや避雷針：落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になることがあります。

注意

- 非常時にすぐ電源プラグが抜けるように、本機をコンセントの近くに設置し、電源プラグの周囲に物を置かないでください。



電源を接続するとき

- 電源コードを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作や故障の原因になることがあります。
- 複数の接続口を持つコンセントに本機を接続した場合、残りの接続口にはほかの機器を接続しないでください。
- パソコン本体の補助コンセントに本機の電源コードを接続しないでください。
- 屋内漏電ブレーカーを介して配線されているコンセントの使用を推奨します。

その他の注意事項

- 電氣的なノイズは、本機の誤動作、あるいはデータ消失の原因になることがあります。
- お使いの電源についてご不明な点は、電力会社またはお近くの電気店などにご相談ください。

取り扱いについて

15A7-003

警告

- 異音・異臭がする、発熱・発煙している、などの場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になることがあります。
- 本機を分解、改造しないでください。内部には高圧・高温の部分があり、火災や感電の原因になることがあります。
- 電源コード、ケーブル類、製品内部のギア、電気部品などに子供の手が届かないよう注意してください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 本機の近くで可燃性スプレーなどを使用しないでください。ガスなどの異物が本機内部の電気部品などに付着すると、火災や感電の原因になることがあります。
- 本機を移動させる場合は、必ず本機とパソコンの電源を切ってから、電源プラグを抜き、インターフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインターフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- 電源プラグをコンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になることがあります。




心臓ペースメーカーをご使用の方へ

- 本機から微弱な磁気や超音波が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本機から離れ、医師にご相談ください。


注意

- 本機の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちたりしてけがの原因になることがあります。
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 開閉部を操作するときは、手を挟まないようにしてください。けがの原因になることがあります。
- 排紙部のローラーに触らないでください。巻き込まれて、けがの原因になることがあります。
- 使用直後は、内部や排紙口が高温になります。また、連続印刷すると用紙が熱くなることがありますので、取り扱いには注意してください。やけどの原因になることがあります。

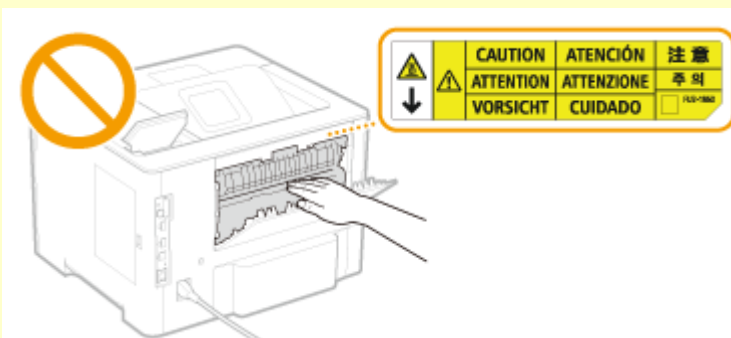

注意

- 給紙カセットやオプションのペーパーフィーダーは、取り付けた状態で持ち運ばないでください。落下してけがの原因になることがあります。

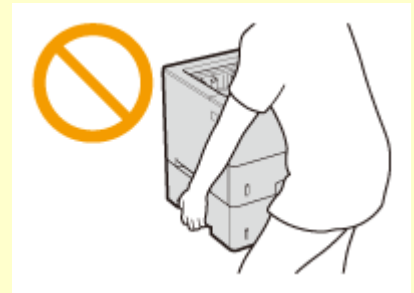

レーザー光について

- 万一、レーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。

ご注意

移転や引っ越しなどで本機を輸送するとき


- 輸送中の破損や故障を避けるため、次のようにしてください。
 - トナーカートリッジを取り外す
 - 購入時のパッケージ（箱）や梱包材を使ってしっかりと梱包する

稼働音が気になる場合

- お客様の使用環境や動作モードにより、稼働音が気になる場合は、事務所とは別の場所に設置することをおすすめします。

その他の注意事項

- 本機に貼ってある注意ラベルの指示に従ってください。
- 本機に強い衝撃や振動を与えないでください。
- 開閉部を無理に開け閉めしないでください。故障の原因になることがあります。
- 本体内部の接点部（**a**）に触れないでください。故障の原因になることがあります。

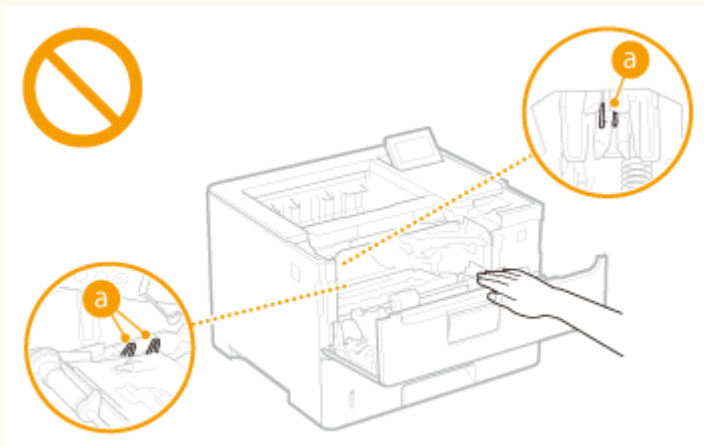

- 印刷中は電源を切らないでください。また、カバーの開閉、用紙の出し入れも行わないでください。紙づまりの原因となります。

保守／点検について

15A7-004

定期的に本機を清掃してください。ホコリなどがたまると、正しく動作しないことがあります。

お手入れをする際は、次の内容を必ずご確認ください。操作上問題が発生したときは、**困ったときは(P. 514)** を参照してください。それでも解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お買い求めの販売店またはキャノンお客様相談センターにご連絡ください。

警告

- 清掃の前に、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。これをせずに清掃作業を行うと、火災や感電の原因になることがあります。
- 電源プラグは定期的に抜き、付着したホコリや汚れを乾いた布で拭き取ってください。ホコリが湿気を吸って電流が流れ、火災の原因になることがあります。
- 清掃のときは、水で湿らせ固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤や、ティッシュペーパー、紙タオルなどは使用しないでください。これらが内部の電気部品などに付着すると、火災や感電、静電気発生の原因になることがあります。
- 電源コードや電源プラグは定期的に点検し、発熱、錆び、曲がり、擦れ、亀裂がないかどうか確認してください。損傷した状態で使用し続けると、火災や感電の原因になることがあります。

注意

- 本体内部には高温／高電圧部分があり、むやみに手を触れるとけがややけどの原因になることがあります。マニュアルで説明されている以外の箇所に手を触れないでください。
- 用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切らないように、注意してください。

ご注意

- 紙づまり処理やトナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。

消耗品について

15A7-005

警告

- トナーカートリッジなどを火中に投じないでください。また、トナーカートリッジや用紙は火気のある場所に保管しないでください。引火して、火災ややけどの原因になることがあります。
- トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸いこまないよう、掃き集めるか濡れた雑巾等で拭き取ってください。掃除機を使用する場合は、粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になる可能性があります。

心臓ペースメーカーをご使用の方へ

- トナーカートリッジから微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたらトナーカートリッジから離れ、医師にご相談ください。


注意

- トナーを吸い込まないように注意してください。万一、吸い込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- トナーが目や口などに入らないように注意してください。万一、トナーが目や口などに入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師に相談してください。
- トナーが皮膚に付着しないように注意してください。万一、皮膚に付着した場合は、石鹸を使って水で洗い流してください。皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師に相談してください。
- トナーカートリッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。万一、トナーを飲んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- トナーカートリッジを分解、改造しないでください。トナーが飛び散ることがあります。
- トナーカートリッジのシーリングテープを引き抜く場合は、テープを勢いよく引っ張ったり、引き抜いている途中で止めたりしないでください。トナーが飛び散ることがあります。


ご注意

トナーカートリッジの取り扱いかた

- 必ず取っ手を持ってください。

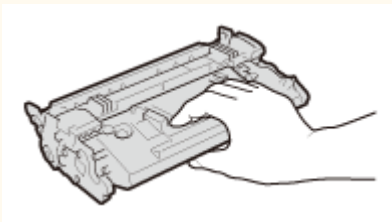

- トナーカートリッジメモリー (a) や電気接点部 (b) には触れないでください。また、内部のドラム表面を傷つけたり、光にさらしたりしないよう、ドラム保護シャッター (c) は開けないでください。

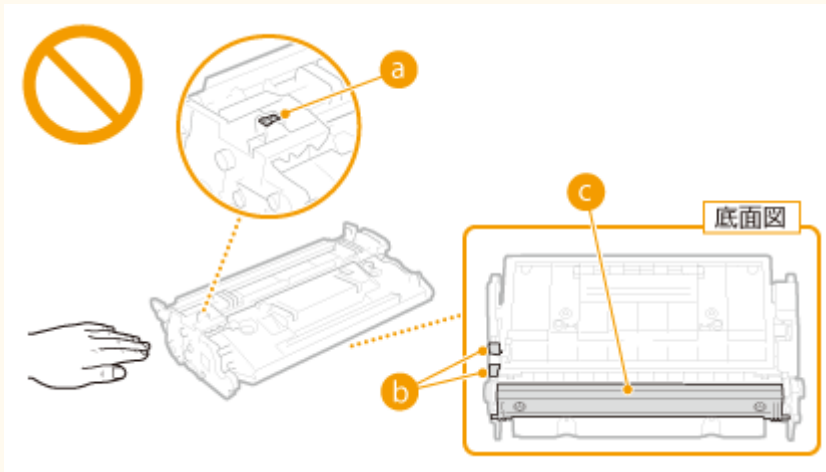

- 必要なとき以外は、梱包材や本機からトナーカートリッジを取り出さないでください。
- トナーカートリッジは磁気製品です。フロッピーディスクやディスクドライブなど、磁気が影響する製品には近づけないでください。データ破損などの原因になることがあります。

トナーカートリッジの保管方法

- 安全かつ快適にご使用いただくために、以下の環境で保管してください。
保管温度範囲：0～35℃
保管湿度範囲：35～85%RH（相対湿度／結露しないこと）*
- 使用する直前まで未開封の状態でご保管してください。
- 本機からトナーカートリッジを取り外して保管する場合は、梱包材に入れてください。
- トナーカートリッジを保管する場合は、立てたり、裏返したり、逆さにしないでください。中のトナーが固まり、振っても元に戻らなくなる恐れがあります。

*保管湿度範囲内でも、外気温との差がある場合は内部に水滴が付着することがあります（結露）。結露は印字品質に悪影響を及ぼします。

トナーカートリッジを次のような場所に保管しない

- 火気のある場所
- 直射日光や電灯の光に5分以上当たる場所
- 空気中に塩分を多く含む場所
- 腐食性ガス（エアゾールスプレーやアンモニアなど）が充満している場所
- 高温多湿の場所
- 温度変化および湿度変化が激しく、結露が生じやすい場所
- ホコリの多い場所
- 幼児の手の届く場所

トナーカートリッジの偽造品に関するご注意

- トナーカートリッジの「偽造品」が流通していることが確認されています。「偽造品」はキヤノン株式会社の商標権を侵害するものです。また誤って「偽造品」を使用されますと、印字品位の低下など、機械本体の本来の性能が十分に発揮されない場合があります。「偽造品」に起因する故障や事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

canon.com/counterfeit

補修用性能部品とトナーカートリッジの保有期間

- 本機の補修用性能部品およびトナーカートリッジの最低保有期間は、製造打ち切り後7年間です。

トナーカートリッジの梱包材について

- 梱包材は保管しておいてください。本機を移動するときなどに必要になります。
- 梱包材は予告なく位置、形状が変更されたり、追加や削除されたりすることがあります。
- トナーカートリッジのシーリングテープを引き抜いた場合は、地域の条例に従って処分してください。

使用済みトナーカートリッジなどを処分するとき

- 環境保全と資源の有効活用のため、使用済みトナーカートリッジの回収とリサイクルを推進しています。トナーカートリッジの回収にご協力ください（[🔴資源再利用について\(P. 710\)](#)）。廃棄する場合は、梱包材に入れて中のトナーが飛び散らないようにし、自治体の指示に従って処理してください。

基本操作

基本操作	14
各部の名称とはたらき	16
本体前面	17
本体背面	19
本体内部	21
手差しトレイ	22
給紙カセット	23
操作パネル	24
ディスプレイ	27
操作パネルを使う	29
文字を入力する	32
電源を入れる／切る	34
本機を高速起動する	37
用紙をセットする	39
給紙カセットにセットする	41
手差しトレイにセットする	47
封筒・はがきをセットする	50
ロゴなどが印刷された用紙をセットする	54
用紙サイズと種類を設定する	59
給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する	60
手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する	62
節電する	64
スリープモードにする	65
オートシャットダウンを設定する	68

基本操作

15A7-006

操作パネルの使いかたや、用紙のセット方法など、本機の各機能をお使いになるうえで共通する基本的なことからについて説明しています。

■各部の名称とはたらき

本体の外観と内部について、各部の名前とそのはたらきをご紹介します。また、操作パネルの各キーの使いかたや、ディスプレイに表示される画面についても説明しています。▶**各部の名称とはたらき(P. 16)**



■操作パネルを使う

設定値を調整するときや設定内容を確定するときなど、操作パネルのどのキーをどう使うかについて説明しています。▶**操作パネルを使う(P. 29)**




■電源を入れる／切る

電源の入れかたと切りかたを説明しています。▶**電源を入れる／切る(P. 34)**



■用紙をセットする

給紙カセットや手差しトレイに用紙をセットする方法について説明しています。▶**用紙をセットする(P. 39)**

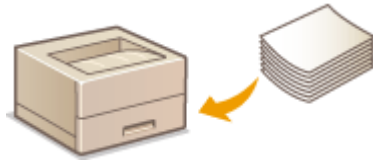

■ 節電する


消費電力を抑える方法について説明しています。▶ **節電する(P. 64)**



各部の名称とはたらき


15A7-007

基本操作に関わる各部について本体外観、前面、背面、内部とそれぞれの部位ごとに名称とはたらきをご紹介します。また、用紙のセット、トナーカートリッジ交換など、基本操作に関わる各部について個別に取り上げているほか、操作パネルのキーやディスプレイの表示についても説明しています。円滑に操作していただく一助としてご活用ください。

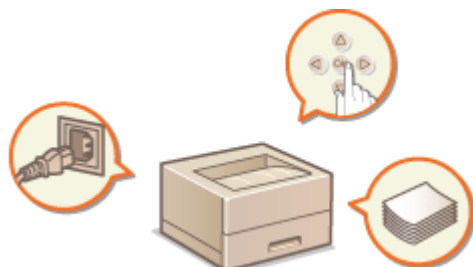

- ▶ 本体前面(P. 17)
- ▶ 本体背面(P. 19)
- ▶ 本体内部(P. 21)
- ▶ 手差しトレイ(P. 22)
- ▶ 給紙カセット(P. 23)
- ▶ 操作パネル(P. 24)

本体前面

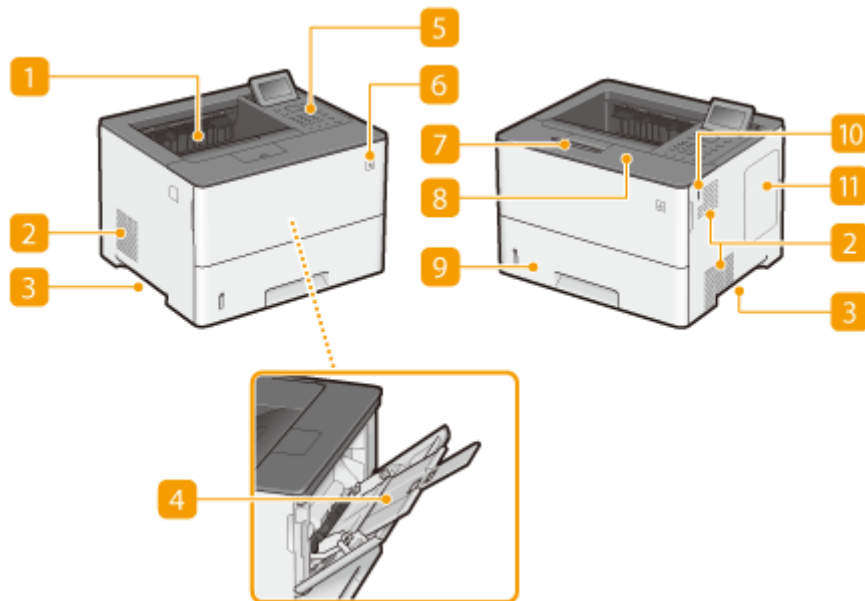

1 排紙トレイ

印刷が終わると、用紙はここに排出されます。

2 通気口

本体内部の換気と冷却を行います。通気口のそばに障害物を置くと換気の妨げになりますのでご注意ください。▶
設置について(P. 3)

3 運搬用取っ手

本機を移動するときには、ここを持ちます。▶本機を移動する(P. 576)

4 手差しトレイ

給紙カセットにセットされていない用紙を一時的に使うときなどは、ここにセットします。▶手差しトレイにセットする(P. 47)

5 操作パネル

テンキー、各種ランプ、ディスプレイなどが配置されており、操作／設定はすべてこの操作パネルから行います。
▶操作パネル(P. 24) ▶ディスプレイ(P. 27)

6 電源スイッチ

電源を入れるときは、ここを押します。電源を切るときはこのスイッチを使わずに▶電源を切る（シャットダウンする）(P. 34)に記載されている手順に従ってください。

7 排紙ストッパー

排紙トレイから用紙が落ちないようにする場合に開いて使います。

8 前カバー

トナーカートリッジを交換したり、つまった用紙を取り除いたりするときに開けます。▶トナーカートリッジを交換する(P. 574) ▶紙がつまったら(P. 516)

9 給紙カセット

よく使う用紙は、ここにセットします。▶給紙カセットにセットする(P. 41)

10 USB ポート (USB メモリー用)


USB メモリーを接続します。USB メモリー内のデータを、パソコンを介さずに直接印刷することができます (▶USB メモリーから印刷する (メディアプリント) (P. 120))。また、本機の設定をエクスポートまたはインポートするときに USB メモリーを接続します (▶設定のインポート/エクスポート(P. 440))。

11 右カバー

オプションのコントロール ROM を装着するときに開けます。▶ROM を取り付ける(P. 637)

本体背面

15A7-009

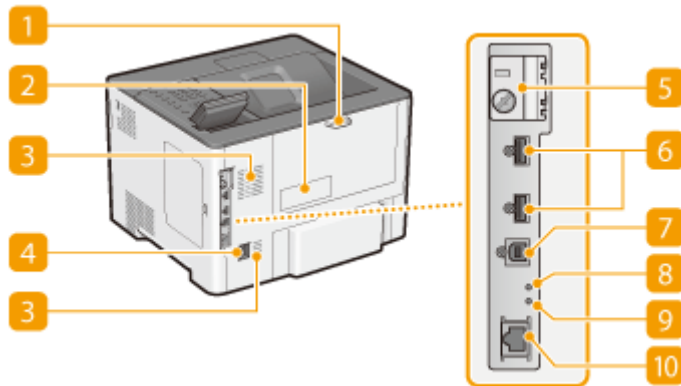

1 後ろカバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。▶**紙がつまったら(P. 516)**

2 定格銘板ラベル

お問い合わせの際に必要なシリアルナンバーが記載されています。▶**トラブルが解決しないときは(P. 564)**

3 通気口

本体内部の換気と冷却を行います。通気口のそばに障害物を置くと換気の妨げになりますのでご注意ください。▶**設置について(P. 3)**

4 電源ソケット

電源コードを接続します。

5 SD カードスロットカバー

オプションの SD カードを装着するときに開けます。▶**SD カードを取り付ける(P. 641)**

6 USB ポート (USB 機器用)

MEAP アプリケーションで使用する USB 機器を接続します。

7 USB ポート (パソコン接続用)

市販の USB ケーブルを使ってパソコンに接続します。

8 ACT ランプ

データの送受信が行われているときに点滅します。

9 LNK ランプ


ネットワークに正しく接続されているときに点灯します。

10 LAN ポート

市販の LAN ケーブルを使って有線 LAN ルーターなどに接続します。▶[有線 LAN に接続する\(P. 196\)](#)

本体内部

15A7-00A

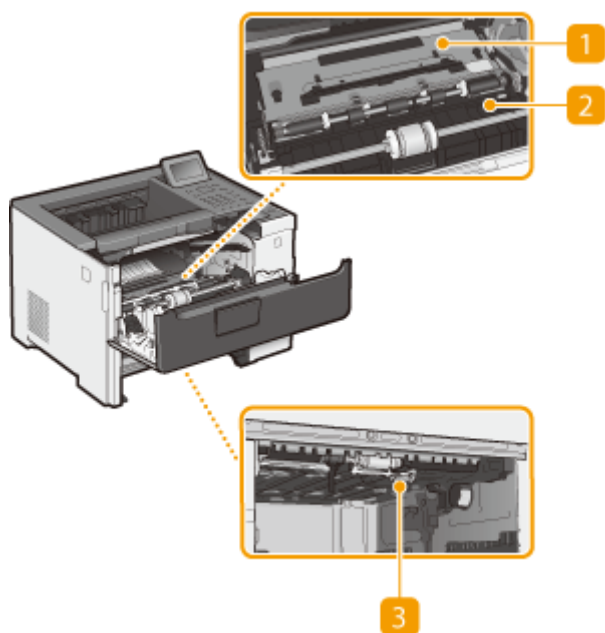

1 搬送ガイド（奥）

本体の内部に用紙がつまったときに、手前に持ち上げて用紙を取り除きます。▶紙がつまったら(P. 516)

2 搬送ガイド（手前）


本体の内部に用紙がつまったときに、奥に持ち上げて用紙を取り除きます。▶紙がつまったら(P. 516)

3 両面搬送ガイド

両面印刷中に用紙がつまったときは、ここを押し下げて用紙を取り除きます。▶紙がつまったら(P. 516)

手差しトレイ

15A7-00C

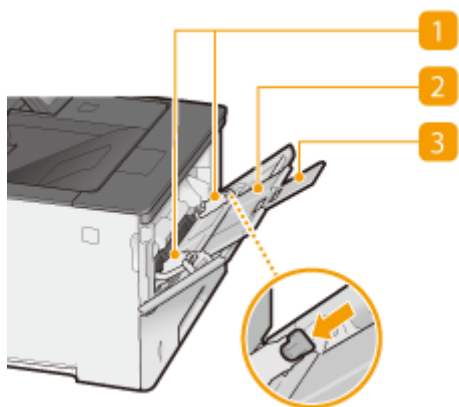

1 用紙ガイド

セットした用紙がまっすぐ引き込まれるように、用紙の幅にぴったり合わせます。図の矢印で示されたロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。

2 用紙トレイ

用紙をセットするときに引き出して使います。

3 延長トレイ

大きなサイズの用紙をセットする場合に開いて使います。




関連項目

●手差しトレイにセットする(P. 47)

給紙カセット

15A7-00E

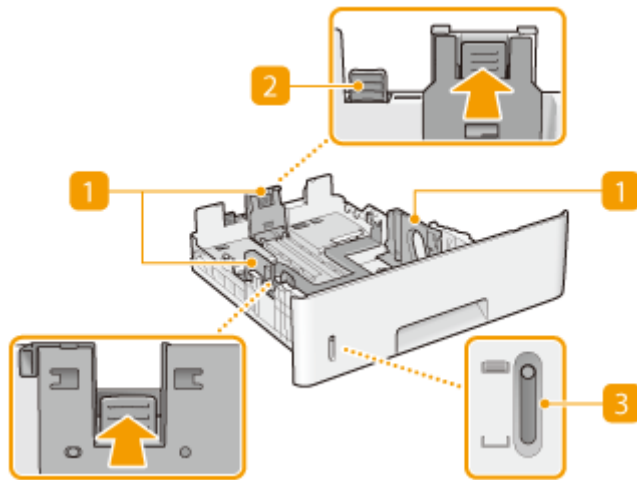

1 用紙ガイド

セットした用紙がまっすぐ引き込まれるように、用紙の大きさにぴったり合わせます。図の矢印で示されたロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。

2 ロック解除レバー（給紙カセット延長用）

リーガル（LGL）サイズ of 用紙をセットするときは、このレバーをつまみながらカセットを引き伸ばします。カセットは縦方向に伸びます。

3 用紙残量表示

用紙の残量を示します。残量が少なくなるにつれマークが下に移動します。




関連項目

●給紙カセットにセットする(P. 41)

操作パネル

15A7-00F

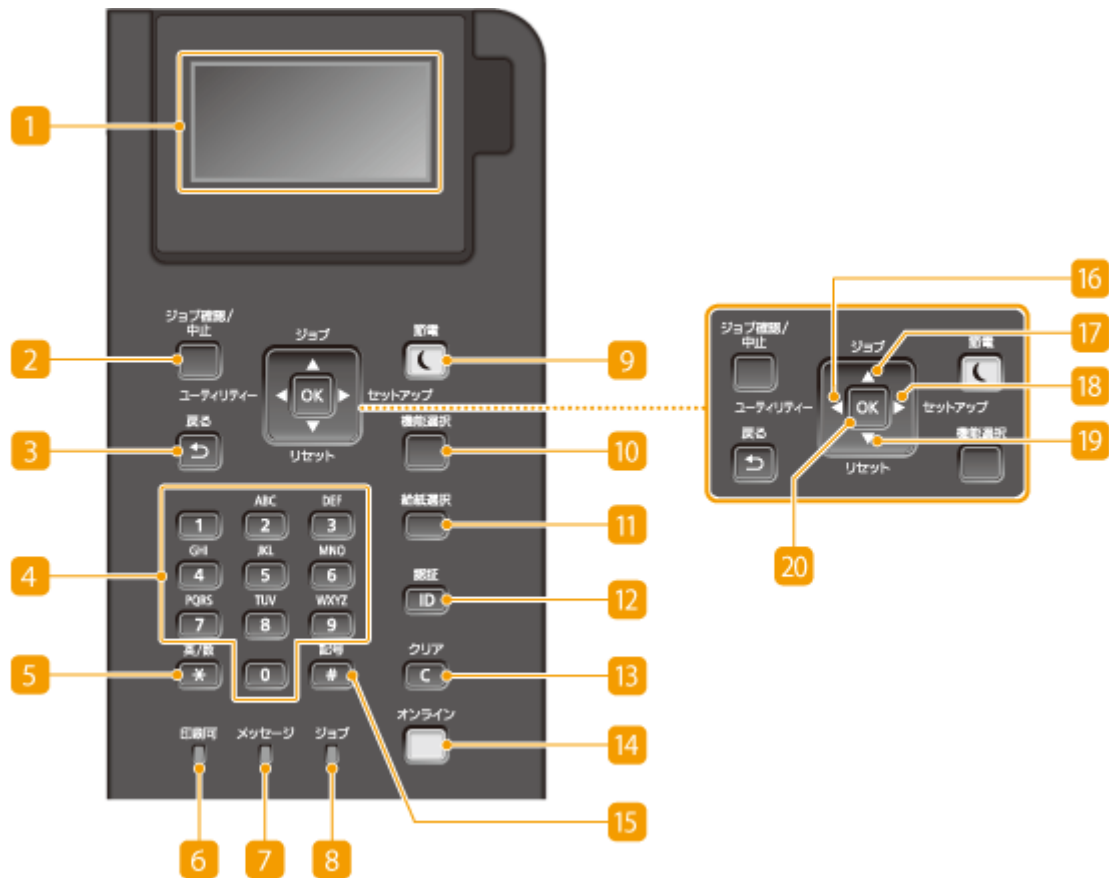

1 ディスプレー

印刷などの動作状況やエラー状況、トナーカートリッジ残量などが表示されます。▶[ディスプレイ\(P. 27\)](#)

2 [ジョブ確認/中止] キー

[ジョブ] ランプが点灯／点滅しているときに押すと、印刷中や印刷待ちのデータが一覧表示されます。一覧からデータを選んで印刷を中止することもできます。▶[操作パネルから\(P. 84\)](#)

3 [戻る] キー

現在表示されている画面から 1 つ前の画面に戻ります。たとえば、設定操作をしているときに押すと、設定を確定せずに 1 つ前の画面に戻ることができます。

4 テンキー（[0] ～ [9]）

数字や文字を入力します。▶[文字を入力する\(P. 32\)](#)

5 [英/数] キー

文字の入力モード（数字、アルファベット）を切り替えます。

6 [印刷可] ランプ

印刷可能な状態のときに点灯し、準備中のときには点滅します。

7 [メッセージ] ランプ

- トラブルが発生して印刷できないときに点灯します。🔴**困ったときは(P. 514)**
- オフラインでスリープモードに入ったときに点灯します。

8 [ジョブ] ランプ

印刷データを受信しているときや、本体内部のメモリーに印刷データが残っているときに点灯します。印刷データを処理しているときは点滅します。

9 [節電] キー

スリープモード（節電状態）にします。スリープモード中はキーが緑色に点灯します。キーを再度押すとスリープモードが解除されます。🔴**スリープモードにする(P. 65)**

10 [機能選択] キー

このキーを押すと「印刷画面 ▶ MEAP1 ▶ MEAP2 ▶ ... ▶ MEAP8 ▶ メディアプリント ▶ 印刷画面」のように機能が切り替わります。使う機能を選択してください。なお、部門別 ID 管理中は、ログインしないままこのキーを押すと認証画面が表示されます。

11 [給紙選択] キー

給紙部の選択や、用紙サイズの設定を行います。🔴**給紙選択メニュー(P. 506)**

12 [認証] キー

MEAP 機能を使用するためのログイン画面を表示します。操作が終わったときは、このキーを再度押してログアウトします。

13 [クリア] キー

入力した文字や数字を取り消します。

14 [オンライン] キー

オンライン（印刷を受け付ける状態）とオフライン（印刷を受け付けない状態）を切り替えます。オンラインのときはキーが緑色に点灯し、オフラインのときは消灯します。通常はオンラインにしておきますが、設定メニューの<ユーザーメンテナンス>を設定するときはオフラインにしてください（🔴**ユーザーメンテナンス(P. 430)**）。



- 🔴**基本画面(P. 27)** が表示されているときに、オフラインの状態でも2分間キー操作をしないと、自動的にオンラインになります。この2分という移行時間は、<オートクリア移行時間>で変更することができます（🔴**オートクリア移行時間(P. 386)**）。

15 [記号] キー

「@」や「/」のような記号を入力するときに押します。

16 [ユーティリティー] キー／[◀] キー

- ユーティリティーメニューを表示します。総印刷ページ数の表示や、内部のシステム情報を印刷して確認することができます。▶[ユーティリティーメニュー\(P. 494\)](#)
- 設定時に押すと、前の画面に戻ります。文字入力時に押すと、カーソルが左に移動します。

17 [ジョブ] キー／[▲] キー

- ジョブメニューを表示します。印刷履歴などを確認することができます。▶[ジョブメニュー\(P. 501\)](#)
- 設定時に押すと、1つ上の項目を選択します。設定値変更時に押すと、値が増加します。

18 [セットアップ] キー／[▶] キー

- セットアップメニューを表示します。本機の各種設定をすることができます。▶[セットアップメニュー\(P. 383\)](#)
- 設定時に押すと、次の画面に進みます。文字入力時に押すと、カーソルが右に移動します。

19 [リセット] キー／[▼] キー

- リセットメニューを表示します。全処理を中止してメモリー内のデータを消去する、電源を切る、などの操作ができます。▶[リセットメニュー\(P. 503\)](#)
- 設定時に押すと、1つ下の項目を選択します。設定値変更時に押すと、値が減少します。

20 [OK] キー

選択／設定した内容を確定します。




関連項目

- ▶[操作パネルを使う\(P. 29\)](#)

ディスプレイ

15A7-00H

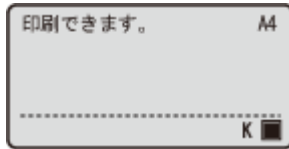

印刷状況や設定画面が表示されます。また、エラーメッセージやトナーカートリッジ残量なども確認できます。

基本画面



a 状態表示

本機の状態や動作モードが表示されます。

b 用紙サイズ表示

現在選択している用紙サイズが表示されます。



以下の用紙サイズは略称で表示されます。


- リーガル：LG
- レター：LT
- ステートメント：ST
- エグゼクティブ：EX
- Foolscap：FC
- Index Card：IC
- Indian Legal：ILG
- はがき：HG
- 往復はがき：H2
- 4面はがき：H4
- 封筒 長形 3 号：N3
- 封筒 洋形長 3 号：YN3
- 封筒 No.10 (COM10)：CO
- 封筒 Monarch：MO
- 封筒 C5：EC5
- 封筒 DL：DL
- フリーサイズ：FR
- ユーザー設定用紙ヨコ：80
- ユーザー設定用紙タテ：80R

c トナーカートリッジ残量表示

トナーカートリッジの残量が段階的に表示されます。

メニュー画面

◀ (ユーティリティ) / ▲ (ジョブ) / ▶ (セットアップ) / ▼ (リセット) / (給紙選択) を押すと、それぞれに対応したメニュー画面が表示されます。以下の画面は、▶ (セットアップ) を押したときの表示例です。

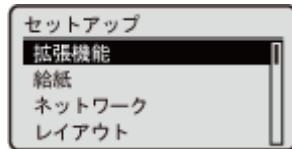

🔴 設定メニュー一覧(P. 382)

エラーが発生したとき

エラー発生時に対処方法が表示されることがあります。画面の指示に従って操作を進めてください。以下の画面は、紙づまりが発生したときの表示例です（🔴メッセージが表示されたら(P. 525)）。



関連項目

🔴 操作パネルを使う(P. 29)

操作パネルを使う

15A7-00J


各種機能の設定や設定内容の確認には、以下のキーを使用します。



▲／▼を使う


■画面をスクロールする

画面右端にスクロールバーが表示されている場合は、画面に表示しきれない情報がまだあることを示しています。この場合、▲／▼で画面をスクロールしてください。現在選択されている項目は反転して表示されます。

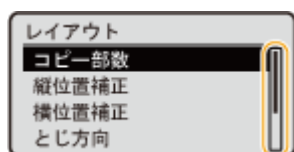

■数値を変更する

数値を入力するときは、▲／▼を使います。

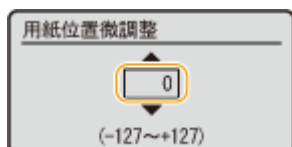

- 入力欄の下に表示されている () 内の数値が入力範囲です。

◀ / ▶ を使う

■ 次の画面に進む / 前の画面に戻る


次の画面に進むときは ▶ を押します。前の画面に戻るときは ◀ を押します。



- 次の画面には を押して進むこともでき、前の画面には を押して戻ることもできます。


■ カーソルを移動する

文字や数字を入力するときに ◀ / ▶ を使います。▶ **文字を入力する(P. 32)**

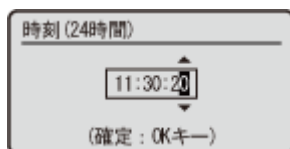

を使う

確定するときは を押します。

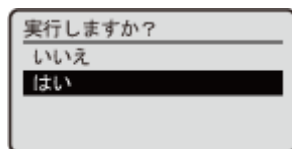


(オンライン) を使う

設定メニューを終了し、基本画面に戻るときは (オンライン) を押します。



テンキーを使う

文字や数字を入力するときはテンキーを使います。▶ **文字を入力する(P. 32)**

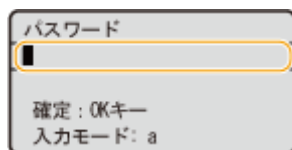

- 数値を入力する場合、画面によってはテンキーで入力できないことがあります。そのときは、▲／▼で入力してください。



便利な機能

- 画面調整や表示言語の切り替えなど、画面表示に関する各種設定は、操作パネルの設定メニューにある＜拡張機能＞で設定することができます。▶ **拡張機能(P. 384)**

文字を入力する


15A7-00K

文字や数字を入力するときはテンキーを使います。



文字の種類を切り替える

「*」を押すと文字の種類が「a（英小文字）→A（英大文字）→12（数字）」のように切り替わります。

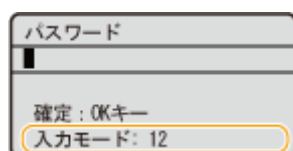

入力できる文字の種類

次の表は入力できる文字です。

使用するキー	a	A	12
	(入力不可)		1
	abc	ABC	2
	def	DEF	3
	ghi	GHI	4
	jkl	JKL	5
	mno	MNO	6

	pqrs	PQRS	7
	tuv	TUV	8
	wxyz	WXYZ	9
	(入力不可)		0
	(スペース) @./-_!?&\$%#()[]{}<>*+=",;:'^` \ (入力不可)		(入力不可)



- 入力モードが<a>または<A>のときに  を押すと、入力できる記号がディスプレイに表示されます。▲／▼／◀／▶ で入力したい記号を選択し、 を押して入力します。

文字を削除する

 を押すごとに 1 文字ずつ削除されます。長押しすると、入力した文字がすべて削除されます。

カーソルを移動する

◀ または ▶ を押します。

スペースを入力する

 を押して  を押します。

文字や数字の入力例

入力例：「Canon 1」

-  を繰り返し押し、入力モードを<A>にする
-  を繰り返し押し、「C」を入力する
-  を繰り返し押し、入力モード<a>にする
-  を繰り返し押し、「a」を入力する
-  を繰り返し押し、「n」を入力する
-  を繰り返し押し、「o」を入力する
-  を繰り返し押し、「n」を入力する
-  を押して  を押す
-  を繰り返し押し、入力モードを<12>にする
-  を押す
-  を押す

電源を入れる／切る


15A7-00L

電源を入れるときは電源スイッチを使いますが、切るときは電源スイッチではなく操作パネルからシャットダウンします。パソコンの電源を入れたり切ったりするのと同じ要領です。

- ▶電源を入れる(P. 34)
- ▶電源を切る（シャットダウンする）(P. 34)

電源を入れる

本体の電源スイッチを押します。自己診断が実行されたあと、操作パネルのディスプレイに基本画面が表示されたら、印刷可能な状態となります。

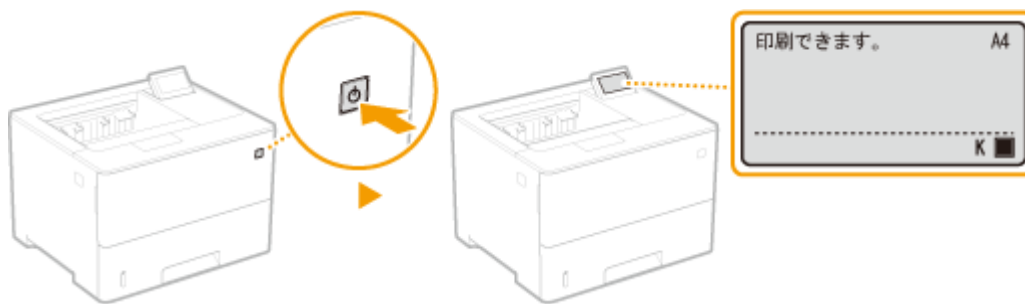

MEMO

- 自己診断後に何らかのメッセージが表示されたとき ▶メッセージが表示されたら(P. 525)
- 高速起動を設定すると、電源を入れたときの待ち時間を短縮することができます。 ▶本機を高速起動する(P. 37)

電源を切る（シャットダウンする）

電源を切るときは、電源スイッチからではなく、「シャットダウン」を行います。



シャットダウンは電源スイッチを使わない


- 電源スイッチを押して電源を切ると、予期せぬエラーが発生する恐れがあります。次の手順に従って正しく電源を切ってください。

MEMO


- 高速起動を設定しているときは、電源スイッチを押して電源を切ることができます。▶ **本機を高速起動する (P. 37)**

1 ▼ (リセット) を押す

2 ▲ / ▼ で<シャットダウン>を選び、 を押す

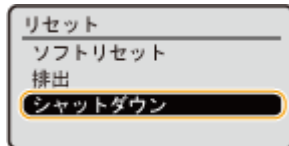

3 <はい>を選び、 を押す

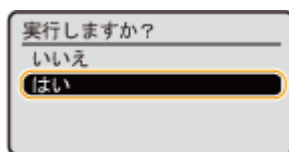

⇒ 以下のメッセージが表示されたあと、電源が自動的に切れます。



<実行できませんでした。>が表示されたとき

- 印刷データが残っています。データを消去してから (▶ **リセットメニュー (P. 503)**)、操作しなおしてください。操作を取りやめるときは、 (オンライン) を押します。



- 電源が切れるまでに最大 10 分かかることもありますが、故障ではありません。



電源を切った直後に電源を入れない

- 10 秒以上経ってから電源を入れてください。



- 電源を切ってもわずかに電力を消費しています。電力消費をゼロにするには、電源プラグをコンセントから抜いてください。



関連項目

- ▶ **本機を高速起動する(P. 37)**

本機を高速起動する

高速起動に設定すると、電源スイッチを押してから画面操作できるようになるまでの時間を短縮できます。高速起動するための電源の切りかたを「クイックオフ」といいます。

- ▶ 高速起動を設定する(P. 37)
- ▶ 電源を切る（クイックオフする）(P. 38)

高速起動を設定する前に

■ ネットワークをお使いのとき

以下の設定のいずれかが < ON > になっている場合、高速起動は機能しません。


- RARP、BOOTP、IPv6 ▶ ネットワーク(P. 193)
- IPSec ▶ IPSec の設定をする(P. 318)

■ MEAP 機能をお使いのとき

インストールしている MEAP アプリケーションが高速起動に対応しているかを確認してください。

高速起動を設定する

- 1 ▶ (セットアップ) を押す
- 2 ▲ / ▼ で < 拡張機能 > を選び、 を押す
- 3 < 主電源 ON 時の高速起動 > を選び、 を押す
- 4 < ON > を選び、 を押す

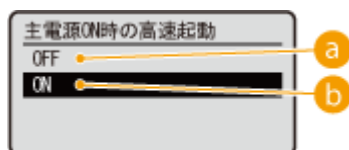

a < OFF >

高速起動を無効にします。

b < ON >


高速起動を有効にします。

5 ハードリセットする ▶ ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。

電源を切る（クイックオフする）

高速起動の設定中は、電源スイッチを押して電源を切ること、次回電源を入れたときに高速起動することができます（クイックオフ）。

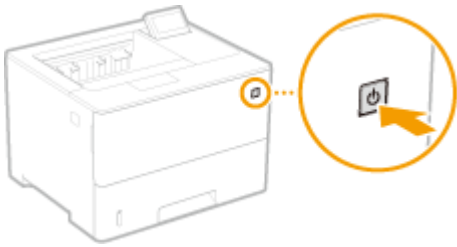

クイックオフのあと、電源プラグをコンセントから抜かない

- クイックオフで電源を切ったあと、電源プラグをコンセントから抜かないでください。内部の機器がダメージを受ける場合があります。本機の移動などで抜く必要がある場合は、一度電源を入れてからシャットダウンを行ってください。▶電源を切る（シャットダウンする）(P. 34)




- ジョブ中またはエラー発生中や、操作パネルもしくはリモート UI から何らかの設定変更をした場合などは、電源スイッチを押しても、クイックオフではなくシャットダウンになります。
- 高速起動設定中でもシャットダウンで電源を切ると、次回は通常の起動になります。
- 高速起動設定中にオートシャットダウンした場合は、クイックオフになります。▶オートシャットダウンを設定する(P. 68)
- クイックオフしてからすぐに電源を入れなおすと、起動に時間がかかる場合があります。

用紙をセットする

15A7-00S

用紙は給紙カセットや手差しトレイにセットできます。給紙カセットには、普段よく使う用紙をセットしてください。まとまった枚数をセットできるので便利です。給紙カセットにセットされていない用紙を一時的に使うときは手差しトレイにセットしてください。使用できる用紙のサイズについては、**用紙について(P. 629)** を参照してください。

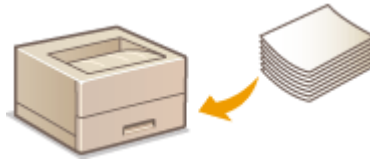

用紙の種類と本機での用紙設定

セットする用紙の種類と坪量に応じて、以下の表に従って用紙の設定をしてください。用紙設定の詳細については **用紙サイズと種類を設定する(P. 59)** を、各給紙部にセットできる用紙の枚数については **用紙について(P. 629)** を参照してください。

用紙の種類	用紙の坪量	本機での用紙設定
普通紙 ^{*1}	52～59 g/m ²	＜普通紙 L3＞
	60 g/m ²	＜普通紙 L2＞ ^{*2}
	60～74 g/m ²	＜普通紙 L＞
	75～89 g/m ²	＜普通紙＞
厚紙	90～105 g/m ²	＜厚紙 1＞
	106～120 g/m ²	＜厚紙 2＞
	121～149 g/m ²	＜厚紙 3＞
	150～199 g/m ²	＜厚紙 4＞
ボンド紙	60～74 g/m ²	＜ボンド紙 1＞
	75～104 g/m ²	＜ボンド紙 2＞
	105～120 g/m ²	＜ボンド紙 3＞
はがき ^{*3}	—	＜はがき＞
封筒	—	＜封筒＞ ＜封筒 H＞ ^{*4}
ラベル紙	—	＜ラベル用紙＞

^{*1} 再生紙も使用できます。

^{*2} ＜普通紙 L＞に設定した場合に用紙がカールするようなときは、＜普通紙 L2＞に設定して印刷してください。

^{*3} 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はがきを使用できます。インクジェット用の郵便はがきや郵便往復はがきは使用できません。

^{*4} ＜封筒＞に設定した場合にトナーが定着されずに印刷がかすれるようなときは、＜封筒 H＞に設定して印刷してください。



次の用紙は使用しない

- しわや折り目がある紙
- カールした、または巻いた紙
- 破れた紙
- 湿った紙
- 非常に薄い紙
- 熱転写プリンターで印刷された紙
- 目の粗い紙
- つるつるした紙
- コシの弱い紙

用紙の保管方法

- 平らな場所に保管してください。
- 湿気や乾燥を防ぐため、使用するまでは包装したままにしておいてください。
- 用紙が丸まったり折り目が付いたりするような置きかたをしないでください。
- 用紙を立てて保管したり、多く積み重ねたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、乾燥している場所、使用場所との温度差や湿度差が著しい場所には保管しないでください。



湿った用紙に印刷すると

- 排紙部周辺から湯気が出たり、排紙部に水滴が付いたりすることがあります。これは、トナーを定着するときの熱によって用紙に含まれる水分が蒸発しているためですので、異常ではありません（特に、室温が低い場合に発生しやすくなります）。

給紙カセットにセットする

15A7-00U

普段よく使う用紙は、給紙カセットにセットしてください。給紙カセットにセットされていない用紙を使って印刷したいときは、手差しトレイに用紙をセットします。●**手差しトレイにセットする(P. 47)**

- 定型サイズ**の用紙をセットする(P. 41)
- 非定型サイズ**の用紙（ユーザー設定用紙）をセットする(P. 43)

用紙のセット方向

セットできる用紙と置きかたは以下のとおりです。

用紙	置きかた
A4、B5、A5（タテ）、A6、リーガル、レター、ステートメント、エグゼクティブ、Foolscap、16K、Indian Legal、ユーザー設定（タテ）	
A5（ヨコ）、ユーザー設定（ヨコ）	




- オプションのペーパーフィーダーについても、以下の手順で用紙をセットしてください。

定型サイズの下紙をセットする


給紙カセットに用紙サイズの指標がある用紙は以下の手順でセットします。用紙サイズの指標がないときは、●**非定型サイズ**の下紙（ユーザー設定用紙）をセットする(P. 43)を参照してください。

1 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

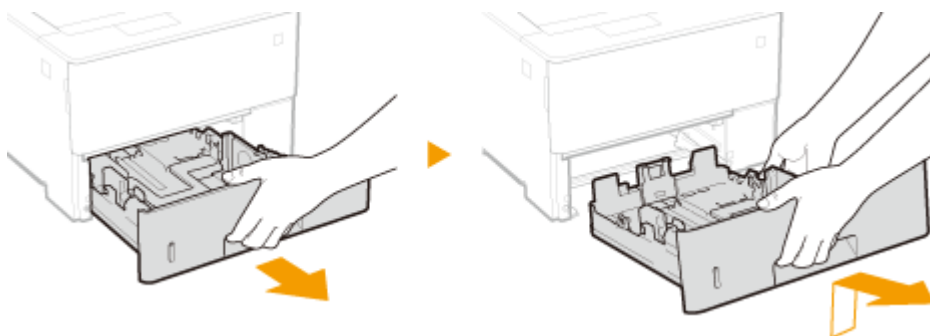


2 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせる

- ロック解除レバー（**a**）をつまみながら、突起部（**b**）をセットする用紙サイズの指標に合わせます。

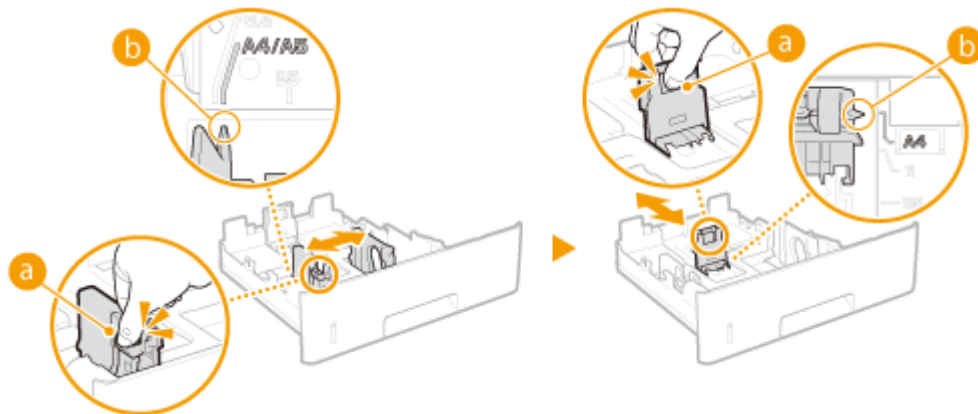


リーガル（LGL）サイズ用紙をセットするとき

- ロック解除レバーをつまみながら給紙カセットを引き延ばします。

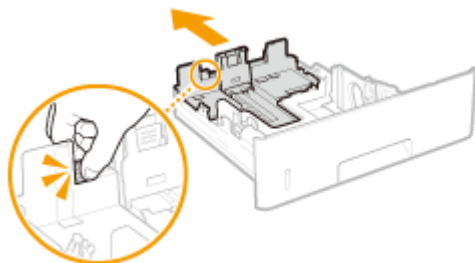


3 用紙を給紙カセット後端の用紙ガイドに合わせてセットする

- 印刷したい面を下にしてセットします。
- 用紙をよくさばいて、平らな場所で用紙の端をそろえてからセットしてください。

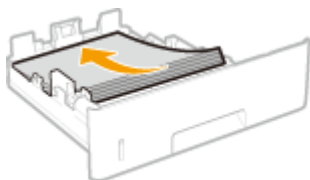

積載制限マークを超えないようにセットする

- 用紙は積載制限マーク（a）の線を超えないようにセットしてください。紙づまりの原因になります。

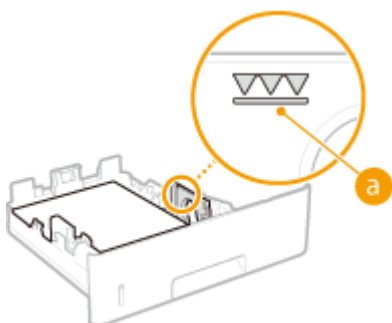



- ロゴマーク付きの用紙をセットするときは、**👉ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 54)** を参照してください。

4 給紙カセットを本体にセットする

≫ 続いて、**👉給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 60)** に進む



用紙サイズや種類を変更したとき

- お買い上げ時、用紙サイズは<A4>、用紙種類は<フリー>に設定されています。用紙サイズや種類を変更したときは、設定も必ず変更してください。変更せずにお使いになると正しく印刷されません。



- プリンタードライバーが使えない OS やモバイル機器など、用紙サイズと種類を設定できない環境から印刷するときは、<デフォルト用紙サイズ>と<デフォルト用紙種類>を設定してください。**👉給紙選択メニュー(P. 506)**



印刷済み用紙のウラ面に印刷する（手動両面印刷）


一度印刷した用紙のウラ面に印刷することができます。用紙の端を伸ばしてカールを取り、印刷したい面を上にして手差しトレイ（**👉手差しトレイにセットする(P. 47)**）にセットしてください。

- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷するときは、操作パネルの設定メニューにある<手動両面印刷(手差し)>を<2 面目>に設定してください。**👉手動両面印刷（手差し）(P. 511)**
- 印刷のたびに 1 枚ずつセットしてください。
- 本機で印刷した用紙のみ使用できます。
- 一度印刷した面の上からさらに印刷することはできません。

非定型サイズの内紙（ユーザー設定用紙）をセットする


定型サイズ以外の内紙など、給紙カセットに用紙サイズの指標がない用紙は以下の手順でセットします。

1 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

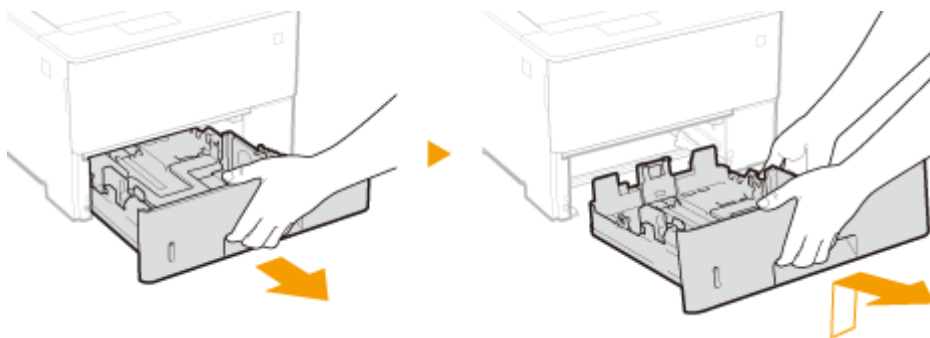


2 用紙ガイドを広げる

- ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを外側へ移動します。

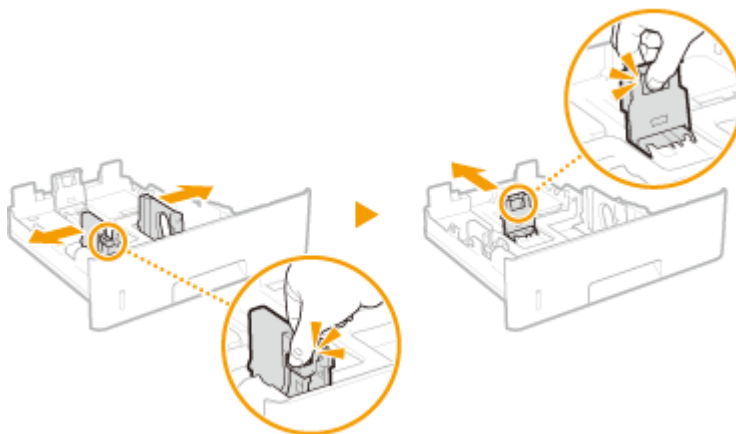


A4 より長いサイズの下紙をセットするとき

- ロック解除レバーをつまみながら給紙カセットを引き延ばします。

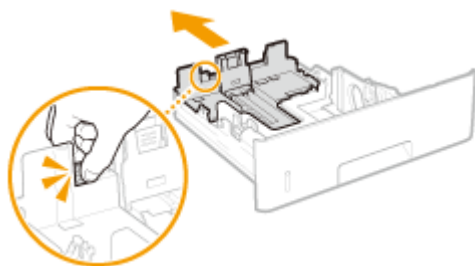

3 用紙を給紙カセットの手前に突き当ててセットする


- 印刷したい面を下にしてセットします。
- 用紙をよくさばいて、平らな場所を用紙の端をそろえてからセットしてください。

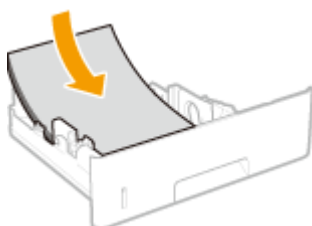



積載制限マークを超えないようにセットする


- 用紙は積載制限マーク（**a**）の線を超えないようにセットしてください。紙づまりの原因になります。

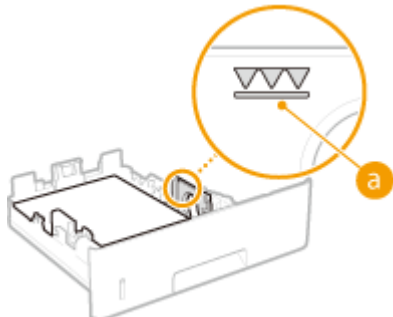

- ロゴマーク付きの用紙をセットするときは、**▶ ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 54)** を参照してください。

4 用紙ガイドを用紙に合わせる

- ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを用紙にぴったり合わせます。

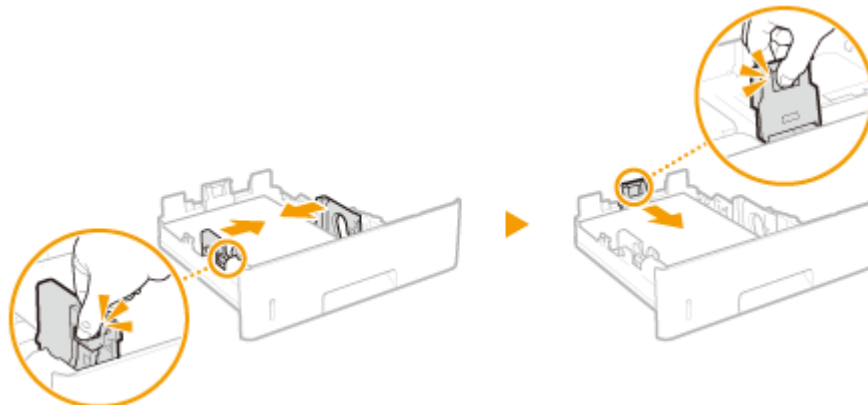

用紙ガイドを用紙にぴったり合わせる

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、用紙が正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。

5 給紙カセットを本体にセットする

- ▶▶ 続いて、**▶ 給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 60)** に進む



ご注意

用紙サイズや種類を変更したとき

- お買い上げ時、用紙サイズは＜A4＞、用紙種類は＜フリー＞に設定されています。用紙サイズや種類を変更したときは、設定も必ず変更してください。変更せずにお使いになると正しく印刷されません。



MEMO

- プリンタードライバーが使えない OS やモバイル機器など、用紙サイズと種類を設定できない環境から印刷するときは、＜デフォルト用紙サイズ＞と＜デフォルト用紙種類＞を設定してください。▶給紙選択メニュー(P. 506)



印刷済み用紙のウラ面に印刷する（手動両面印刷）

一度印刷した用紙のウラ面に印刷することができます。用紙の端を伸ばしてカールを取り、印刷したい面を上にして手差しトレイ（▶手差しトレイにセットする(P. 47)）にセットしてください。

- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷するときは、操作パネルの設定メニューにある＜手動両面印刷(手差し)＞を＜2 面目＞に設定してください。▶手動両面印刷（手差し）(P. 511)
- 印刷のたびに 1 枚ずつセットしてください。
- 本機で印刷した用紙のみ使用できます。
- 一度印刷した面の上からさらに印刷することはできません。



関連項目

▶用紙について(P. 629)

手差しトレイにセットする

15A7-00W

給紙カセットにセットされていない用紙を使って印刷したいときは手差しトレイにセットします。普段よく使う用紙は、給紙カセットにセットしてください。●給紙カセットにセットする(P. 41)

用紙のセット方向

セットできる用紙と置きかたは以下のとおりです。

用紙	置きかた
A4、B5、A5（タテ）、A6、リーガル、レター、ステートメント、エグゼクティブ、Foolscap、16K、Index Card、Indian Legal、ユーザー設定（タテ）、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒	
A5（ヨコ）、ユーザー設定（ヨコ）	


1 カバーを開ける

- カバーの左右にある取っ手を持って開けます。




2 用紙トレイを引き出し、延長トレイを開く

- 延長トレイは、大きなサイズの下紙をセットする場合に開けてください。

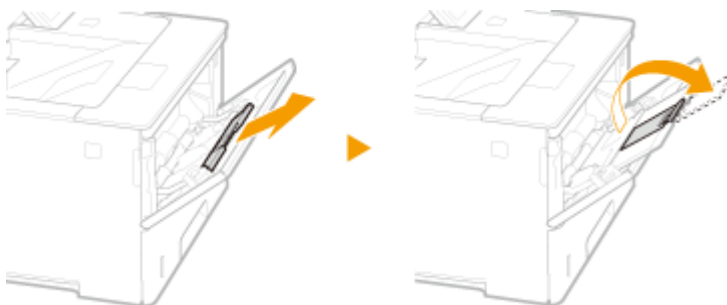


3 用紙ガイドを広げる

- ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを外側へ広げます。

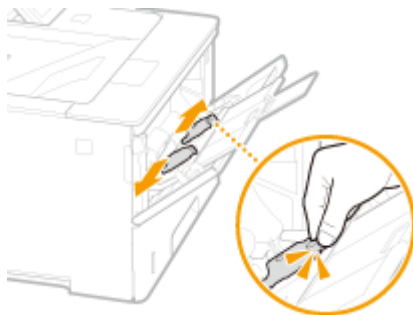


4 用紙を奥に突き当たるまで差し込む

- 印刷したい面を上にして差し込みます。
- 用紙をよくさばいて、平らな場所 で用紙の端をそろえてからセットしてください。

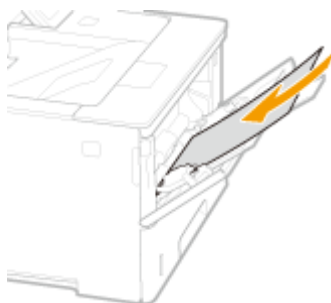

積載制限ガイドを超えないようにセットする


- 用紙は積載制限ガイド（a）を超えないようにセットしてください。紙づまりの原因になります。

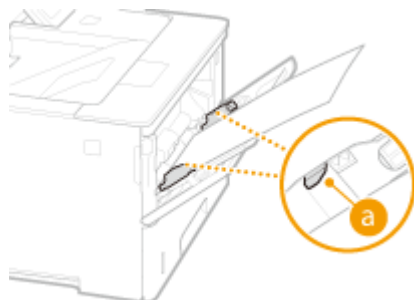

- 封筒、はがきやロゴマーク付きの用紙をセットするときは、**封筒・はがきをセットする(P. 50)** または **ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 54)** を参照してください。

5 用紙ガイドを用紙に合わせる

- ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを用紙の幅にぴったり合わせます。

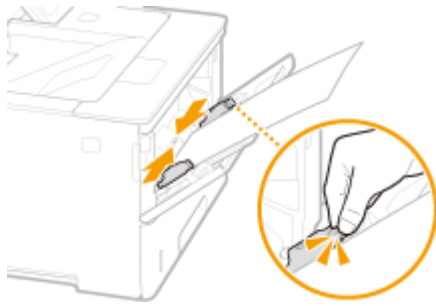

用紙ガイドを用紙の幅にぴったり合わせる

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、用紙が正しく送られなかったり、紙づまりの原因になったりします。

≫ 続いて、**手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する(P. 62)**に進む



用紙サイズや種類を変更したとき

- お買い上げ時、用紙サイズは＜A4＞、用紙種類は＜フリー＞に設定されています。用紙サイズや種類を変更したときは、設定も必ず変更してください。変更せずにお使いになると正しく印刷されません。



- プリンタードライバーが使えないOSやモバイル機器など、用紙サイズと種類を設定できない環境から印刷するときは、＜デフォルト用紙サイズ＞と＜デフォルト用紙種類＞を設定してください。 **給紙選択メニュー(P. 506)**



印刷済み用紙のウラ面に印刷する（手動両面印刷）

一度印刷した用紙のウラ面に印刷することができます。用紙の端を伸ばしてカールを取り、印刷したい面を上にして手差しトレイにセットしてください。

- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷するときは、操作パネルの設定メニューにある＜手動両面印刷(手差し)＞を＜2面目＞に設定してください。 **手動両面印刷（手差し）(P. 511)**
- 印刷のたびに1枚ずつセットしてください。
- 本機で印刷した用紙のみ使用できます。
- 一度印刷した面の上からさらに印刷することはできません。



関連項目

- **用紙について(P. 629)**

封筒・はがきをセットする

15A7-010

封筒やはがきをセットするときは、カールを取るなどの準備作業を確実に行う必要があります。また、セットする面や向きにも注意が必要です。なお、封筒やはがきは、給紙カセットにはセットできません。

●封筒をセットする(P. 50)

●はがきをセットする(P. 52)



- ここでは、封筒をセットする前に行う準備と、封筒やはがきをセットする際の正しい向きについて説明しています。手差しトレイにセットするときの全体的な手順については、●手差しトレイにセットする(P. 47) を参照してください。

封筒をセットする

■封筒をセットする前に

セットする前に、以下の手順で封筒を整えてください。


1 ふたを閉じる




2 上から押して空気を抜き、四辺の折り目をしっかり付けたあと、平らにならす



3 四隅の固い部分をほぐすようにしてカールを取る

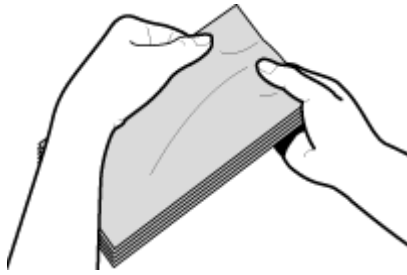

4 平らな場所でそろえる

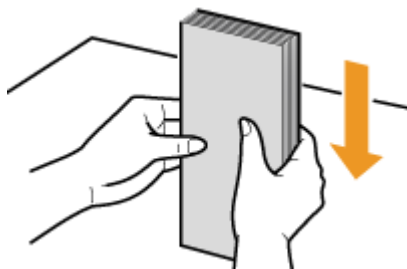


■手差しトレイにセットする

貼り合わせのない面（オモテ面）を上にして、封筒の短辺から差し込みます。なお、貼り合わせのある面（ウラ面）には印刷できません。


洋形長 3 号、No.10 (COM10)、Monarch、C5、DL

封筒のふたを左にして差し込みます。

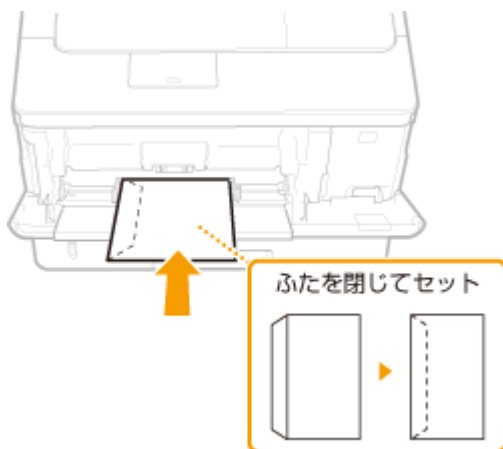

長形 3 号

封筒のふたを手前にして差し込みます。

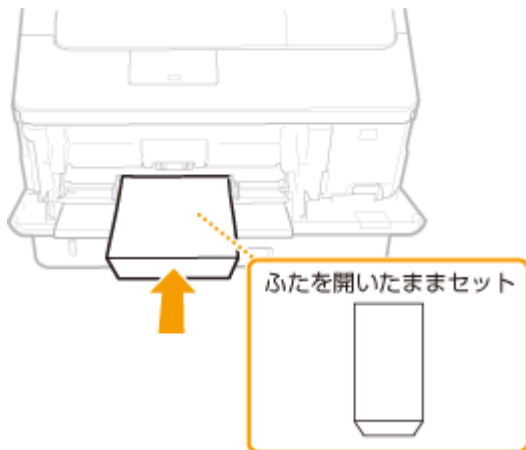

はがきをセットする




- はがきの自動両面印刷はできません。両面印刷するときは、まず片面を印刷してから反対面を印刷してください。
- はがきはカールを取ってからセットしてください。カールしたままでは、斜めに印刷されたり、画像がゆがんで印刷されたりすることがあります。

■手差しトレイにセットする

印刷したい面を上にして、はがきと4面はがきは短辺から、往復はがきは長辺から差し込みます。


はがき

はがきの上端から差し込みます。

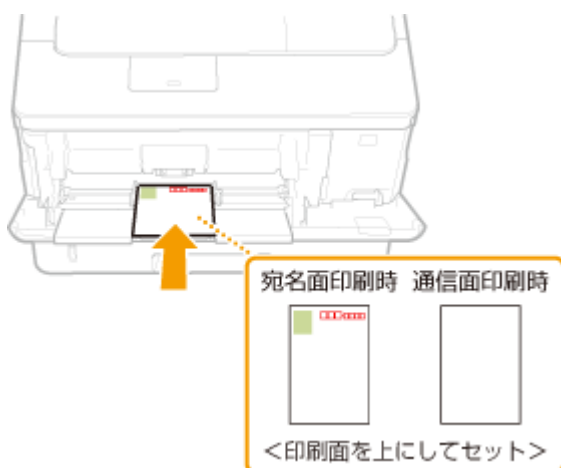


往復はがき

はがきを広げた状態で右端から差し込みます。

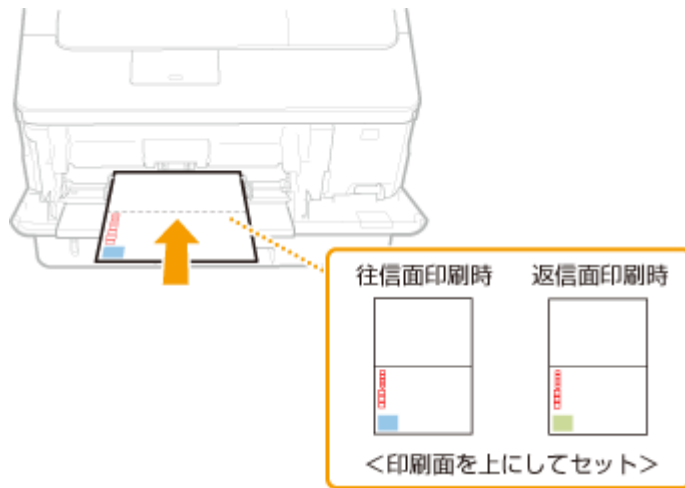

4 面はがき

はがきの上端から差し込みます。

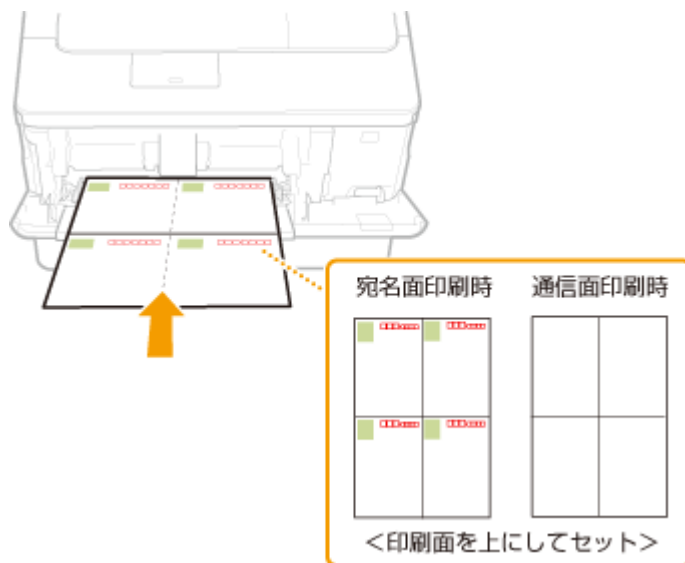

ロゴなどが印刷された用紙をセットする

ロゴマークなどが印刷されている用紙を使うときは、用紙の向きに注意する必要があります。ロゴマークなどがある面に正しい向きで文書を印刷するために、レイアウトや印刷のしかたに応じて用紙をセットしてください。



- ▶ロゴ入り用紙に片面印刷する(P. 54)
- ▶ロゴ入り用紙に両面印刷する(P. 56)



- ここでは、ロゴマークなどが印刷された用紙をセットするときの正しい向きについて説明しています。用紙を給紙カセットや手差しトレイにセットするときの全体的な手順については、以下を参照してください。

- ▶給紙カセットにセットする(P. 41)
- ▶手差しトレイにセットする(P. 47)

ロゴ入り用紙に片面印刷する

タテ向きのロゴ入り用紙に印刷する



給紙カセットにセットするとき

ロゴのある面（文書を印刷する面）を下向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き



ヨコ置き




手差しトレイにセットするとき


ロゴのある面（文書を印刷する面）を上向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き

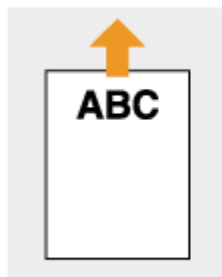

ヨコ置き

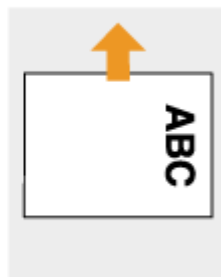

ヨコ向きのロゴ入り用紙に印刷する

ロゴ入り用紙

文書

仕上がり



給紙カセットにセットするとき

ロゴのある面（文書を印刷する面）を下向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き



ヨコ置き




手差しトレイにセットするとき


ロゴのある面（文書を印刷する面）を上向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き

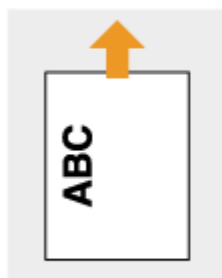


ヨコ置き

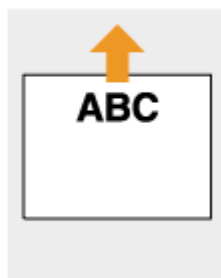

ロゴ入り用紙に両面印刷する

原稿が奇数枚のときは、操作パネルの設定メニューにある＜特殊両面処理＞を＜OFF＞に設定してください。●**特殊両面処理(P. 422)**

タテ向きのロゴ入り用紙に印刷する

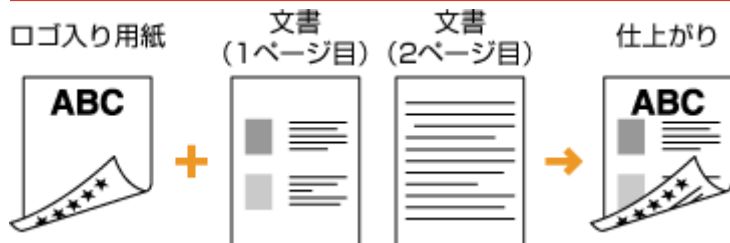

給紙カセットにセットするとき


ロゴのある面（文書の1ページ目を印刷する面）を上向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き



ヨコ置き

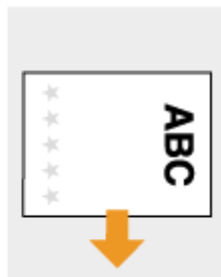

手差しトレイにセットするとき

ロゴのある面（文書の1ページ目を印刷する面）を下向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き



ヨコ置き



ヨコ向きのロゴ入り用紙に印刷する



給紙カセットにセットするとき

ロゴのある面（文書の1ページ目を印刷する面）を上向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き



ヨコ置き



手差しトレイにセットするとき

ロゴのある面（文書の1ページ目を印刷する面）を下向きにセットしてください。

用紙のセット方向

タテ置き



ヨコ置き



＜給紙方法切替＞設定について

- ロゴ入り用紙に片面印刷するときと両面印刷するときでは、用紙のセット面を変える必要がありますが、＜給紙方法切替＞を＜印刷面優先＞に設定すると、片面印刷時のセット面を両面印刷と同じ（給紙カセットにセットすると

きはロゴのある面を上向き、手差しトレイにセットするときはロゴのある面を下向き）にすることができます。片面印刷と両面印刷をひんばんに使い分ける場合に設定しておくと便利です。▶給紙方法切替(P. 439)

用紙サイズと種類を設定する

15A7-012

セットした用紙に合わせて用紙サイズと種類を設定する必要があります。今までセットされていた用紙と異なる用紙をセットした場合も、忘れずに設定を変更してください。



- セットした用紙と設定が一致していないと、正しく印刷できないだけでなく、紙づまりや印刷不良の原因となります。

給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する


15A7-013

給紙カセットにセットした用紙に合うよう、必要に応じて用紙サイズや種類を設定します。

1 （給紙選択）を押す

2 ▲／▼で<カセット 1～4 用紙サイズ>を選び、を押す

- <カセット 2～4 用紙サイズ>は、オプションのペーパーフィーダーを装着している場合にのみ表示されます。

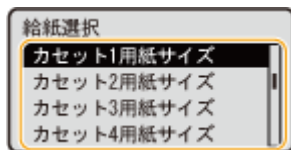

3 用紙のサイズを選び、を押す



A5／非定型サイズの場合

- A5 サイズおよび非定型サイズ（ユーザー設定用紙）の用紙はタテとヨコ両方にセットできます。用紙の置きかたに応じて、以下の表から設定を選んでください。

用紙サイズ	置きかた	設定
A5	 *1	<  A5R >
		<  A5 >
ユーザー設定用紙	 *2	<  ユーザー設定サイズ R >
		<  ユーザー設定サイズ >

*1 プリンタードライバーの [給紙] タブで [A5 を縦送りにする] にチェックマークを付けてから印刷してください。


*2 プリンタードライバーの [給紙] タブで [ユーザー設定用紙を縦送りにする] にチェックマークを付けてから印刷してください。

<フリーサイズ>について


- セットする用紙をひんぱんに変更する場合は、＜フリーサイズ＞に設定しておくことで、その都度、設定を変更する手間が省けます。ただし、プリンタードライバー側で設定した用紙サイズと、実際にセットされた用紙サイズが異なっても印刷が行われるため、注意が必要です。
- ＜フリーサイズ＞に設定したときは、印刷速度が遅くなります。

4 ＜カセット 1～4 用紙種類＞を選び、を押す

- ＜カセット 2～4 用紙種類＞はペーパーフィーダーを装着している場合にのみ表示されます。

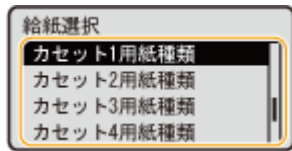

5 用紙の種類を選び、を押す

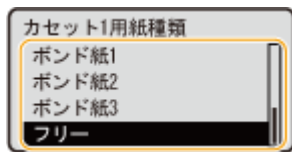

＜フリー＞について

- セットする用紙をひんぱんに変更する場合は、＜フリー＞に設定しておくことで、その都度、設定を変更する手間が省けます。ただし、プリンタードライバー側で設定した用紙種類と、実際にセットされた用紙種類が異なっても印刷が行われるため、注意が必要です。



関連項目


- 給紙カセットにセットする (P. 41)
- 用紙について (P. 629)

手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する

15A7-014

1 （給紙選択）を押す

2 ▲／▼で<手差し用紙サイズ>を選び、 を押す

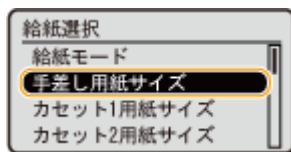

3 用紙のサイズを選び、 を押す



A5／非定型サイズの場合

- A5 サイズおよび非定型サイズ（ユーザー設定用紙）の用紙はタテとヨコ両方にセットできます。用紙の置きかたに応じて、以下の表から設定を選んでください。

用紙サイズ	置きかた	設定
A5	 *1	<  A5R >
		<  A5 >
ユーザー設定用紙	 *2	<  ユーザー設定サイズ R >
		<  ユーザー設定サイズ >

*1 プリンタードライバーの〔給紙〕タブで〔A5を縦送りにする〕にチェックマークを付けてから印刷してください。


*2 プリンタードライバーの〔給紙〕タブで〔ユーザー設定用紙を縦送りにする〕にチェックマークを付けてから印刷してください。

<フリーサイズ>について


- セットする用紙をひんぱんに変更する場合は、<フリーサイズ>に設定しておくことで、その都度、設定を変更する手間が省けます。ただし、プリンタードライバー側で設定した用紙サイズと、実際にセットされた用紙サイズが異なっても印刷が行われるため、注意が必要です。

- <フリーサイズ>に設定したときは、印刷速度が遅くなります。

4 <手差し用紙種類>を選び、を押す

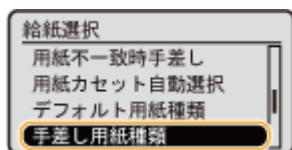

5 用紙の種類を選び、を押す

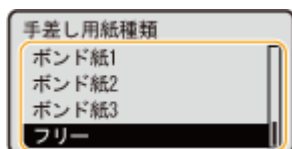

<フリー>について

- セットする用紙をひんぱんに変更する場合は、<フリー>に設定しておくことで、その都度、設定を変更する手間が省けます。ただし、プリンタードライバー側で設定した用紙種類と、実際にセットされた用紙種類が異なっても印刷が行われるため、注意が必要です。



関連項目

- ▶ 手差しトレイにセットする(P. 47)
- ▶ 用紙について(P. 629)

節電する

15A7-016

一定時間何の操作もしないと、自動的に節電状態（スリープモード）になるように設定したり、毎週決まった時刻に電源が切れるように設定したりして、節電することができます。



- ▶スリープモードにする(P. 65)
- ▶オートシャットダウンを設定する(P. 68)

スリープモードにする

15A7-017

スリープモードは、本体内部の動作を一部休止して消費電力量を抑える機能です。たとえば、昼休みなどで本機をしばらく使わない場合、操作パネルの  を押してください。これだけの操作で、かんたんに節電できます。なお、一定時間何の操作も行わないと、自動的にスリープモードとなるオートスリープもあります。オートスリープまでの時間を変更したり、指定した時刻にスリープモードになるようにしたりすることもできます。



状態を確認するには

- スリープモード時は、 が緑色に点灯します。

スリープモードにならない場合

- パソコンとデータを送受信しているときや、カバーを開いているとき、トナーカートリッジが装着されていないときなどはスリープモードになりません。

スリープモードを選択する

スリープモードは選択したレベルによって消費電力の節電効果が異なります（ **スリープモード(P. 384)**）。効果的な節電のためにお買い上げ時の設定でお使いになることをおすすめしますが、設定を変更する場合は以下の手順に従ってください。



オートスリープまでの時間を変更する

一定時間何の操作も行わないと自動的にスリープモードになります。効果的な節電のためにお買い上げ時の設定（ **オートスリープ移行時間(P. 385)**）でお使いになることをおすすめしますが、時間を変更する場合は以下の手順に従ってください。







- 電源を入れた直後は、スリープモードに移行するまでの時間が長くなる場合があります。

指定した時刻にスリープモードを切り替える

決まった時刻になるとスリープモードになるように設定することができます。また逆に、指定した時刻になるとスリープモードが解除されるように設定することもできます。

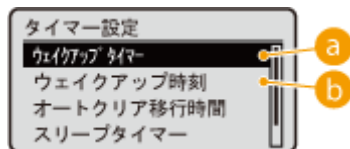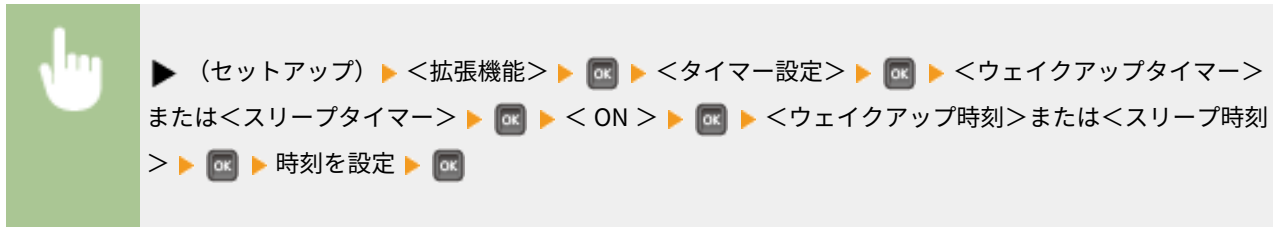


a <ウェイクアップタイマー>

<ON>に設定すると、指定した時刻に自動的にスリープモードを解除します。

b <ウェイクアップ時刻>

自動的にスリープモードを解除する時刻を設定します。

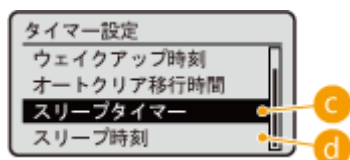

c <スリープタイマー>

<ON>に設定すると、指定した時刻に自動的にスリープモードになります。

d <スリープ時刻>

自動的にスリープモードにする時刻を設定します。

エラー時はスリープモードにならないようにする

エラー発生時にはスリープモードに移行しないように設定できます。▶ **エラースリープ(P. 384)**



スリープモードを解除するとき

 を押します。

オートシャットダウンを設定する

15A7-018

長時間使わないでいると自動的に電源が切れるように設定することができます。指定した時刻に電源が切れるようにすることも可能です。電源の切り忘れによる無駄な電力消費を抑えることができます。お買い上げ時は、無効に設定されています。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)


2 「設定/登録」をクリックする



3 「拡張機能」▶「編集」をクリックする



4 オートシャットダウンを設定する

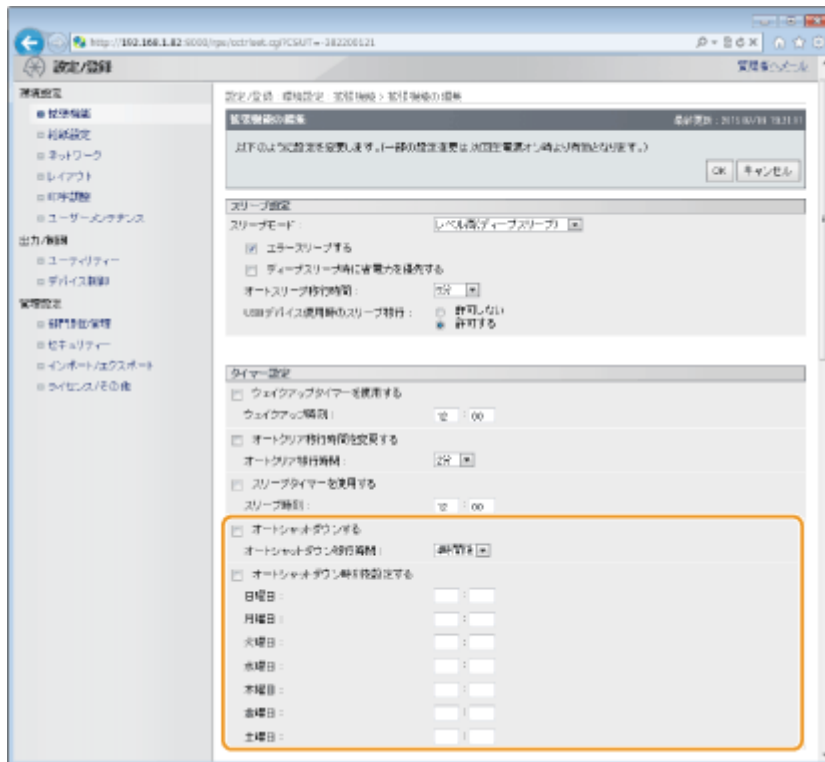

【オートシャットダウンする】

チェックマークを付けると、[オートシャットダウン移行時間] で設定した時間を経過したときに電源が切れるようになります。

【オートシャットダウン移行時間】

スリープモードに入ってから電源が切れるまでの時間を選びます。[1 時間後] から [8 時間後] の間で、1 時間単位で選ぶことができます。

【オートシャットダウン時刻を設定する】

チェックマークを付けると、曜日ごとに設定できるようになります。

【日曜日】～【土曜日】

電源を切りたい時刻を曜日ごとに入力します。時刻を空欄にすると、その曜日の設定はされません。

5 【OK】 をクリックする



シャットダウンが終わらない場合

- 電源が切れるまでに最大 10 分かかることもありますが、故障ではありません。

指定した時刻に電源が切られない場合

- 本機で何らかの操作をしている
- ジョブ中やクリーニング中など、本機が動作中
- エラーメッセージが表示されている

指定した時刻に電源を切ることができなかったときは、1 分ごとに最大 10 回まで再試行します。それでも電源を切ることができなかった場合、その日は自動的に電源が切られません。

印刷する

印刷する	72
パソコンから印刷する	73
印刷の基本操作	75
用紙名称を設定する	80
印刷を中止する	83
いろいろな印刷設定	85
拡大／縮小する	87
両面に印刷する	89
ページ順に仕分ける（ソート）	91
複数ページを 1 枚の用紙に印刷する	92
ポスターを印刷する	94
小冊子を作る（製本印刷）	96
ページの周りに枠を付ける	98
日付やページ番号を印刷する	99
「マル秘」などの透かし文字を印刷する（スタンプ印刷）	101
表紙など文書の一部を別の用紙に印刷する	103
文書の種類に合わせて印刷する	105
トナー消費量を節約する	107
複数の文書を一度に印刷する	109
使いかたに合わせた印刷設定にする	113
よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する	114
よく使う印刷設定にする（初期値の変更）	116
便利な印刷機能を使用する	118
USB メモリーから印刷する（メディアプリント）	120
よく使うメディアプリント設定にする（初期値の変更）	130
暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）	132
暗号化セキュアプリントを使う	137
文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）	138
本機に保存した文書を削除する	142
ボックスに名前や暗証番号を設定する	146
他の文書に割り込んで印刷する	149
ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）	152
ダイレクトプリントの印刷設定	156
E メールを受信して印刷する（E メール印刷）	163
メーカー共通のドライバーを使用して印刷する（BMLinkS）	170


印刷する

15A7-019

パソコンで作成した文書を印刷する、USB メモリーに保存したファイルを印刷する、操作パネルで暗証番号を入力して印刷するなどの方法を説明します。

■ パソコンから印刷する

パソコンで作成した文書を、プリンタードライバーを使って印刷できます。▶ [パソコンから印刷する\(P. 73\)](#)

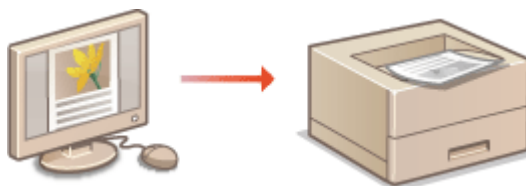

■ 便利な印刷機能を使用する


USB メモリー内のファイルをパソコンを介さずに本機から直接印刷したり、暗証番号を入力しないと印刷できないようにしたりする、などの機能を紹介します。▶ [便利な印刷機能を使用する\(P. 118\)](#)



パソコンから印刷する

15A7-01A

アプリケーションで作成した文書を、パソコンのプリンタードライバーを使って印刷します。プリンタードライバーには、拡大／縮小や両面印刷などの設定が用意されていますので、さまざまな形で印刷できます。これらの機能を使うには、パソコンにプリンタードライバーをインストールするなどのいくつかの準備が必要です。詳細については、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。

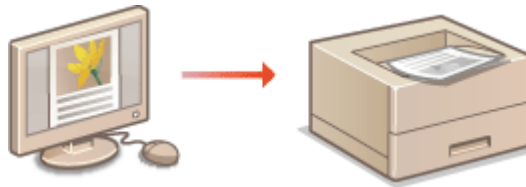


MEMO

- 各ページに掲載されているプリンタードライバーの画面は、OS、プリンタードライバーのバージョンによってはお使いのものと異なる場合があります。

💡 プリンタードライバーのヘルプについて

- プリンタードライバー画面の「ヘルプ」をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。ユーザーズガイドに記載されていない項目の詳しい説明については、ヘルプを参照してください。

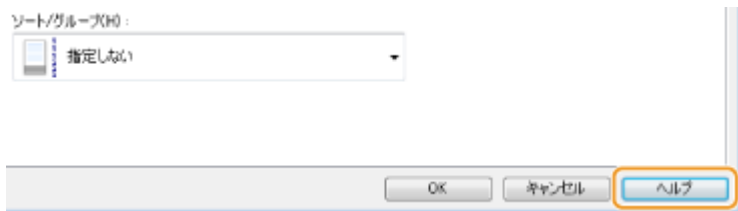

■ オプション品を使うときは


オプションのペーパーフィーダーや SD カードを装着している場合は、プリンタードライバーであらかじめ以下の操作をする必要があります。

⚡️ ご注意

- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログインしている必要があります。



プリンターフォルダーを開く (▶ **プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)**) ▶ 本機のアイコンを右クリック ▶ [プリンターのプロパティ] または [プロパティ] ▶ [デバイスの設定] タブ ▶ 使用するオプションの設定 ▶ [OK]

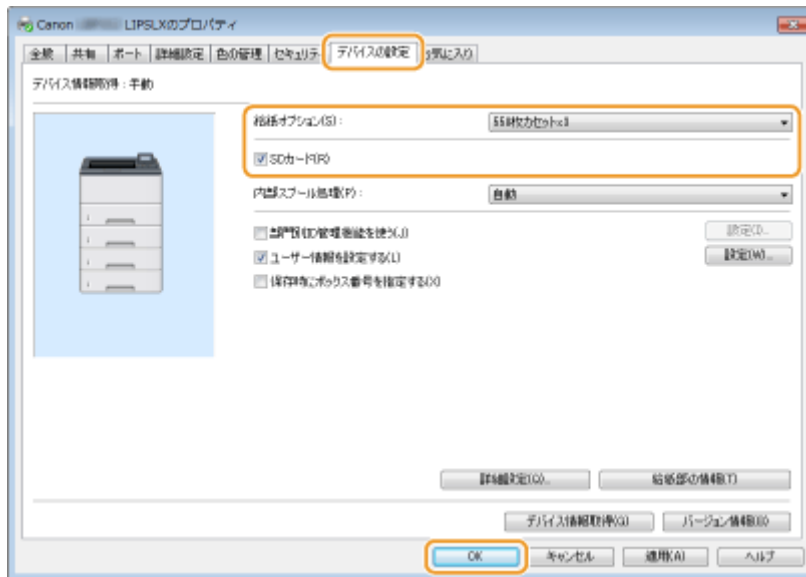

■ DOS から印刷するとき

アプリケーションのプリンター設定で本機を選択して印刷します。また、そのほかにも「キヤノン製 LIPS プリンター」や「ESC/P 準拠プリンター」を互換性のあるプリンターとして選択できます*。

* 本機は動作モードとして、キヤノン独自の LIPS モードと、IBM PC/AT 互換機 (DOS/V パソコン) の ESC/P エミュレーションモードを標準で内蔵しています。




- 動作モードの詳細については、▶ **動作モードについて(P. 678)** を参照してください。
- 印刷設定は動作モードごとに設定を変更できます。▶ **動作モード専用の設定(P. 446)**
- オプションのコントロール ROM を装着すると、PC-9800 や PS/55 シリーズ用のプリンターを互換プリンターとして選択したり、HP-GL や HP-GL/2 対応のアプリケーションから印刷したりすることが可能になります。▶ **オプション品(P. 634)**

印刷の基本操作

15A7-01C

プリンタードライバーを使って、パソコン上の文書を本機で印刷する方法を説明します。

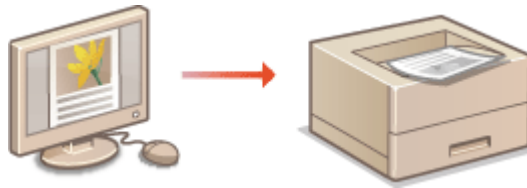


MEMO

- 給紙部にセットした用紙のサイズと種類をあらかじめ設定しておく必要があります。
 - ▶ 用紙をセットする(P. 39)
 - ▶ 用紙サイズと種類を設定する(P. 59)

1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる


- 印刷画面の表示方法はアプリケーションによって異なります。各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

2 本機を選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする

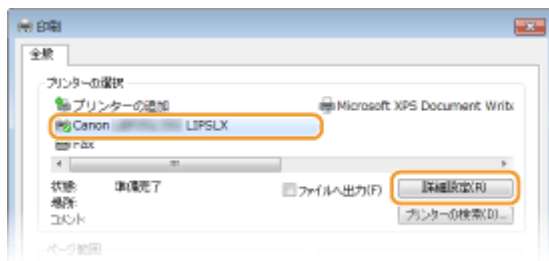

- 表示される画面は、アプリケーションによって異なります。

3 用紙サイズを設定する

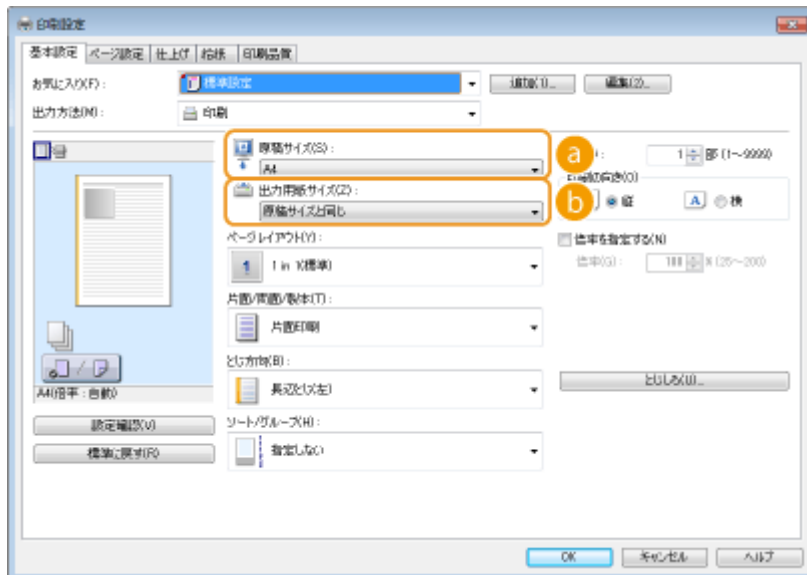

a [原稿サイズ]

アプリケーションで作成した文書のサイズを選択します。


b [出力用紙サイズ]

実際に印刷する用紙サイズを選択します。[原稿サイズ]と異なるサイズを選択すると、[出力用紙サイズ]に合わせて自動的に拡大／縮小して印刷されます。▶**拡大／縮小する(P. 87)**


便利な機能

クリックابل UI

- プレビューイメージ上の直感的な操作で、ページレイアウトやとじ方向などを容易に設定できます。詳しくは「ヘルプ」をご参照ください。

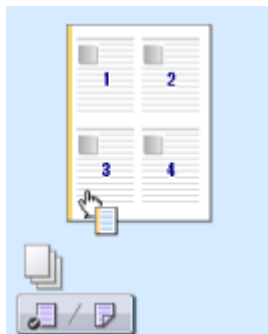

4 [給紙] タブで給紙部や用紙の種類を設定する

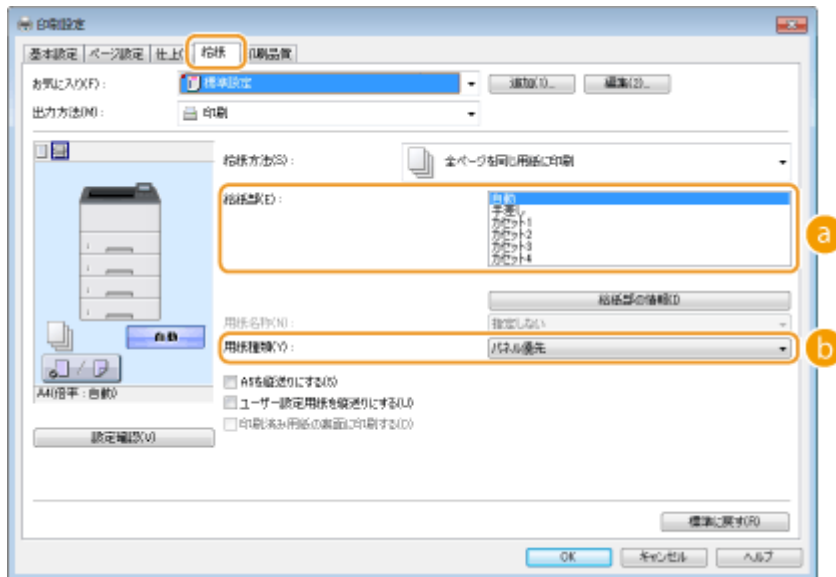

a [給紙部]

どの給紙部から給紙するかを選択します。

設定値	給紙部
自動	印刷する用紙サイズや用紙種類、本体の設定に応じて給紙部が自動的に切り替わります。
手差し	手差しトレイから給紙されます。
カセット 1	本体の給紙カセットから給紙されます。
カセット N (N=2~4)	オプションのペーパーフィーダーから給紙されます。



- [自動] を選択したときは、[用紙名称] の指定ができるようになります。▶[用紙名称を設定する\(P. 80\)](#)
- [給紙部の情報] をクリックすると、本機用の紙サイズ設定と用紙の有無を給紙部ごとに確認することができます。

b [用紙種類]

印刷に使用する用紙の種類と坪量に応じて設定します。▶[用紙をセットする\(P. 39\)](#)



- [パネル優先] を選択すると、操作パネルの設定メニューにある<デフォルト用紙種類>で設定した用紙種類になります。▶[デフォルト用紙種類\(P. 510\)](#)




- 用紙をタテ置きにセットしているときは、[A5 を縦送りにする] または [ユーザー設定用紙を縦送りにする] にチェックマークを付けてください。

5 必要に応じてその他の印刷設定をする ▶いろいろな印刷設定(P. 85)




- ここで行った印刷設定を「お気に入り」として登録して、次に印刷するときに呼び出すことができます。印刷のたびに同じ設定を繰り返す手間を省くことができます。▶よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する(P. 114)


6 [OK] をクリックする

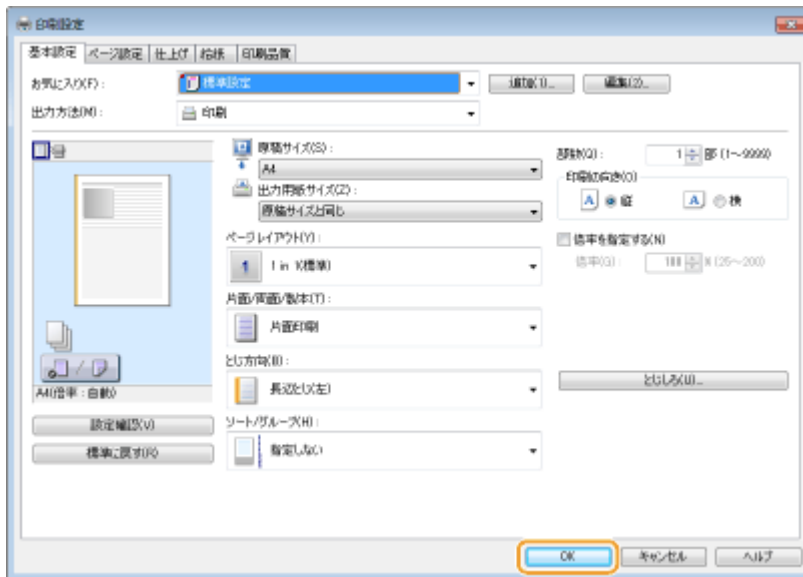

7 [印刷] または [OK] をクリックする

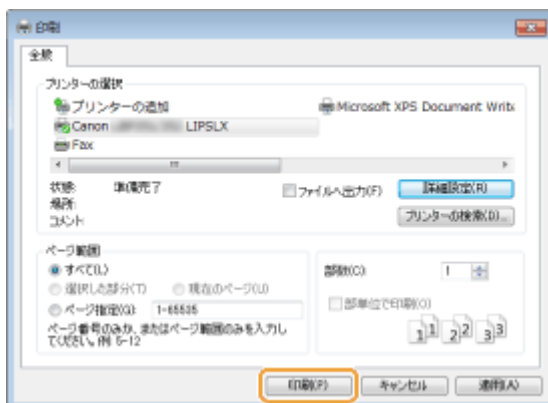

- 印刷が開始されます。アプリケーションによっては、印刷中に次のような画面が表示されます。

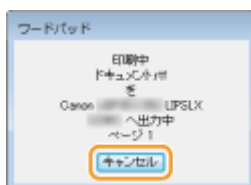

- 印刷を中止したいときは、上の画面が表示されているときに「キャンセル」をクリックします。画面が消えたあとや表示されない場合は、別の方法で印刷を中止できます。▶印刷を中止する(P. 83)



Windows 8/10/Server 2012 で Windows ストアアプリから印刷するときは

Windows 8/Server 2012

画面右側のチャームを表示 ▶ [デバイス] ▶ 本機のプリンタードライバー ▶ [印刷] をタップまたはクリック

Windows 8.1/Server 2012 R2

画面右側のチャームを表示 ▶ [デバイス] ▶ [印刷] ▶ 本機のプリンタードライバー ▶ [印刷] をタップまたはクリック

Windows 10

[...] ▶ [印刷]

- この方法で印刷した場合は、使用できる印刷設定は制限されます。
- 「印刷するには入力が必要です。デスクトップへ移動します。」というメッセージが表示されたときは、デスクトップに移動し、表示されているダイアログボックスに従って操作してください。メッセージは印刷時にユーザー名を確認するように設定しているときなどに表示されます。



関連項目

▶ 待機中の文書や本機の状態を確認する(P. 364)

用紙名称を設定する

15A7-01E


給紙部にセットした用紙の名前を付けることができます。たとえば、会社で複数のキヤノン製プリンターをお使いの場合、すべてのプリンターで特定の用紙をセットする給紙部に同じ名前を付けておきます。そうすることで、どの給紙部に目的の用紙がセットされているか確認することなく、用紙名称を指定するだけでその用紙がセットされた給紙部から印刷できます。

用紙名称を設定する

用紙名称の設定はリモート UI から行います。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする

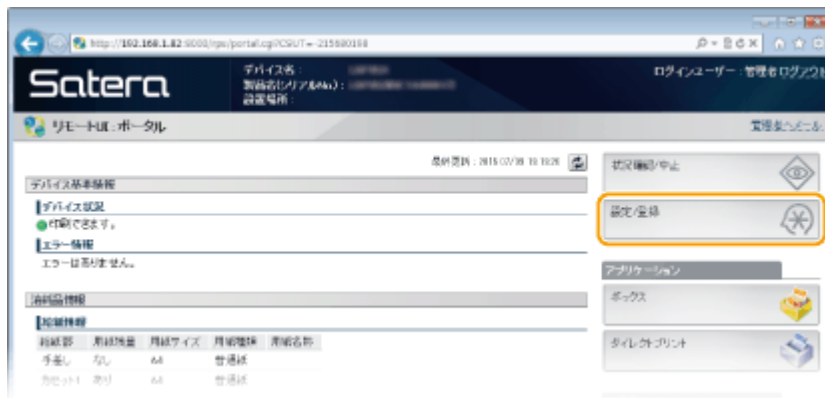

3 [給紙設定] ▶ [編集] をクリックする



4 用紙名称を入力する



【用紙名称】

用紙名称を 16 文字以内の半角英数字または半角カナで入力します。

5 【OK】をクリックする



印刷するパソコンで用紙名称を指定できるようにする


パソコンで用紙名称を指定できるようにするには、あらかじめ以下の操作をする必要があります。



- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。
- USB 接続または WSD ポートを使用している場合は、ここでの操作ができません。プリンタードライバーをインストールしなおしてください。
- プリントサーバーをお使いのときは、あらかじめプリントサーバーに「Canon Driver Information Assist Service」をインストールしておいてください。インストール方法は、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。



プリンターフォルダーを開く（▶ **プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)**）▶ 本機のアイコンを右クリック ▶ [プリンターのプロパティ] または [プロパティ] ▶ [デバイスの設定] タブ ▶ [デバイス情報取得] ▶ [OK]

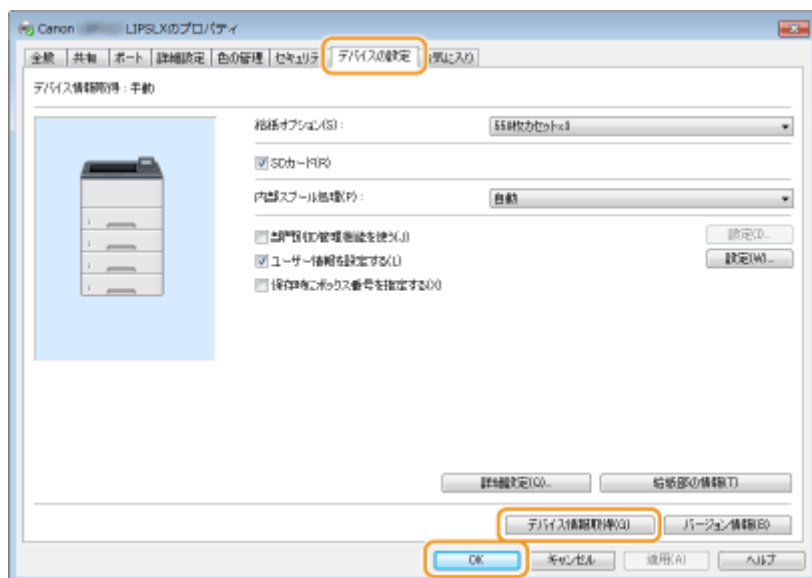

関連項目

▶ **印刷の基本操作(P. 75)**

印刷を中止する

15A7-01F

パソコンから印刷を中止する方法と、本機の操作パネルから中止する方法があります。

- ▶ パソコンから(P. 83)
- ▶ 操作パネルから(P. 84)

パソコンから

デスクトップのタスクトレイに表示されているプリンターアイコンから印刷を中止できます。

1 プリンターアイコンをダブルクリックする



プリンターアイコンが表示されないとき

- プリンターフォルダーを開き（▶ [プリンターフォルダーの表示方法\(P. 670\)](#)）、本機のアイコンを右クリックして「印刷ジョブの表示」をクリックします（または、本機のアイコンをダブルクリックします）。

2 中止したい文書を選んで、[ドキュメント] ▶ [キャンセル] をクリックする



3 [はい] をクリックする



- 選択した文書が中止されます。



- 中止操作をしても、数ページ印刷されることがあります。



便利な機能

リモート UI から中止する

- リモート UI の [ジョブ状況] ページから印刷を中止することができます。▶印刷文書の状況を確認する(P. 364)

アプリケーションから中止する

- アプリケーションによっては、印刷中に次のような画面が表示されます。[キャンセル] をクリックして印刷を中止することができます。




操作パネルから


印刷データがパソコンから送られてくると [ジョブ] ランプが点灯（または点滅）しますが、この状態のときに印刷を中止することができます。

1  (ジョブ確認/中止) を押す

2 ▲ / ▼ で中止したい文書を選び、 を押す

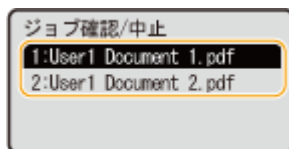

3 <はい>を選び、 を押す

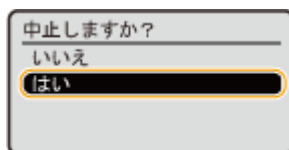

⇒ <ジョブを中止中です。>が表示され、選択した印刷データが中止されます。



MEMO

- 中止操作をしても、数ページ印刷されることがあります。




関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 75)
- ▶待機中の文書や本機の状態を確認する(P. 364)

いろいろな印刷設定

15A7-01H

拡大／縮小や両面印刷をはじめ、さまざまな印刷設定が用意されています。印刷する文書の内容や用途に合わせて活用してください。

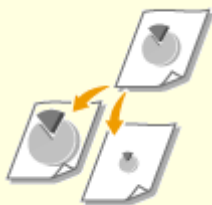

▶ 拡大／縮小する (P. 87)



▶ 両面に印刷する (P. 89)



▶ ページ順に仕分ける (ソート)
(P. 91)



▶ 複数ページを 1 枚の用紙に印刷する
(P. 92)



▶ ポスターを印刷する (P. 94)



▶ 小冊子を作る (製本印刷) (P. 96)




▶ ページの周りに枠を付ける (P. 98)




▶ 日付やページ番号を印刷する
(P. 99)




▶ 「マル秘」などの透かし文字を印刷する
(スタンプ印刷) (P. 101)

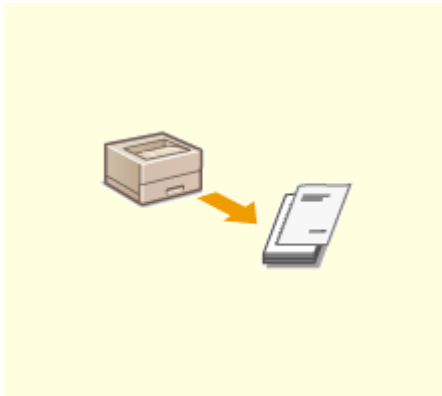


▶ 表紙など文書の一部を別の用紙に印刷する (P. 103)

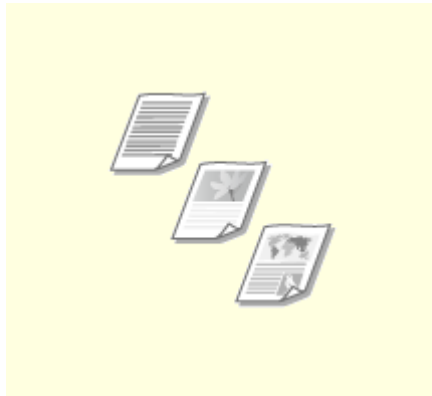

▶ 文書の種類に合わせて印刷する (P. 105)

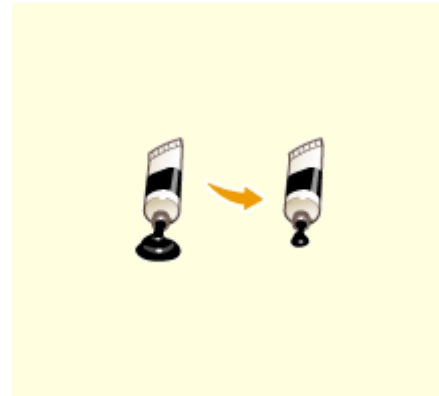

▶ トナー消費量を節約する (P. 107)

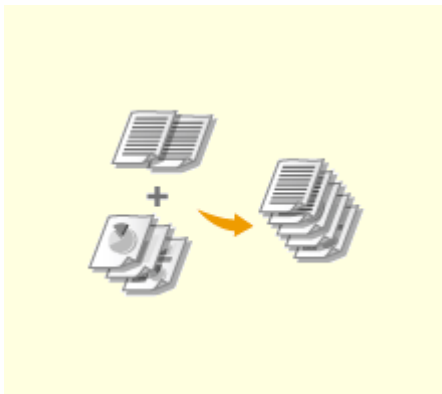

▶ 複数の文書を一度に印刷する (P. 109)

拡大／縮小する

15A7-01J




「A5 の文書を A4 の用紙に拡大印刷する」などの定型変倍だけでなく、1%刻みで任意の倍率を指定して拡大／縮小することもできます。

原稿サイズと印刷用紙サイズから倍率を指定する（定型変倍）

選択した文書のサイズと印刷用紙のサイズに応じて、倍率が自動的に設定されます。




[基本設定] タブ ▶ [原稿サイズ] で文書のサイズを選択 ▶ [出力用紙サイズ] で印刷用紙サイズを選択 ▶ [OK]

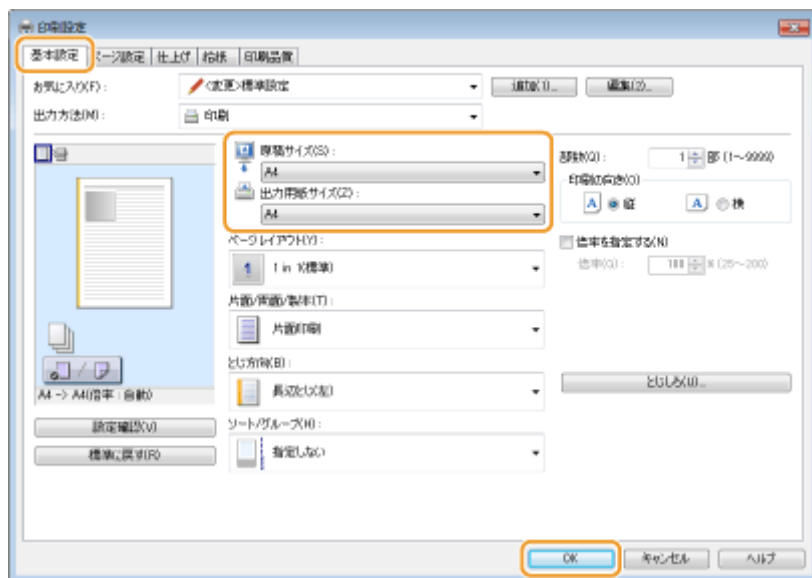

1%刻みで倍率を指定する



[基本設定] タブ ▶ [倍率を指定する] にチェックマークを付ける ▶ [倍率] に数字を入力 ▶ [OK]

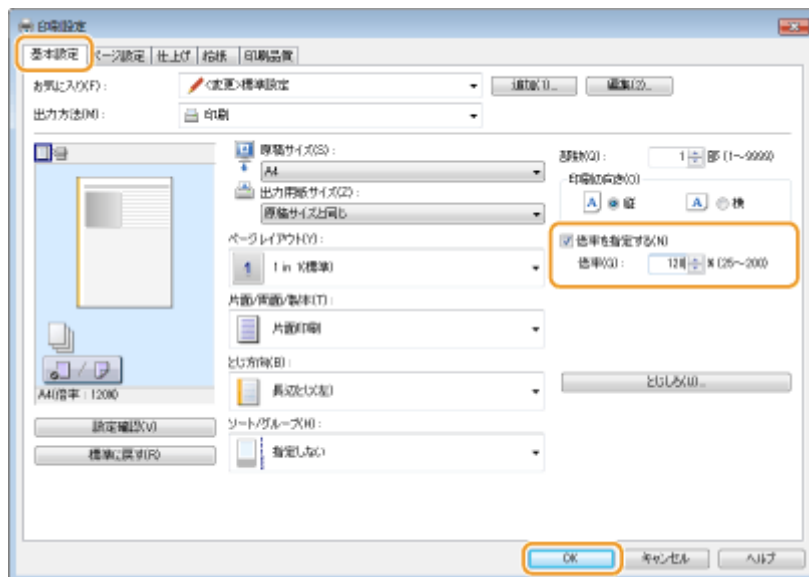

MEMO

- 選択した用紙サイズによっては、「大きな空白が生じる」、「文書の一部が欠ける」など、適切な拡大／縮小印刷ができないことがあります。
- ここで行った設定よりもアプリケーション側での拡大／縮小設定が優先される場合があります。



関連項目

印刷の基本操作(P. 75)

両面に印刷する

15A7-01K




用紙の両面に印刷できます。とじしろを設定することもできますので、印刷した文書をホチキスでとじたいときなどに便利です。



- 用紙サイズや種類によっては両面印刷できないことがあります。▶用紙について(P. 629)



[基本設定] タブ ▶ [片面/両面/製本] で [両面印刷] を選択 ▶ [とじ方向] でとじしろの位置を選択 ▶
 [OK]

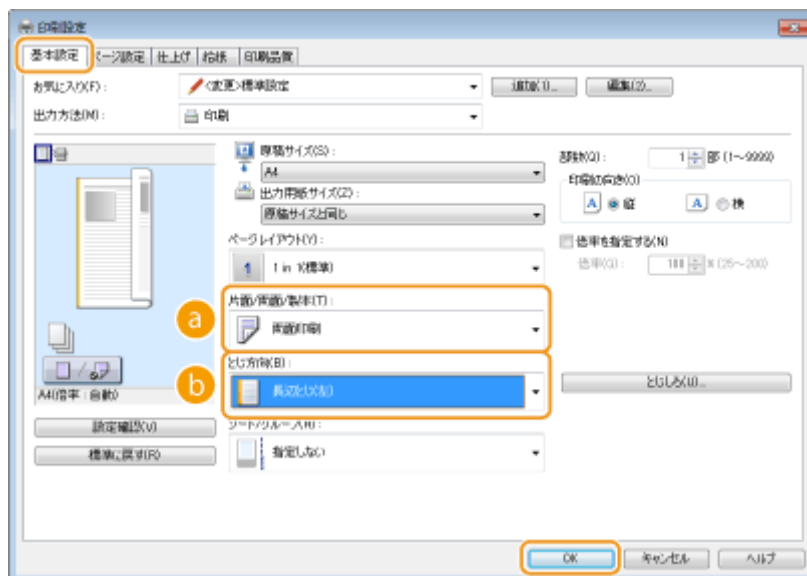

- a** [片面/両面/製本]
片面印刷か両面印刷かを選びます。



- [製本印刷] については、📖小冊子を作る（製本印刷）（P.96）を参照してください。

b [とじ方向]

印刷文書をホチキスなどでとじる場合、とじ位置を文書の上下左右のどこにするのかを設定します。とじ位置によって印刷方向も変化します。また、とじ位置の余白幅を設定するには[とじしろ]をクリックします。

[長辺とじ(左)] [長辺とじ(右)]	用紙をとじたとき、左右開きとなるように印刷されます。 
[短辺とじ(上)] [短辺とじ(下)]	用紙をとじたとき、上下開きとなるように印刷されます。 
[長辺とじ(上)] [長辺とじ(下)]	用紙をとじたとき、上下開きとなるように印刷されます。 
[短辺とじ(左)] [短辺とじ(右)]	用紙をとじたとき、左右開きとなるように印刷されます。 

[とじしろ]

とじしろ（とじる部分の余白幅）を設定します。



関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 75)
- ▶複数ページを 1 枚の用紙に印刷する(P. 92)
- ▶小冊子を作る（製本印刷）(P. 96)

ページ順に仕分ける（ソート）


15A7-01L



複数ページからなる文書を何部か印刷するときにソート機能を使うと、ページの順番を崩すことなく部数ごとに仕分けることができます。会議の配付資料を作成するときなどに便利です。



[基本設定] タブ ▶ [ソート/グループ] で [ソート] を選択 ▶ [OK]

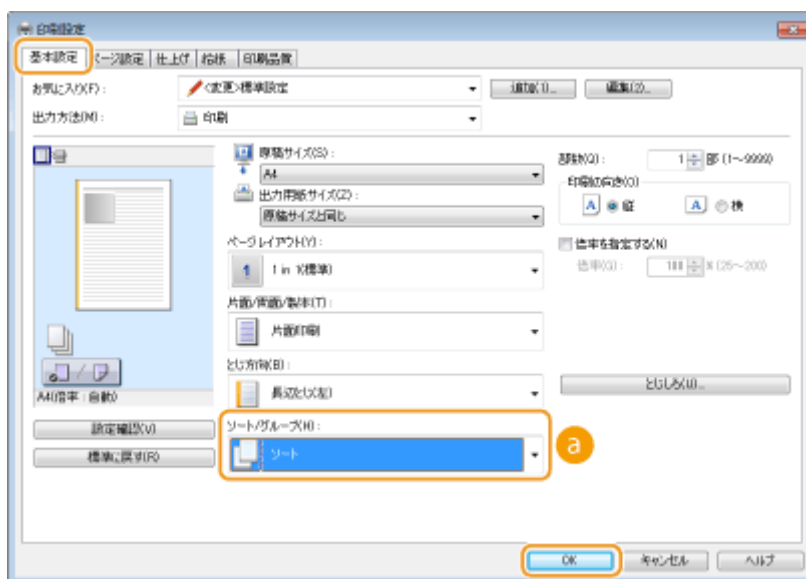

a ソート/グループ

複数ページからなる文書を何部か印刷するときの仕分け方法を設定します。

[指定しない]	アプリケーション側の設定によってソート印刷されるかどうかが決まります。
[ソート]	文書のページ順どおりに1部ずつ印刷されます。たとえば、4ページの文書を3部印刷すると、「1234」「1234」「1234」というように仕分けて印刷されます。



関連項目

●印刷の基本操作(P. 75)

複数ページを 1 枚の用紙に印刷する

15A7-01R




複数のページを縮小して、1 枚の用紙に印刷できます。4 ページを 1 枚に縮小印刷する [4 in 1]、9 ページを 1 枚にまとめる [9 in 1] などが用意されています。文書をサムネイルとして閲覧する場合や、用紙を節約したい場合などにお使いください。



- 両面印刷と組み合わせると、用紙をさらに節約できます。▶ **両面に印刷する(P. 89)**



[基本設定] タブ ▶ [ページレイアウト] で用紙 1 枚に収めるページ数を選択 ▶ [配置順] で印刷の配列を選択 ▶ [OK]

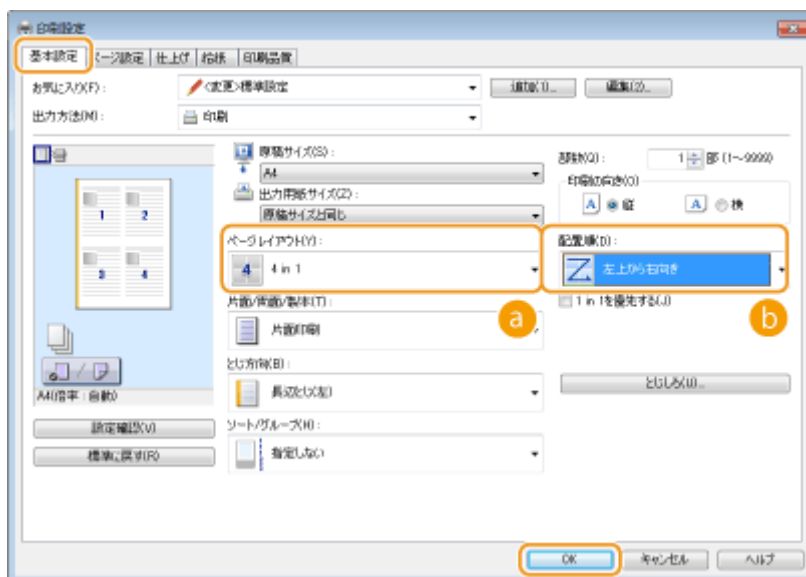

a [ページレイアウト]

[1 in 1(標準)] ~ [16 in 1] から、用紙 1 枚に印刷するページ数を選択します。たとえば、[16 in 1] とは「1 枚の用紙に 16 ページを収める」という意味です。



- [ポスター(2 × 2)] などについては、▶ **ポスターを印刷する(P. 94)** を参照してください。
- アプリケーション側で部単位の印刷を設定していると、正しく印刷されないことがあります。

b [配置順]

各ページをどのような配置で 1 枚の用紙に収めるかを設定することができます。たとえば、[左上から右向き] という設定を選択した場合は、最初のページは左上に配置され、そのあとは右方向に順に配置されます。




関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 75)
- ▶両面に印刷する(P. 89)

ポスターを印刷する


15A7-01S

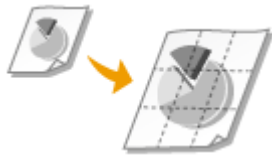

1 ページを複数枚に分割印刷し、それらをあとから貼り合わせて使用するのがポスター印刷です。たとえば、A4 の文書を 9 分割してそれぞれを拡大印刷したあとで貼り合わせると、A4 サイズ 9 枚分の大きなポスターができあがります。



【基本設定】タブ ▶ 【ページレイアウト】で【ポスター(2×2)】など、分割して印刷する用紙の枚数を選択 ▶ 【OK】

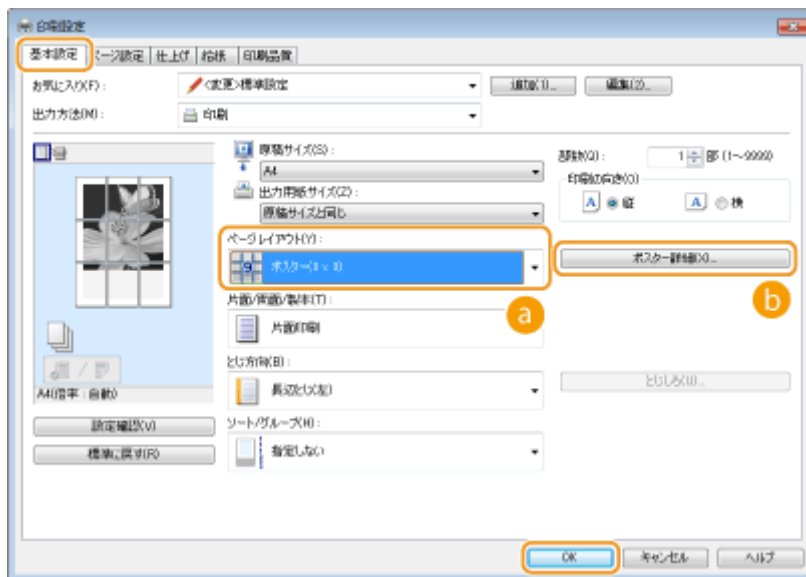

a 【ページレイアウト】

【ポスター(1×2)】、【ポスター(2×2)】、【ポスター(3×3)】、【ポスター(4×4)】の4種類から選びます。

b 【ポスター詳細】

以下の画面で境界線やのりしろなどを設定できます。各設定項目の詳細については、プリンタードライバー画面の【ヘルプ】をクリックして、ヘルプを参照してください。





関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 75)
- ▶拡大／縮小する(P. 87)

小冊子を作る（製本印刷）

15A7-01U




用紙のオモテ面とウラ面にそれぞれ2ページ分ずつ印刷されます。用紙の中央で折ると本のような体裁になります。ページの割り振りは、プリンタードライバーが自動的にを行います。



- 用紙サイズや種類によっては製本印刷できないことがあります。▶[用紙について\(P. 629\)](#)



[基本設定] タブ ▶ [片面/両面/製本] で [製本印刷] を選択 ▶ [製本詳細] をクリックし、必要に応じ詳細を設定 ▶ [OK] ▶ [OK]

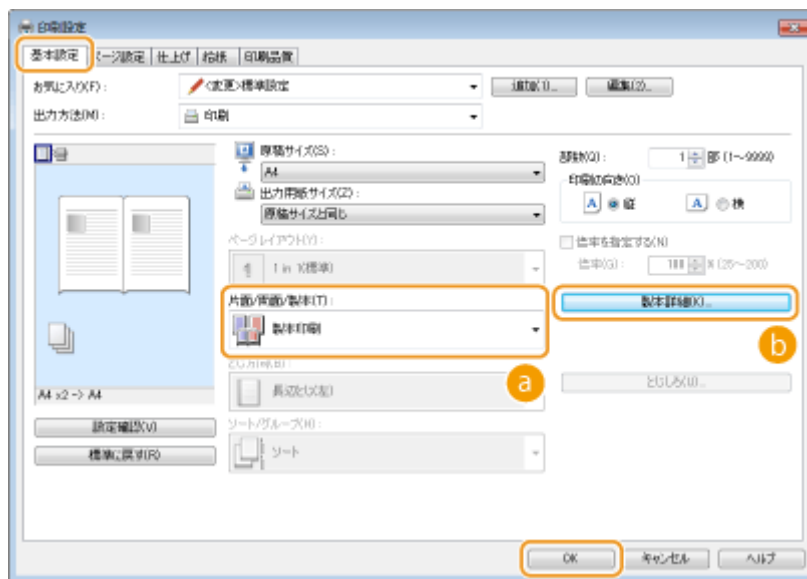

- a** [片面/両面/製本]
[製本印刷] を選択します。



- [片面印刷]、[両面印刷] については、▶[両面に印刷する\(P. 89\)](#) を参照してください。


b [製本詳細]

以下の画面が表示されます。



[製本印刷の方法]

- [全ページをまとめて印刷]：すべてのページを 1 束として製本印刷します。そのまま、2 つ折りにして冊子を作ります。
- [いくつかの束に分けて印刷]：ページ数が多く、一度にとじることができない場合に選びます。[1 束の枚数]で指定した枚数を 1 束として分割して印刷されます。小分けされた束をとじ、それらをまとめて冊子にしてください。



[開き方向]

横書き文書の冊子を印刷するときは [左開き] を、縦書き文書には [右開き] を選びます。



[製本とじしろを指定する]

ホチキスなどにとじるときの余白を設定します。チェックマークを付け、[製本とじしろ] に余白幅を入力します。



関連項目

▶印刷の基本操作(P. 75)

ページの周りに枠を付ける


15A7-01W



ページの周りに、破線や二重線などの枠を付けて印刷できます。



[ページ設定] タブ ▶ [ページオプション] をクリック ▶ [ページ枠] で枠の種類を選択 ▶ [OK]
▶ [OK]

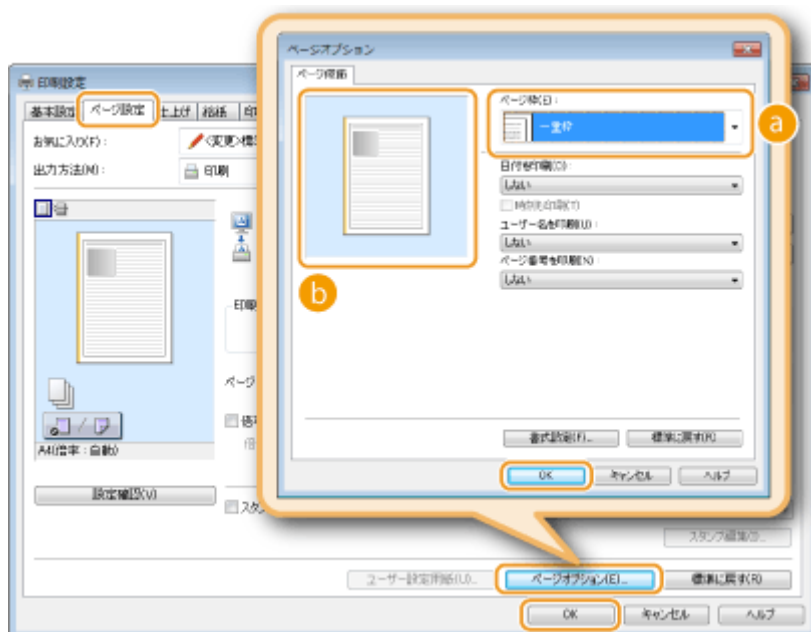

a [ページ枠]

文書の周りに付ける枠の種類を選びます。

b プレビューイメージ

枠を付けたときのイメージが表示されます。



関連項目

- ▶ 印刷の基本操作(P. 75)
- ▶ 日付やページ番号を印刷する(P. 99)
- ▶ 「マル秘」などの透かし文字を印刷する (スタンプ印刷) (P. 101)

日付やページ番号を印刷する


15A7-01X



印刷した日付やページ番号などの情報を、文書の左上や右下などの指定した位置に印刷できます。



[ページ設定] タブ ▶ [ページオプション] をクリック ▶ 日付、ユーザー名、ページ番号の印刷位置を選択 ▶ [OK] ▶ [OK]

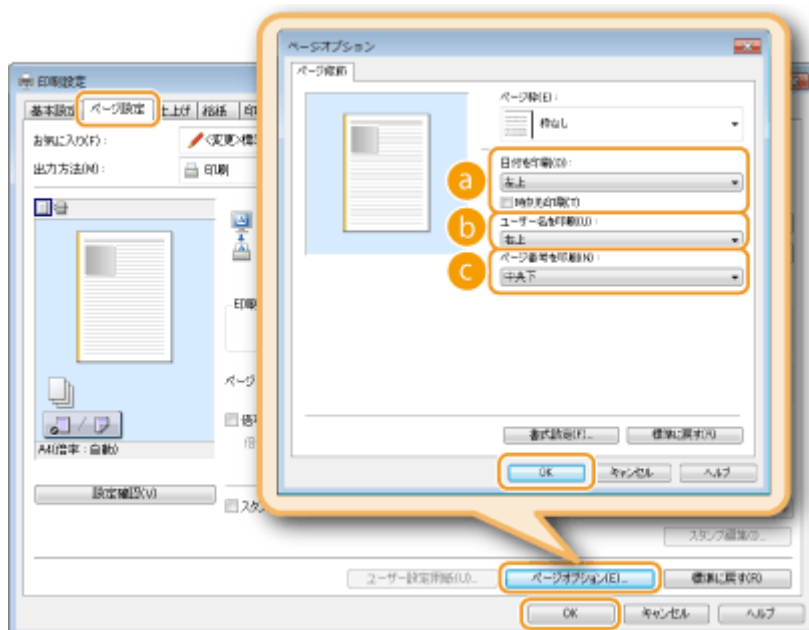

a [日付を印刷]

日付を印刷する位置を指定します。必要に応じて、[時刻も印刷] にチェックマークを付けます。

b [ユーザー名を印刷]

印刷を行ったパソコンのユーザー名（ログオン名）を印刷する位置を指定します。

c [ページ番号を印刷]

ページ番号を印刷する位置を指定します。



日付やページ番号の書式を変更する

- 日付などを印刷するときの書式（書体、サイズなど）を変更できます。上記の [ページオプション] 画面で [書式設定] をクリックして、表示された画面で設定します。



関連項目

- ▶ 印刷の基本操作(P. 75)
- ▶ ページの周りに枠を付ける(P. 98)
- ▶ 「マル秘」などの透かし文字を印刷する（スタンプ印刷）(P. 101)

「マル秘」などの透かし文字を印刷する（スタンプ印刷）


15A7-01Y



「マル秘」や「COPY」といった透かし文字（スタンプ）を、文書の上に印刷します。用意されているスタンプに加えて、オリジナルのスタンプを作成することもできます。



[ページ設定] タブ ▶ [スタンプ] にチェックマークを付ける ▶ プルダウンメニューからスタンプの種類を選択 ▶ [OK]

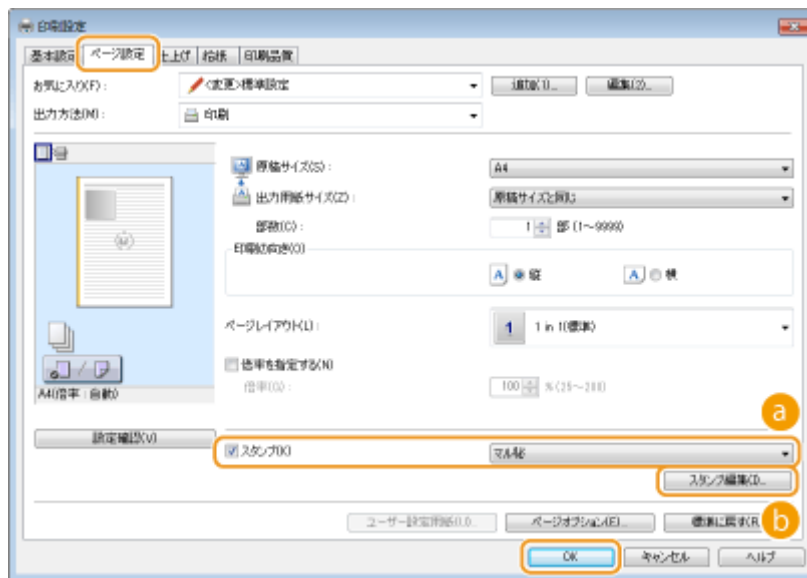


a [スタンプ]

[スタンプ] にチェックマークを付けると、プルダウンメニューにスタンプの一覧が表示されます。ここからスタンプを選びます。

b [スタンプ編集]

オリジナルのスタンプの作成／編集画面が表示されます。

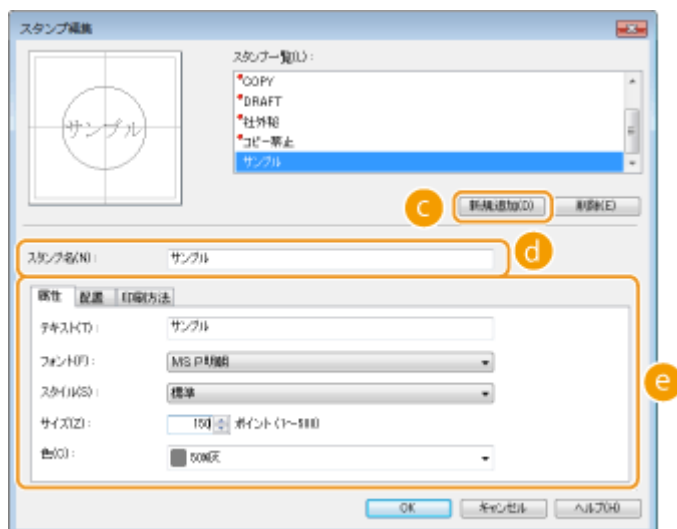

c [新規追加]

新規のオリジナルスタンプを作成できるようになります。50 個まで登録できます。

d [スタンプ名]

作成したスタンプの名前を入力します。

e [属性] / [配置] / [印刷方法]

それぞれのタブをクリックして、スタンプとして表示する文字、色や配置などを設定します。各設定項目の詳細については、プリンタードライバー画面の [ヘルプ] をクリックして、ヘルプを参照してください。



関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 75)
- ▶ページの周りに枠を付ける(P. 98)
- ▶日付やページ番号を印刷する(P. 99)

表紙など文書の一部を別の用紙に印刷する


15A7-020



たとえば、小冊子を作るとき「表紙だけ色紙に印刷したい」というようなことがあります。このように特定のページだけ用紙を指定して印刷することができます。この場合、表紙の色紙は手差しトレイに、本文の普通紙は給紙カセットにセットしておき、プリンタードライバーで用紙設定をします。



〔給紙〕 タブ ▶ 〔給紙方法〕 で別の用紙に印刷するページと給紙部を選択 ▶ 〔OK〕

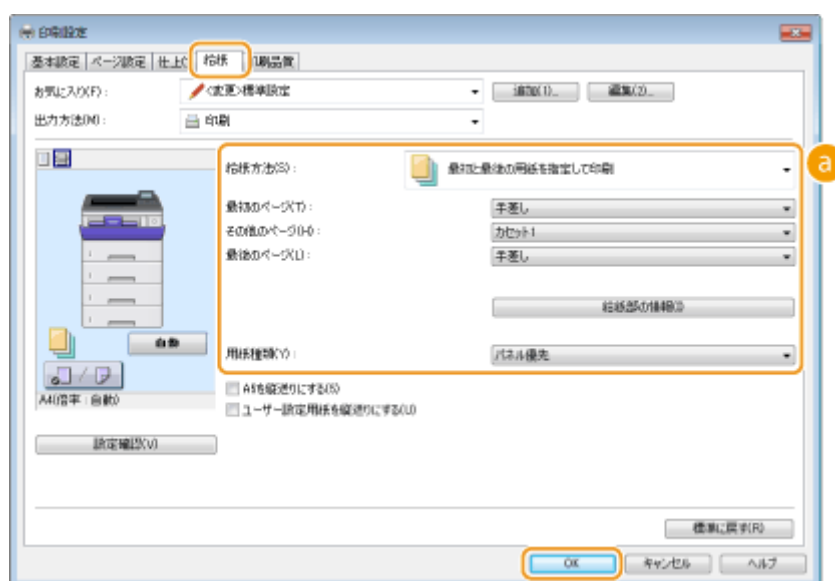

a 〔給紙方法〕

どのページを別の用紙に印刷するかを選んで、ページごとにどの給紙部から給紙するかを選びます。

〔全ページを同じ用紙に印刷〕	すべてのページを同じ用紙に印刷し、特定ページだけを別の用紙で印刷することはありません。全ページとも〔給紙部〕で指定した用紙が使用されます。
〔最初と最後の用紙を指定して印刷〕	最初のページ、本文、最後のページ、のそれぞれに異なる用紙を使うことができます。たとえば、〔最初のページ〕で手差しトレイの用紙を使い、〔その他のページ〕（つまり本文）で給紙カセットの用紙を、そして〔最後のページ〕で手差しトレイの用紙を使う、というようなことが可能です。〔用紙種類〕で用紙の種類を指定して印刷することもできます。
〔最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷〕	〔最初と最後の用紙を指定して印刷〕に加えて、表紙の次に来るページ（2枚目のページ）の用紙を設定することができます。〔用紙種類〕で用紙の種類を指定して印刷することもできます。
〔表紙の用紙を指定して印刷〕	製本印刷時（  小冊子を作る（製本印刷）（P.96））の設定です。表紙と本文で異なる用紙を使うことができます。たとえば、〔表紙〕で手差しトレイの用紙を使い、〔その他のページ〕（つまり本文）で給紙カセットの用紙を使う、というようなことが可能です。



関連項目

▶印刷の基本操作(P. 75)

文書の種類に合わせて印刷する


15A7-021



写真原稿、表やグラフなどを含む文書、細い線の多い設計図など、文書の内容に合わせて印刷画質を選ぶことができます。



〔印刷品質〕 タブ ▶ 〔印刷目的〕 で文書の種類を選択 ▶ 〔OK〕

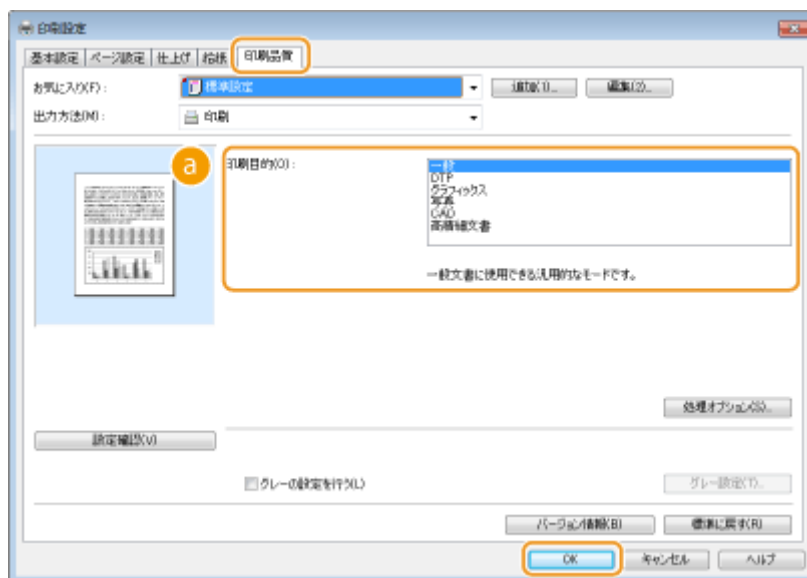

a 〔印刷目的〕

通常は 〔一般〕、写真をきれいに印刷したいときは 〔写真〕 など、用途や目的に応じて選びます。

〔一般〕

一般文書に使用できる汎用的な画質です。

〔DTP〕

写真や表、グラフなどが混在した文書の印刷に適した画質です。

〔グラフィックス〕

表やグラフを含む文書の印刷に適した画質です。

〔写真〕

写真原稿の印刷に適した画質です。

〔CAD〕

細い線が多く使われた設計図などの印刷に適した画質です。

〔高精細文書〕

小さな文字が多く使われた文書の印刷に適した画質です。



- [印刷目的] で選んだ各項目についてさらに細かく設定するには、[処理オプション] をクリックします。詳細については、プリンタードライバー画面の [ヘルプ] をクリックして、ヘルプを参照してください。



関連項目

▶ **印刷の基本操作(P. 75)**

トナー消費量を節約する




トナーの消費量を通常よりも抑えて印刷できます。



- この設定を行うと、細い線や濃度の薄い部分が通常よりも不鮮明になることがあります。



[印刷品質] タブ ▶ [印刷目的] で文書の種類を選択 ▶ [処理オプション] をクリック ▶ [処理オプション] 画面で [ドラフトモード] を選択 ▶ プルダウンメニューで [使う] を選択 ▶ [OK] ▶ [OK]

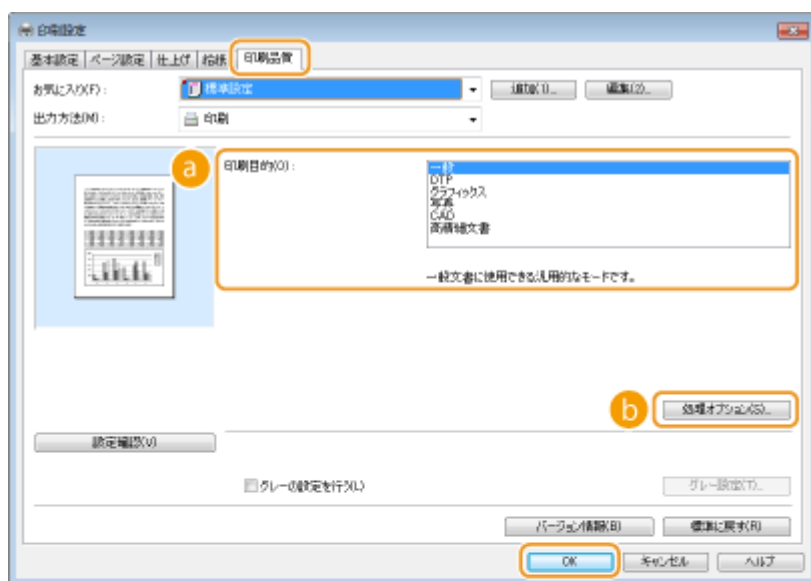

a [印刷目的] ▶ 文書の種類に合わせて印刷する(P. 105)

トナー節約の対象にしたい文書の種類を選びます。

b 【処理オプション】

設定項目一覧の画面が表示されます。[ドラフトモード] をクリックして、画面下部のプルダウンメニューで [使う] を選びます。



- 文書の種類ごとにトナー節約するかどうかを設定できます。[印刷目的] に表示されている文書の種類ごとに個別に設定してください。
- 【処理オプション】画面では、[ドラフトモード] のほかにもさまざまな設定を行うことができます。詳細については、プリンタードライバー画面の [ヘルプ] をクリックして、ヘルプを参照してください。



関連項目

▶印刷の基本操作(P. 75)

複数の文書を一度に印刷する

15A7-023




Canon PageComposer という機能を使って、いくつかの文書を 1 つに結合して、一度に印刷できます。結合した文書に対してまとめて印刷設定ができるので、異なるアプリケーションで作成した文書を結合して、すべてのページを同じサイズ of 用紙に印刷するといった使いかたもできます。

1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる


- 印刷画面の表示方法はアプリケーションによって異なります。各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

2 本機を選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする

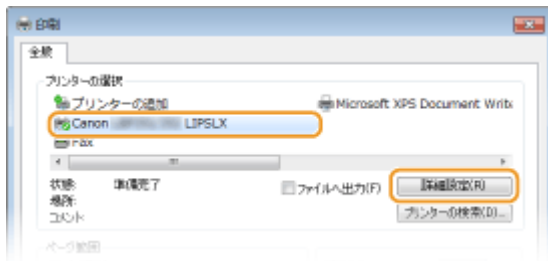


3 [出力方法] で [編集+プレビュー] を選ぶ

- [情報] ポップアップ画面が表示されますので、[OK] をクリックします。
- 画面下部の [OK] をクリックします。

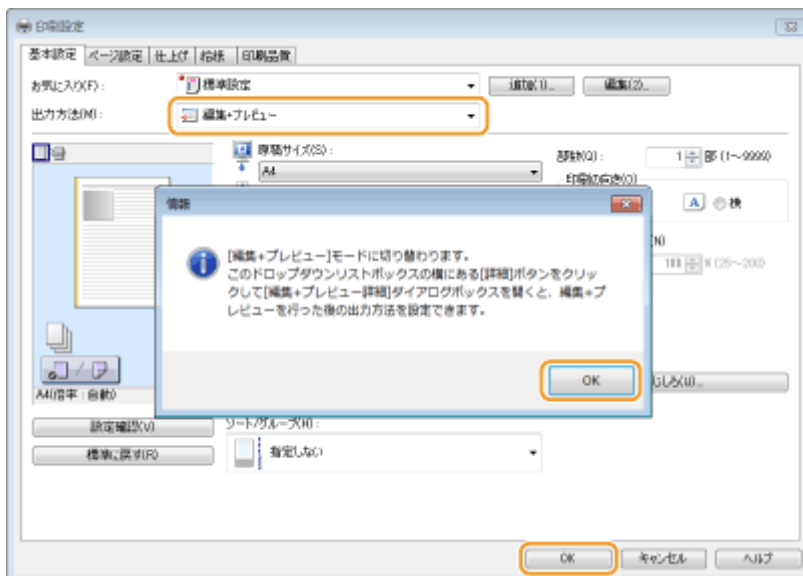


4 [印刷] または [OK] をクリックする

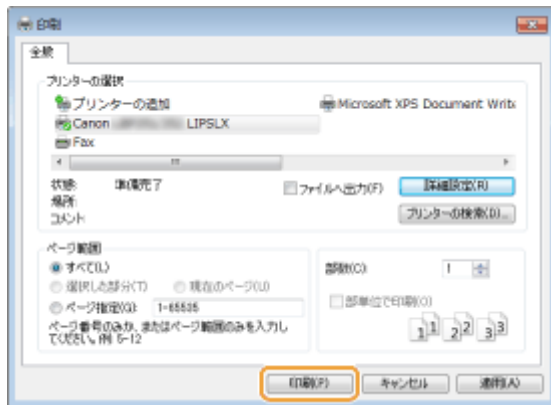

- Canon PageComposer が起動します。ここでは印刷は開始されません。


5 結合したい文書について、手順 1～4 を繰り返す

- Canon PageComposer に、文書が追加されていきます。

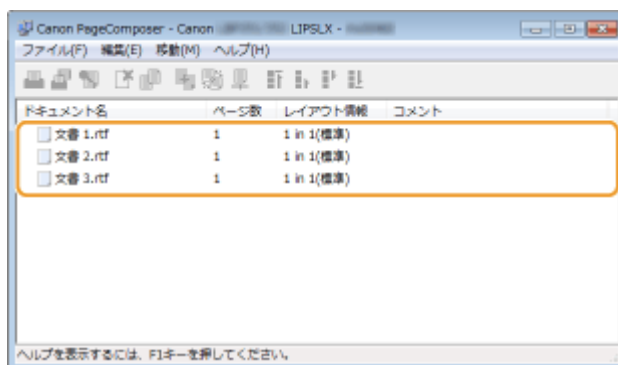

6 [ドキュメント名] の一覧で結合したい文書を選び、 をクリックする

- 複数の文書を選択するには、[SHIFT] キーまたは [CTRL] キーを押しながら、文書をクリックします。

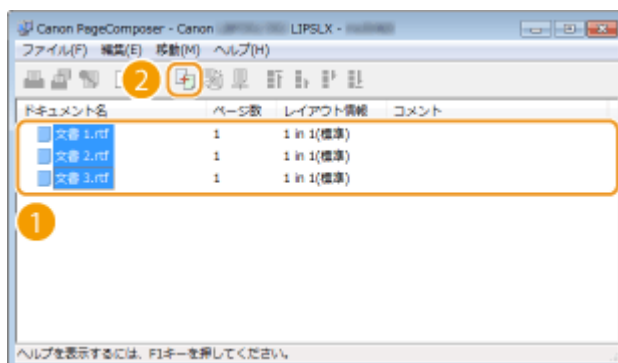

7 必要に応じて設定を変更し、[結合] をクリックする

- 手順 6 で選んだ文書が 1 つに結合されます。




a [印刷プレビュー]


プレビュー画像（実際に印刷したときのイメージ）が表示されます。

b [ドキュメント一覧] / [印刷設定]

- [ドキュメント一覧] タブをクリックすると、手順 1～4 で追加した文書の一覧が表示されます。ここで文書を選び、[リストから削除] をクリックすると、結合する文書から除外できます。

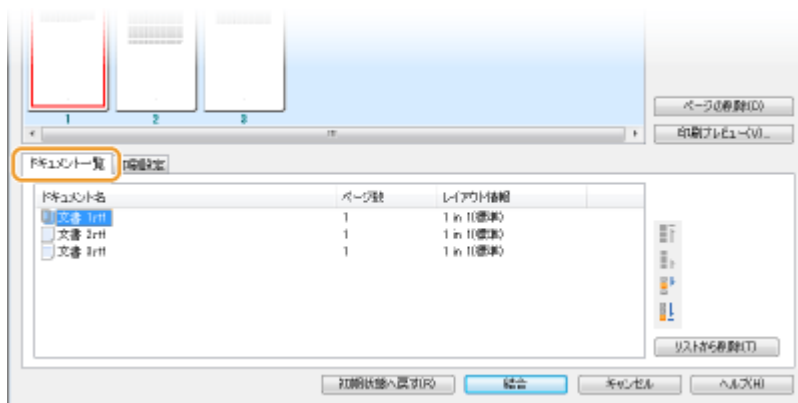


- [印刷設定] タブをクリックすると、印刷部数や片面／両面印刷などの設定画面が表示されます。ここでの設定は、結合する文書全体に適用されます。

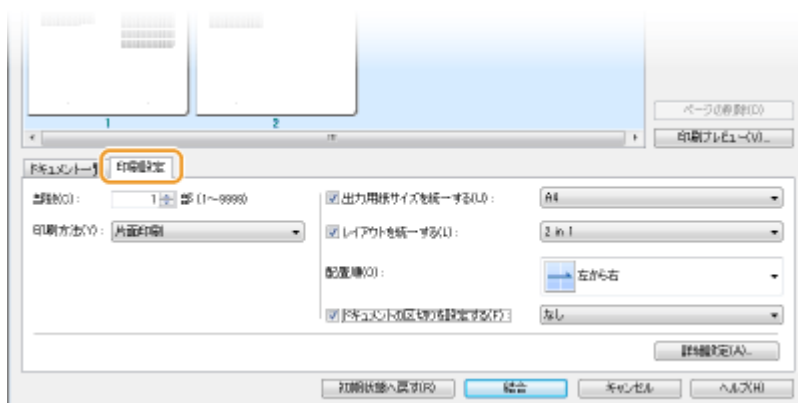

- 各設定の詳細については、Canon PageComposer 画面の [ヘルプ] をクリックして、ヘルプを参照してください。

C 【詳細設定】

プリンタードライバーの印刷設定画面が表示されます。設定できる項目は通常の印刷よりも制限されます。

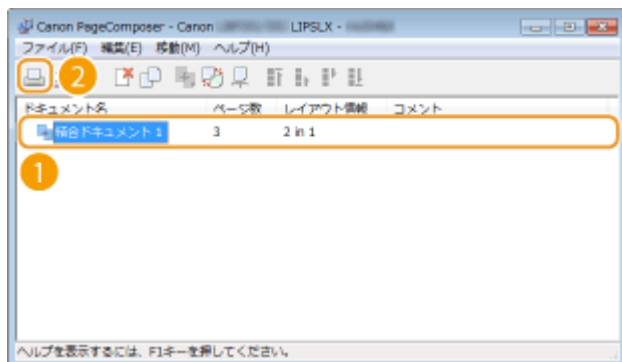8 【ドキュメント名】の一覧で、印刷したい結合済みの文書を選び、をクリックする

- 印刷が開始されます。
- 中止方法については、**印刷を中止する(P. 83)** を参照してください。

**関連項目**

- **印刷の基本操作(P. 75)**

使いかたに合わせた印刷設定にする

15A7-024

印刷目的に応じた設定の組み合わせを「お気に入り」として登録することができます。また、よく使う設定を初期値として登録することができます。次回からは登録した設定値が自動的に表示されますので、設定操作をスキップしてすぐに印刷することができます。



機密性の高い文書を印刷するときに、「コピー禁止」を透かし文字で入れています。



スタンプに「コピー禁止」を設定して「お気に入り」に登録。必要なときに、この「お気に入り」を呼び出すだけです。▶
よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する(P. 114)



コスト削減のため、いつも2ページ分の原稿を1ページに印刷しています。



プリンタードライバーで [2 in 1] を初期値として設定。次回から、いつも2ページ分を1ページに集約して印刷できます。
▶**よく使う印刷設定にする（初期値の変更）(P. 116)**

よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する

15A7-025

「用紙サイズは A4、印刷の向きは横向き、片面印刷...」と多くの設定をその都度するのは面倒です。よく使う印刷設定値を「お気に入り」として登録しておけば、印刷時にそれ呼び出すだけで設定完了です。ここでは「お気に入り」の登録方法と、呼び出し方法を説明します。

- ▶ 「お気に入り」に登録する(P. 114)
- ▶ 「お気に入り」を呼び出す(P. 115)

「お気に入り」に登録する


1 登録したい内容に設定値を変更し、[追加] をクリックする

- 必要に応じて [基本設定]、[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質] タブから設定を行います。▶ **いろいろな印刷設定(P. 85)**



2 [名称] にお気に入りの名前を入力し、アイコンを選択したあと、[OK] をクリックする

- [コメント] は、必要に応じて入力します。
- [設定確認] をクリックすると、登録する設定内容を確認できます。

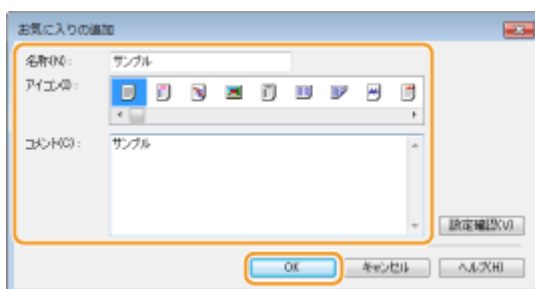


「お気に入り」を編集する

- 手順 1 の画面の [お気に入り] 右側にある [編集] をクリックすると、登録した「お気に入り」の名称、アイコン、コメントを変更できます。なお、お買い上げ時にあらかじめ登録されている「お気に入り」項目は編集できません。

「お気に入り」を呼び出す

「お気に入り」の中から、目的に応じたものを選び「OK」をクリックするだけです。

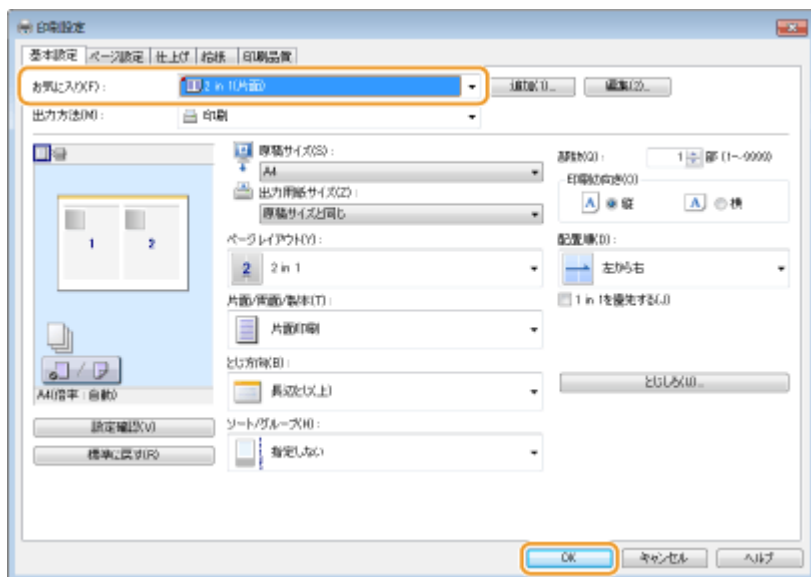

呼び出した「お気に入り」を変更する

- 「お気に入り」を呼び出したあと、内容を変更することもできます。また、変更したものを別の「お気に入り」として登録することもできます。



関連項目

- 印刷の基本操作(P. 75)
- よく使う印刷設定にする（初期値の変更）(P. 116)

よく使う印刷設定にする（初期値の変更）

15A7-026

プリンタードライバーの印刷設定画面を開いたときに表示される設定値を初期値といいます。この初期値をよく使う設定に合わせて変更することができます。たとえば、すべての文書に対して、いつも2ページ分を1ページに集約して印刷したいという場合、ページレイアウトの初期値を「2 in 1」に設定します。こうすることで、次回からプリンタードライバーを開いたときの設定値は常に「2 in 1」となり、毎回設定を変更する手間を省けます。



- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。


1 プリンターフォルダーを開く ▶プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)

2 本機のアイコンを右クリックし、[印刷設定] をクリックする



3 印刷設定画面で設定を変更し、[OK] をクリックする

- 必要に応じて「基本設定」、「ページ設定」、「仕上げ」、「給紙」、「印刷品質」タブから設定を行います。▶いろいろな印刷設定(P. 85)

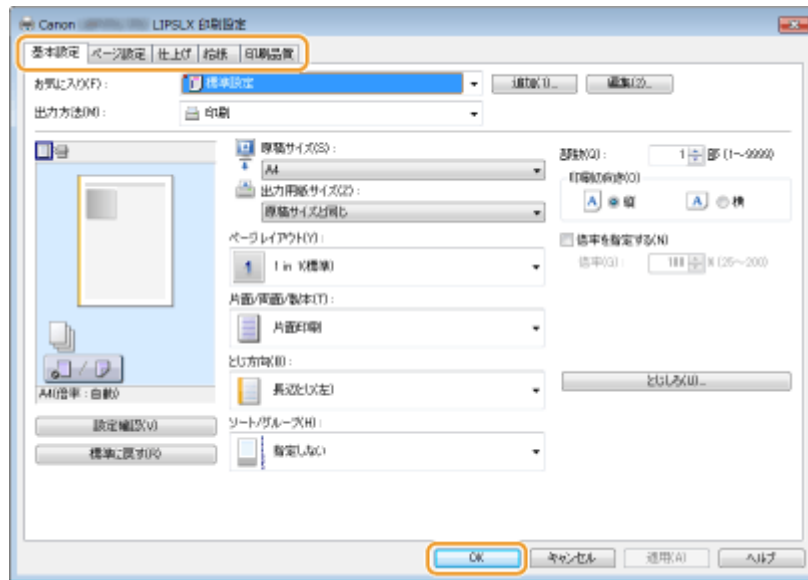

関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 75)
- ▶よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する(P. 114)


便利な印刷機能を使用する

15A7-027

プリンタードライバーを使った基本的な印刷のほかに、いろいろな印刷機能を備えています。


■ USB メモリーから印刷する（メディアプリント）

USB メモリーに保存されている PDF や画像ファイルなどを、パソコンを介さずに本機から直接印刷できます。▶**USB メモリーから印刷する（メディアプリント）**（P. 120）

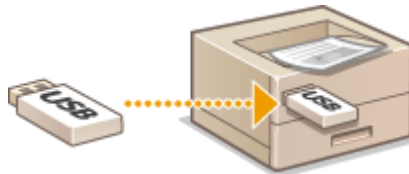


■ 暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）

パソコンから本機に送る印刷データに暗証番号を付けると、同じ番号を本機で入力しないかぎり印刷できません。機密性の高い文書を印刷するときに便利です。▶**暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）**（P. 132）

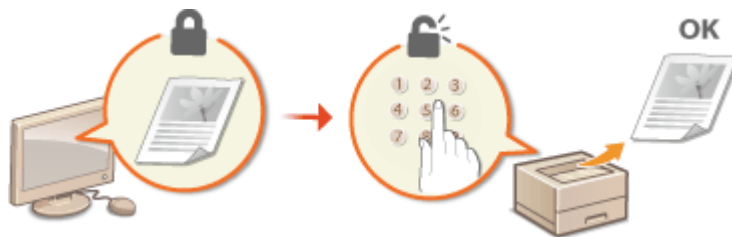


■ 文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）

パソコンから送られた印刷データをオプションの SD カードに保存することができます。保存した印刷データは何度でも繰り返し印刷できます。▶**文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）**（P. 138）

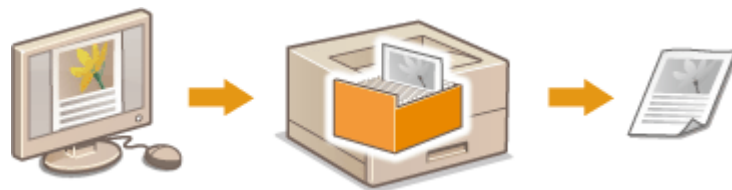

■ 他の文書より優先して印刷する

現在印刷中の文書を一時停止し、割り込んで印刷することができます。▶**他の文書に割り込んで印刷する**（P. 149）

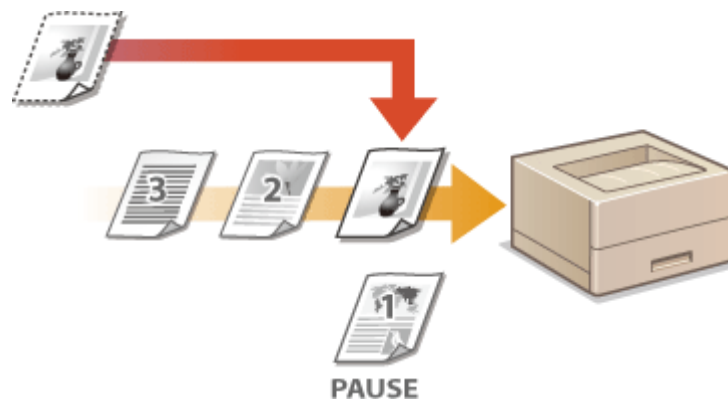


■ ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）

パソコンに保存されているファイル（PDF や JPEG など）をウェブブラウザで直接本機に送って印刷することができます。アプリケーションは使いません。▶**ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）** (P. 152)



■ E メールを受信して印刷する（E メール印刷）

本機に送られてきた E メール本文や添付ファイルをパソコンなしで直接印刷することができます。▶**E メールを受信して印刷する（E メール印刷）** (P. 163)

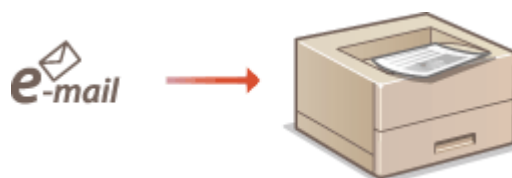

■ メーカー共通のドライバーを使用して印刷する（BMLinkS）


さまざまなメーカーや機種で共通して利用できる BMLinkS プリンタードライバーを使って印刷します。▶**メーカー共通のドライバーを使用して印刷する（BMLinkS）** (P. 170)



USB メモリーから印刷する（メディアプリント）

15A7-028

PDF/TIFF/JPEG/XPS 形式のファイルが保存された USB メモリーを本機に接続して、パソコンを介さずに直接印刷できます。

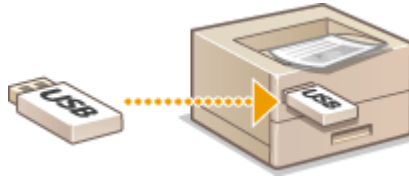

印刷できるファイル形式

対応しているファイル形式は次のとおりです。ただし、データによっては正しく印刷されないことがあります。

- PDF ファイル*
- JPEG ファイル
- TIFF ファイル
- XPS ファイル

*バージョンは 1.7 に対応しています。



● ご注意

- 印刷できるファイルサイズは、1 ファイルにつき 2 GB が上限です。

使用できる USB メモリー

FAT32 のフォーマット形式の USB メモリー（メモリー容量は 32 GB まで）を使用できます。



● ご注意


- USB 規格に準拠していないものは使えません。また、USB メモリーによってはファイルを正しく印刷できない場合があります。
- USB メモリー以外は接続しないでください。また、USB ハブを介して接続したり、延長ケーブルを使って接続したりすることはできません。
- セキュリティ機能付きなど特殊な USB メモリーは使えません。




MEMO

- 本機の USB ポートは USB 2.0 に対応しています。
- USB メモリーのフォルダー内に多数のファイルがある場合、読み込みにかかる時間が長くなります。不要なファイルはパソコンであらかじめ削除するか、別のフォルダーに移動させてください。

1 本体右側面の USB ポートに USB メモリーを接続する

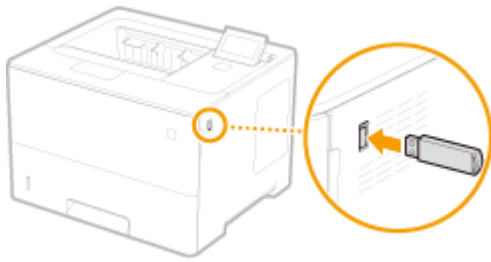

⇒ 次のような画面が自動的に表示されます。

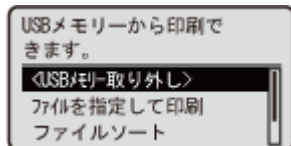


- 画面が表示されないときは、（機能選択）を押してください。




- USB メモリーを接続しているときは、衝撃や振動を与えないでください。

2 ▲／▼で<ファイルを指定して印刷>を選び、 を押す

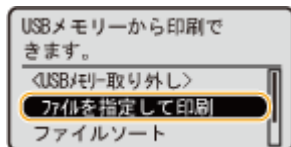

3 印刷したいファイル形式を選び、 を押す

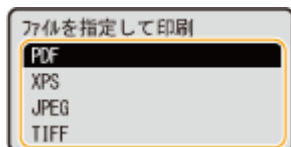

4 印刷したいファイルを選び、 を押す

- 複数のファイル（最大 10 個）を選択できます。



- 選択を解除するには、選択済みのファイル（）を選び、 を押します。すべての選択をまとめて解除したいときは、<全選択解除>を選び、 を押します。
- フォルダーを選んで  または  を押すと、その内容が表示されます。1 つ上の階層に移動するときは  または  を押します。



- フォルダやファイルが深い階層にあったり、フォルダ名やファイル名が長かったりすると、そのフォルダやファイルは表示されないことがあります。
- 別のフォルダへ移動すると、ファイルの選択は解除されます。


5 <確定>を選び、 を押す




■XPS ファイルをプリントチケットで印刷するとき

印刷するファイルのファイル形式が XPS の場合、ファイルに埋め込まれているプリントチケット（印刷設定）に従って印刷することができます。

1 <プリントチケットで印刷>を選び、 を押す

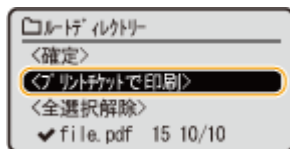


2 <印刷開始>を選び、 を押す

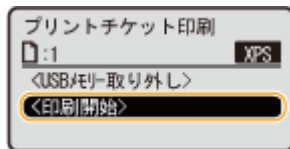

⇒ 印刷が開始されます。印刷が終了したら、USB メモリーを取り外してください。🔴USB メモリーを取り外す(P.129)

6 必要に応じて印刷設定をする

- 項目を選び、 を押して、設定します。

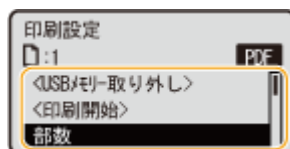

説明で使用されているアイコン* について

-  PDF PDF ファイル印刷時の設定項目
-  XPS XPS ファイル印刷時の設定項目
-  JPEG JPEG ファイル印刷時の設定項目

TIFF TIFF ファイル印刷時の設定項目

* どのファイル形式でも表示される設定項目はアイコンを省略しています。

<部数>

印刷する部数を 1～9999 部の間で設定します。テンキーで入力し、**OK** を押します。



<印刷範囲> / <印刷範囲 (TIFF)>

PDF XPS TIFF

印刷する範囲（ページ）を設定します。▲／▼で<指定方法> ▶ **OK** ▶ 印刷範囲の指定方法を選択 ▶ **OK** を押します。



a <すべて>


すべてのページを印刷します。

b <ページ指定>

指定したページ範囲のみを印刷します。ページ範囲は、<ページ範囲> ▶ **OK** ▶ <開始ページ>と<終了ページ>をテンキーで入力 ▶ <確定> ▶ **OK** で指定します。

<解像度>

印刷データを処理するときの解像度を設定します。▲／▼で解像度を選び、**OK** を押します。

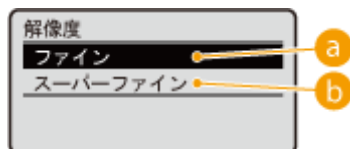

a <ファイン>

高速で印刷する場合に適したモードです。

b <スーパーファイン>

高い解像力で文字や図形輪郭をリアルに再現できます。特に小さい文字が多く含まれるデータを印刷するのに適したモードです。

<両面印刷>

用紙の両面に印刷するかどうかを設定します。▲／▼で設定を選び、**OK**を押します。



- 用紙サイズや種類によっては両面印刷できないことがあります。▶**用紙について(P. 629)**

<とじ方向>

両面印刷時に、印刷文書をホチキスなどとする場合、とじ位置を用紙の長辺と短辺のどちらにするのかを設定します。▲／▼でとじ位置を選び、**OK**を押します。



a <長辺とじ>

とじ位置を用紙の長辺にします。




b <短辺とじ>

とじ位置を用紙の短辺にします。



<用紙選択>

印刷する用紙がセットされている給紙部を選びます。▲／▼で給紙部を選び、**OK**を押します。

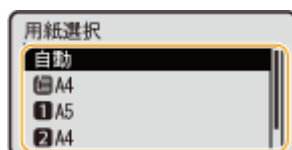



- PDF ファイルまたは XPS ファイルを印刷するときは、＜自動＞に設定すると最適な給紙部が自動選択されます。
- 非定型サイズの内紙（ユーザー設定用紙）がセットされている給紙部は選択できません。

＜中間調＞

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）の再現方法を選びます。


■ PDF/XPS の場合

1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。▲／▼で画像の種類を選択 ▶ ▶ 中間調の再現方法を選択 ▶ を押します。



■ JPEG/TIFF の場合

▲／▼で中間調の再現方法を選び、 を押します。

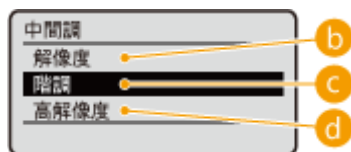

a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。＜テキスト＞は文字、＜グラフィックス＞は線や図形、＜イメージ＞は写真などの画像が対象となります。

b ＜解像度＞

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

c ＜階調＞

明暗のコントラストを効かせたメリハリある印刷をします。写真画像などのイメージデータを印刷するのに適しています。


d ＜高解像度＞

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

＜用紙サイズに合わせる＞

PDF XPS

用紙の **印刷範囲(P. 632)** に合わせて自動的に拡大／縮小印刷されます。なお、原稿のタテヨコ比は固定したまま拡大／縮小されます。 ▲／▼ で設定を選び、 **OK** を押します。

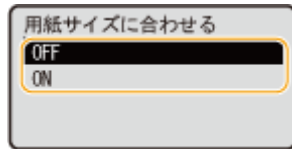

- <用紙選択>で<自動>が設定されている場合は表示されません。

<拡大/縮小>

JPEG TIFF

画像の拡大／縮小を設定します。なお、画像のタテヨコ比は固定したまま拡大／縮小されます。 ▲／▼ で設定を選び、 **OK** を押します。



a < OFF >

画像が用紙の **印刷範囲(P. 632)** に収まっているときはそのままのサイズで印刷します。印刷範囲より大きいサイズのときは縮小して印刷されます。

b < 自動 >

用紙の **印刷範囲(P. 632)** に合わせて拡大／縮小印刷されます。

<印字領域拡大>

印刷範囲(P. 632) を用紙サイズいっぱいに広げて印刷するかどうかを設定します。 ▲／▼ で設定を選び、 **OK** を押します。




- < ON >に設定すると、原稿によっては用紙の端が一部欠けて印刷されたり、用紙が部分的に汚れたりすることがあります。

<ページ集約>

PDF XPS

複数のページを縮小して、1枚の用紙に左上から並べて印刷するかどうかを設定します。たとえば、<4 in 1>とは「1枚の用紙に4ページを収める」という意味です。▲／▼で設定を選び、OKを押します。

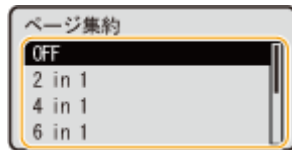

- <用紙選択>で<自動>が設定されている場合は表示されません。

<仕上げ>

PDF XPS

複数ページからなる文書を何部か印刷するときの仕分け方法を設定します。▲／▼で仕分けするかどうかを選び、OKを押します。



a <指定しない>

仕分けは行われません。設定された部数だけページ単位で印刷されます。たとえば、4ページの文書を3部印刷すると、「111」「222」「333」「444」というように印刷されます。



b <ソート>

文書のページ順どおりに1部ずつ印刷されます。たとえば、4ページの文書を3部印刷すると、「1234」「1234」「1234」というように仕分けて印刷されます。



<画像の向き>

JPEG TIFF

画像の印刷方向を設定します。▲／▼で印刷方向を選び、OKを押します。



a <自動>

画像の幅と高さから、印刷方向を自動的に決定します。

b <縦>

タテ長の画像のときに指定します。

c <横>

ヨコ長の画像のときに指定します。



- <縦>または<横>の指定と画像データの向きが違う場合は、画像は縮小印刷されます。

<印字位置>

JPEG TIFF

画像を印刷する位置を設定します。▲／▼で印刷位置を選び、OKを押します。



a <自動>

TIFF データに印刷位置の指定情報が含まれているときはその位置に印刷し、そうでないときは用紙の中央に印刷します。JPEG データのときは常に用紙の中央に印刷します。


b <中央>

画像を中央に印刷します。

c <左上>

画像を左上に印刷します。

7 <印刷開始>を選び、OKを押す

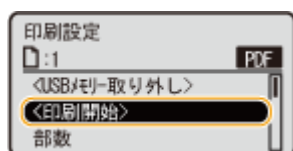

⇒ 印刷が開始されます。

- 印刷を中止したいときは、操作パネルから中止します。▶印刷を中止する(P. 83)

8 USB メモリーを取り外す

1 < USB メモリー取り外し>を選び、を押す

2 <はい>を選び、を押す

⇒ 次のメッセージが表示されるまで待ちます。

USBメモリーは安全に取り外すことができます。

3 USB メモリーを取り外す



- 手順 1 の画面で<ファイルソート>を選ぶと、印刷するファイルを選ぶときの表示順を変更できます。




便利な機能

- いつも同じ設定で印刷したい ▶よく使うメディアプリント設定にする（初期値の変更）(P. 130)


よく使うメディアプリント設定にする（初期値の変更）

15A7-029


印刷設定をするときに最初に表示される設定を初期値といいます。この初期値を、ひんばんに使用する操作内容に合わせて変更しておけば、印刷するたびに同じ設定をする手間が省けます。

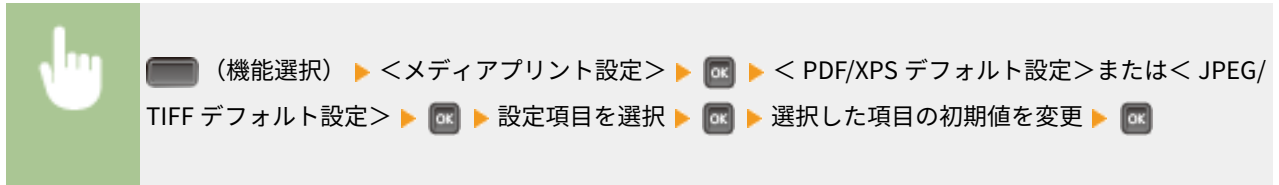

PDF/XPS の場合

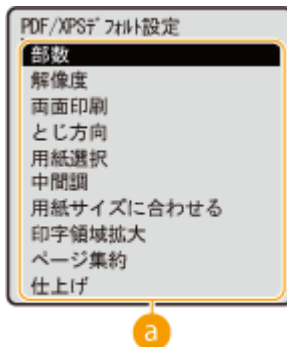

JPEG/TIFF の場合

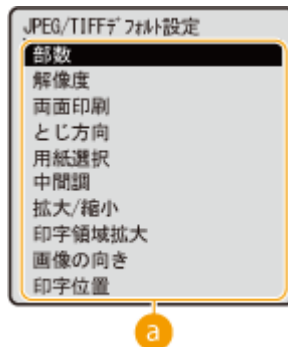


a 設定項目

設定したい項目を選び、初期値を変更します。

■印刷ファイルの表示順を設定する

USB メモリーから印刷するファイルを選ぶときの表示順を設定できます。

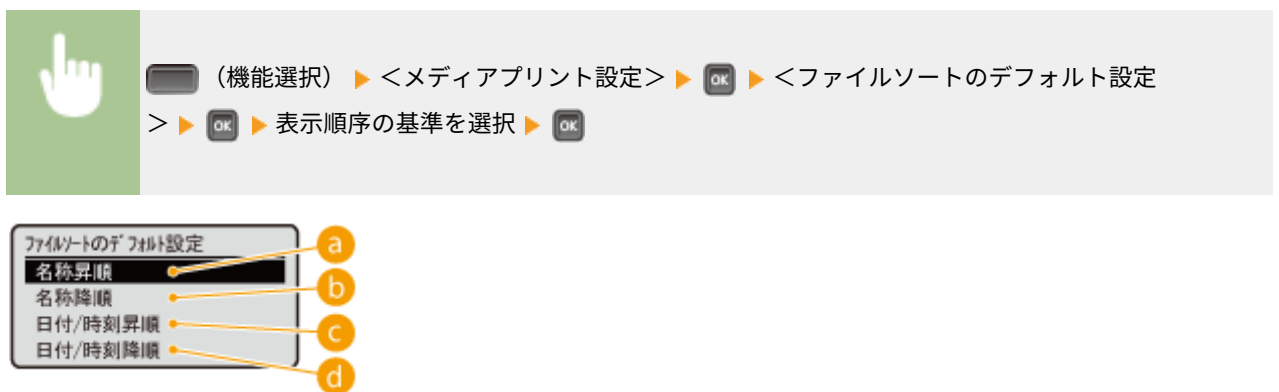

a <名称昇順>

ファイル名で昇順に並べて表示します。

b <名称降順>

ファイル名で降順に並べて表示します。

c <日付/時刻昇順>

日時で昇順に並べて表示します。

d <日付/時刻降順>

日時で降順に並べて表示します。




関連項目

▶ USB メモリーから印刷する（メディアプリント） (P. 120)

暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）

15A7-02A

アプリケーションから文書を印刷するとき暗証番号を付けて印刷操作をすると、その文書はすぐには印刷されずいったんオプションの SD カードにとどまります。暗証番号を知っている人が本体の操作パネルからその番号を入力しないかぎり、文書は印刷されません。これをセキュアプリントといい、暗証番号を付けた文書のことをセキュア文書といいます。セキュアプリントを使うと、機密性の高い文書を印刷したまま放置するといったリスクを防止できます。この機能を使うためには、SD カードの装着が必要です（[SD カードを取り付ける\(P. 641\)](#)）。

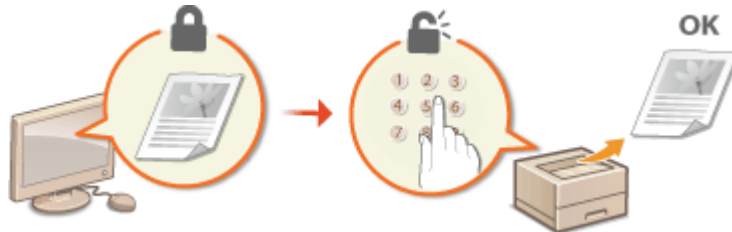

- セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る(P. 132)
- セキュア文書を本機から取り出す(P. 134)
- セキュア文書の保存時間を変更する(P. 135)


セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る

セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る操作です。文書に暗証番号を付けて送ります。

1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる

- 印刷画面の表示方法はアプリケーションによって異なります。各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。


2 本機を選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする

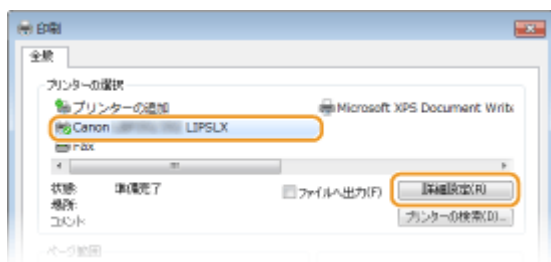

- 表示される画面は、アプリケーションによって異なります。

3 [出力方法] で [セキュアプリント] を選ぶ


- [情報] ポップアップ画面が表示されますので、[はい] または [いいえ] をクリックします。
- 毎回同じユーザー名と暗証番号を使いたいときは [はい] をクリックします。印刷のたびに異なるユーザー名と暗証番号を使いたいときは [いいえ] をクリックします。

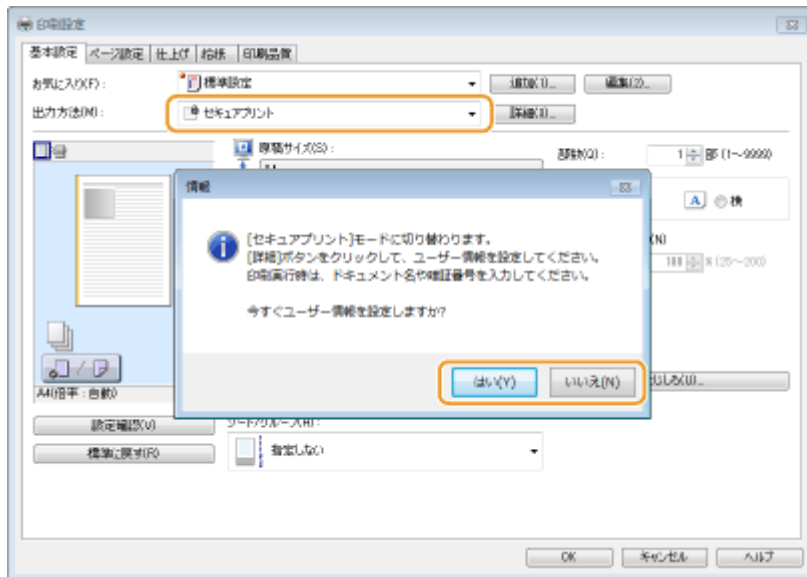

■ 「はい」を選んだ場合


「ユーザー名」と「暗証番号」を入力し、「OK」をクリックしてください。

- 「ユーザー名」には、パソコンのコンピューター名（ログオン名）が表示されています。変更したい場合は全角16文字（半角32文字）以内で入力します。
- 「暗証番号」は7桁以内の半角数字で入力します。

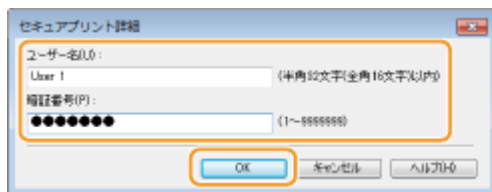


4 印刷設定をして、「OK」をクリックする

- 必要に応じて「基本設定」、「ページ設定」、「仕上げ」、「給紙」、「印刷品質」タブから設定を行います。▶ **いろいろな印刷設定(P. 85)**

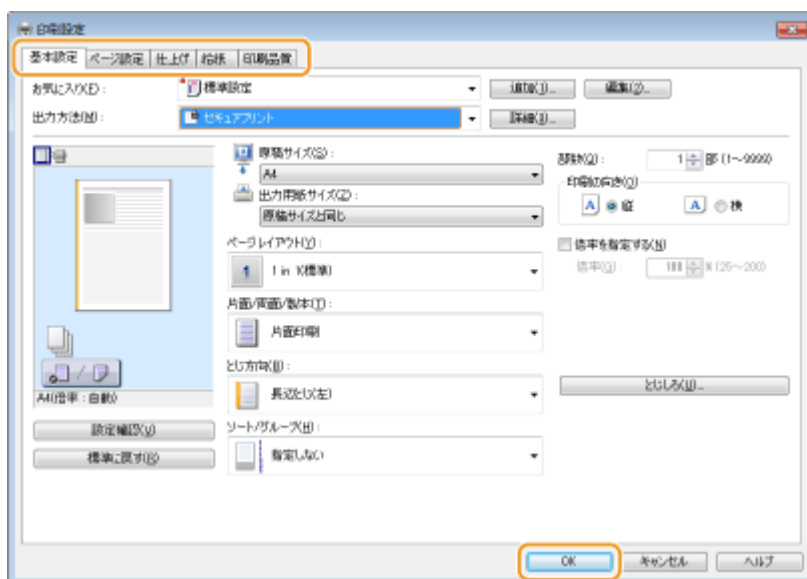

5 「印刷」または「OK」をクリックする

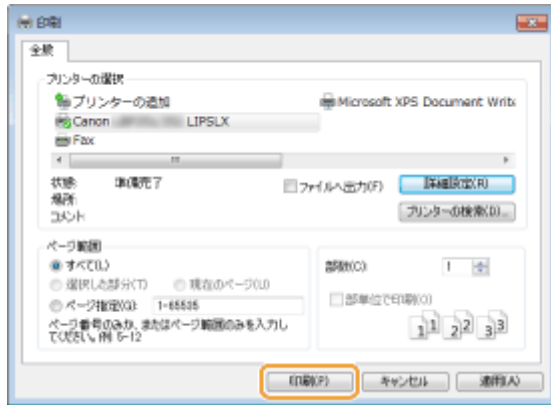


⇒セキュア文書の印刷データが本機に送られ、印刷待ち文書として SD カードに保存されます。

■手順 3 で「いいえ」を選んだ場合

[ドキュメント名]、[ユーザー名]、[暗証番号]を入力し、[OK] をクリックしてください。

- [ドキュメント名] には、アプリケーション側の情報をもとに自動的に文書名が設定されます。変更したい場合は全角 16 文字（半角 32 文字）以内で入力します。
- [ユーザー名] には、パソコンのコンピューター名（ログオン名）が表示されています。変更したい場合は全角 16 文字（半角 32 文字）以内で入力します。
- [暗証番号] は 7 桁以内の半角数字で入力します。

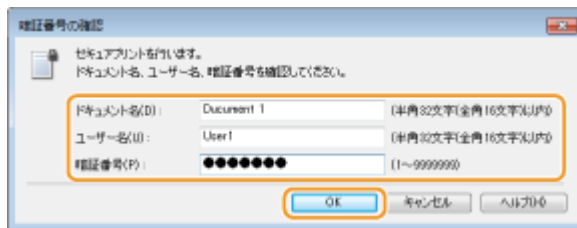

- SD カードに付属の「暗号化セキュアプリント ドライバー Add-in for Client PC」をインストールすると、セキュリティを強化した暗号化セキュアプリントをお使いになれます。▶[暗号化セキュアプリントを使う\(P. 137\)](#)

セキュア文書を本機から取り出す


本機に送ったセキュア文書を印刷します。セキュア文書は 1 時間以内に印刷してください。それを経過すると自動的に消去され印刷できなくなります。



- セキュア文書の保存時間は変更することができます。▶[セキュア文書の保存時間を変更する\(P. 135\)](#)


1 ▲（ジョブ）を押す

2 ▲／▼で<セキュアプリント>を選び、を押す

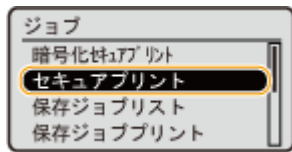


3 印刷するセキュア文書を選び、を押す

- SD カードに保存されているセキュア文書が1つのときは、この画面は表示されません。

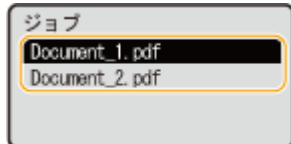


ユーザー名が表示されたときは

- 複数ユーザーのセキュア文書がSDカードに保存されている場合は、上の画面の前に、ユーザーを選択する下の画面が表示されます。自分のユーザー名を選び、を押します。

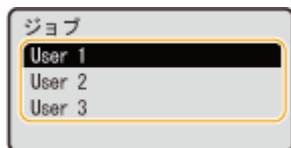

4 暗証番号をテンキーで入力し、を押す

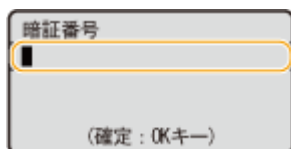

⇒印刷が開始されます。

- 印刷を中止したいときは、操作パネルから中止します。▶印刷を中止する(P. 83)

セキュア文書の保存時間を変更する

お買い上げ時の設定では、セキュア文書データは本機に送信してから1時間以内に印刷しなければ消去されます。この保存時間を一定の範囲内で変更できます。

1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<拡張機能>を選び、を押す

3 <セキュアプリント消去時間>を選び、を押す

4 セキュア文書がSDカードに保存される時間を選び、を押す

- ここで選択した時間が経過すると、セキュア文書は消去されます。



関連項目

- ▶暗号化セキュアプリントを使う(P. 137)
- ▶SDカードを取り付ける(P. 641)

暗号化セキュアプリントを使う

15A7-02C

印刷データを暗号化して本機に送るため、通常のセキュアプリントよりセキュリティを強化することができます。この機能を使うにはオプションの「SD カード C1」キットに付属されている「暗号化セキュアプリント ドライバー Add-in for Client PC」をインストールする必要があります。暗号化セキュアプリントで印刷する文書を「暗号化セキュア文書」といいます。



「暗号化セキュアプリント ドライバー Add-in for Client PC」をインストールするには

- 「SD カード C1」キットに付属の CD-ROM/DVD-ROM に収められている「Readme.txt」を参照してください。

■暗号化セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る

ヘルプを参照してください。ヘルプはプリンタードライバーから表示することができます。



プリンターフォルダーを開く（▶ **プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)**）▶ 本機のアイコンを右クリック ▶ [プリンターのプロパティ] または [プロパティ] ▶ [Encrypted-P] タブ ▶ [ヘルプ]

■暗号化セキュア文書を本機から取り出す

本機に送った暗号化セキュア文書を印刷します。暗号化セキュア文書は 1 時間以内に印刷してください。それを経過すると自動的に消去され印刷できなくなります。



▲（ジョブ）▶ <暗号化セキュアプリント> ▶ **OK** ▶ 印刷する暗号化セキュア文書を選ぶ ▶ **OK** ▶ テンキーで暗証番号を入力 ▶ **OK**



暗号化セキュア文書の保存時間について

- 暗号化セキュア文書の保存時間は変更することができます。設定方法は、セキュア文書と共通です。▶ **セキュア文書の保存時間を変更する(P. 135)**


暗証番号に英文字や記号を設定しているとき

- 暗号化セキュアプリントを使うと、プリンタードライバーで暗証番号を指定するときに、数字以外に英文字や記号を使うこともできます。ただし、英文字や記号を使った場合、本体の操作パネルから暗号化セキュア文書を印刷することはできません。リモート UI の [ジョブ状況] から印刷してください。▶ **印刷文書の状況を確認する(P. 364)**

文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）

15A7-02E

アプリケーションから印刷したデータを本機に取り付けた SD カードに保存することができます。保存したデータは、本機から直接印刷できるため、印刷のたびにパソコンを操作する手間を省くことができます。ファクスの送付状など繰り返し印刷するような文書を保存しておくとも便利です。 **SD カードを取り付ける(P. 641)**

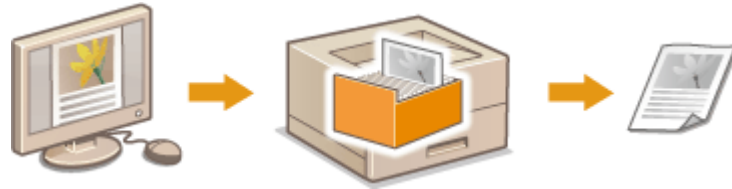

- 文書の印刷データを本機に保存する(P. 138)
- 本機に保存した文書を印刷する(P. 140)




- 印刷データは、最大 1,000 個まで保存することができます。
- SD カードに保存したデータは電源を切っても削除されませんが、お買い上げ時には、3 日後に自動的に削除されるように設定されています。保存期間を変更したり、自動的に削除されないようにしたりする場合はリモート UI で設定を変更してください（**文書の保存期間を変更する(P. 142)**）。なお、手動で削除することもできます（**手動で文書を削除する(P. 143)**）。

文書の印刷データを本機に保存する

1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる


- 印刷画面の表示方法はアプリケーションによって異なります。各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

2 本機を選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする

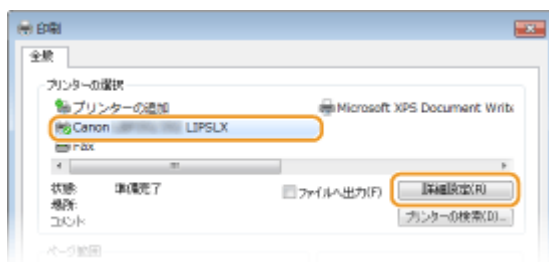

- 表示される画面は、アプリケーションによって異なります。

3 [出力方法] で [保存] を選び、[はい] をクリックする

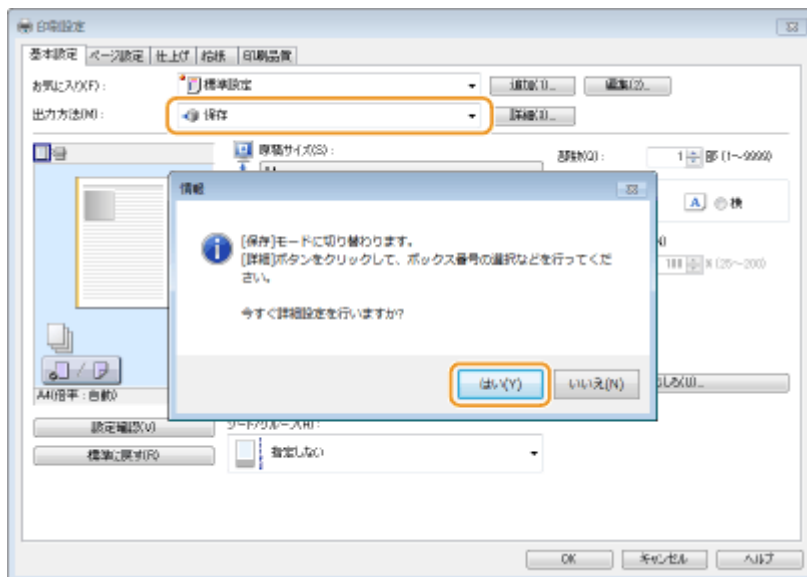

4 保存時の設定をして、[OK] をクリックする



a [保存するデータの名称]

印刷データを SD カードに保存するときの名称を設定します。


[手入力で指定]	手入力で名称を設定します。名称は全角 12 文字（半角 24 文字）以内で入力します。本機のディスプレイ上で区別が付くようにわかりやすい名称を付けてください。
[ファイル名を使用]	印刷データのファイル名やアプリケーションの情報をもとに自動的に名称が設定されます。

b [ボックス]


印刷データを SD カードに保存するときの格納場所のことをボックスといいます。ここでは保存先のボックスの番号を選択します。ボックスを区別しやすくするために、ボックスに名前を付けることができます。▶**ボックスに名前や暗証番号を設定する(P. 146)**

5 印刷設定をして、[OK] をクリックする

- 必要に応じて [基本設定]、[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質] タブから設定を行います。▶**いろいろな印刷設定(P. 85)**
- ここで変更した印刷設定は文書といっしょに保存されます。次回文書を印刷するときは、保存したときの設定で印刷されます。

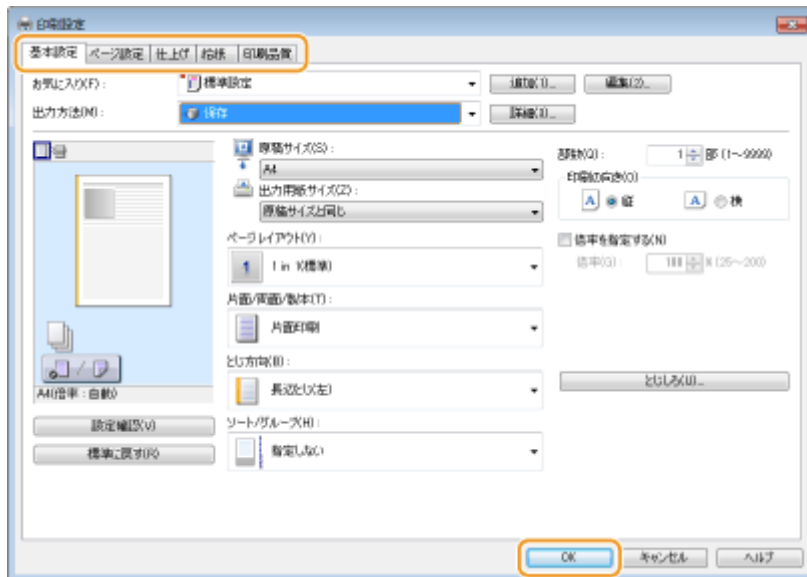

6 [印刷] または [OK] をクリックする

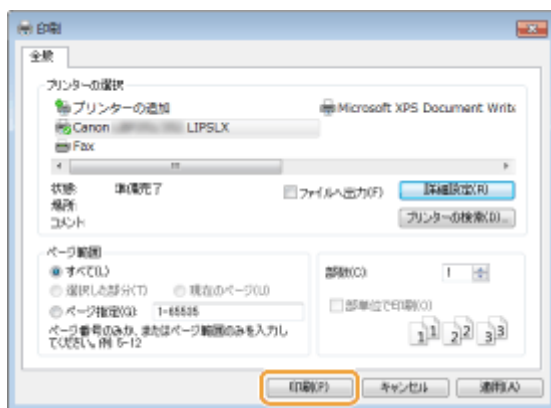


⇒ 文書の印刷データが本機に送られ、指定したボックスに保存されます。

本機に保存した文書を印刷する


1 ▲ (ジョブ) を押す

- オフラインのときは ▲ (ジョブ) を押しても動作しません。オンラインにしてください。▶ [オンライン] キー (P. 25)

2 ▲ / ▼ で<保存ジョブプリント>を選び、OK を押す

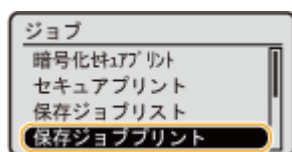


3 印刷したい文書が保存されているボックス番号を選び、OK を押す

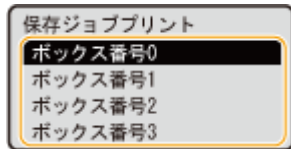


ボックスに暗証番号を設定している場合

- 暗証番号の入力画面が表示されますので、暗証番号を入力し、**OK** を押します。暗証番号がわからないときは、本機の管理者にお問い合わせください。

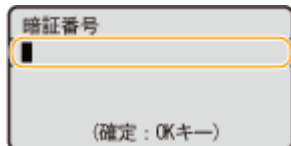

4 印刷したい文書を選び、**OK** を押す

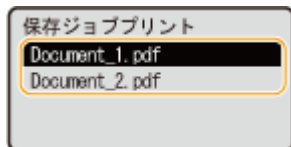

⇒ 印刷が開始されます。

- 印刷を中止したいときは、操作パネルから中止します。▶印刷を中止する(P. 83)



- SD カードに保存した文書は、リモート UI の [ボックス] ページからも印刷することができます (▶ [ボックス] ページ(P. 361))。文書を保存したボックスを開き、印刷したい文書にチェックマークを付けて [プリント] をクリックします。



関連項目

- ▶本機に保存した文書を削除する(P. 142)
- ▶ボックスに名前や暗証番号を設定する(P. 146)
- ▶SD カードを取り付ける(P. 641)

本機に保存した文書を削除する

15A7-02F

SD カードに保存したデータはお買い上げ時には、3 日後に自動的に削除されるように設定されています。保存期間を変更したり、自動的に削除されないようにしたりする場合はリモート UI で設定を変更してください。なお手動で削除することもできます。

- ▶ 文書の保存期間を変更する(P. 142)
- ▶ 手動で文書を削除する(P. 143)

文書の保存期間を変更する

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする




3 [拡張機能] ▶ [編集] をクリックする



4 保存期間を変更する

- 自動的に削除されないようにするには、[なし] を選択します。

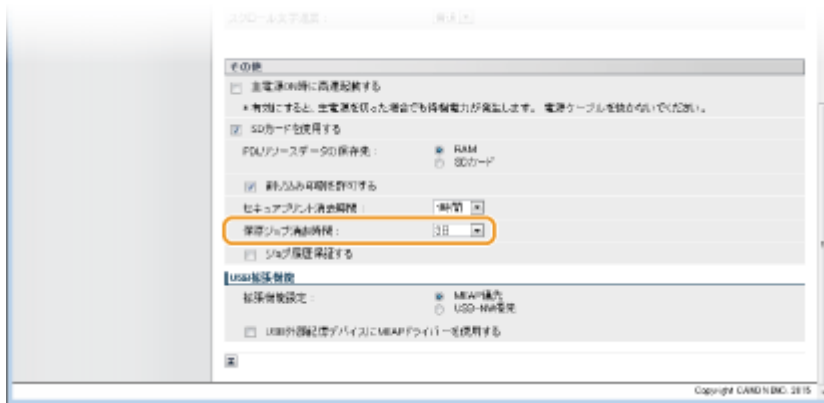

5 [OK] をクリックする



手動で文書を削除する


1 リモート UI を起動し、ログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)



一般ユーザーモードでログインしたとき

- お買い上げ時は、管理者以外のユーザー（一般ユーザー）が文書を削除できない設定になっています。一般ユーザーが文書进行操作できるようにするには、設定を変更する必要があります。▶ **一般ユーザーが文書进行操作できるようにする(P. 371)**
- リモート UI にログインしたときのユーザー名と印刷データのユーザー名が一致する文書のみを削除できます。

2 [ボックス] をクリックする

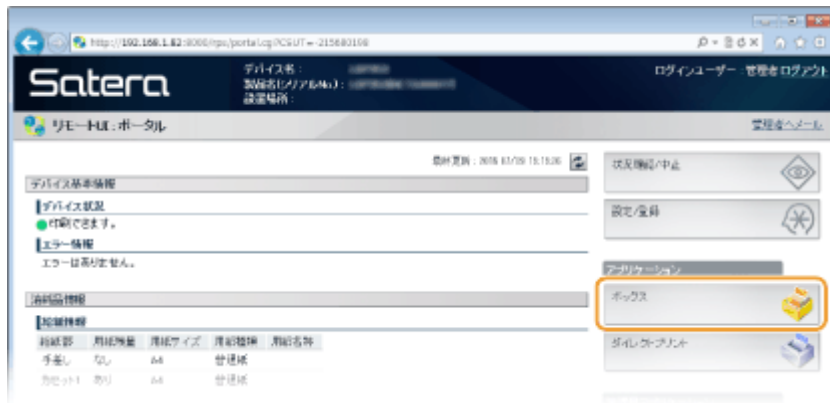

3 削除したい文書が保存されているボックス番号をクリックする



ボックスに暗証番号を設定している場合

- 次の画面が表示されますので、暗証番号を入力し、[OK] をクリックします。



4 削除したい文書にチェックマークを付けて、[削除] をクリックする



⇒ 指定した文書が削除されます。



- [ファイル名] のリンクをクリックすると、その文書の詳細情報を確認できます。



- 保存データの消去はバックグラウンドで行われるため、空き容量が増えるまでに時間がかかる場合があります。


ボックスに名前や暗証番号を設定する

15A7-02H

ボックスに名前を設定したり、ボックスを開くための暗証番号を設定したりすることができます。ボックスにわかりやすい名前を設定することで、プリンタードライバーで文書の保存先を選ぶときに区別が付きやすくなります。また、暗証番号を設定することで、限られたユーザーだけが保存された文書にアクセスできるようになるため、セキュリティ効果が高まります。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [ボックス] をクリックする

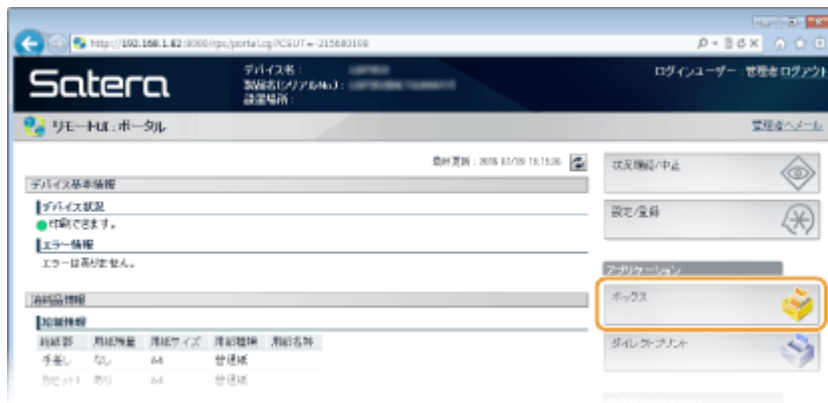

3 設定したいボックス番号をクリックする



ボックスに暗証番号を設定している場合

- 次の画面が表示されますので、暗証番号を入力し、[OK] をクリックします。

暗証番号の入力

このボックスは、暗証番号で保護されています。暗証番号を入力して[OK]をクリックしてください。

2 OK キャンセル

暗証番号の入力

ボックス番号: 00

名称:

暗証番号: ●●●●●● 1

4 [設定] をクリックする



5 名前や暗証番号を設定する



[ボックス名]

ボックスに名前を設定したい場合は、文字の種類に応じて最大 96 文字まで入力できます。

[暗証番号を設定する]

暗証番号を設定したい場合は、チェックマークを付け、[暗証番号] と [確認入力] の両方に同じ暗証番号を 7 桁以内の半角数字で入力します。



- 暗証番号の先頭の数字に「0」は設定できません。先頭に入力した「0」を取り除いた数字が暗証番号として設定されます。


6 [OK] をクリックする



他の文書に割り込んで印刷する

15A7-02J

現在印刷中の文書を一時停止し、新たな文書を割り込ませて印刷することができます。大量の文書を印刷中に、急ぎで数枚だけ印刷したいときなどに便利です。一時停止した文書は本機の SD カードに一時保存され、割り込んだ文書の印刷が終わると印刷を再開します。この機能を使うためには、オプションの SD カードの装着が必要です。▶SD カードを取り付ける (P. 641)

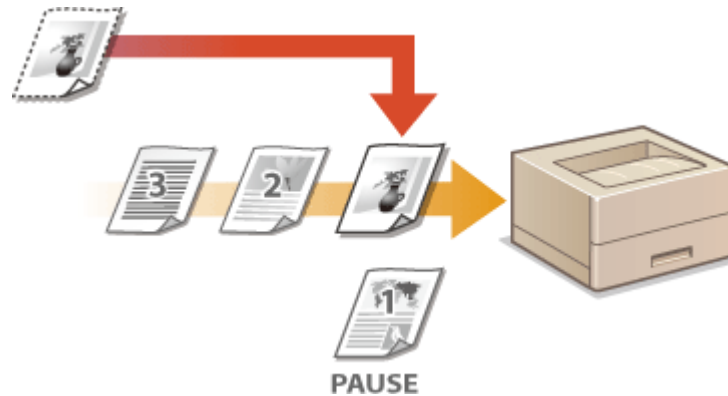


MEMO

- すでに割り込んだ文書の印刷をしているときは、さらに割り込んで先に印刷することはできません。
- 印刷待ちの文書をリモート UI 上で操作して、割り込み印刷にすることもできます。▶印刷文書の状況を確認する (P. 364)
- 割り込み印刷ができないように操作パネルで設定することができます。▶割り込み印刷(P. 391)

1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる


- 印刷画面の表示方法はアプリケーションによって異なります。各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

2 本機を選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする

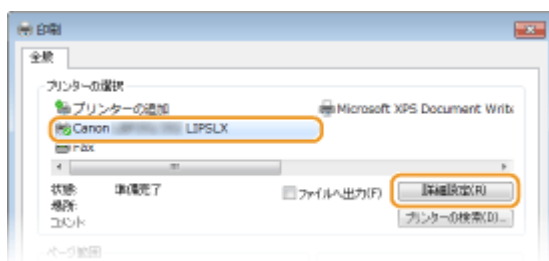


- 表示される画面は、アプリケーションによって異なります。

3 [出力方法] で [割り込み印刷] を選び、[OK] をクリックする

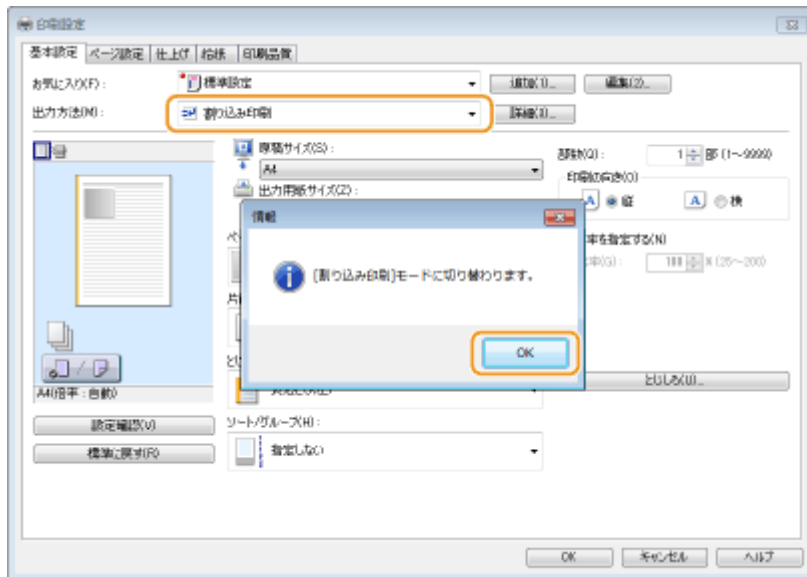


4 印刷設定をして、[OK] をクリックする

- 必要に応じて [基本設定]、[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質] タブから設定を行います。▶ **いろいろな印刷設定(P. 85)**

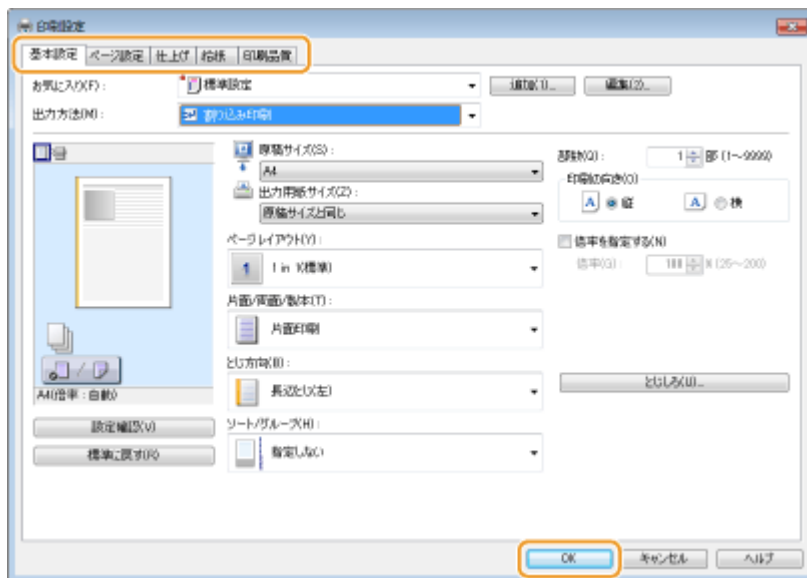

5 [印刷] または [OK] をクリックする

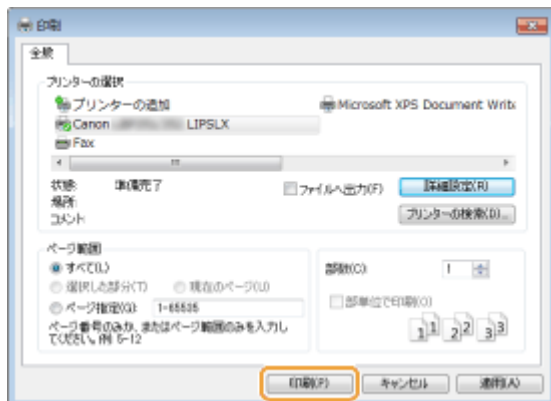

⇒ 割り込んで印刷されます。



関連項目

- ▶ 割り込み印刷(P. 391)
- ▶ SD カードを取り付ける(P. 641)

ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）

15A7-02K

ファイルを開かずに、ウェブブラウザ（リモート UI）を使って直接印刷することができます。また、ウェブ上にある PDF ファイルを URL 指定だけで直接印刷することもできます。



印刷できるファイル形式

以下のファイルをダイレクトプリントできます。ただし、データによっては正しく印刷されないことがあります。

- PDF ファイル^{*1}
- JPEG ファイル
- TIFF ファイル
- XPS ファイル

^{*1}バージョンは 1.7 に対応しています。



印刷できる 1 ファイルのサイズ上限は以下の通りです。

- PDF/XPS ファイル（SD カード装着時）：2 GB
（SD カード非装着時）：20 MB
- JPEG ファイル（SD カード装着時）：2 GB
（SD カード非装着時）：2 GB
- TIFF ファイル^{*2}（SD カード装着時）：2 GB
（SD カード非装着時）：2 GB

^{*2}TIFF ファイルの構造によっては、サイズの上限を超えていなくても印刷できないことがあります。その場合は < TIFF スプール機能 > を < ON > にして再度印刷してください。▶TIFF スプール機能(P. 478)

1 リモート UI を起動し、ログインする ▶リモート UI を起動する(P. 355)

2 [ダイレクトプリント] をクリックする



3 印刷するファイルの種類をクリックする



[PDF ファイル]

PDF ファイルを印刷するときにクリックします。

[画像ファイル]

JPEG/TIFF ファイルを印刷するときにクリックします。

[XPS ファイル]

XPS ファイルを印刷するときにクリックします。

4 [参照] をクリックする

- ファイルを選択するダイアログボックスが表示されるので、印刷するファイルを選んで「開く」をクリックします。
- PDF ファイルを印刷するときは、「ファイルのパス」を選びます。



ウェブ上の PDF ファイルを印刷するとき

- [URL] を選び、PDF ファイルの URL を入力します。ユーザー認証が必要な場合は、[ユーザー名] と [パスワード] も入力します。

PDF ファイルにパスワードがかかっているとき

- [文書パスワード] にパスワードを入力します。

ポリシーサーバーと連携している PDF ファイルを印刷するとき

- [ポリシーサーバーのユーザー名] と [ポリシーサーバーのパスワード] に入力が必要です。

5 必要に応じて印刷設定をする ▶ダイレクトプリントの印刷設定(P. 156)

6 [プリント開始] をクリックする



⇒ 次のような画面が表示され、印刷が開始されます。



- [ジョブ一覧へ] をクリックすると、[ジョブ状況] ページが表示され、印刷状況を確認できます。▶印刷文書の状況を確認する(P. 364)



- 印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。



関連項目

- ▶リモート UI を使う(P. 354)

ダイレクトプリントの印刷設定


15A7-02L

印刷する文書に応じてダイレクトプリントの設定を変更したいときは、以下の項目を設定します。



XPS ファイルの印刷設定をするとき

- 「[プリントチケットを優先する]」のチェックマークを外してください。チェックマークが付いていると一部の項目を設定することができません。



説明で使用されているアイコン* について

- PDF** PDF ファイル印刷時の設定項目
- JPEG** JPEG ファイル印刷時の設定項目
- TIFF** TIFF ファイル印刷時の設定項目
- XPS** XPS ファイル印刷時の設定項目

* どのファイル形式でも表示される設定項目はアイコンを省略しています。

[プリント範囲の指定]




a [プリント範囲]

印刷する範囲（ページ）を指定します。

[すべて]	すべてのページを印刷するときに選びます。
[ページ指定]	印刷範囲を指定するときに選びます。JPEG ファイルは指定できません。

[プリント品質設定]

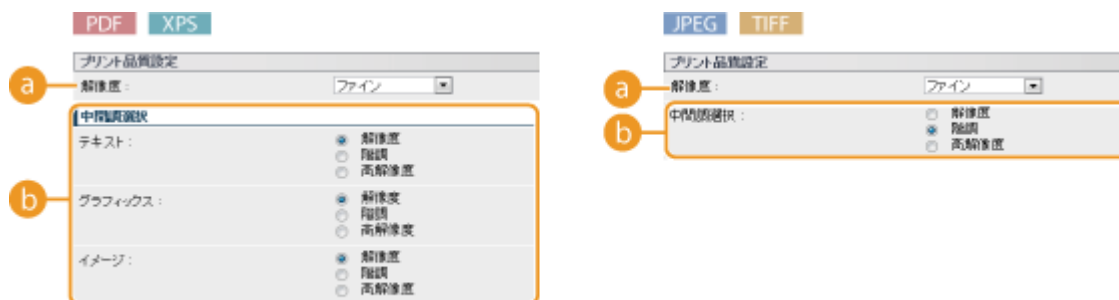

a [解像度]

印刷するときのデータの解像度を設定します。


[スーパーファイン]	高い解像力で文字や図形輪郭をリアルに再現できます。特に小さい文字が多く含まれるデータを印刷するのに適したモードです。
[ファイン]	高速で印刷する場合に適したモードです。

b [中間調選択]

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）の再現方法を選びます。PDF ファイルや XPS ファイルの場合は、1つの文書に対して [テキスト]、[グラフィックス]、[イメージ] という画像の種類別に設定できます。

[解像度]	階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。
[階調]	明暗のコントラストを効かせたメリハリある印刷をします。写真画像などのイメージデータを印刷するのに適しています。
[高解像度]	テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

[カラー設定]

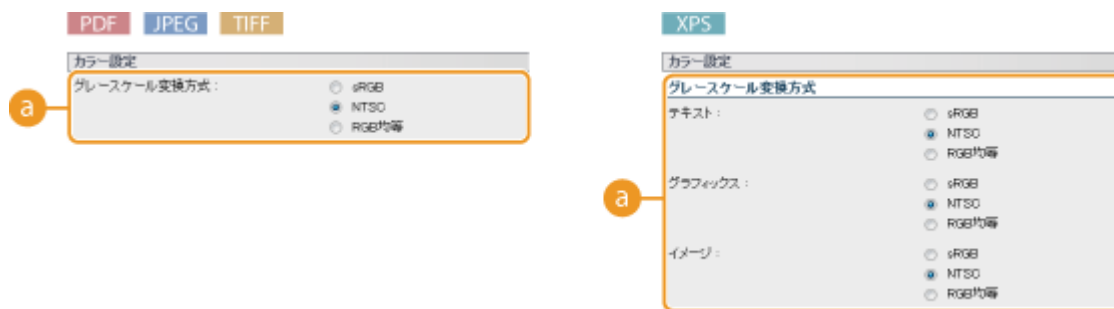

a [グレースケール変換方式]

カラーの印刷データをモノクロに変換するときの方式を設定します。XPS ファイルの場合は [テキスト]、[グラフィックス]、[イメージ] という画像の種類別に設定できます。

[sRGB]	色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ変換されます。
[NTSC]	テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ変換されます。
[RGB 均等]	明るさのみを基準にし、RGB がすべて均等になるようにモノクロ変換されます。

[プリント設定]



a [部数]

印刷部数を設定します。

b [用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを設定します。



- PDF ファイルまたは XPS ファイルを印刷するときは、[自動] に設定すると最適な用紙サイズが自動選択されます。最適サイズがない場合は、＜デフォルト用紙サイズ＞で設定した用紙サイズで印刷されます（▶**デフォルト用紙サイズ(P. 507)**）。

c [用紙種類]

印刷する用紙の種類を設定します。

d [手差し固定]

PDF XPS

チェックマークを付けると、手差しトレイにセットされている用紙からしか印刷されません。

e [用紙サイズに拡大/縮小する]

PDF XPS

チェックマークを付けると、用紙の▶**印刷範囲(P. 632)**に合わせて拡大／縮小印刷されます。なお、原稿のタテヨコ比は固定されたまま拡大／縮小されます。



- [用紙サイズ] が [自動] のときは、この項目は設定できません。

f [画像の向き]

JPEG TIFF

画像の印刷方向を設定します。

[自動]	画像の幅と高さから、印刷方向を自動的に決定します。
[縦]	タテ長の画像のときに指定します。
[横]	ヨコ長の画像のときに指定します。



- [縦] または [横] の指定と画像データの向きが違う場合は、画像は縮小印刷されます。

g [印字位置]

JPEG TIFF

画像を印刷する位置を設定します。

[自動]	TIFF データに印刷位置の指定情報が含まれているときはその位置に印刷し、そうでないときは用紙の中央に印刷します。JPEG データのときは常に用紙の中央に印刷します。
------	---

[中央]	画像を中央に印刷します。
[左上]	画像を左上に印刷します。

h [拡大/縮小] JPEG TIFF

画像の拡大／縮小を設定します。なお、画像のタテヨコ比は固定されたまま拡大／縮小されます。

[しない]	画像が用紙の 印刷範囲(P. 632) に収まっているときはそのままのサイズで印刷します。印刷範囲より大きいサイズのときは縮小して印刷されます。
[自動]	用紙の印刷範囲に合わせて拡大／縮小印刷されます。

i [印字領域拡大する]



チェックマークを付けると、**印刷範囲(P. 632)** を用紙サイズいっぱいに広げて印刷します。ただし、原稿によっては、用紙の端が一部欠けて印刷されたり、用紙が部分的に汚れたりすることがあります。

j [両面プリントする]

チェックマークを付けると、用紙の両面に印刷します。

k [とじ方向]

印刷文書をホチキスなどでとじる場合、とじ位置を用紙の長辺と短辺のどちらにするのかを設定します。とじ位置によって印刷方向も変化します。また、とじ位置の余白を設定することもできます (**とじしろ(P. 421)**)。

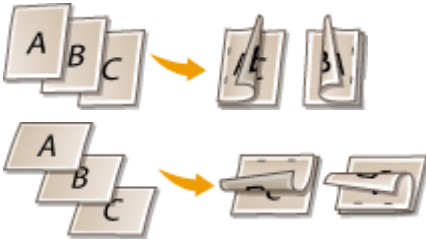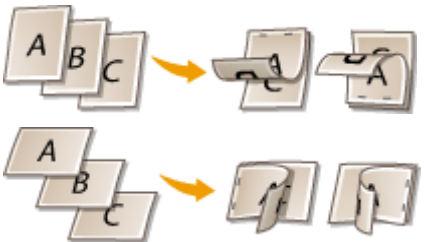[長辺とじ]	とじ位置を用紙の長辺にします。 
[短辺とじ]	とじ位置を用紙の短辺にします。 

l [警告表示] JPEG TIFF

エラーが生じたときの動作を設定します。

[印刷]	エラー内容を印刷し、画像は印刷しません。
[パネル]	画像を印刷せず、操作パネルにエラーメッセージを表示します。
[しない]	画像を印刷せず、エラーも表示しません。

m [ページ集約] PDF XPS

複数のページを縮小して、1枚の用紙に並べて印刷するかどうかを設定します。たとえば、[4 in 1]とは「1枚の用紙に4ページを収める」という意味です。



- [用紙サイズ] が [自動] のときは、この項目は設定できません。

n [配置順] PDF XPS

各ページをどのような配置で1枚の用紙に収めるかを設定することができます。



o [仕上げ] PDF XPS

複数ページからなる文書を何部か印刷するときの仕分け方法を設定します。この項目はSDカード装着時に表示されます。

[しない]	仕分けは行われません。設定された部数だけページ単位で印刷されます。たとえば、4ページの文書を3部印刷すると、「111」「222」「333」「444」というように印刷されます。
[ソート]	文書のページ順どおりに1部ずつ印刷されます。たとえば、4ページの文書を3部印刷すると、「1234」「1234」「1234」というように仕分けて印刷されます。

p [注釈印刷] PDF

注釈を印刷するかどうかを設定します。

[自動]	PDF ファイルの注釈を印刷します。
[しない]	注釈を印刷しません。

q [ボックスに保管する] PDF XPS

文書を印刷せずに、本機の SD カードに保存することができます。チェックマークを付けると [ボックス番号 (00～99)] で指定したボックスに文書が保存されます。ボックス内の文書は本体の操作パネルから何度でも印刷することができます。文書を印刷する方法は **●本機に保存した文書を印刷する(P. 140)** を参照してください。この項目は SD カード装着時に表示されます。




関連項目

- **ファイルを開かずに印刷する (ダイレクトプリント) (P. 152)**

E メールを受信して印刷する（E メール印刷）

15A7-02R

E メール印刷とは、POP3 メールサーバーから受信した E メール本文や添付された JPEG/TIFF 形式の画像を、パソコンを介さずに直接印刷する機能です。一定間隔の自動受信のほか、手動で受信することもできます。SMTP プロトコルを使うと、メールサーバーを介さず本機に直接送信された E メールを印刷します。

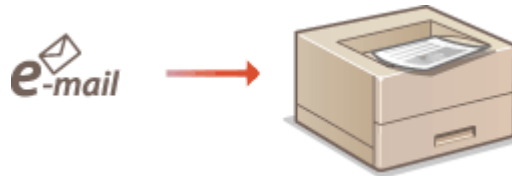

▶ E メール印刷の設定をする(P. 164)

▶ E メールを手動で受信する(P. 168)



- セットアップメニューの＜TIFF スプール機能＞を＜ON＞にすると、受信データを本機または SD カード内に一時的に保管してから印刷するため、エラー発生を減らすことができます。▶ TIFF スプール機能(P. 478)

E メール印刷の概要

全体

- 半角カタカナは全角カタカナで印刷されます。
- E メール本文には、メールヘッダの情報もあわせて印刷されます。
- HTML 形式のメール本文はテキスト形式で印刷されます。
- E メール本文中で 1 行（改行なし）の文字数が、全角 500 文字（半角 1,000 文字）を超える場合、自動的に改行されるため、次行の文字が正しく印刷されないことがあります。

＜TIFF スプール機能＞が＜ON＞の場合

- E メール本文データが 25 MB を超える場合、または 1 メールサイズが 1.5 GB を超える場合、本文は印刷されません。
- E メールヘッダデータが 20 KB を超える場合、20 KB 以降のヘッダデータは印刷されません。
- SD カードを未装着の場合、40 MB を超える TIFF ファイルは印刷されないことがあります。
- SD カードに十分な空きスペースがない場合、E メール印刷はできません。



- トナーカートリッジが寿命に近づくと、E メールを受信できなくなります。



対応している E メールエンコード形式

- 7bit
- uuencode
- base64
- 8bit
- x-uencode
- quoted-printable
- binary

対応している Eメールの文字セット

- us-ascii
- Shift_JIS
- EUC-JP
- iso-2022-jp
- SJIS
- eucJP

(文字セットの指定がない場合は、「us-ascii」で処理されます。)

印刷できる添付画像のファイル形式

Eメール印刷で対応しているファイル形式は次のとおりです。

- JPEG ファイル
- TIFF ファイル



- ファイルの構造によっては印刷できないものもあります。
- 1メールにつき3ファイルまで印刷できます(4ファイル目以降の添付ファイルは印刷されません)。
- SDカードを装着している場合、印刷可能なファイルサイズは、1ファイルあたり100MB以下です。

Eメール印刷の設定をする


本機でEメールを受信し印刷するための設定について説明します。メール受信に関する設定はパソコンから、印刷に関する設定は本機の操作パネルから行います。



パソコンから

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする  リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする

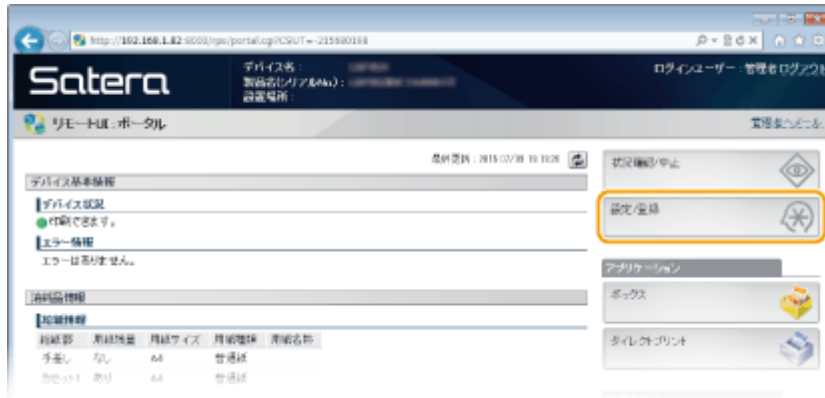

3 [ネットワーク] ▶ [Eメール印刷設定] をクリックする



4 [編集] をクリックする



5 Eメール印刷機能の各項目を設定します。

■POP3 メールサーバーから E メール印刷するときは

Eメールの受信動作をした時点で、サーバーのメールボックスに保存されている E メールをすべて印刷します。印刷したい E メールを本機宛に送っておくと、一定時間ごとに自動的に印刷したり、任意のタイミングにまとめて印刷したりすることができます。



ご注意

- 本機で受信した E メールはすべてサーバーから削除されますので、E メール印刷専用のメールアドレスのご利用をおすすめします。

POP3 プロトコルの使用条件

- POP3 メールサーバーは UIDL コマンドをサポートしている必要があります。詳しくは、ネットワーク管理者またはサーバー管理者にお問い合わせください。

POP3サーバー名:	
POP3ユーザー名:	
☐ パスワードを設定/変更する	
パスワード:	(32文字まで)
確認入力:	(32文字まで)
POP3受信間隔:	分(0~90)
☐ POP3受信する	
POP3サーバーのポート番号:	110 (0~65535)

[POP3 サーバー名]

Eメールを受信するサーバー名または IP アドレスを入力します。

[POP3 ユーザー名]

メールサーバーに接続するためのユーザー名を 32 文字以内の半角英数字で入力します。

[パスワードを設定/変更する]

メールサーバーに接続するためのパスワードを設定するときは、チェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 32 文字以内の半角英数字で入力します。

[POP3 受信間隔]

メールサーバーへ自動的に接続する間隔を分単位で設定します。サーバーのメールボックスに新着メールがあれば、自動受信して印刷します。操作パネルの設定メニューにある＜POP3 受信間隔＞でも設定できます（**POP3 受信間隔(P. 417)**）。



MEMO

自動受信を行わないようにする

- [POP3 受信間隔] を [0] に設定します。[0] に設定したときは手動で E メールを受信してください。▶ **E メールを手動で受信する(P. 168)**

[POP3 受信する]

チェックマークを付けると、POP3 メールサーバーからの E メール印刷ができるようになります。操作パネルの設定メニューにある＜POP3 受信＞でも設定できます（▶ **POP3 受信(P. 417)**）。

[POP3 サーバーのポート番号]

E メールを受信するサーバーのポート番号を設定します。

■SMTP プロトコルで E メール印刷をするときは

本機に SMTP プロトコルで E メールを送信すると、受信した時点ですぐに印刷します。キヤノン製複合機からファクス文書を転送して本機で印刷したいときは、この機能を有効にしてください（▶ **キヤノン製複合機からファクス文書を転送するには(P. 169)**）。



☐ SMTP受信する
 SMTPサーバーのポート番号:

[SMTP 受信する]

チェックマークを付けると、SMTP プロトコルでの E メール印刷ができるようになります。操作パネルの設定メニューにある＜SMTP 受信＞でも設定できます（▶ **SMTP 受信(P. 417)**）。

[SMTP サーバーのポート番号]

E メールを受信するときのポート番号を設定します。

6 [OK] をクリックする



7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルから

8 必要に応じて E メール印刷に関するその他の設定をする

■ Eメールの本文を印刷するかどうかを設定する

- Eメール本文印刷(P. 479)

■ Eメール本文の印刷ページ数を制限する

- Eメール本文印刷制限(P. 480)

■ 添付画像の印刷設定をする

- 画像の向き(P. 476)
- 拡大/縮小(P. 477)
- 印字位置(P. 477)
- TIFF スプール機能(P. 478)
- 警告表示(P. 479)
- 印字領域拡大(P. 480)
- 中間調選択(P. 480)
- グレースケール変換方式(P. 481)

■ Eメール印刷のエラーを表示するかどうかを設定する

- 警告表示(P. 388)


Eメールを手動で受信する

POP3 メールサーバーから E メール印刷するように設定されているときは、手動で E メールを受信して印刷することもできます。自動受信する前にサーバーへ接続したい場合や、自動受信を行わないように設定している場合は、以下の方法で手動受信してください。


1 ◀ (ユーティリティ) を押す

- オフラインのときは ◀ (ユーティリティ) を押しても動作しません。オンラインにしてください。○ [オンライン] キー(P. 25)


2 ▲/▼ で< Eメール印刷ユーティリティ>を選び、OK を押す

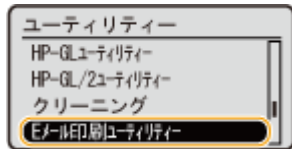

3 <Eメール受信>を選び、を押す

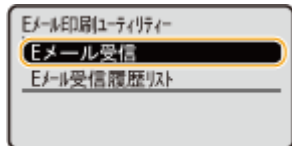

4 <はい>を選び、を押す

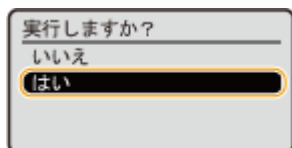

⇒ メールサーバーへ接続します。サーバーのメールボックスに新着メールがあれば、Eメール印刷が開始されます。



キヤノン製複合機からファクス文書を転送するには

本機の SMTP 受信を有効にしてから、転送元の複合機でインターネットファクス (I ファクス) アドレスに本機の IP アドレスを指定してください。転送されたファクス文書はすぐに印刷されます。

- 印刷可能な添付ファイルの形式は TIFF のみです。TIFF ファイルはファクス文書ごとに 1 つのみを印刷できます。
- トナーカートリッジが寿命に近づくと、ファクス文書を受信できなくなります。受信できなかったファクス文書は、複合機側で印刷されます。
- オプションの SD カード装着時は、印刷可能な TIFF ファイルのサイズが最大 100 MB までに制限されます。



関連項目

- 文書の履歴を確認する (P. 365)
- Eメール受信履歴リスト (P. 588)

メーカー共通のドライバーを使用して印刷する（BMLinkS）

15A7-02S

本機は BMLinkS に標準で対応しています。BMLinkS とは、メーカーや機種によって接続の仕様が異なるプリンターや複合機、スキャナーを共通の仕様を用いて接続する技術です。BMLinkS を使用すれば、メーカーや機種が異なっても、1つのプリンタードライバーから共通の操作や設定で印刷することができます。たとえば、お得意先や出張先などに BMLinkS に対応したプリンターがあった場合、専用のプリンタードライバーをインストールすることなく、自分のノートパソコンからすぐに印刷できます。また、BMLinkS 対応のスキャナーとプリンターが同一ネットワーク上にある場合、スキャナーで読み込んだ画像をプリンターへ直接送って印刷するといったこともできます。



MEMO


- BMLinkS は、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMA）が推進しているオフィス機器インターフェイスです。
- 本機は JBMA による BMLinkS 認証を受けています。
- 実装サービス名はプリントサービスです。
- 仕様環境は BMLinkS 2013 に対応しています。
- IPv6 環境では使用できません。
- BMLinkS プリンタードライバーの入手方法や使用環境、本製品が対応している機能などについては、BMLinkS のホームページ（<http://bmlinks-committee.jbmia.or.jp>）をご確認ください。

本機で BMLinkS を使うための準備をする

BMLinkS プリンタードライバーから印刷できるようにするために、本機の BMLinkS の設定をしてください。BMLinkS の設定はリモート UI から行います。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする  **リモート UI を起動する(P. 355)**

2 [設定/登録] をクリックする

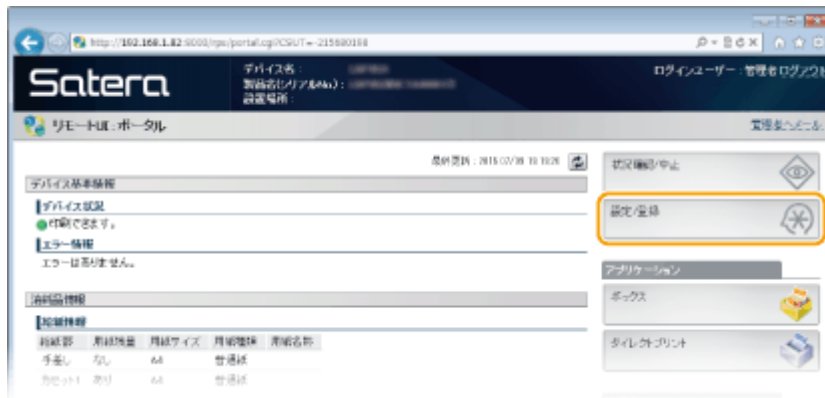

3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 [BMLinkS 設定] にある [編集] をクリックする



5 [BMLinkS を使用する] にチェックマークを付け、必要な情報を設定したあと、[OK] をクリックする



[BMLinkS を使用する]

チェックマークを付けると BMLinkS が有効になります。BMLinkS を使用しないときはチェックマークを外してください。

[TLS を使用する]

BMLinkS で印刷するときに TLS を使用する場合はチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。



- TLS を使用するときは、TLS 暗号化通信機能を有効にしてください。▶[TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)

[Discovery 送信間隔]

本機がネットワーク上で動作していることを示す情報を送信する間隔を設定します。

[受け付けるジョブの種類]

本機で受信する印刷データの種類を設定します。文書に暗証番号を設定する機密印刷のみを受け付けたいときは、[機密印刷のみ] を選択します。

[組織名] / [支店名] / [ビル名] / [階数] / [ブロック名]

必要に応じて本機の設置場所の情報を設定します。

6 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから BMLinkS を有効／無効に切り替えることもできます。▶ **BMLinkS(P. 404)**

モバイル機器と便利に連携

モバイル機器と便利に連携	175
モバイル機器と接続する	176
アプリを使って本機を活用する	177
AirPrint を使う	179
AirPrint で印刷する	183
AirPrint を使用できないときは	186
Google Cloud Print を使う	187
本機を遠隔管理する	191

モバイル機器と便利に連携

15A7-02U

スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器と本機を連携させることで、アプリを使って印刷が手軽に行えます。また、モバイル機器から本機を遠隔操作し、印刷状況を確認したり、本機の設定を変更したりすることもできます。



- ▶ モバイル機器と接続する(P. 176)
- ▶ アプリを使って本機を活用する(P. 177)
- ▶ 本機を遠隔管理する(P. 191)

モバイル機器と接続する

15A7-02W

無線 LAN ルーターを介して、モバイル機器と本機を接続します。無線 LAN ルーターやモバイル機器の設定方法、操作手順に関しては機器付属の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。



MEMO

- 本機には無線 LAN ルーターは付属していません。別途ご用意ください。

アプリを使って本機を活用する

15A7-02X

本機と接続したモバイル機器からアプリを使って印刷を行います。キヤノンの専用アプリをはじめ、さまざまなアプリに対応しています。お使いの機器や用途、利用シーンなどに応じて使い分けてください。

■ Canon PRINT Business で印刷する

iOS/Android 対応モバイル機器から印刷できます。印刷するときは、本機での操作は不要です。対応 OS や詳しい設定方法、操作手順に関してはアプリケーションのヘルプや、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) をご覧ください。

■ Canon Print Service で印刷する

Android の印刷サブシステムをサポートしているアプリケーションのメニューから簡単に印刷できます。対応 OS や詳しい設定方法、操作手順に関しては、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) をご覧ください。

■ Google Cloud Print を使う

Google Cloud Print に対応しているアプリやサービスから印刷します。外出先など、いつでも、どこからでも本機で印刷することが可能です。▶ **Google Cloud Print を使う (P. 187)**



■ Mopria®で印刷する

本機は Mopria®にも対応しています。Mopria®を使用すれば、メーカーや機種が異なっても共通の操作や設定で印刷することができます。たとえば、複数のメーカーの Mopria®対応プリンターをお使いの場合や、外出先に Mopria®対応プリンターがあった場合などに、メーカーや機種ごとの専用アプリをインストールすることなく印刷できます。対応機種や動作環境の詳細は、<http://www.mopria.org> をご覧ください。



Mopria®の設定を確認する



リモート UI に管理者モードでログインする (▶ **リモート UI を起動する (P. 355)**) ▶ [設定/登録] ▶ [ネットワーク] ▶ [Mopria 設定] ▶ [編集] ▶ [Mopria を使用する] にチェックマークが付いていることを確認 ▶ [OK]



AirPrint を使う

15A7-02Y

Apple 製機器からプリンタードライバーを介さずに印刷が行えます。



AirPrint の設定

- ▶ AirPrint の設定をする(P. 179)
- ▶ AirPrint 専用ページを表示する(P. 181)

AirPrint でできること

- ▶ AirPrint で印刷する(P. 183)

困ったときは

- ▶ AirPrint を使用できないときは(P. 186)

AirPrint の設定をする

本機を識別するための名称や設置場所を登録できます。AirPrint を使用できないように設定することもできます。設定はリモート UI を使って行います。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする

- iPad や iPhone、iPod touch などのモバイル機器を使う場合、以降の「クリック」という指示は「タップ」と読み替えてください。



3 [ネットワーク] ▶ [AirPrint 設定] をクリックする



4 [編集] をクリックする



5 必要な情報を入力し、[OK] をクリックする



[AirPrint を使用する]

AirPrint を使用するときはチェックマークを付けます。AirPrint を使用できないようにする場合は、チェックマークを外してください。

[プリンター名] / [設置場所] / [緯度] / [経度]

お使いの Apple 製機器から本機を識別するための名称や設置場所を入力します。AirPrint 対応プリンターが複数台あるときは入力しておくとも便利です。

**[AirPrint を使用する] にチェックマークを付けると**

以下の設定も自動的に < ON > となります。

- IPv4 と IPv6 の < mDNS 設定 > ➤ **DNS の設定をする(P. 230)**
- < HTTP > ➤ **HTTP 通信を無効にする(P. 305)**
- < IPP 印刷 > ➤ **印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)**

[プリンター名] を変更すると

- 一度設定した [プリンター名] を変更すると今まで印刷できていた Mac から印刷できなくなることがあります。これは IPv4 の < mDNS 名 > (➤ **DNS の設定をする(P. 230)**) も変更されるために起きる現象です。この場合は Mac に本機を追加しなおしてください。

**操作パネルで設定するとき**

- 操作パネルの設定メニューから AirPrint を有効／無効に切り替えることもできます。



▶ (セットアップ) ▶ < ネットワーク > ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < AirPrint > ▶ ▶ < OFF > または < ON > ▶

AirPrint 専用ページを表示する

AirPrint 専用ページから AirPrint の設定画面を表示したり、用紙やトナーカートリッジなどの消耗品の状態を確認したりすることができます。また、セキュリティ機能の設定 (➤ **TLS で暗号化通信をする(P. 313)**) も行うことができます。

- 1** デスクトップの Dock で [システム環境設定] ▶ [プリンタとスキャナ] をクリックする
- 2** 本機を選び、[オプションとサプライ] をクリックする
- 3** [プリンタの Web ページを表示] をクリックする

4 リモート UI にログインする

- AirPrint の設定を変更する場合は、管理者モードでログインしてください。
- ⇒ AirPrint 専用ページが表示されます。




商標について

Apple、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch、Mac、macOS、OS X および Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。AirPrint および AirPrint ロゴは、Apple Inc.の商標です。

AirPrint で印刷する

15A7-030

Eメール、写真、ウェブページなどを印刷できるのはパソコンだけではありません。AirPrint を使えば、iPad、iPhone、iPod touch から直接印刷することができます。

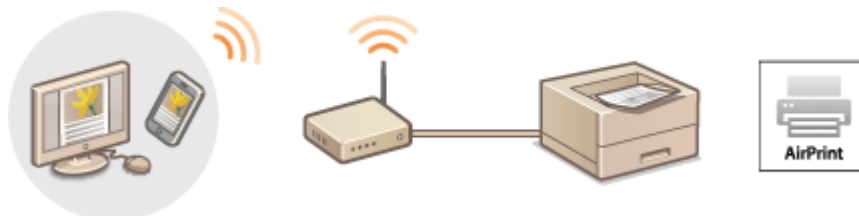

▶ iPad、iPhone または iPod touch から印刷する(P. 183)

▶ Mac から印刷する(P. 184)

動作環境

AirPrint で印刷するには、次のいずれかの Apple 製機器が必要です。

- iPad（すべてのモデル）
- iPhone（3GS 以降）
- iPod touch（第3世代以降）
- Mac（Mac OS X 10.7 以降）*

* USB 接続でお使いの場合は OS X 10.9 以降

ネットワーク環境

次のいずれかの環境が必要です。

- Apple 製機器と本機が同一の LAN に接続されている。
- Mac と本機が USB 接続されている。



USB 接続で使用する時

- < USB 接続する PC の OS > を < Mac OS > に設定してください。▶ USB 接続する PC の OS(P. 392)

iPad、iPhone または iPod touch から印刷する

1 本機の電源が入っていて、お使いの Apple 製機器と接続されていることを確認する

- 確認方法については「はじめにお読みください」を参照してください。▶ 本機に付属するマニュアル(P. 646)

2 お使いの Apple 製機器のアプリケーションで、 をタップしてメニューオプションを表示する

3 プルダウンメニューから [プリント] をタップする

4 [プリンタオプション] の [プリンタ] で本機を選ぶ

- ネットワーク内で接続されているプリンターが表示されます。ここでは本機を選びます。



- アプリケーションが AirPrint に対応していないと [プリンタオプション] は表示されません。この場合は印刷できません。

5 必要に応じて印刷の設定をする



- 設定できる項目や使用できる用紙サイズは、お使いのアプリケーションにより異なります。

6 [プリント] をタップする

▶▶▶ 印刷が開始されます。



印刷の進行状況を確認するには

- 印刷中に Apple 製機器のホームボタンを 2 回押す ▶ [プリント] をタップ

Mac から印刷する

1 本機の電源が入っていて、Mac と接続されていることを確認する

- 確認方法については「はじめにお読みください」を参照してください。▶ 本機に付属するマニュアル(P. 646)

2 [システム環境設定] ▶ [プリンタとスキャナ] でお使いの Mac に本機を追加する

3 アプリケーションで文書を開き、印刷ダイアログボックスを表示させる

- 印刷ダイアログボックスの表示方法はアプリケーションによって異なります。お使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

4 印刷ダイアログボックスで本機を選ぶ

- Mac に接続されたプリンターが表示されます。ここでは本機を選びます。

5 必要に応じて印刷設定をする



- 設定できる項目や使用できる用紙サイズは、お使いのアプリケーションにより異なります。

6 [プリント] をクリックする

- ⇒ 印刷が開始されます。

AirPrint を使用できないときは

15A7-031

AirPrint を使用できないときは、こちらの対処方法をお試しく下さい。

- 本機の電源が入っていることを確認します。すでに電源が入っている場合はいったん電源を切り、10 秒待って再び電源を入れて、問題が解決するか確認してください。
- 本機のディスプレイにエラーメッセージが表示されていないことを確認します。
- Apple 製機器と本機が同一の LAN に接続されていることを確認します。なお、本機の電源を入れてから、通信の準備が完了するまで数分かかる場合があります。
- お使いの Apple 製機器で、Bonjour が有効に設定されていることを確認します。
- 部門 ID や暗証番号を入力しなくてもパソコンから印刷できるように設定されていることを確認します。▶**部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 274)**
- 本機に用紙がセットされていて、トナーカートリッジの残量が十分あることを確認します。▶**AirPrint 専用ページを表示する(P. 181)**

Google Cloud Print を使う

15A7-032

Google Cloud Print とは、Google アカウントをもったユーザーが、インターネットに接続されたスマートフォン、タブレット、パソコンなどから Google Cloud Print に対応したアプリケーション経由で印刷できるサービスです。従来のパソコンからの印刷とは異なり、印刷のためのドライバーは不要です。たとえば、外出中にメールを印刷したり、メールに添付されている Word ファイルや PDF ファイルを印刷したくなったとき、スマートフォンやタブレットの Google Cloud Print 対応アプリケーションから印刷を指定するだけで自宅に着くころにはそれらが印刷されています。



- ▶ **本機の設定を確認する(P. 187)**
- ▶ **クラウドプリントの設定を変更する(P. 188)**
- ▶ **Google Cloud Print に本機を登録する(P. 188)**



- 本機を登録するときや Google Cloud Print を使って印刷するときは、インターネットに接続できる環境が必要です。また、インターネットへの接続料金はお客様のご負担となります。
- 国と地域によっては、Google Cloud Print をお使いになれない場合があります。
- Google Cloud Print は IPv6 アドレスからの印刷に対応していません。



- Google Cloud Print を使うには Google アカウントが必要です。Google アカウントをお持ちでない場合は、Google のウェブサイトでアカウントを作成してください。

本機の設定を確認する


クラウドプリントの設定を行う前に、次のことを確認してください。

- 本機に IPv4 アドレスが設定され、ネットワーク上のパソコンと通信できる状態か確認してください。▶ **有線 LAN に接続する(P. 196)**
- 日付／時刻の設定が正しいか確認してください。▶ **日付/時刻設定(P. 389)**
- 部門別 ID 管理中は、部門 ID や暗証番号を入力しなくてもパソコンから印刷できる状態か確認してください。▶ **部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 274)**


クラウドプリントの設定を変更する

本機のクラウドプリント機能を有効にします。クラウドプリント機能を使用できないように設定することもできます。

- 1 ▶ (セットアップ) を押す
- 2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、**OK**を押す
 - メッセージが表示されたら、**OK**を押します。
- 3 < Google クラウド プリント >を選び、**OK**を押す
- 4 <クラウド プリントを使用>を選び、**OK**を押す

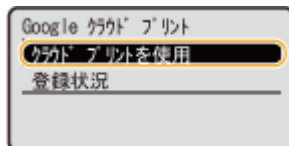

- 5 < OFF >または< ON >を選び、**OK**を押す

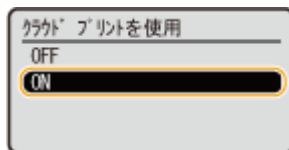

Google Cloud Print に本機を登録する

Google Cloud Print に本機を登録すると、どこからでも Google Cloud Print を使った印刷ができるようになります。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)
- 2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [Google クラウド プリント設定] をクリックする



4 [登録状況] にある [登録] をクリックする



[登録] が表示されないとき

- クラウドプリントを有効にしてください。[編集] をクリックして [Google クラウド プリントを使用する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックします。

本機を登録しなおすとき

- 所有者が変わるなどの理由で本機を登録しなおしたいときは、いったん本機の登録を解除してから再登録してください。

5 [登録用 URL] に表示されている URL のリンクをクリックする



6 画面の指示に従って本機を登録する

Google Chrome™などの Google Cloud Print に対応したアプリケーションから印刷が可能となります。



- Google Cloud Print に対応した最新のアプリケーションについては、Google Cloud Print のホームページで確認してください。



モバイル機器や Google Chrome から登録する

モバイル機器や Google Chrome から本機を登録することもできます。登録完了前に本機のディスプレイに以下の確認画面が表示されますので **OK** ▶ **<はい>** ▶ **OK** で登録を完了してください。



- 登録するには、基本画面が表示されている必要があります。 **ON** (オンライン) を押し、基本画面を表示させてから登録してください。
- 登録方法については、お使いの機器の取扱説明書や Google Cloud Print のホームページを参照してください。

本機を遠隔管理する

15A7-033

スマートフォンやタブレットのウェブブラウザからリモート UI を使うことができます。本体状況の確認や、各種設定をモバイル機器から行うことができます。お使いの機器やその環境によっては、リモート UI の画面がうまく表示されない場合があります。



モバイル機器からリモート UI を起動する

ウェブブラウザに本機の IP アドレスを入力し、リモート UI を起動します。操作の前に、あらかじめ本機に設定されている IP アドレスを確認しておいてください（[🔴 ネットワークステータスプリント\(P. 586\)](#)）。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 モバイル機器のウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に「http://<本機の IP アドレス>/」と入力する

- IPv6 アドレスを使用している場合は、IP アドレスを [] で囲み、次のような形式で入力してください：http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/



関連項目

[🔴 リモート UI を使う\(P. 354\)](#)

ネットワーク


ネットワーク	193
ネットワークに接続する	194
有線 LAN に接続する	196
IP アドレスを設定する	198
IPv4 アドレスを設定する	199
IPv6 アドレスを設定する	204
パソコンから印刷するための設定をする	208
印刷プロトコルや Web サービスの設定をする	209
IPP/IPPS を使用する	215
プリントサーバーを設定する	222
使用するネットワーク環境に合わせる	226
イーサネットの設定をする	227
ネットワーク接続時の待機時間を設定する	229
DNS の設定をする	230
WINS の設定をする	236
SNTP の設定をする	239
SNMP で監視／制御する	242
デバイス管理ソフトウェアの設定をする	248
SMB の設定をする	252
印刷を行うパソコンの設定をする	256

ネットワーク

15A7-034

本機は多様な環境に柔軟に対応できるよう、基本的なネットワーク機能に加えて、先進的な技術も採用しています。お使いの環境に合わせて必要な設定を行ってください。「ネットワークは少しニガテ...」という方のためにも便利でかんたんに使うためのさまざまな工夫を取り入れています。肩ひじを張らずひとつひとつ、着実にネットワークの設定を進めてください。

■ ネットワークに接続する／本機の設定を確認する

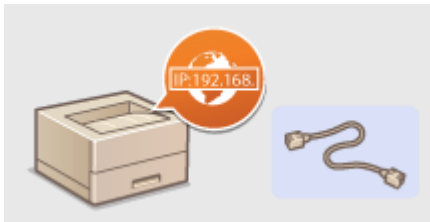


🔴 ネットワークに接続する(P. 194)

■ 印刷するための設定をする



🔴 パソコンから印刷するための設定をする(P. 208)

■ お使いの環境に合わせてさらに便利に使う

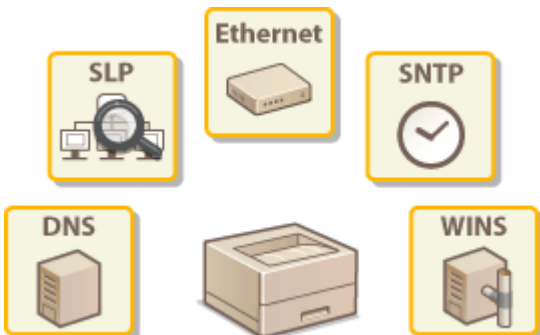


🔴 使用するネットワーク環境に合わせる(P. 226)

ネットワークに接続する

15A7-035

本機は有線 LAN でネットワークに接続することができ、ネットワーク内で固有の IP アドレスを使用します。設定する IP アドレスについては、お使いのプロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。

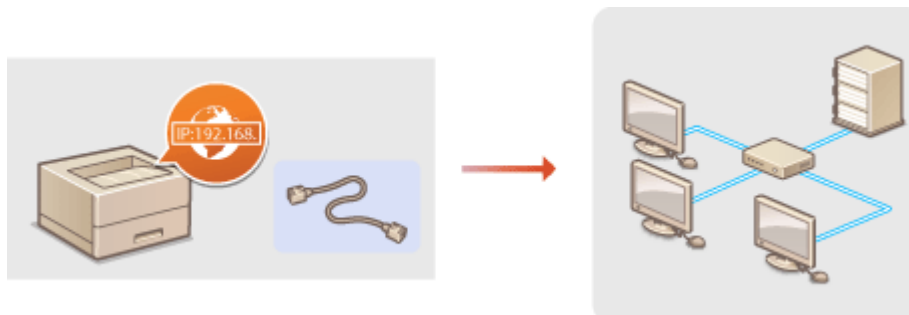

● **ご注意**

- 十分なセキュリティ対策が行われていないネットワークに接続すると、個人情報などのデータが第三者に漏えいする恐れがあります。



MEMO

- 本機にはルーターや LAN ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

■作業の前に確認してください

次の順序でネットワークへの接続作業を行います。



はじめに確認する

- パソコンとルーターは正しくつながっていますか？詳しくはそれぞれの機器に付属の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- パソコン側のネットワーク設定は完了していますか？設定が正しく完了していないと、以降の手順を行ってもネットワークでお使いいただくことができません。



MEMO

- お使いの環境によっては、ネットワークの通信方式（半二重／全二重）やイーサネットの種類（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）の設定を変更する必要があります（**▶イーサネットの設定をする(P. 227)**）。詳しくは、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 本機の MAC アドレスを確認するとき
▶MAC アドレス(P. 416)
- IEEE 802.1X を導入したネットワークに接続するとき

▶IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)



2



有線 LAN に接続する

▶有線 LAN に接続する(P. 196)



3



IP アドレスを設定する


- お買い上げ時、IP アドレスは自動取得するように設定されています。特定の IP アドレスを使用したいときは設定を変更してください。

▶IP アドレスを設定する(P. 198)

有線 LAN に接続する


15A7-036

ルーターを介して本機とパソコンを接続します。接続には LAN ケーブルを使用します。

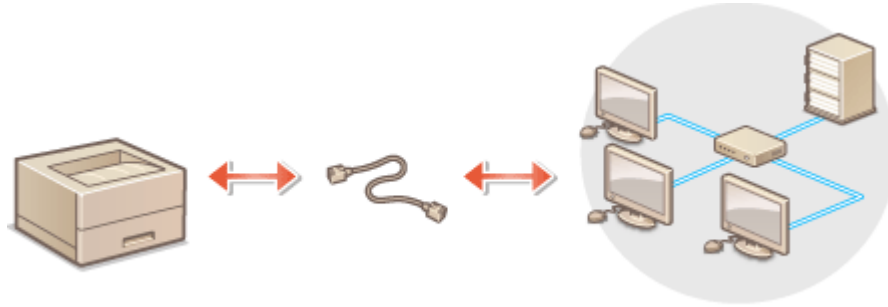


1 LAN ケーブルを接続する

- LAN ケーブルを使って、本機をルーターに接続します。
- コネクタがきちんとポートに収まるよう、カチッと音がするまで押し込んでください。

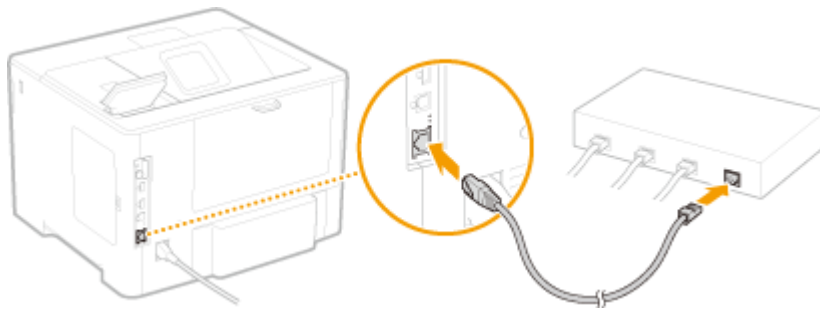

2 LNK ランプ (a) が点灯していることを確認する

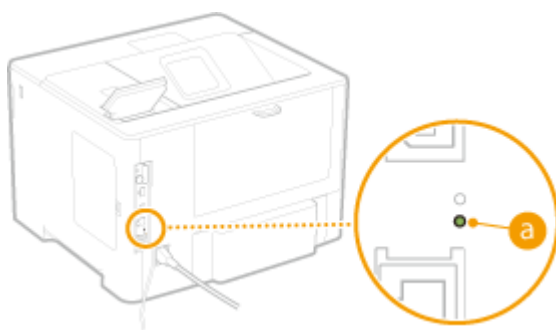

- LNK ランプが点灯しないとき LAN 接続のトラブル(P. 546)

3 約 2 分待つ

- この間に IP アドレスが自動的に設定されます。



- IP アドレスは手動でも設定できます。▶ **IP アドレスを設定する(P. 198)**




関連項目

- ▶ **ネットワークに接続する(P. 194)**

IP アドレスを設定する

15A7-037

本機をネットワークに接続するには、そのネットワーク内で固有の IP アドレスが必要です。IP アドレスには「IPv4」と「IPv6」という 2 つのバージョンがありますので、お使いの環境に合わせて設定してください。なお、IPv6 アドレスを使うためには、IPv4 アドレスが適切に設定されている必要があります。

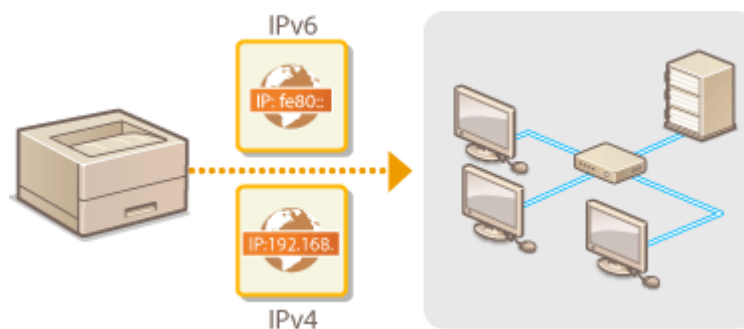

IPv4 アドレスを設定する

15A7-038



IPv4 アドレスの設定方法には、DHCP などを使って自動で割り当てる方法と、自分で入力する方法がありますのでいずれかを選択してください。作業を始める前にまず LAN ケーブルのコネクタがポートにしっかり差し込まれているか再確認してください(**有線 LAN** に接続するP. 196))。

IPv4 アドレスを設定する


1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、**OK**を押す

- メッセージが表示されたら、**OK**を押します。

3 <TCP/IP 設定> ▶ <IPv4 設定> ▶ <IP モード>の順に進む

4 IP アドレスを設定する

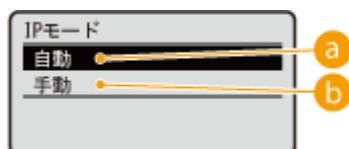

a <自動>


DHCP などによって IP アドレスを自動的に割り当てるときに選びます。

b <手動>


IP アドレスを自分で入力して設定するときを選びます。

■DHCP などで自動的に割り当てる

1 <自動>を選び、**OK**を押す

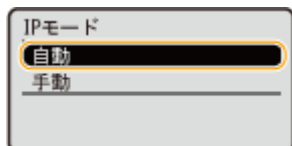

2 <プロトコル選択>を選び、**OK**を押す

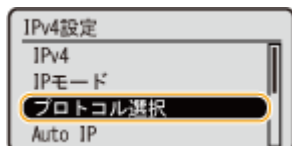

3 < DHCP >、< BOOTP >、< RARP >のうちいずれか 1 つを選び、 を押す

- DHCP、BOOTP、RARP のうち 1 つのみを使用することができます。選んだ項目の設定を< ON >にすると、残り 2 つの設定は自動的に< OFF >になります。




4 < ON >を選び、 を押す



5 を押す

6 < Auto IP >を選び、 を押す

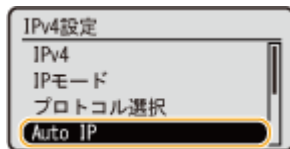

7 < ON >を選び、 を押す



DHCP を使うとき

本機の電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。DHCP を使用するときは、ネットワーク管理者にお問い合わせのうえ、次のいずれかの設定を行ってください。

- DNS 動的更新機能の設定をする **▶DNS の設定をする(P. 230)**
- DHCP サーバーで、本機に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する

IP アドレスの自動割り当てに DHCP/BOOTP/RARP を使わないとき


- すべてのプロトコルを< OFF >に設定してください。DHCP/BOOTP/RARP サーバーを使用できないときにいずれかのプロトコルを< ON >に設定すると、本機はネットワーク内でサービスが提供されているか確認しつづけるので、無駄な通信が発生します。

優先される IP アドレス


- Auto IP が有効でも、DHCP や BOOTP、RARP で取得された IP アドレスが優先されます。

■自分で入力して設定する

1 < 手動 >を選び、 を押す

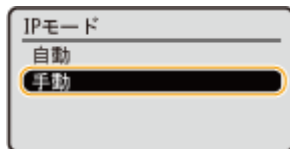


- 2 < IP アドレス設定 > を選び、**OK** を押す

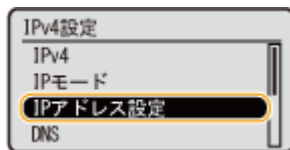

- 3 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定する

- 設定する項目を選んで **OK** を押したあと、アドレスを入力して **OK** を押します。

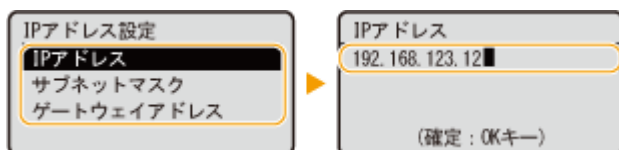

アドレスの入力方法

- ◀ / ▶ で入力したいフィールド（ピリオドで区切られた入力箇所）に移動し、テンキーで数値を入力します。

入力する IP アドレスがわからないとき

- ネットワークのルーターの設定から IP アドレスを決めることができます。▶ **本機に割り当てる IP アドレスを決める(P. 201)**

5 ハードリセットする ▶ ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



正しく設定できたか確認するには

- パソコンでリモート UI のログイン画面を表示できるか確認してください（▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**）。

プリンタードライバーをインストールしたあとに IP アドレスを変更したとき

- 使用するポートを設定しなおす必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルの標準 TCP/IP ポートの変更手順を参照してください。

本機に割り当てる IP アドレスを決める

本機の IP アドレスを固定して使うときは、以下に紹介する方法で IP アドレスを決めることができます。

■ IP アドレスを決めるには

IP アドレスは「192.168.1.45」のように「.」（ピリオド）で区切られた 4 つの数字の組み合わせで表現されます。それぞれの箇所に入れられる数字は、0～255 です。通常、最初の 3 つの数字はネットワーク内で共通なので、ルーターなどと同じ数字にします。最後の「45」に該当する数字を他の接続機器と重複しないように決めてください。



■ ルーターの設定を調べる

固定の IP アドレスを使うには、ネットワーク内の IP アドレスの自動割り当て機能である DHCP の設定を調べます。IP アドレスの重複を避けるため、DHCP の割り当て範囲外の IP アドレスにする必要があります。ルーターが DHCP サーバーの役割をしていることが多いので、ルーターの設定を確認します。




- ルーターの設定画面の表示方法は、お使いのルーターの取扱説明書を参照してください。

1 ルーターの設定画面を表示する

2 DHCP で割り当てる IP アドレスの範囲を確認する

- お使いのルーターによって、DHCP で割り当てる IP アドレスの範囲が設定されています。

ルーターの DHCP 設定画面例：

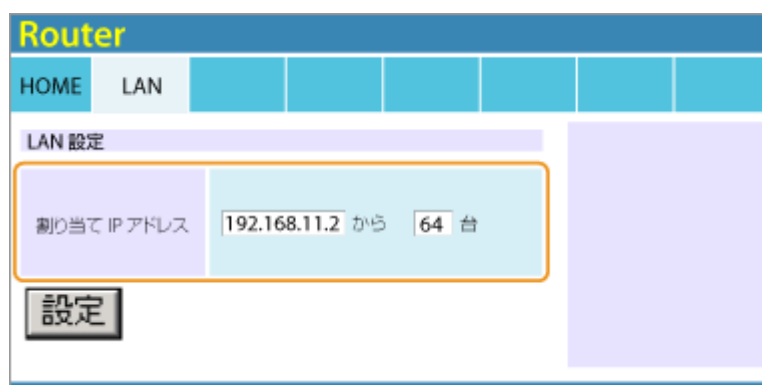

3 本機の IP アドレスを決める

- 手順 2 の画面例では、ルーターが DHCP で割り当てる IP アドレスの範囲は 192.168.11.2～192.168.11.65 なので、本機には 192.168.11.66～192.168.11.254 の範囲の IP アドレスを割り当てます。



関連項目

- ➡IPv6 アドレスを設定する(P. 204)
- ➡ネットワークステータスプリント(P. 586)
- ➡WINS の設定をする(P. 236)

IPv6 アドレスを設定する

15A7-039



IPv6 アドレスはリモート UI を使って設定します。IPv6 アドレスを使うためには、IPv4 アドレスが適切に設定されている必要がありますのであらかじめ確認しておいてください（**▶IPv4 アドレスを設定する(P. 199)**）。IPv6 は、次のように最大で 7 アドレスを登録できます。

種類	最大登録数	解説
リンクローカルアドレス	1	同一リンク内でのみ使用できるアドレスです（ルーターを越える範囲の通信には使用できません）。IPv6 アドレスを使用するときは自動的に設定されます。
手動アドレス	1	手動で入力するアドレスです。プレフィックス長およびデフォルトルーターアドレスを指定します。
ステートレスアドレス	4	ルーターから通知されるプレフィックスと本機の MAC アドレスから自動生成されるアドレスです。本機の再起動（または電源 ON）時に破棄されます。
ステートフルアドレス	1	DHCPv6 を使って DHCP サーバーから取得します。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 355)**


2 **【設定/登録】** をクリックする



3 **【ネットワーク】 ▶ 【TCP/IP 設定】** をクリックする



4 [IPv6 設定] にある [編集] をクリックする

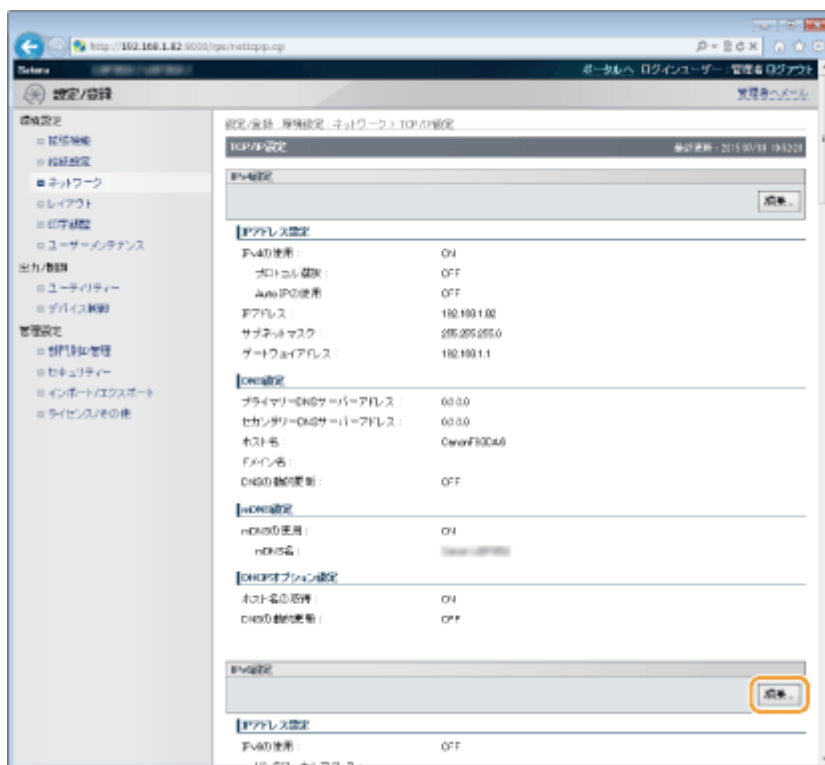

5 [IPv6 を使用する] にチェックマークを付け、必要な設定をする



【IPv6 を使用する】

本機で IPv6 を使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【ステートレスアドレスを使用する】

ステートレスアドレスを使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【手動アドレスを使用する】

アドレスを入力して設定するときにはチェックマークを付け、[IP アドレス]、[プレフィックス長]、[デフォルトルーターアドレス] を入力します。

【IP アドレス】

IPv6 アドレスを入力します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）や「0000::0000」（すべて 0）のアドレス、または「0:0:0:0:ffff」や「0:0:0:0:0」で始まるアドレスは入力できません。

【プレフィックス長】

ネットワークアドレス部の長さを入力します。


【デフォルトルーターアドレス】

必要に応じてデフォルトルーターをアドレスで指定します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）や「0000::0000」（すべて 0）のアドレス、または「0:0:0:0:ffff」や「0:0:0:0:0」で始まるアドレスは入力できません。

【DHCPv6 を使用する】

ステートフルアドレスを使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

6 【OK】 をクリックする

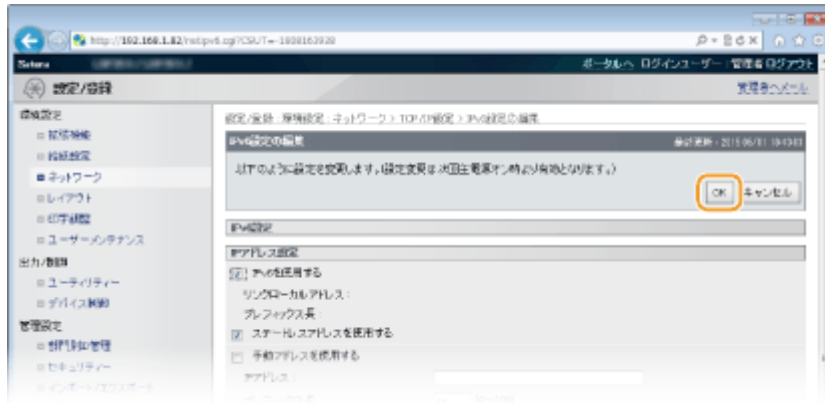

7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



正しく設定できたか確認するには

- 本機の IPv6 アドレスを使ってリモート UI のログイン画面を表示できるか確認してください。▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**

操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから IPv6 アドレスを有効／無効に切り替えることもできます。▶ **IPv6 設定(P. 401)**

プリンタードライバーをインストールしたあとに IP アドレスを変更したとき

- 使用するポートを設定しなおす必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルの標準 TCP/IP ポートの変更手順を参照してください。




関連項目

- ▶ IPv4 アドレスを設定する(P. 199)
- ▶ ネットワークステータスプリント(P. 586)

パソコンから印刷するための設定をする

15A7-03A

本機をネットワークプリンターとして使用する場合、印刷プロトコルや印刷ポートの設定を行うことができます。また、ネットワーク内にプリントサーバーを設けることも可能です。ただし、基本的な準備作業はあらかじめ済ませておいてください。詳細については、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。

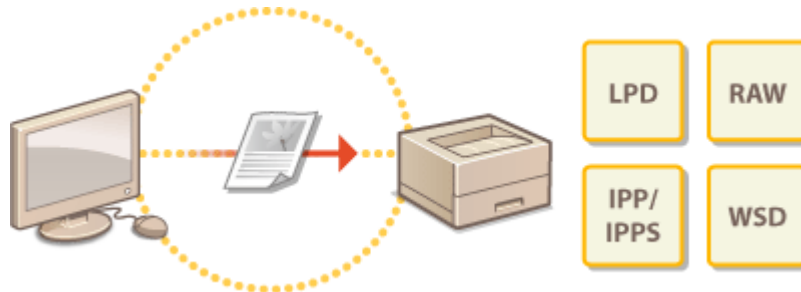

MEMO

- 印刷プロトコルは、パソコンから本機に文書データを届けるための方法で、用途やネットワーク環境に応じて使い分けます。
- 印刷ポートとは、パソコンからプリンターへ文書データを受け渡しするいわば出入口に相当する部分です。ネットワーク接続で印刷できないときは、このポートの設定に原因がある場合があります。

印刷プロトコルや Web サービスの設定をする

15A7-03C

パソコンから文書を印刷するときに使用する印刷プロトコルの設定をします。本機が対応している印刷プロトコルは、LPD、RAW、IPP/IPPS、WSD (Web Services on Devices)、FTP、BMLinkS です。ここでは LPD、RAW、IPP/IPPS、および WSD の設定を説明します。FTP や BMLinkS を使うときは **▶FTP クライアントを使用する(P. 655)**、または **▶メーカー共通のドライバーを使用して印刷する (BMLinkS) (P. 170)** を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 355)**

2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 印刷プロトコルの設定をする

■LPD の設定をする

1 [LPD 設定] にある [編集] をクリックする



2 必要に応じて設定する



【LPR 印刷を使用する】

LPR を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【LPR バナーページを印刷する】

ユーザー名やファイル名などの情報も印刷するときはチェックマークを付けます。印刷しない場合はチェックマークを外してください。

【受信タイムアウト】

通信エラーなどで印刷データが受信できない場合に、自動的にジョブを終了させるまでの時間を設定します。

3 【OK】 をクリックする

■RAW の設定をする

1 【RAW 設定】 にある 【編集】 をクリックする



2 必要に応じて設定する



【RAW 印刷を使用する】

RAW を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【双方向通信を使用する】

本機の状態や印刷終了をパソコン側へ通知するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【受信タイムアウト】

通信エラーなどで印刷データが受信できない場合に、自動的にジョブを終了させるまでの時間を設定します。

3 【OK】 をクリックする

■IPP/IPPS の設定をする

1 【IPP 印刷の設定】にある【編集】をクリックする



2 必要に応じて設定する



[IPP 印刷を使用する]

IPP/IPPS を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

[TLS を使用する]

IPPS (TLS 暗号化通信を使った IPP 印刷) を使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。



- IPPS を使用するときには、TLS 暗号化通信機能を有効にしてください。▶ [TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)



- 暗号化通信の鍵を生成するとき、[鍵のアルゴリズム] で [RSA] を選択する場合は、鍵の長さを [1024 bit] 以上に設定してください。お使いの OS によっては、鍵の長さが [512 bit] では正常に IPPS 印刷できない場合があります。

[IPP 認証を使用する]

IPP 印刷のユーザー認証機能を使用するときにはチェックマークを付け、ユーザー名とパスワードを設定します。使用しない場合はチェックマークを外してください。

[ユーザー名]

IPP 認証で使用するユーザー名を、24 文字以内の半角英数字で入力します。

[パスワードを設定/変更する]

パスワードを設定または変更するときにはチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 24 文字以内の半角英数字で入力します。

3 [OK] をクリックする

■WSD の設定をする

1 [WSD 印刷の設定] にある [編集] をクリックする



2 必要に応じて設定する



【WSD 印刷を使用する】

WSD を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【WSD 参照を使用する】

WSD を使用してパソコンから本機の情報を取得するときはチェックマークを付けます。【WSD 印刷を使用する】にチェックマークが付いているときは必ずチェックマークが付きます。

【マルチキャスト探索を使用する】

マルチキャストによる本機の探索に対して応答するときは、チェックマークを付けます。チェックマークを外すと、本機がスリープ中にマルチキャスト探索 packets を受信してもスリープ状態を維持します。

3 [OK] をクリックする

5 ハードリセットする

- 【デバイス制御】 をクリックし、【ハードリセット】 を選んだあと、【実行】 をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから LPD 印刷、RAW 印刷、IPP 印刷を有効／無効に切り替えることもできます。
 - ▶ LPD 設定(P. 403)
 - ▶ RAW 設定(P. 403)
 - ▶ IPP 印刷(P. 404)
- 操作パネルの設定メニューで WSD の設定を行うこともできます。 ▶ WSD(P. 405)



お使いのパソコンで行う作業

本機側の設定が完了すると、お使いのパソコンにも設定やパソコンのインストールが必要な場合があります。必要に応じてパソコンを設定してください。

- **印刷ポートの設定をする**
本機の IP アドレスが変更されたり、Windows のプリンターフォルダーでプリンターを追加したりすると、エラーが発生して印刷できないことがあります。これは「パソコン側でプリンタードライバに設定した印刷ポートの種類が間違っている」など、印刷ポートの設定に問題がある場合に発生するトラブルです。このような場合は、印刷ポートを設定する必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバから、マニュアルの標準 TCP/IP ポートの変更手順を参照してください。
- **Windows Vista/7/8/10 で WSD ネットワークデバイスを追加する**
WSD ポートを使用してプリンタードライバをインストールします。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバから、マニュアルを参照してください。
- **IPP/IPPS を使用する**
IPP 用のポートを指定してプリンタードライバをインストールします。
▶ IPP/IPPS を使用する(P. 215)



関連項目

- ▶ プリントサーバーを設定する(P. 222)

IPP/IPPS を使用する

15A7-03E

印刷プロトコルを IPP または IPPS にするには、以下の手順でプリンタードライバーをインストールする必要があります。プリンタードライバーは付属のユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM に収録されています。作業を始める前に、ユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM をパソコンにセットしてください。



- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。




- あらかじめリモート UI で IPP 印刷の設定を済ませておいてください。
 ●印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)
- CD-ROM/DVD-ROM をセットしたときに表示されるトップ画面は、終了してください。


1 プリンターフォルダーを開く ●プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)

2 [プリンターの追加] をクリックする

3 Windows Vista/7/Server 2008 の場合、[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] をクリックする

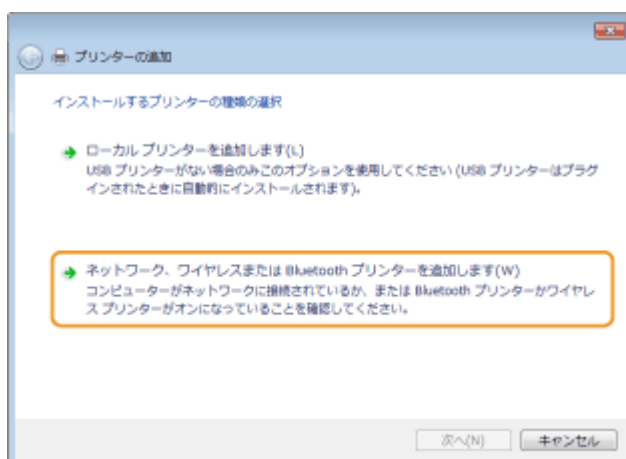

4 [探しているプリンターはこの一覧にはありません] または [プリンターが一覧にない場合] をクリックする

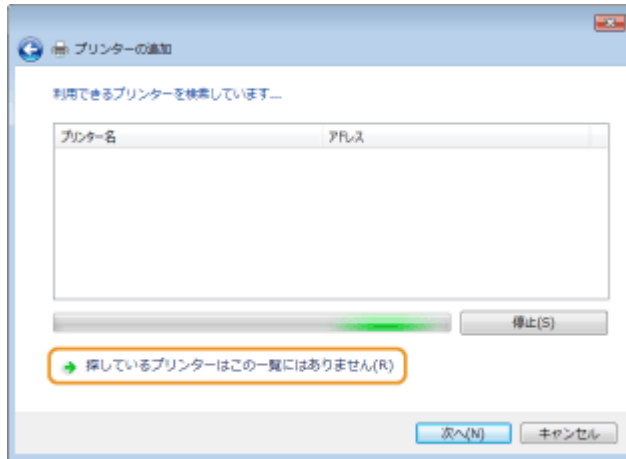

5 [共有プリンターを名前で選択する] を選び、接続先を入力して、[次へ] をクリックする

- IPP を使用するとき、接続先に「http://<本機の IP アドレス>/ipp」を入力します。
入力例：「http://192.168.1.82/ipp」
- IPPS を使用するとき、接続先に「https://<本機の IP アドレス>/ipp」を入力します。
入力例：「https://192.168.1.82/ipp」




- DNS サーバーを使用しているときは、<本機の IP アドレス>の代わりに<本機のホスト名.ドメイン名>を入力してください（入力例：「https://my_printer.example.com/ipp」）。

6 [ディスク使用] をクリックする



7 [参照] をクリックする

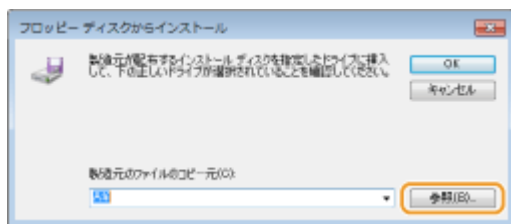

8 プリンタードライバーが収録されているフォルダーを指定し、INF ファイルを選んだあと、[開く] をクリックする



- フォルダーはお使いの OS に応じて、次のように指定してください。お使いの OS が 32 ビット版と 64 ビット版のどちらなのかがわからないときは、[プロセッサバージョンの確認方法\(P. 673\)](#) を参照してください。

32 ビット版 OS の場合

ユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM の [LIPSV] — [LIPSLX] または [LIPS4] — [32BIT] — [Driver] フォルダーを指定します。

64 ビット版 OS の場合

ユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM 内の [LIPSV] — [LIPSLX] または [LIPS4] — [x64] — [Driver] フォルダーを指定します。



IPP 認証機能を使用しているとき

- パスワードの入力を求められたら、ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。[印刷プロトコルや Web サービスの設定をする\(P. 209\)](#)

9 画面の指示に従って設定を進める

- ⇒ プリンタードライバーがインストールされます。IPPS を使うときは、パソコンに本機の公開鍵をインストールしてください。

■ 本機の公開鍵をインストールする

IPPS を使用する場合は、さらに本機の公開鍵をパソコンにインストールする必要があります。



- 鍵ペアの [共通名] には、本機に接続するときの「IP アドレス」または「ホスト名.ドメイン名」をあらかじめ設定しておく必要があります。▶**鍵ペアを生成する(P. 338)**

1 ウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に「https://<本機の IP アドレス>/」と入力し、キーボードの [ENTER] を押す

- 入力例：「https://192.168.1.82/」




- DNS サーバーを使用しているときは、<本機の IP アドレス>の代わりに<本機のホスト名.ドメイン名>を入力してください（入力例：「https://my_printer.example.com/」）。


3 [このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。] をクリックする

⇒ リモート UI のログイン画面が表示されます。

4 [ツール] メニュー ▶ [インターネットオプション] をクリックする

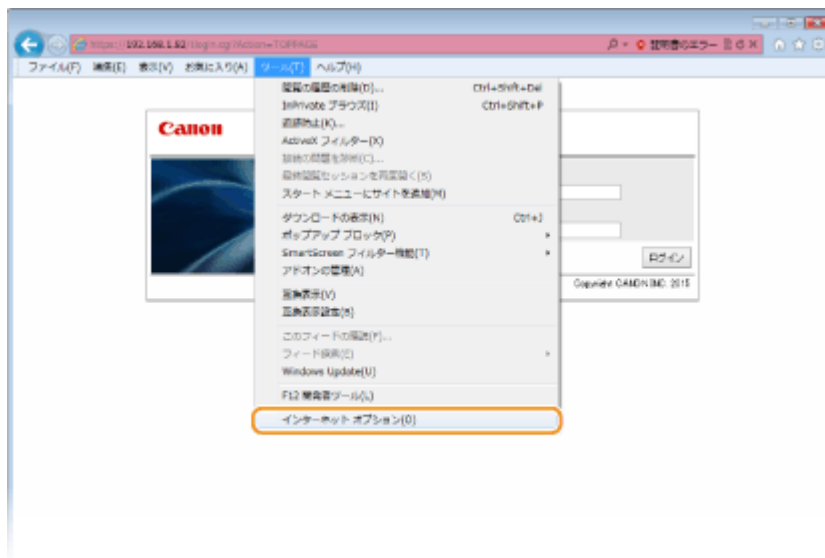


5 [セキュリティ] タブで [信頼済みサイト] を選び、[サイト] をクリックする

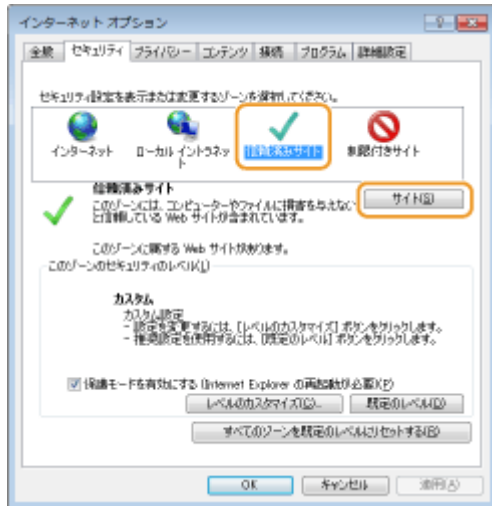

- 6 「https://<本機の IP アドレスまたはホスト名.ドメイン名>/」が表示されていることを確認し、
[追加] ▶ [閉じる] をクリックする



- 7 [保護モードを有効にする] にチェックマークが付いているときは、チェックマークを外す

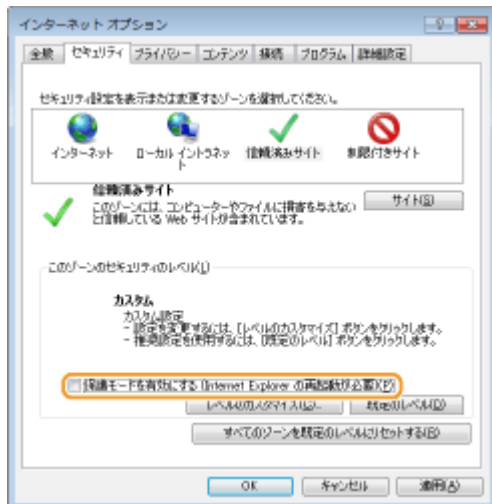


- 8 [OK] をクリックする

⇒ リモート UI の画面に戻ります。

- 9 ウェブブラウザをいったん終了させる

10 手順 1～3 と同じ操作をし、リモート UI を起動する


11 アドレス入力欄の右にある [証明書のエラー] ▶ [証明書の表示] をクリックする

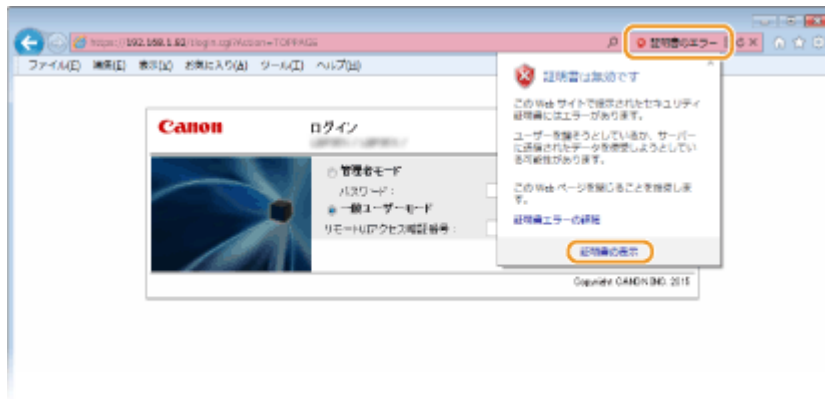

12 [証明書のインストール] をクリックする


13 [次へ] をクリックする

14 [証明書をすべて次のストアに配置する] を選び、[参照] をクリックする

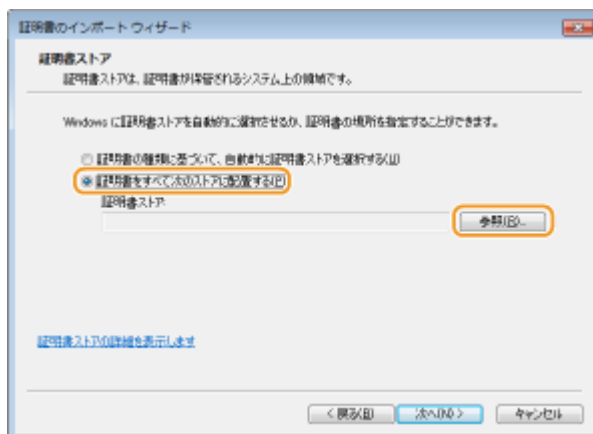

15 [信頼されたルート証明機関] を選び、画面の指示に従って証明書のインポートウィザードを完了させる

16 手順 7 で [保護モードを有効にする] のチェックマークを外したときは、チェックマークを付けない

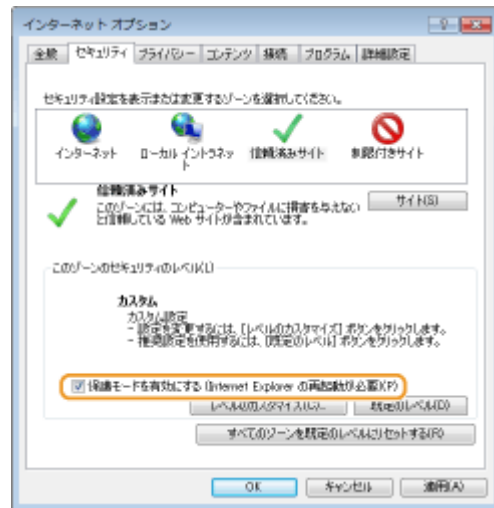

関連項目

- プリントサーバーを設定する(P. 222)

プリントサーバーを設定する

15A7-03F

プリントサーバーを設定すると、印刷を行うパソコンにかかる負荷を軽減できます。ネットワークを介して他のパソコンにもプリンタードライバーをインストールできるようになりますので、パソコンごとに CD-ROM/DVD-ROM からプリンタードライバーをインストールする手間も省けます。プリントサーバーにするパソコンをネットワーク内から選び、そのパソコンに対してプリンターの共有設定を行います。



- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。
- プリントサーバーの OS とパソコンの OS が 32 ビット版 と 64 ビット版 とで異なる場合、ネットワークを介したプリンタードライバーのインストールができないことがあります。
- ドメイン環境でプリントサーバーを設定する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。




プリントサーバー利用時に部門別 ID 管理をするには


- プリンタードライバーをインストールする際に、Canon Driver Information Assist Service を追加する必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。

1 プリンターフォルダーを開く ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)

2 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする

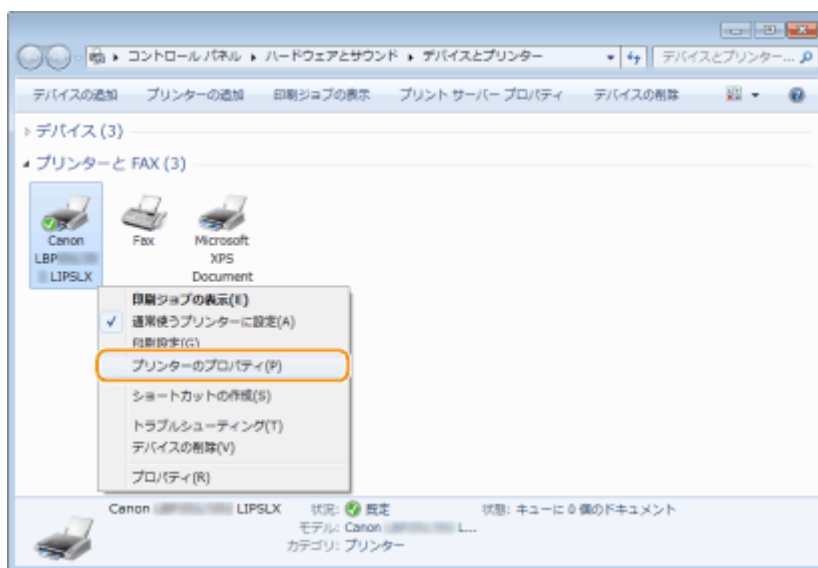


3 [共有] タブをクリックし、[このプリンターを共有する] を選んだあと、共有名を入力する

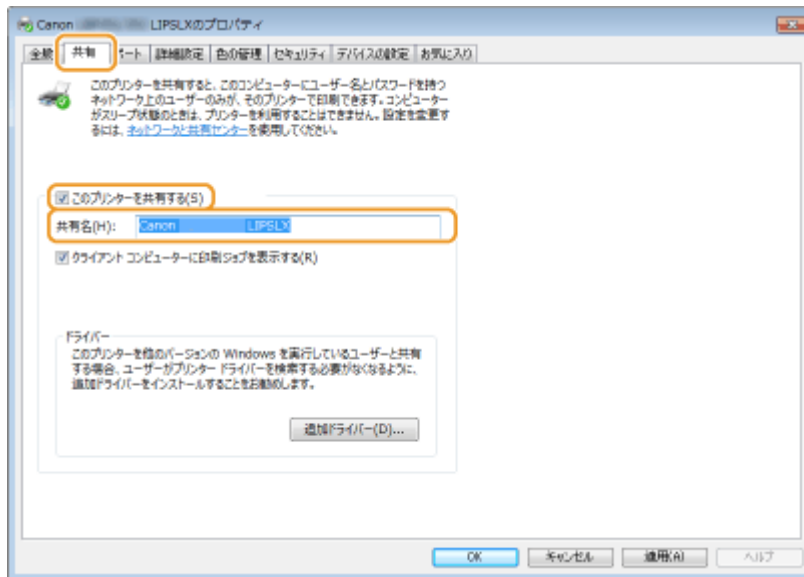

【共有オプションの変更】が表示されたとき

- 【共有オプションの変更】をクリックします。

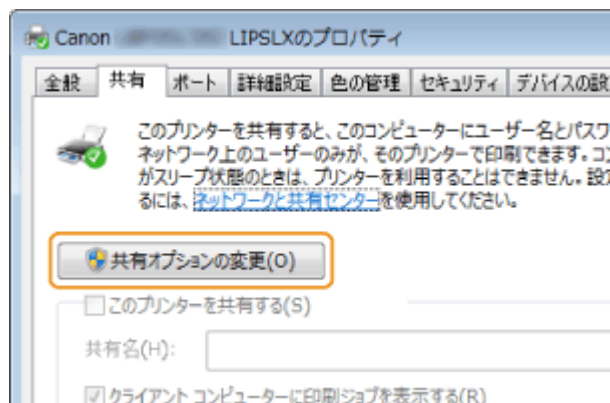


4 必要に応じて追加ドライバーをインストールする

- この作業は、プリントサーバーとはプロセッサバージョン（32 ビット／64 ビット）が異なるパソコンに、プリントサーバーを介してプリンタードライバーをインストールしたいときに必要です。

1 【追加ドライバー】をクリックする

2 追加ドライバーを選び、【OK】をクリックする

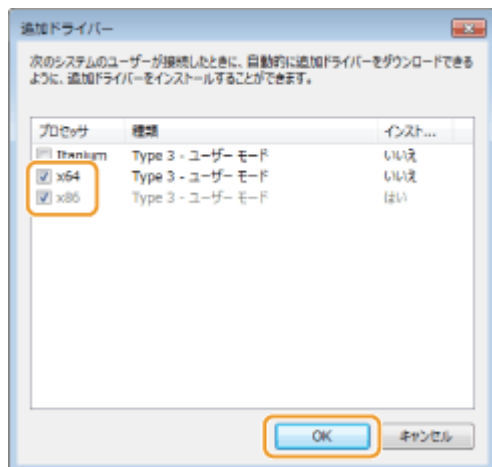

- 追加ドライバーはプリントサーバーの OS に応じて、次のように選択してください。


プリントサーバー	選択する追加ドライバー
32 ビット版 OS	[x64] にチェックマークを付けます。
64 ビット版 OS	[プロセッサ] が [x86] の項目にチェックマークを付けます。



- 32 ビット版と 64 ビット版のどちらなのかがわからないときは、**▶ プロセッサバージョンの確認方法 (P. 673)** を参照してください。

3 ユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM をセットし、[参照] をクリックする

4 追加ドライバーが収録されているフォルダーを指定し、INF ファイルを選んだあと、[開く] をクリックする

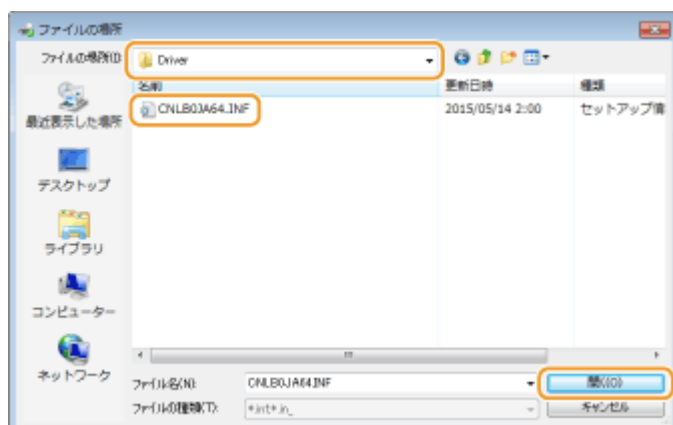

- 追加ドライバーが収録されているフォルダーはプリントサーバーの OS に応じて、次のように指定してください。

プリントサーバーが 32 ビット版 OS の場合

ユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM 内の [LIPSV] - [LIPSLX] または [LIPS4] - [x64] - [Driver] フォルダーを指定します。

プリントサーバーが 64 ビット版 OS の場合

ユーザーソフトウェア CD-ROM/DVD-ROM 内の [LIPSV] - [LIPSLX] または [LIPS4] - [32BIT] - [Driver] フォルダーを指定します。

5 [OK] をクリックする

- 追加ドライバーのインストールが開始されます。自動的に [共有] タブに戻るまでお待ちください。



【ユーザーアカウント制御】が表示されたとき

- [はい] をクリックします。

5 [OK] をクリックする

■ プリントサーバーを介してパソコンにドライバーをインストールする

- 1 プリントサーバーの共有プリンターを表示する ▶ プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法(P. 671)
- 2 共有プリンターをダブルクリックする
- 3 画面の指示に従ってプリンタードライバーをインストールする




関連項目

- ▶ パソコンから印刷する(P. 73)

使用するネットワーク環境に合わせる

15A7-03H

ネットワークの規模や形態は、目的用途によってさまざまです。本機はできるかぎり多くの環境に適合するよう、多様な技術を取り入れています。あらかじめネットワーク管理者にご相談のうえ、お使いの環境に合わせて必要な設定を行ってください。

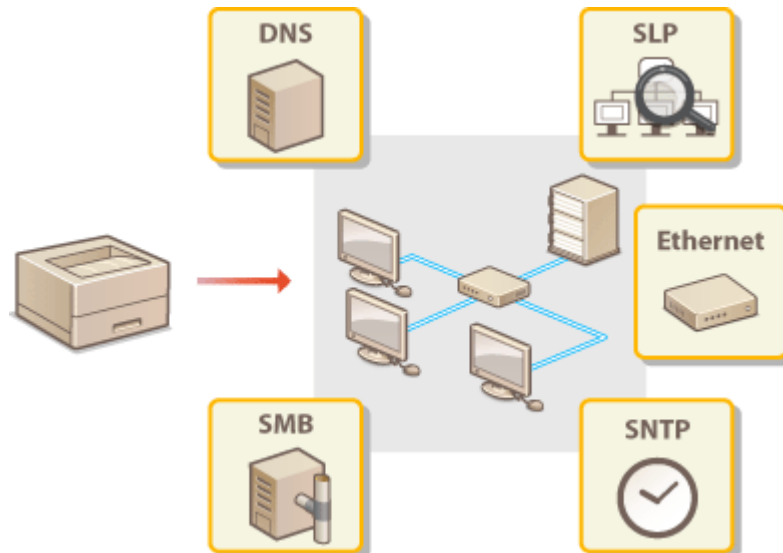

イーサネットの設定をする

15A7-03J



イーサネットは LAN 内の通信方法を定めた規格です。本機では通信方式（半二重／全二重）やイーサネットの種類（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）を設定できます。通常は初期値（**Ethernet ドライバー(P. 414)**）のままで使用できますが、お使いの環境に合うよう、必要に応じて変更してください。


1 ▶（セットアップ）を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、**OK**を押す

- メッセージが表示されたら、**OK**を押します。

3 < Ethernet ドライバー> ▶ <自動検出>の順に進む

4 自動または手動の設定をする

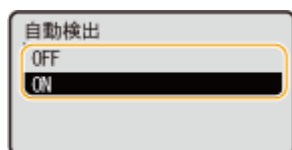

■イーサネットの設定を自動検出する

< ON >を選択し、**OK**を押します。使用できるイーサネットの通信方式や種類が検出されて自動的に設定されます。

■イーサネットの設定を手動でする

1 < OFF >を選び、**OK**を押す

2 通信方式を選ぶ

<通信方式>を選択して **OK** を押したあと、<半二重>または<全二重>を選択して **OK** を押します。



a <半二重>


送信／受信を交互に行います。接続するルーターが半二重通信を使うように設定されているときに選びます。

b <全二重>

送信／受信を同時に行います。通常はこちらを選んでください。

3 イーサネットの種類を選ぶ

< Ethernet 種類 > を選択して  を押したあと、イーサネットの種類を選択して  を押します。

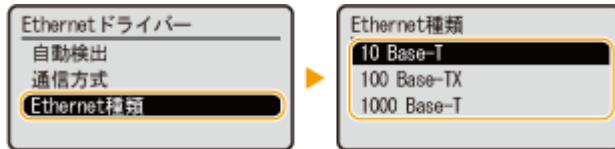

- < 1000 Base-T > に設定すると、< 通信方式 > が < 全二重 > に変更されます。

5 ハードリセットする ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



関連項目

 ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 229)

ネットワーク接続時の待機時間を設定する

15A7-03K

スイッチングハブなどを数台つないでネットワークの冗長化を図った場合、パケットのループを回避するための仕組みが必要となります。そのためにはスイッチポートの役割決めが有効ですが、ネットワークに新しく機器を追加するなどの変更を行った直後はうまく通信できないことがあります。このようなネットワークに本機を接続するときは、通信開始までの待機時間を設定します。

1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、を押す

- メッセージが表示されたら、を押します。

3 <起動時の接続待機時間>を選び、を押す

4 ネットワークとの通信を開始するまでの待機時間を入力し、を押す

- テンキーで入力します。



5 ハードリセットする ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



関連項目

 イーサネットの設定をする(P. 227)

DNS の設定をする

15A7-03L

DNS (Domain Name System) は、ホスト名 (ドメイン名) と IP アドレスを対応させる名前解決サービスです。お使いのネットワークに応じて DNS や mDNS、DHCP オプションの設定を行います。IPv4 と IPv6 とで設定が分かれていますのでご注意ください。



1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶** リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする




4 DNS の設定をする

■IPv4 の DNS を設定する

1 [IPv4 設定] にある [編集] をクリックする



2 IPv4 の DNS を設定する

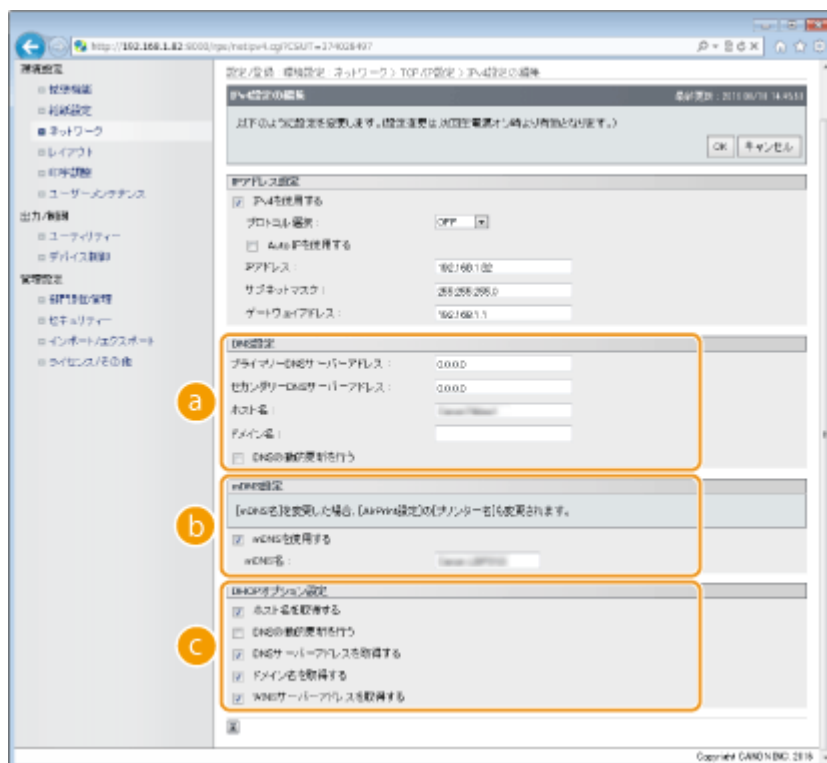

a [DNS 設定]

[プライマリー DNS サーバーアドレス]

DNS サーバーの IP アドレスを入力します。IP アドレスは操作パネルで設定することもできます (▶IPv4 設定(P. 398))。

[セカンダリー DNS サーバーアドレス]

セカンダリー DNS サーバーがあるときは、その IP アドレスを入力します。IP アドレスは操作パネルで設定することもできます (▶IPv4 設定(P. 398))。

[ホスト名]

DNS サーバーに登録するホスト名を、47 文字以内の半角英数字で入力します。

[ドメイン名]

本機が属するドメイン名を、47 文字以内の半角英数字で入力します (入力例: 「example.com」)。

[DNS の動的更新を行う]

DHCP 環境などで、ホスト名と IP アドレスの対応付けが変更されたときに自動更新するにはチェックマークを付けます。

b [mDNS 設定]

[mDNS を使用する]

mDNS (multicast DNS) は DNS を使わずにホスト名を解決するプロトコルで、Bonjour などに採用されています。使用するときはチェックマークを付け、[mDNS 名] を 63 文字以内の半角英数字で入力します。[IPv4 を使用する] にチェックマークが付いているときだけチェックマークを付けることができます。

c [DHCP オプション設定]

[ホスト名を取得する]

DHCP サーバーからホスト名を取得する（オプション 12 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。ホスト名を取得するかどうかは操作パネルで設定することもできます（[IPv4 設定\(P. 398\)](#)）。

[DNS の動的更新を行う]

本機に代わって DHCP サーバーにホスト名の対応付けの情報を自動更新させる（オプション 81 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。DNS の動的更新を行うかどうかは操作パネルで設定することもできます（[IPv4 設定\(P. 398\)](#)）。

[DNS サーバーアドレスを取得する]

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを取得する（オプション 6 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

[ドメイン名を取得する]

DHCP サーバーからドメイン名を取得する（オプション 15 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

[WINS サーバーアドレスを取得する]


DHCP サーバーから WINS サーバーアドレスを取得する（オプション 44 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

3 [OK] をクリックする




■IPv6 の DNS を設定する

1 [IPv6 設定] にある [編集] をクリックする

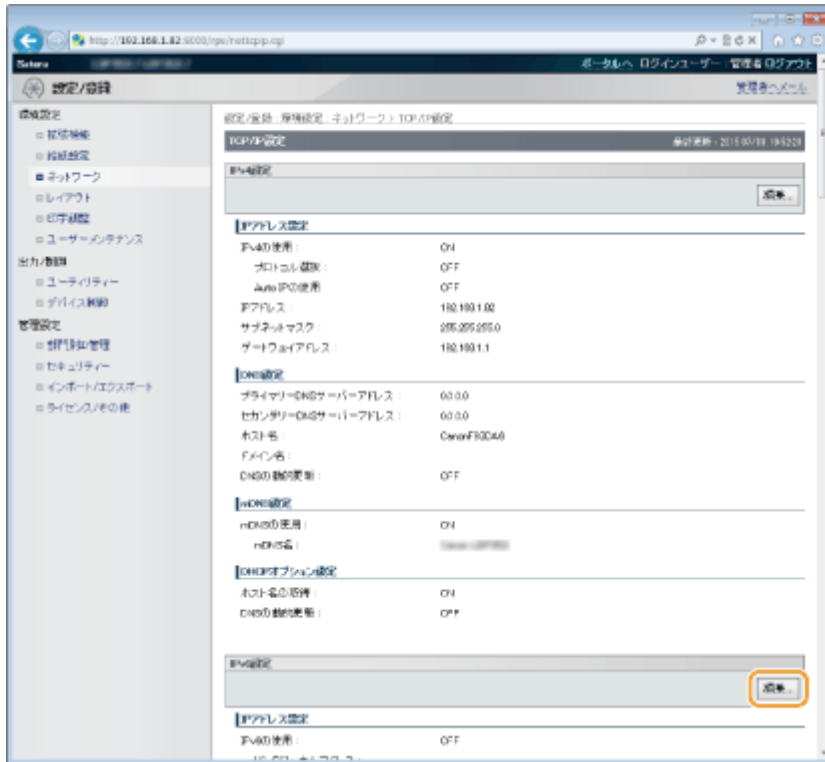

2 IPv6 の DNS を設定する

- [IPv6 を使用する] にチェックマークが付いていないときは設定できません。▶IPv6 アドレスを設定する (P. 204)

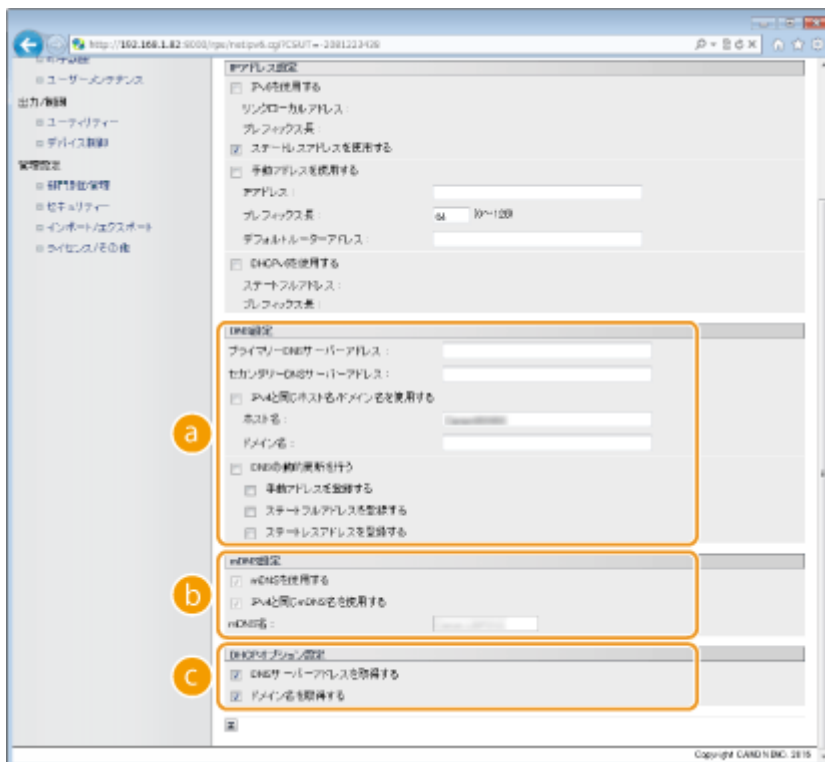

a [DNS 設定]

[プライマリ DNS サーバーアドレス]

DNS サーバーの IP アドレスを入力します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）や「0000::0000」（すべて 0）のアドレス、または「0:0:0:0:0:ffff」や「0:0:0:0:0:0」で始まるアドレスは入力できません。

[セカンダリー DNS サーバーアドレス]

セカンダリー DNS サーバーがあるときは、その IP アドレスを入力します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）や「0000::0000」（すべて 0）のアドレス、または「0:0:0:0:ffff」や「0:0:0:0:0:0」で始まるアドレスは入力できません。

[IPv4 と同じホスト名/ドメイン名を使用する]

IPv4 と同じ設定にするとときはチェックマークを付けます。

[ホスト名]

DNS サーバーに登録するホスト名を 47 文字以内の半角英数字で入力します。

[ドメイン名]

本機が属するドメイン名を 47 文字以内の半角英数字で入力します（入力例：「example.com」）。

[DNS の動的更新を行う]

DHCP 環境などで、ホスト名と IP アドレスの対応付けが変更されたときに自動更新するにはチェックマークを付けます。DNS サーバーに登録したいアドレスの種類を指定するときは、必要に応じて [手動アドレスを登録する]、[ステートフルアドレスを登録する]、または [ステートレスアドレスを登録する] にチェックマークを付けます。

b [mDNS 設定]**[mDNS を使用する]**

mDNS (multicast DNS) は DNS を使わずにホスト名を解決するプロトコルで、Bonjour などに採用されています。使用するときはチェックマークを付けます。[IPv6 を使用する] にチェックマークが付いているときだけチェックマークを付けることができます。

[IPv4 と同じ mDNS 名を使用する]

IPv4 と同じ設定にするとときはチェックマークを付けます。別に設定するときは、チェックマークを外して [mDNS 名] を 63 文字以内の半角英数字で入力します。

c [DHCP オプション設定]**[DNS サーバーアドレスを取得する]**

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを取得する（オプション 23 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

[ドメイン名を取得する]

DHCP サーバーからドメイン名を取得する（オプション 24 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

3 [OK] をクリックする**5 ハードリセットする**

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



関連項目

- IPv4 アドレスを設定する(P. 199)
- IPv6 アドレスを設定する(P. 204)
- ネットワークステータスプリント(P. 586)

WINS の設定をする

15A7-03R


WINS は NetBIOS 名（SMB ネットワークでのコンピュータ名やプリンター名）を IP アドレスに変換する名前解決サービスです。WINS を使用するには、WINS サーバーの指定が必要です。



- IPv6 環境では使用できません。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶** リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする

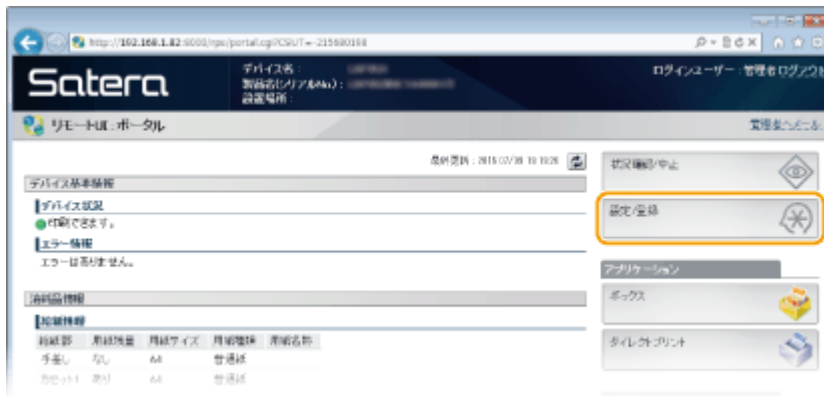

3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 [WINS 設定] の [編集] をクリックする



5 [WINSによる名前解決する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力したあと、[OK] をクリックする



[WINSによる名前解決する]

チェックマークを付けると WINS で名前解決を行います。WINS を使用しないときはチェックマークを外してください。

[WINS サーバーアドレス]

WINS サーバーの IP アドレス (IPv4) を入力します。



- DHCP サーバーから WINS サーバーの IP アドレスを取得したときは、DHCP サーバーから取得した IP アドレスが優先されます。

[スコープ ID]

お使いのネットワークを分割するときに、分割されたグループの範囲を示す識別子を、文字の種類に応じて最大 64 文字まで入力できます。パソコン側でスコープ ID を設定していないときは、空欄にしてください。

[SMB サーバー名]

WINS サーバー上に本機を登録するときは、SMB ネットワークでのサーバー名を、文字の種類に応じて最大 16 文字まで入力できます。



- 半角スペースは入力できません。
- [SMB 設定] の [サーバー名] が設定されているときは自動的に同じ名前が設定されています。逆に、ここでサーバー名を変更すると [SMB 設定] の [サーバー名] にも反映されます。

[SMB ワークグループ名]

WINS サーバー上に本機を登録するときは、SMB ネットワークで本機が属するワークグループ名を、文字の種類に応じて最大 16 文字まで入力できます。



- 半角スペースは入力できません。
- [SMB 設定] の [ワークグループ名] が設定されているときは自動的に同じ名前が設定されています。逆に、ここでワークグループ名を変更すると [SMB 設定] の [ワークグループ名] にも反映されます。

6 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから WINS 設定を有効／無効に切り替えることもできます。▶ **WINS による名前解決 (P. 402)**



関連項目

- ▶ **SMB の設定をする (P. 252)**

SNTP の設定をする

15A7-03S



SNTP はネットワーク上のタイムサーバーを基準にして時刻を調整するためのプロトコルです。SNTP を使うと一定間隔でタイムサーバーを確認するので、常に正確な時刻を保つことができます。



- NTP サーバー（NTPv3）と SNTP サーバー（SNTPv3 および v4）の両方に対応しています。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶** リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする




3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 [SNTP 設定] にある [編集] をクリックする



5 [SNTP を使用する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する

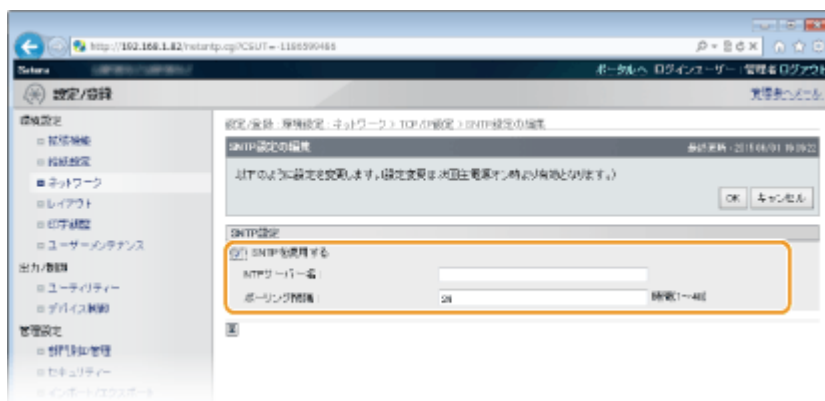

[SNTP を使用する]

チェックマークを付けると SNTP を使用して時刻調整を行います。使用しないときはチェックマークを外してください。

[NTP サーバー名]

NTP または SNTP サーバーの IP アドレスを入力します。DNS サーバーを利用できるときは、IP アドレスの代わりに「ホスト名.ドメイン名」(または FQDN) を 255 文字以内の半角英数字で入力することもできます (入力例: 「ntp.example.com」)。

[ポーリング間隔]

何時間おきに時刻を調整するかを 1~48 (時間) の範囲で入力します。

6 [OK] をクリックする

7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。

MEMO

NTP/SNTP サーバーと通信できるか確認するには

- 登録したサーバーとの通信状況を確認するときは、[設定/登録] ▶ [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックして表示される [SNTP 設定] の [NTP サーバー確認] をクリックします。正しく接続されているときは下の画面のように表示されます（ただし、このときは通信状況を確認するだけで、時刻合わせは行いません）。

SNTP設定	
SNTPの使用:	ON
NTPサーバー名:	ntp.nict.jp
ポーリング間隔:	24 時間
NTPサーバー確認	
NTPサーバー確認:	OK
部門別管理の暗証番号確認設定	


操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから SNTP 設定を有効／無効に切り替えることもできます。▶ **SNTP(P. 408)**

SNMP で監視／制御する

15A7-03U

Simple Network Management Protocol (SNMP) は、MIB と呼ばれる管理情報データベースをもとに、ネットワーク上の通信機器を監視・制御するためのプロトコルです。本機は SNMPv1 と、セキュリティ機能が強化された SNMPv3 に対応しており、印刷するときやリモート UI を使用するときなどにパソコンから本機の状態を確認できます。SNMPv1 と SNMPv3 はいずれか一方を使用することも、両方を併用することもできます。使用目的や環境に合わせてそれぞれの設定を行ってください。

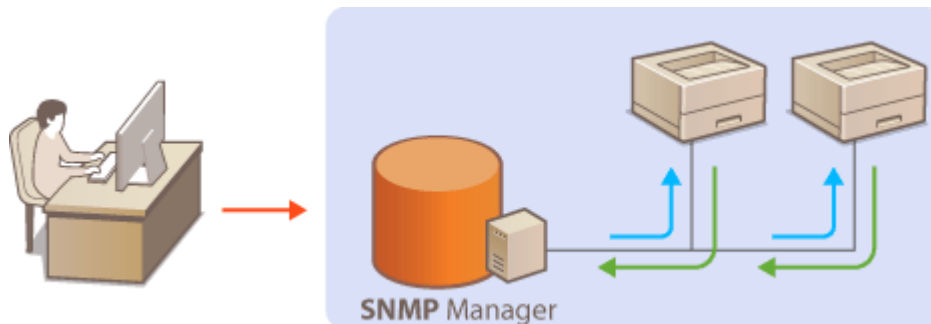

SNMPv1

SNMPv1 はコミュニティ名と呼ばれる情報で通信範囲を決定しますが、コミュニティ名は平文でネットワークに流されるため、セキュリティ面では脆弱です。安全性を確保したい場合は SNMPv1 を無効にし、SNMPv3 を利用してください。

SNMPv3


SNMPv3 を使用すると、強固なセキュリティ機能を持つネットワーク機器管理を実現できます。設定はリモート UI から行います。あらかじめ TLS を有効にしておいてください（[🔴TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)）。




- 本機の SNMP は、Trap 通知には対応していません。
- SNMP 管理ソフトウェアが利用できる場合は、これをインストールしたパソコンから本機の設定や監視、制御ができます。詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [🔴リモート UI を起動する\(P. 355\)](#)

2 [設定/登録] をクリックする

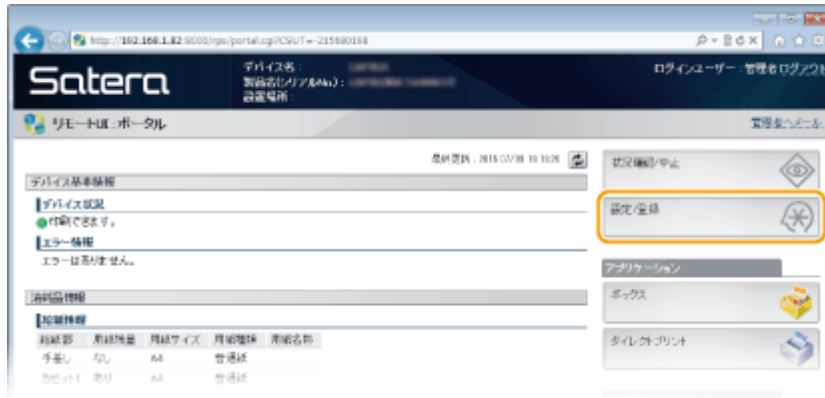

3 [ネットワーク] ▶ [SNMP 設定] をクリックする

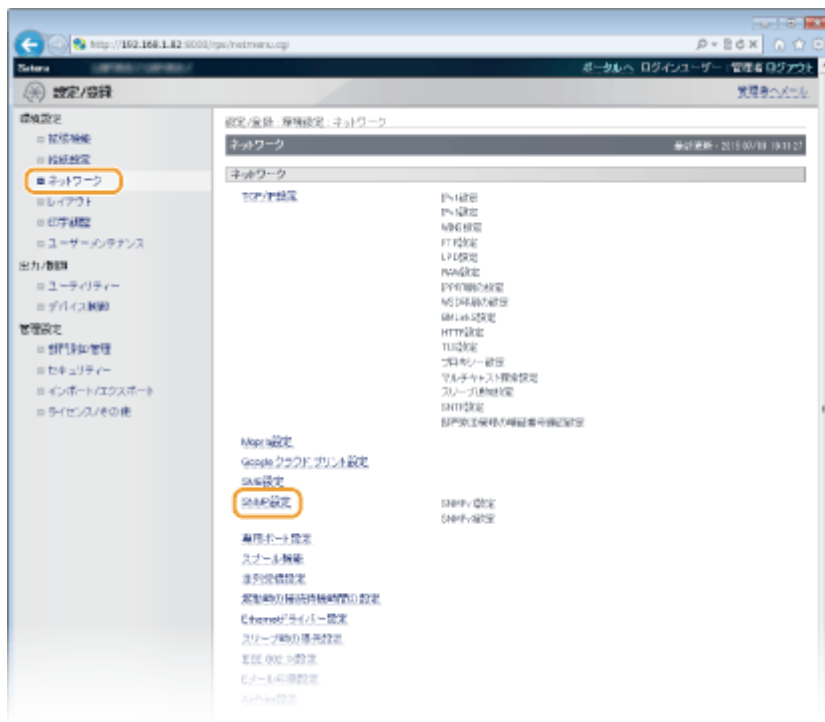

4 [編集] をクリックする



5 SNMPv1 の設定をする

- SNMPv1 設定を変更しないときは、次の手順に進みます。



【SNMPv1 を使用する】

SNMPv1 を使用する場合はチェックマークを付けます。このチェックマークが付いていないと SNMPv1 の他の項目は設定できません。

【コミュニティ名 1 を使用する】 / 【コミュニティ名 2 を使用する】

コミュニティ名を指定する場合はチェックマークを付けます。指定しないときはチェックマークを外してください。

【コミュニティ名 1】 / 【コミュニティ名 2】

コミュニティ名を 32 文字以内の半角英数字で入力します。

【MIB アクセス権限】

それぞれのコミュニティについて、MIB のアクセス権限を「読み込み/書き込み」または「読み込みのみ」から選びます。

【読み込み/書き込み】	MIB のオブジェクトへの読み込みと書き込みの両方を許可します。
【読み込みのみ】	MIB のオブジェクトへの読み込みだけを許可します。

【専用コミュニティ】

専用コミュニティは imageWARE Enterprise Management Console など、キャノンのソフトウェアを使用する管理者用に用意されたコミュニティです。MIB のアクセス権限を「OFF」、「読み込み/書き込み」または「読み込みのみ」から選びます。

【OFF】	専用コミュニティを使用しません。
【読み込み/書き込み】	専用コミュニティを使用して MIB のオブジェクトへの読み込みと書き込みの両方を許可します。
【読み込みのみ】	専用コミュニティを使用して MIB のオブジェクトへの読み込みだけを許可します。

6 SNMPv3 の設定をする

- SNMPv3 設定を変更しないときは、次の手順に進みます。



【SNMPv3 を使用する】

SNMPv3 を使用するときにはチェックマークを付けます。このチェックマークが付いていないと SNMPv3 の他の項目は設定できません。

【このユーザーを有効にする】

【ユーザー設定 1】～【ユーザー設定 5】を有効にするときにはチェックマークを付けます。無効にするときはチェックマークを外してください。

【ユーザー名】

ユーザー名を 32 文字以内の半角英数字で入力します。

【MIB アクセス権限】

MIB のアクセス権限を、【読込/書込】または【読込のみ】から選びます。

【読込/書込】	MIB のオブジェクトへの読み込みと書き込みの両方を許可します。
【読込のみ】	MIB のオブジェクトへの読み込みだけを許可します。

【セキュリティ設定】

認証と暗号化の有無の組み合わせを、【認証あり/暗号化あり】、【認証あり/暗号化なし】または【認証なし/暗号化なし】から選びます。

【認証アルゴリズム】

【セキュリティ設定】で【認証あり/暗号化あり】または【認証あり/暗号化なし】を選んだ場合に、お使いの環境に応じた認証アルゴリズムを選択します。

【暗号化アルゴリズム】

【セキュリティ設定】で【認証あり/暗号化あり】を選んだ場合に、お使いの環境に応じた暗号化アルゴリズムを選択します。

【パスワードを設定/変更する】

パスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、[認証パスワード] または [暗号化パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 6～16 文字の半角英数字で入力します。使用するアルゴリズム（認証／暗号化）ごとに設定します。

[コンテキスト名 1] ～ [コンテキスト名 5]

5 件までのコンテキスト名を、32 文字以内の半角英数字で入力します。

7 プリンター管理情報取得の設定をする

- SNMP を使ってネットワーク上のパソコンから、印刷プロトコルやポートなどのプリンター管理情報を定期的に取り得ます。



[ホストからプリンター管理情報を取得する]

SNMP を使って本機のプリンター管理情報を監視するときはチェックマークを付けます。監視しない場合はチェックマークを外してください。

[スリープ時の SNMP パケット受信を拒否する]

スリープモード中に受信した SNMP パケットを破棄するときはチェックマークを付けます。破棄しない場合はチェックマークを外してください。



- [スリープ時の SNMP パケット受信を拒否する] にチェックマークを付けると、キヤノン製ソフトウェア（imageWARE Series）などの SNMP プロトコルを使用するアプリケーションから、本機へアクセスできない場合があります。

8 [OK] をクリックする

9 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。

MEMO

SNMPv1 を使用しないとき

- プリンタードライバによる本機からの情報取得など、一部の機能が使用できなくなります。

操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューで SNMP の設定を行うこともできます。▶ **SNMP 設定(P. 411)**



SNMPv1 と SNMPv3 を併用するとき

- SNMPv1 の MIB アクセス権限を「読込みのみ」に設定することをおすすめします。MIB へのアクセス権限は SNMPv1 と SNMPv3 で別々に設定できます（SNMPv3 ではさらにユーザーごとにも設定できます）が、SNMPv1 で「読込/書込」（フルアクセス権限）を設定すると本機のほぼすべての操作ができるため、SNMPv3 の特徴である強固なセキュリティ機能を生かすことができなくなります。



関連項目

- ▶ **TLS で暗号化通信をする(P. 313)**

デバイス管理ソフトウェアの設定をする

15A7-03W

imageWARE Enterprise Management Console などのデバイス管理ソフトウェアを導入した環境では、サーバーを介してネットワーク上の機器の設定情報や障害情報など、さまざまな情報を収集・管理できます。このような環境に本機を接続すると、imageWARE Enterprise Management Console は Service Location Protocol (SLP) などのプロトコルを使って本機を探索し、電源状態についての情報などを収集します。このとき使用される SLP 通信の設定は、リモート UI を使って行います。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 「設定/登録」をクリックする



3 「ネットワーク」▶「TCP/IP 設定」をクリックする



4 SLP の設定をする

■デバイス探索の設定をする

1 「マルチキャスト探索設定」にある「編集」をクリックする



2 [探索応答する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



[探索応答する]

チェックマークを付けるとデバイス管理ソフトウェアからの探索パケットに応答し、管理下に入ります。応答しないようにするときはチェックマークを外してください。

[スコープ名]

本機を特定のスコープに所属させる場合は、スコープ名を 32 文字以内の半角英数字で入力します。

3 [OK] をクリックする

■電源状態の通知設定をする

1 [スリープ通知設定] にある [編集] をクリックする



2 [通知する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



[通知する]

チェックマークを付けると本機の電源状態がデバイス管理ソフトウェアに通知されます。節電状態中における無駄な通信の削減や、総消費電力の抑制などの効果が期待できます。

[ポート番号]

管理ソフトウェアとの SLP 通信で使用するポート番号を入力します。

[通過させるルーター数]

SLP 通信パケットが最大で何台のルーターを通過できるかを 0～254 の範囲で指定します。

[通知間隔]

何秒おきに本機の電源状態を通知するかを 60～65535（秒）の範囲で入力します。

3 [OK] をクリックする

5 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから探索応答を有効／無効に切り替えることもできます。▶探索応答(P. 408)
- 操作パネルの設定メニューで電源状態の通知の設定を行うこともできます。▶スリープ通知設定(P. 409)



関連項目

▶ **スリープモードにする(P. 65)**

SMB の設定をする

15A7-03X

SMB は、ネットワーク内の複数デバイス間でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルで、本機を SMB ネットワークの共有プリンターにするとときに使用します。



- SMB は NetBIOS over TCP/IP のみに対応し、NetBEUI には対応していません。SMB の設定をする前に IP アドレスの設定を行ってください。▶ **IP アドレスを設定する(P. 198)**
- SMB はオプションの SD カードが装着されている場合にのみ有効になります。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [SMB 設定] をクリックする



4 [編集] をクリックする



5 [SMB サーバーを使用する] にチェックマークを付け、必要な設定をする



[SMB サーバーを使用する]

チェックマークを付けると SMB サーバーとして SMB ネットワークに表示されます。

[サーバー名]

SMB ネットワークに表示するサーバー名を、文字の種類に応じて最大 16 文字まで入力できます。ネットワーク上の他のパソコンやプリンターなどと重複しない名前を入力してください。



- 半角スペースは入力できません。
- [WINS 設定] の [SMB サーバー名] が設定されているときは自動的に同じ名前が設定されています。逆に、ここでサーバー名を変更すると [WINS 設定] の [SMB サーバー名] にも反映されます。

[ワークグループ名]

本機が属するワークグループ名を、文字の種類に応じて最大 16 文字まで入力できます。お使いの環境にワークグループがないときは、Windows 上でワークグループを作成して、そのワークグループ名を入力してください。



- 半角スペースは入力できません。
- [WINS 設定] の [SMB ワークグループ名] が設定されているときは自動的に同じ名前が設定されています。逆に、ここでサーバー名を変更すると [WINS 設定] の [SMB ワークグループ名] にも反映されます。

[コメント]

必要に応じて、本機に関するコメントを、文字の種類に応じて最大 192 文字まで入力できます。

[LM アナウンスを使用する]

本機が存在を LAN Manager に通知するときはチェックマークを付けます。通知が不要な場合はチェックマークを外すと、ネットワークの負荷が軽減されます。

[SMB 印刷を使用する]

本機で SMB 印刷を使用するときはチェックマークを付けます。

[プリンター名]

本機の名称を、文字の種類に応じて最大 13 文字まで入力できます。



- 半角スペースは入力できません。

6 [OK] をクリックする

7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。

≫ 続いて、▶印刷を行うパソコンの設定をする(P. 256) に進む



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから SMB サーバーを有効／無効に切り替えることもできます。▶SMB(P. 410)
- 操作パネルの設定メニューから SMB 印刷を有効／無効に切り替えることもできます。▶SMB(P. 410)



関連項目

▶WINS の設定をする(P. 236)

印刷を行うパソコンの設定をする


15A7-03Y

パソコンから SMB ネットワークを通して本機で印刷ができるように、パソコン側の接続設定とプリンタードライバーのインストールを行います。


- ▶SMB ネットワークに接続する(P. 256)
- ▶プリンタードライバーをインストールする(P. 257)

SMB ネットワークに接続する


- 1 [ローカルエリア接続のプロパティ] を表示する ▶ [ローカルエリア接続のプロパティ] の表示方法(P. 675)
- 2 [Microsoft ネットワーク用クライアント] にチェックマークを付ける

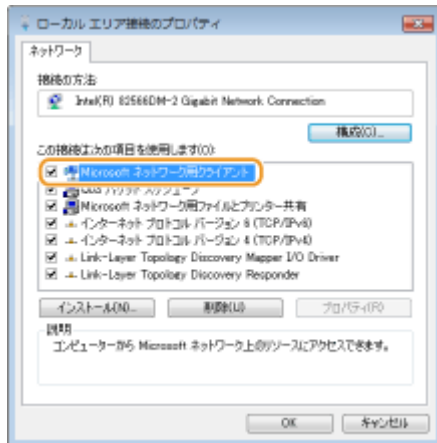


- 3 [インターネットプロトコルバージョン 4] または [インターネットプロトコル] にチェックマークを付け、[プロパティ] をクリックする

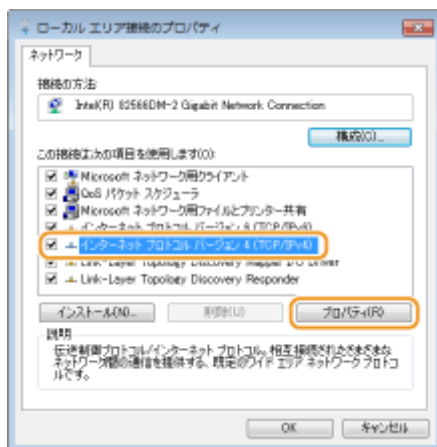

- 4 [全般] タブ ▶ [詳細設定] をクリックする

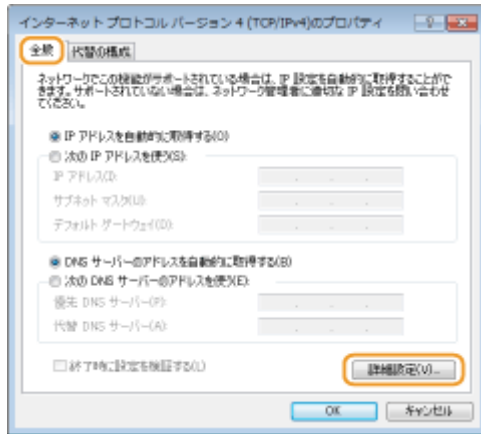

5 [WINS] タブをクリックし、[NetBIOS over TCP/IP を有効にする] を選んだあと、[OK] をクリックする

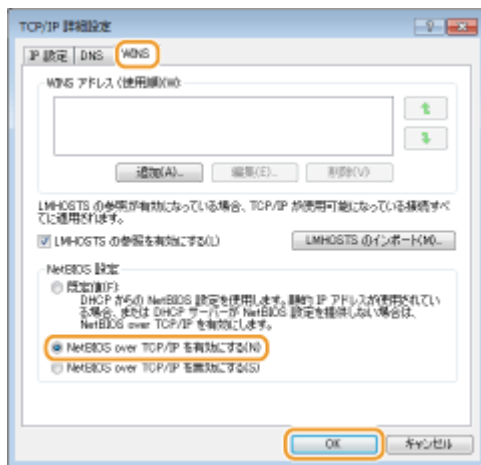

6 すべてのダイアログボックスが閉じるまで [OK] をクリックする



- パソコンの再起動を求める画面が表示されたときは、再起動してください。

プリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーのインストール方法については、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。



インストール中にポートを選択する画面が表示されたとき

- 次の操作を行ってください。

1 [ポートの追加] をクリックする

- 2 [ネットワーク] を選び、[OK] をクリックする
- 3 リストから SMB プロトコルの設定で指定した [ワークグループ名] ▶ [サーバー名] ▶ [プリンター名] を順に選ぶ ◀SMB の設定をする(P. 252)

セキュリティ

セキュリティ	260
不正な使用を防止する	261
不正アクセス防止対策について	262
アクセス権限を設定する	264
管理者パスワードを設定する	265
部門別 ID 管理をする	268
リモート UI の暗証番号を設定する	276
ファイアーウォールで通信制限する	278
IP アドレスでファイアーウォールを設定する	279
MAC アドレスでファイアーウォールを設定する	286
プロキシを設定する	290
機能を制限する	293
印刷動作を制限する	294
USB の使用を制限する	298
操作パネルの使用を制限する	302
HTTP 通信を無効にする	305
リモート UI を無効にする	307
LAN ポートが無効にする	308
印刷履歴を非表示にする	309
強固なセキュリティ機能を導入する	311
TLS で暗号化通信をする	313
IPSec の設定をする	318
IEEE 802.1X 認証の設定をする	330
鍵ペアと電子証明書の設定をする	336
鍵ペアを生成する	338
認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う	347
鍵ペアと CA 証明書を検証する	351

セキュリティ


15A7-040

パソコンやプリンターなどの情報機器を通じて扱われる機密情報は、悪意のある第三者の標的となる場合があります。不正アクセスなどによる攻撃だけでなく、不注意や誤操作による情報漏えいが結果的に予想外の損失に結びつく恐れもあります。こうしたリスクに備えて本機にはさまざまなセキュリティ機能が搭載されています。お使いの環境に合わせて必要な対策を行ってください。




- 本機のセキュリティ機能と併せて、インターネットから社内ネットワーク内のプリンターや複合機にアクセスできないような環境を構築すると、最良のセキュリティ対策を築けます。▶不正アクセス防止対策について (P. 262)

■情報セキュリティ対策の基本を押さえる

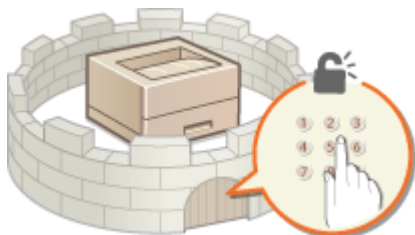

- ▶不正な使用を防止する (P. 261)

■不注意／誤操作／悪用などのリスクに対処する

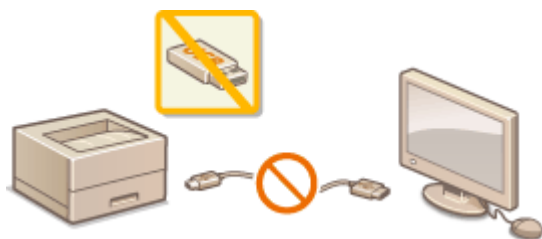

- ▶機能を制限する (P. 293)



- ▶暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント） (P. 132)

■強固なセキュリティ機能を導入する




- ▶強固なセキュリティ機能を導入する (P. 311)

不正な使用を防止する

15A7-041

第三者が無断で本機を使用する、などの不正使用を制限できます。アクセス権限の設定やファイアーウォールによる通信制限など、複数の手段を組み合わせることで外部からの不正侵入に対抗することも可能です。

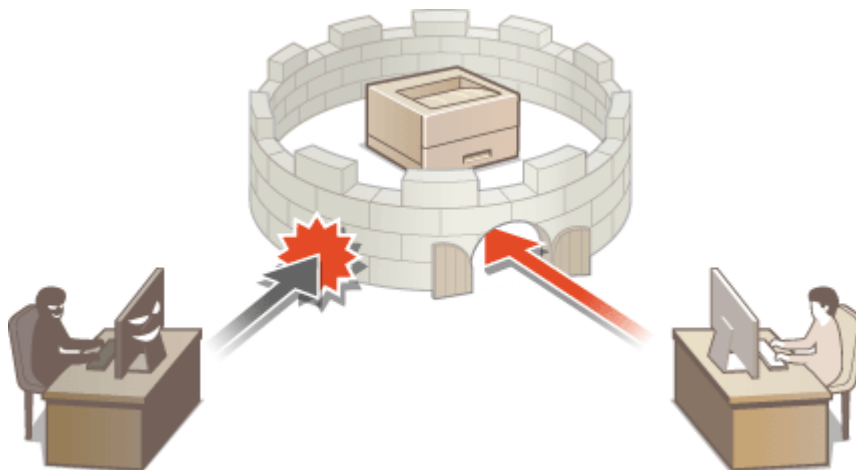

不正アクセス防止対策について

15A7-042


外部ネットワークからの不正アクセス防止対策について記載しています。本機や他のプリンター、複合機をネットワーク環境でお使いの方、管理者の方は、ご利用の前に必ずお読みください。近年のプリンターや複合機は、ネットワークに接続することでコンピューターからプリントやリモート操作をしたり、スキャンした原稿をインターネット経由で送信したりなど、さまざまな機能を利用できるようになっています。その反面、ネットワーク上では外部からの不正アクセスや盗聴による脅威にもさらされるため、情報漏えい等のセキュリティリスクへの対策が不可欠です。以降では、ネットワーク環境でプリンターや複合機を使用する際に必ず行っていただきたい不正アクセス対策のポイントについて説明します。

外部からの不正アクセス対策のポイント


- ▶ **プライベート IP アドレスで運用する(P. 262)**
- ▶ **ファイアウォールで通信を制限する(P. 263)**
- ▶ **TLS 暗号化通信を設定する(P. 263)**
- ▶ **プリンターが持つ情報を暗証番号で管理する(P. 263)**

プライベート IP アドレスで運用する

IP アドレスとは、ネットワーク上の機器に割り当てられる番号のことで、インターネット接続に使われる IP アドレスを「グローバル IP アドレス」、社内 LAN などのローカルエリアネットワークで使われる IP アドレスを「プライベート IP アドレス」と呼びます。プリンター、複合機に設定されている IP アドレスがグローバル IP アドレスの場合は、インターネット上の不特定多数のユーザーからアクセス可能な状態であり、外部からの不正アクセスによる情報漏えいなどのリスクも高まります。一方で、プライベート IP アドレスが設定されているプリンター、複合機なら、社内 LAN などのローカルエリアネットワーク上のユーザーからしかアクセスすることができません。

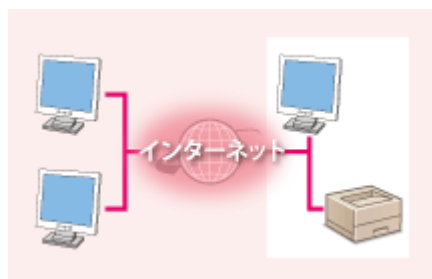

【グローバル IP アドレス】
外部からアクセス可

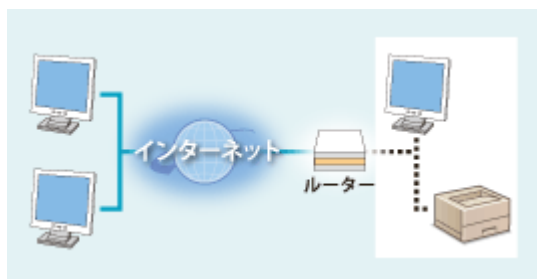

【プライベート IP アドレス】
ローカルエリア内でのみアクセス可

基本的には、プリンター、複合機の IP アドレスにはプライベート IP アドレスを設定して運用してください。プライベート IP アドレスには、以下のいずれかの範囲のアドレスが使用されます。お使いのプリンター、複合機に設定されている IP アドレスがプライベート IP アドレスかどうかを確認してください。

■ プライベート IP アドレスの範囲

- 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

IP アドレスの確認手順については、▶ **IPv4 アドレスを設定する(P. 199)** を参照してください。



- プリンター、複合機にグローバル IP アドレスが設定されていても、ファイアーウォール等で外部からのアクセスを防御する環境を構築すれば、不正アクセスのリスクは軽減されます。プリンター、複合機にグローバル IP アドレスを設定して運用したいときは、ネットワーク管理者にご相談ください。

ファイアーウォールで通信を制限する

ファイアーウォールとは、外部ネットワークからの不正アクセスを防止し、ローカルエリア内のネットワークへの攻撃や侵入を防ぐシステムです。お使いのネットワーク環境で、特定の外部 IP アドレスからの通信を制限することで、危険と思われる外部からのアクセスをあらかじめ遮断できます。キヤノンのプリンター、複合機に搭載された機能でも IP アドレスのフィルタリングができます。IP アドレスのフィルタリングについては、**▶IP アドレスでファイアーウォールを設定する(P. 279)** を参照してください。

TLS 暗号化通信を設定する

TLS 通信については **▶強固なセキュリティ機能を導入する(P. 311)** を、設定手順については **▶TLS で暗号化通信をする(P. 313)** を参照してください。

プリンターが持つ情報を暗証番号で管理する

万が一、悪意のある第三者から不正アクセスを受けたとしても、プリンター、複合機が持つさまざまな情報を暗証番号で保護しておけば、情報漏えいによるリスクを大幅に軽減できます。キヤノンのプリンター、複合機は、さまざまな情報を暗証番号で保護できるようになっています。

■各機能の暗証番号設定


- リモート UI の暗証番号設定
詳細は、**▶リモート UI の暗証番号を設定する(P. 276)** を参照のうえ、設定してください。
- システム管理者のパスワード設定
詳細は、**▶管理者パスワードを設定する(P. 265)** を参照のうえ、設定してください。

上記は不正アクセス防止対策の一例です。その他の詳細は **▶セキュリティ(P. 260)** を参照のうえ、お使いの環境に合わせて必要な対策を行ってください。

アクセス権を設定する

15A7-043

アクセス権を持つユーザーだけが本機を利用できるようにして、第三者の不正使用を防ぎます。アクセス権は管理者パスワードや「部門 ID」と呼ばれるアカウント、リモート UI に対して設定します。アクセス権が設定されていると、印刷や設定変更をするときに、ID やパスワードの入力が必要になります。

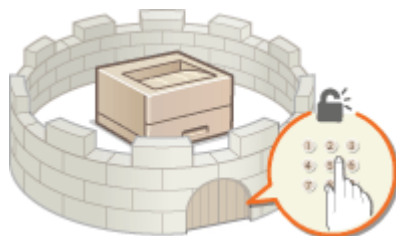

管理者パスワードはシステム管理者専用、部門 ID は一般ユーザー用です。両方ともシステム管理者が設定します。また、「リモート UI アクセス暗証番号」を設定することで、リモート UI の使用も制限することができます。

管理者パスワード

リモート UI から本機の設定を行うには管理者パスワードが必要です。お買い上げ時には「7654321」に設定されていますが、このパスワードを変更することで、特定の管理者だけが設定を変更できるようになります。

▶管理者パスワードを設定する(P. 265)

一般ユーザーの部門 ID (部門別 ID 管理)

印刷を管理するためのアカウントです。複数設定することができ、ユーザー（またはグループ）ごとに使い分けることが可能です。部門 ID が有効なときに印刷をしようとすると部門 ID 入力画面が表示されますので、自分の部門 ID を入力します。プリンターの使用状況についても部門 ID 別に集計できますので管理の一助となります。

▶部門別 ID 管理をする(P. 268)

リモート UI の暗証番号 (リモート UI アクセス暗証番号)

リモート UI を使うための暗証番号です。暗証番号を知っているユーザーだけがリモート UI にアクセスできるようになります。

▶リモート UI の暗証番号を設定する(P. 276)

管理者パスワードを設定する

15A7-044

リモート UI から本機の設定を変更する場合には管理者権限が必要です。ここでは管理者権限でログインする場合のパスワード（管理者パスワード）を変更します。管理者パスワードは本機のセキュリティ上、特に重要です。管理者だけが管理者パスワードを知っているような体制にしてください。




- お買い上げ時、管理者パスワードが「7654321」に設定されていますが、セキュリティの観点からそのままご使用になるのは望ましくありません。以下の手順に従って変更することをおすすめします。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [管理設定] をクリックする

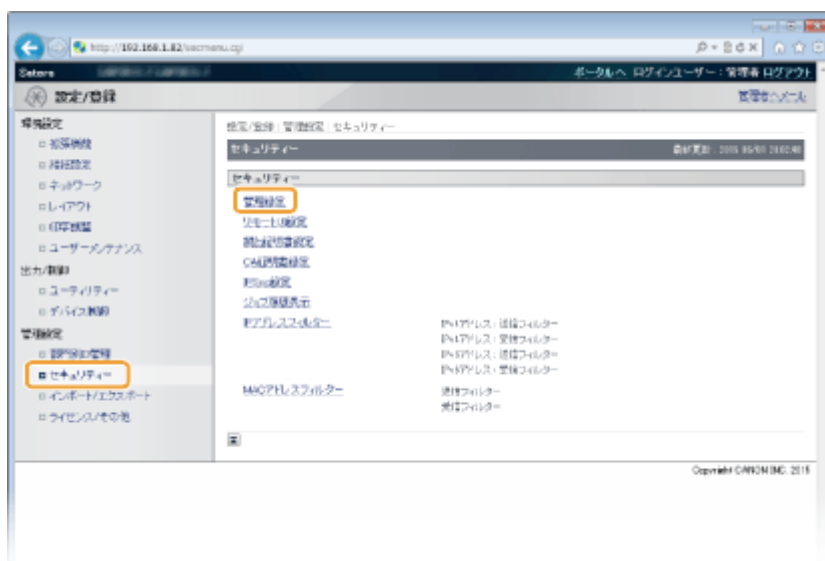

4 [編集] をクリックする




5 [現在のシステム管理者パスワード] に現在設定されているパスワードを入力する

- お買い上げ時は、「7654321」に設定されています。



6 パスワードを入力する

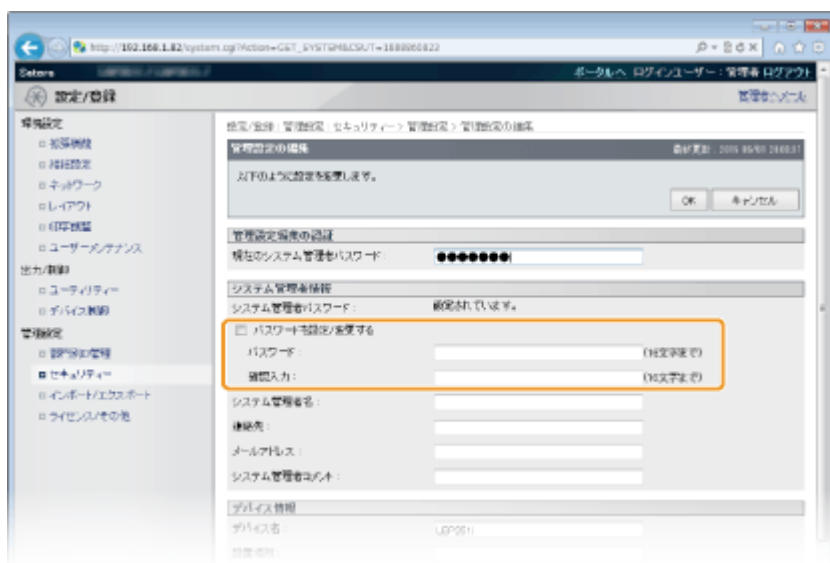

[パスワードを設定/変更する]

パスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 16 文字以内の半角英数字で入力します。



- [パスワードを設定/変更する] にチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] が空欄の状態ですべて [OK] をクリックすると、パスワードは消去されます。

7 必要に応じて管理者の名前や連絡先を入力し、[OK] をクリックする



[システム管理者名]

管理者の名前を文字の種類に応じて最大 128 文字まで入力できます。

[連絡先]

管理者の連絡先を文字の種類に応じて最大 128 文字まで入力できます。

[メールアドレス]

管理者のメールアドレスを 64 文字以内の半角英数字で入力します。

[システム管理者コメント]

管理者のコメントを文字の種類に応じて最大 128 文字まで入力できます。



- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードを忘れた場合は、お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください（有償）。




関連項目

- アクセス権限を設定する(P. 264)
- 管理者情報を確認する(P. 369)

部門別 ID 管理をする

15A7-045

ユーザー（またはグループ）ごとに複数の部門 ID を使い分けて本機の使用状態を管理することができます。部門別 ID 管理中に本機を操作しようするとログイン画面が表示されますので、各ユーザーは自分の部門 ID を使ってログイン操作を行う必要があります。部門別 ID 管理を行うと、印刷の使用状況が部門 ID 別に記録されます。部門別 ID 管理をするには、まず管理対象とする部門 ID をすべて登録し、そのあとに部門別 ID 管理を有効にします。パソコンからの印刷に対しても部門別 ID 管理を行いたいときは、このほかにもさらに設定が必要です。

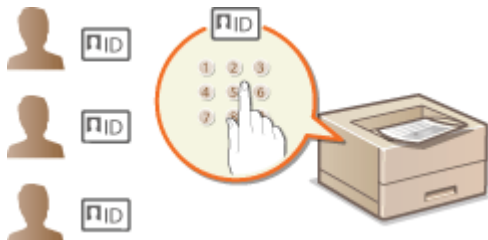

- ▶ 部門 ID と暗証番号を登録／編集する (P. 268)
- ▶ 部門別 ID 管理を有効にする (P. 270)
- ▶ パソコンからの印刷で部門別 ID 管理をする (P. 272)
- ▶ 部門 ID が不明な操作を遮断する (P. 274)



部門ごとの印刷状況を管理するには
▶ 部門ごとの印刷ページ数を確認する (P. 597)

部門 ID と暗証番号を登録／編集する

部門 ID を登録し、暗証番号を設定します。部門 ID は 300 件まで登録できますので、管理の対象とする部門 ID をすべて登録してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する (P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [部門別 ID 管理] をクリックし、部門 ID を登録／編集する



■部門 ID を登録する

- 1 [新規部門の登録] をクリックする
- 2 必要な情報を入力し、[OK] をクリックする



[部門 ID]

登録する部門 ID を 7 桁以内の半角数字で入力します。

[暗証番号を設定する]

暗証番号を設定するときはチェックマークを付け、[暗証番号] と [確認入力] の両方に同じ 7 桁以内の半角数字を入力します。暗証番号を設定しないときは空欄のままにしてください。

■登録した部門 ID の設定を編集する

- 1 編集する部門 ID のリンクをクリックする
- 2 必要に応じて設定を変更し、[OK] をクリックする



部門 ID を削除するには

- 削除したい部門 ID の右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。

部門別 ID 管理を有効にする

必要な部門 ID を登録したら、部門別 ID 管理を有効にします。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [部門別 ID 管理] ▶ [設定] をクリックする



4 [部門別 ID 管理をする] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする



【部門別 ID 管理をする】

チェックマークを付けると部門別 ID 管理が有効になります。部門別 ID 管理をしないときはチェックマークを外してください。




- [ID 不定ジョブをプリントする] については、[▶部門 ID が不明な操作を遮断する\(P. 274\)](#) を参照してください。



部門別 ID 管理を有効にすると

- USB メモリー内のファイル、またはオプションの SD カードに保存した文書进行操作パネルから印刷するときに、認証画面が表示されます。部門 ID と暗証番号を入力したあと、<ログイン>を選択し、 を押してください。

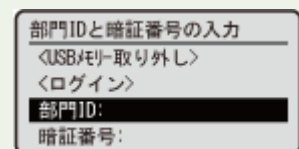

- リモート UI に一般ユーザーモードでログインするときは、[部門 ID] と [暗証番号] の入力が必要になります。
[▶リモート UI を起動する\(P. 355\)](#)

■XPS プリンタードライバを使用しているとき

XPS プリンタードライバの使用時に部門別 ID 管理をする場合は、まず TLS 暗号化通信に使用する鍵ペアを設定してください ([▶TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#))。鍵ペアの設定が完了したら、次の設定を行ってください。



リモート UI に管理者モードでログインする ([▶リモート UI を起動する\(P. 355\)](#)) ▶ [設定/登録] ▶ [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] ▶ [部門別 ID 管理の暗証番号確認設定] にある [編集] ▶ [部門別 ID 管理の暗証番号確認を使用する] にチェックマークを付ける ▶ [OK]



【部門別 ID 管理の暗証番号確認を使用する】

チェックマークを付けると XPS プリンタードライバーを使用した印刷に対して部門別 ID 管理が有効になります。部門別 ID 管理をしないときはチェックマークを外します。



- 本機に鍵ペアが存在しない場合には、[部門別 ID 管理の暗証番号確認を使用する] を有効にできません。▶ **鍵ペアと電子証明書の設定をする(P. 336)**

パソコンからの印刷で部門別 ID 管理をする


パソコンからの印刷に対して部門別 ID 管理を行うには、あらかじめパソコンにインストールしたプリンタードライバーで準備をします。必要に応じて部門 ID や暗証番号を設定してください。




- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。

1 プリンターフォルダーを開く ▶ **プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)**

2 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする

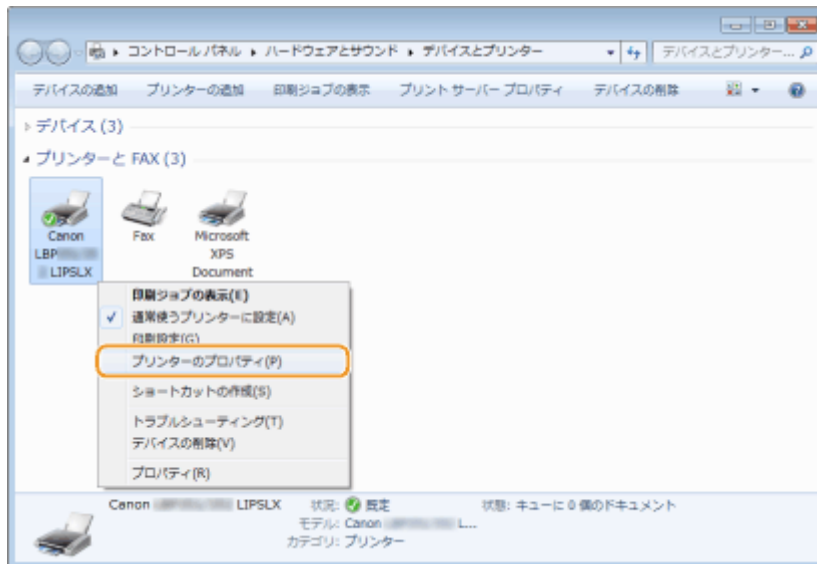


3 [デバイスの設定] タブをクリックし、必要な設定をする

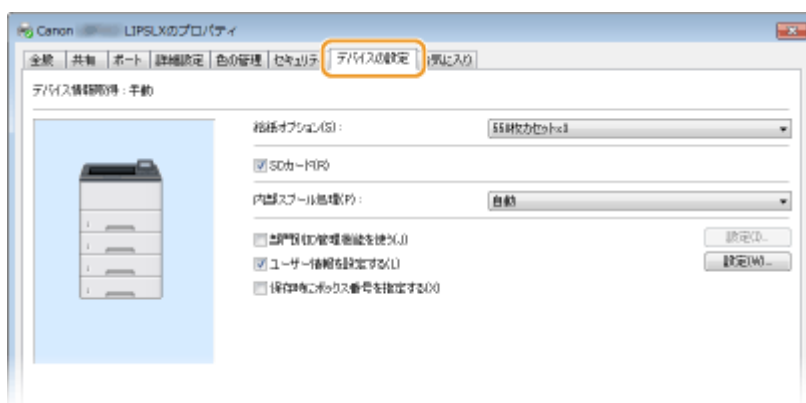

1 [部門別 ID 管理機能を使う] にチェックマークを付け、右側にある [設定] をクリックする

2 必要な情報を入力し、[OK] をクリックする

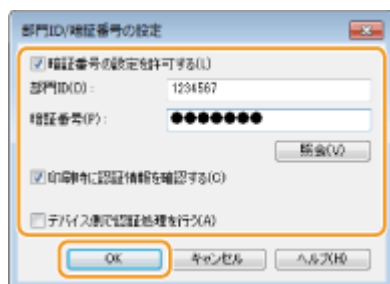

[暗証番号の設定を許可する]

暗証番号を設定するときにチェックマークを付けます。

[部門 ID]

部門 ID を 7 桁以内の半角数字で入力します。

[暗証番号]

必要に応じて部門 ID に対応する暗証番号を 7 桁以内の半角数字で入力します。

[照会]

クリックすると、正しい ID と暗証番号が入力されているか確認できます。ただし、本機とパソコンを USB または WSD（Web Services on Devices）ポートで接続しているときは使用できません。

【印刷時に認証情報を確認する】

チェックマークを付けると、パソコンから印刷する際、毎回ポップアップ画面が表示されます。

【デバイス側で認証処理を行う】

本機とパソコンを USB または WSD ポートで接続しているときにチェックマークを付けます。

3 [OK] をクリックする



正しく設定できたとき

- 部門別 ID 管理中にパソコンから印刷をしようとすると、次のようなポップアップ画面が表示されます（[印刷時に認証情報を確認する]にチェックマークが付いていないときは表示されません）。



部門 ID が不明な操作を遮断する

部門別 ID 管理中でも ID や暗証番号を入力せずにパソコンから印刷できるよう、お買い上げ時に設定されています。ID や暗証番号を入力しなければ印刷できないようにしたい場合は次の操作をしてください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 【設定/登録】 をクリックする



3 【部門別 ID 管理】 ▶ 【設定】 をクリックする



4 [ID 不定ジョブをプリントする] のチェックマークを外し、[OK] をクリックする



- チェックマークを外した場合、BMLinkS などの部門別 ID 管理に対応していない方法での印刷や、管理者モードでログインしたりモート UI からのダイレクトプリントもできなくなります。



関連項目

- ▶ アクセス権限を設定する(P. 264)
- ▶ 管理者パスワードを設定する(P. 265)

リモート UI の暗証番号を設定する

15A7-046

リモート UI にアクセスするための暗証番号を設定できます。すべてのユーザーが共通の暗証番号を使用します。



- 部門別 ID 管理を実施しているときは、ここでの設定は必要ありません。▶ [部門別 ID 管理をする\(P. 268\)](#)


1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、を押す

- メッセージが表示されたら、を押します。

3 <リモート UI 設定>▶<リモート UI アクセス保護設定>の順に進む

4 <ON>を選び、を押す

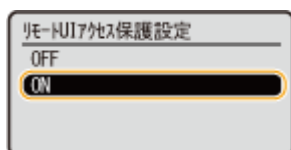

5 暗証番号を設定する

- 7桁以内の数字を入力し、を押します。
- 確認のため、<暗証番号(確認入力)>が表示されますので、再度暗証番号を入力してください。



リモート UI 設定を初期化したとき

- リモート UI アクセス暗証番号も初期化されます。初期化したあとは、暗証番号を設定しなおしてください。▶ [メニューを初期化する\(P. 603\)](#)




関連項目

- ▶ アクセス権を設定する(P. 264)
- ▶ 管理者パスワードを設定する(P. 265)

ファイアウォールで通信制限する

15A7-047

適切なセキュリティ対策を施さずにパソコンや通信機器をネットワークに接続すると、意図しない第三者から不正にアクセスされる恐れがあります。そこで、特定の IP アドレスや MAC アドレスを持つ機器だけに通信を許可するパケットフィルタリングを設定することで、そうしたリスクを低減させます。

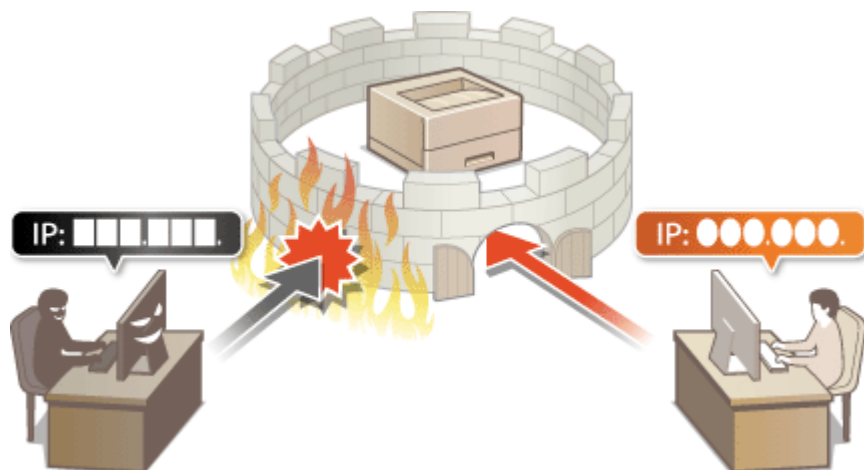

IP アドレスでファイアウォールを設定する

15A7-048

指定した IP アドレスを持つ機器との通信だけを許可し、それ以外の機器との通信を拒否します。逆に、特定の IP アドレスを持つ機器との通信だけを拒否し、それ以外の通信は許可することもできます。なお、IP アドレスは範囲を指定して設定することも可能です。データ受信の場合は、ポート番号を指定して設定することもできます。




- 指定できる IP アドレス（IP アドレスの範囲）は IPv4 と IPv6 とでそれぞれ最大 16 です。
- IP アドレスごとに指定できるポート番号の数は最大 50 です。
- 通信制限可能なプロトコルは TCP、UDP、ICMP です。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [IP アドレスフィルタ] をクリックする

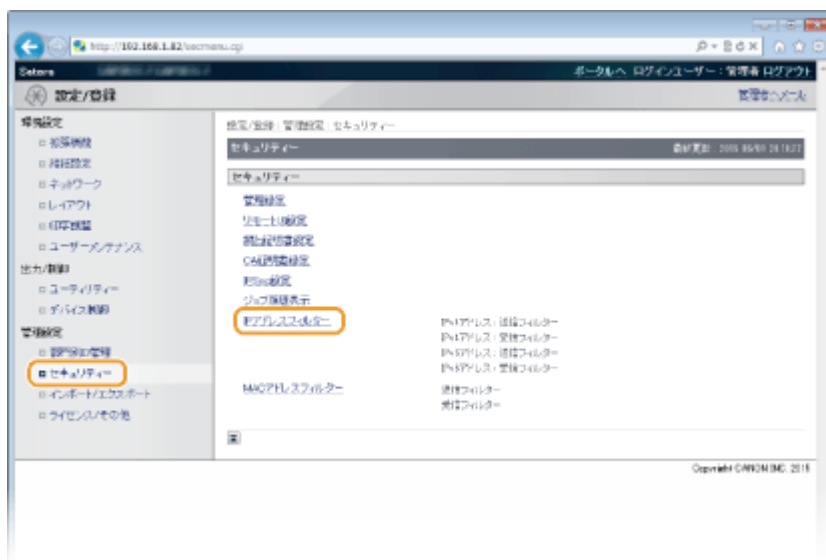

4 設定したいフィルターの「編集」をクリックする



【IPv4 アドレス：送信フィルター】

IPv4 アドレスを指定して本機からパソコンへのデータ送信を制限します。

【IPv4 アドレス：受信フィルター】

IPv4 アドレスやポート番号を指定してパソコンからのデータ受信を制限します。

【IPv6 アドレス：送信フィルター】

IPv6 アドレスを指定して本機からパソコンへのデータ送信を制限します。

【IPv6 アドレス：受信フィルター】

IPv6 アドレスやポート番号を指定してパソコンからのデータ受信を制限します。

5 フィルターを設定する

■送信フィルターの場合

まず前提条件として「本機との通信を許可するのか、拒否するのか」のデフォルトポリシーを選択し、次に例外とする通信機器を IP アドレスで指定します。



- 1 **「フィルターを使用する」にチェックマークを付け、「デフォルトポリシー」の「許可」または「拒否」をクリックする**

「フィルターを使用する」

チェックマークを付けると通信制限が有効になります。通信制限をしないときはチェックマークを外してください。

「デフォルトポリシー」

前提条件として本機との通信を許可するのか拒否するのかを選択します。

「許可」	「例外アドレス」に入力した IP アドレスを持つ機器との通信（送信／受信）を制限します。それ以外の IP アドレスを持つ機器とは通信可能です。
「拒否」	「例外アドレス」に入力した IP アドレスを持つ機器とだけ通信（送信／受信）し、それ以外の IP アドレスを持つ機器との通信は制限します。

- 2 **例外アドレスを設定する**

- 「登録するアドレス」に IP アドレス（またはその範囲）を入力し、「追加」をクリックします。



入力内容をよくお確かめください

- IP アドレスを間違えて設定すると、リモート UI からアクセスできなくなることがあります。この場合は、操作パネルから＜アドレスフィルター＞を＜OFF＞にしてください。▶ **アドレスフィルター(P. 416)**




「デフォルトポリシー」の「拒否」を選んだとき

- ループバック／マルチキャスト／ブロードキャストアドレスは制限対象外です。

設定した IP アドレスを削除するとき

- 削除する IP アドレスを選び、[削除] をクリックします。

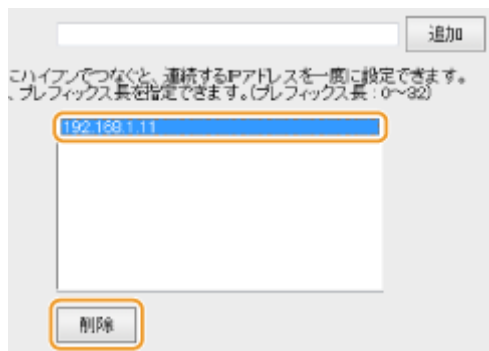

- 3 [OK] をクリックする

■受信フィルタの場合


[デフォルトポリシー] の [許可] を選ぶときは、本機との通信を制限する機器の IP アドレスを指定し、[デフォルトポリシー] の [拒否] を選ぶときは、本機と通信する機器の IP アドレスを指定します。



- 1 [新規登録] をクリックする

- 2 例外アドレスを設定する

- [登録するアドレス] に IP アドレス（またはその範囲）を入力します。
- ポート番号を設定する場合は、[ポート番号を指定する] にチェックマークを付け、[ポート番号] にポート番号（1~65535）を入力し、[追加] をクリックします。

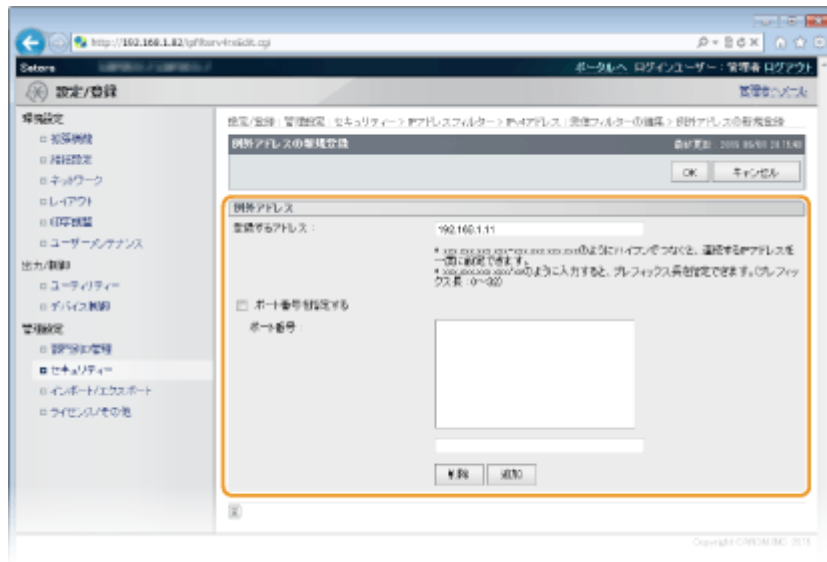


入力内容をよくお確かめください

- IP アドレスやポート番号を間違えて設定すると、リモート UI からアクセスできなくなることがあります。この場合は、操作パネルから<アドレスフィルター>を<OFF>にしてください。▶[アドレスフィルター \(P. 416\)](#)



設定したポート番号を削除するとき

- 削除するポート番号を選び、[削除] をクリックします。

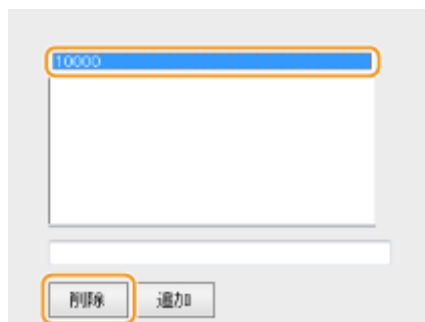

3 [OK] をクリックする

4 [フィルターを使用する] にチェックマークを付け、[デフォルトポリシー] の [許可] または [拒否] をクリックする



【フィルターを使用する】

チェックマークを付けると通信制限が有効になります。通信制限をしないときはチェックマークを外してください。

【デフォルトポリシー】

前提条件として本機との通信を許可するのか拒否するのかを選択します。

[許可]	[例外アドレス] に入力した IP アドレスを持つ機器との通信（送信／受信）を制限します。それ以外の IP アドレスを持つ機器とは通信可能です。
[拒否]	[例外アドレス] に入力した IP アドレスを持つ機器とだけ通信（送信／受信）し、それ以外の IP アドレスを持つ機器との通信は制限します。



設定した IP アドレスを編集するとき

- [例外アドレス] のリンクをクリックし、必要に応じて設定を変更 ▶ [OK] をクリックします。

設定した IP アドレスを削除するとき

- 削除する IP アドレスの [削除] をクリックします。



5 [OK] をクリックする

6 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから IP アドレスによる通信制限を有効／無効に切り替えることもできます。▶ **アドレスフィルター(P. 416)**



関連項目

- ▶ **MAC アドレスでファイアウォールを設定する(P. 286)**

MAC アドレスでファイアーウォールを設定する

15A7-049


指定した MAC アドレスを持つ機器との通信だけを許可し、それ以外の機器との通信を拒否します。逆に、特定の MAC アドレスを持つ機器との通信だけを拒否し、それ以外は許可することもできます。指定できる MAC アドレスは最大 50 です。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [MAC アドレスフィルター] をクリックする

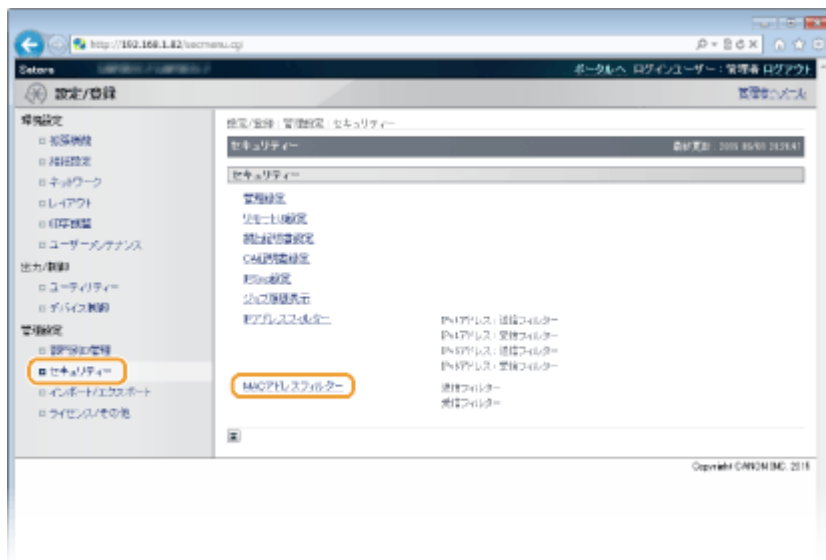

4 設定したいフィルターの [編集] をクリックする



【送信フィルタ】


MAC アドレスを指定して本機からパソコンへのデータ送信を制限します。

【受信フィルタ】

MAC アドレスを指定してパソコンからのデータ受信を制限します。

5 フィルターを設定する

- まず前提条件として「本機との通信を許可するのか、拒否するのか」のデフォルトポリシーを選択し、次に例外とする通信機器を MAC アドレスで指定します。

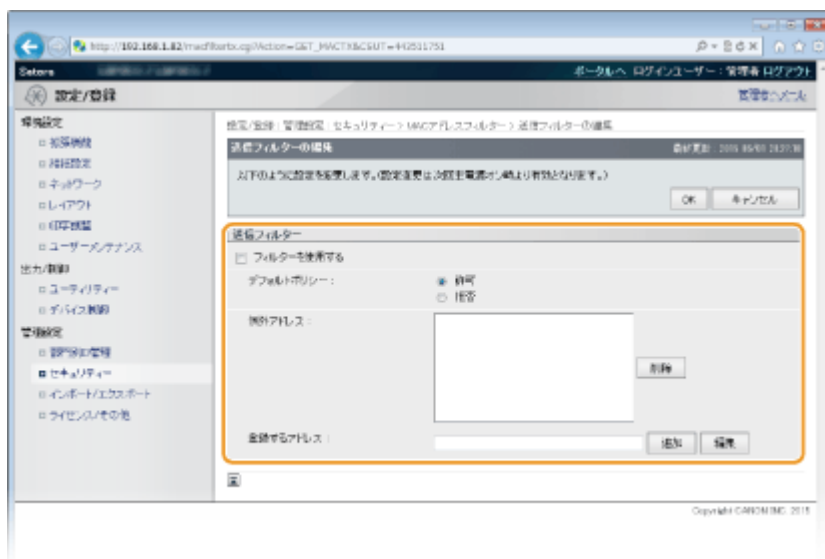

- 1 【フィルターを使用する】にチェックマークを付け、【デフォルトポリシー】の【許可】または【拒否】をクリックします。

【フィルターを使用する】

チェックマークを付けると通信制限が有効になります。通信制限をしないときはチェックマークを外してください。

【デフォルトポリシー】

前提条件として本機との通信を許可するのか拒否するのを選択します。

【許可】	【例外アドレス】に入力した MAC アドレスを持つ機器との通信（送信／受信）を制限します。それ以外の MAC アドレスを持つ機器とは通信可能です。
【拒否】	【例外アドレス】に入力した MAC アドレスを持つ機器とだけ通信（送信／受信）し、それ以外の MAC アドレスを持つ機器との通信は制限します。

2 例外アドレスを設定します。

- [登録するアドレス] に MAC アドレスを入力し、[追加] をクリックします。
- アドレスは「-」（ハイフン）や「:」（コロン）で区切らずに入力してください。



入力内容をよくお確かめください

- MAC アドレスを間違えて設定すると、リモート UI からアクセスできなくなることがあります。この場合は、操作パネルから<アドレスフィルター>を<OFF>にしてください。▶[アドレスフィルター\(P. 416\)](#)




[デフォルトポリシー] の [拒否] を選んだとき

- マルチキャストおよびブロードキャストアドレスは制限対象外です。

設定した MAC アドレスを削除するとき

- 削除する MAC アドレスを選び、[削除] をクリックします。

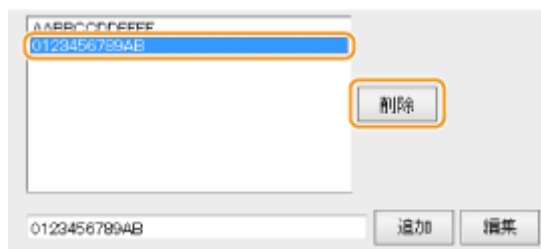

3 [OK] をクリックします。

6 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



▶▶▶ ハードリセット後に設定が有効となります。



MEMO

操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから MAC アドレスによる通信制限を有効／無効に切り替えることもできます。▶ [アドレスフィルター\(P. 416\)](#)



関連項目

- ▶ [IP アドレスでファイアーウォールを設定する\(P. 279\)](#)

プロキシを設定する

15A7-04A

プロキシ（HTTP プロキシサーバー）とは、おもにウェブサイトの閲覧などでネットワークの外にある機器との HTTP 通信を代行するパソコンやソフトウェアなどのことです。ネットワーク外部に直接通信するのではなく、プロキシサーバーを中継して外部に接続します。プロキシを設定することで、外部ネットワークとの通信管理がしやすくなるだけでなく、不正アクセスの遮断やウィルス対策の集約化など、セキュリティを強化できます。Google Cloud Print を利用するときは、プロキシを設定しておくことでインターネットを介した印刷における安全性の向上が期待できます。プロキシサーバーのアドレスやポート番号、認証情報などはあらかじめ確認しておいてください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 [プロキシ設定] にある [編集] をクリックする



5 「プロキシーを使用する」にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



「プロキシーを使用する」

チェックマークを付けると、本機が HTTP 通信するときは指定したプロキシーサーバーが使用されます。

「HTTP プロキシーサーバーのアドレス」

使用するプロキシーサーバーのアドレスを入力します。お使いの環境に応じて IP アドレスやホスト名などを設定してください。

「HTTP プロキシーサーバーのポート番号」

使用するプロキシーサーバーのポート番号を 1～65535 の範囲で入力します。

「同一ドメインにもプロキシーを使用する」

チェックマークを付けると、同じドメインにある機器と通信するときにも指定したプロキシーサーバーが使用されます。

「プロキシー認証を使用する」

プロキシーサーバーの認証機能を使用するときはチェックマークを付け、[ユーザー名] に認証するユーザー名を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

「パスワードを設定/変更する」

プロキシー認証を使用する場合にパスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 24 文字以内の半角英数字で入力します。

6 「OK」をクリックする

7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューでプロキシの設定を行うこともできます。▶ [プロキシ設定\(P. 406\)](#)



関連項目

- ▶ [Google Cloud Print を使う\(P. 187\)](#)

機能を制限する

15A7-04C


使用頻度が低い機能や悪用される恐れのある機能に対して使用条件を設定し、機能を制限することができます。また、機能自体を完全に使えなくすることもできます。

印刷を制限する




▶印刷動作を制限する(P. 294)

USB の使用を制限する

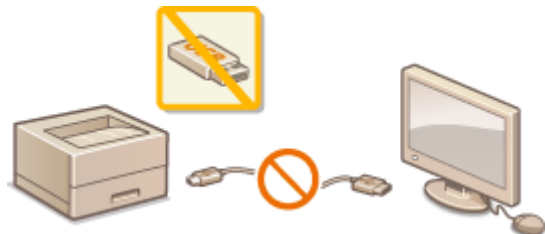

▶USB の使用を制限する(P. 298)

操作パネルの使用を制限する

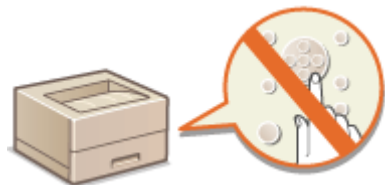


▶操作パネルの使用を制限する(P. 302)

HTTP 通信などのネットワークの使用を制限する



- ▶HTTP 通信を無効にする(P. 305)
- ▶リモート UI を無効にする(P. 307)
- ▶LAN ポートを無効にする(P. 308)

印刷履歴を非表示にする

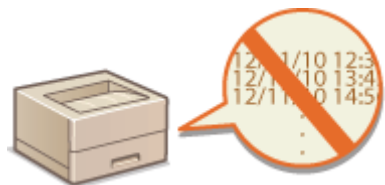

▶印刷履歴を非表示にする(P. 309)

印刷動作を制限する

15A7-04E

受信した印刷データを自動的に印刷しないように設定することで、用紙の無駄を減らしたり、第三者が使用できないようにしたりできます。この機能を使うためには、オプションの SD カードの装着が必要です。▶SD カードを取り付ける(P. 641)



MEMO


- 印刷動作を制限したときも設定リストやレポートのプリントを行うことはできます。▶レポートとリストをプリントする(P. 586)

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [管理設定] をクリックする

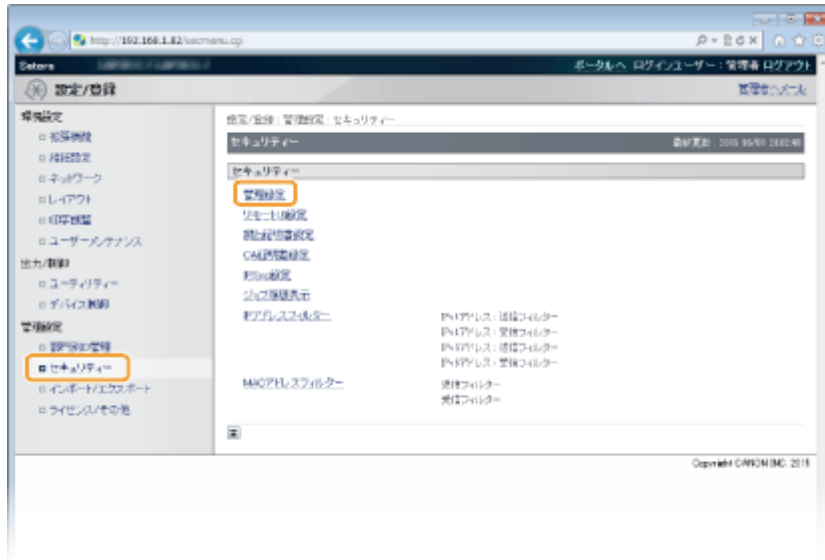

4 [編集] をクリックする



5 [現在のシステム管理者パスワード] に管理者パスワードを入力する



6 [プリンタージョブを制限する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする



【プリンタジョブを制限する】

チェックマークを付けると本機の印刷動作を制限します。制限をしないときはチェックマークを外します。

7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



印刷動作を制限したとき

- プリンタードライバからは保存ジョブプリントのみが可能です。▶ **文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）** (P. 138)
- リモート UI からは PDF ファイルまたは XPS ファイルをボックスに保存する印刷のみが可能です。▶ **ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）** (P. 152)
- USB メモリーからのメディアプリントや E メール印刷はできません。




関連項目

▶ 文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）(P. 138)

USB の使用を制限する

15A7-04F

USB 接続は、周辺機器とのデータ共有を手軽でかんたんなものにしますが、適切に管理されていない環境下では逆に情報漏えいの手段として悪用される恐れがあります。特に、USB メモリーの運用には注意が必要です。ここでは、本機の USB ポートを使った接続の制限や、USB メモリーの使用を禁止する方法を紹介します。

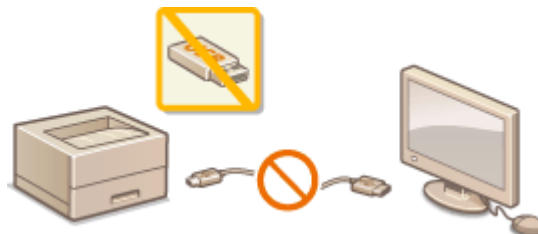

- ▶ パソコンとの USB 接続を制限する (P. 298)
- ▶ USB メモリーからの印刷を制限する (P. 299)

パソコンとの USB 接続を制限する

本体の背面にあるパソコン接続用の USB ポートを使えないようにします。パソコンとの USB 接続はできなくなりますが、本体右側面の USB ポートに USB メモリーを接続して使うことはできます。

- 1 ▶ (セットアップ) を押す
- 2 ▲ / ▼ で <インターフェイス> を選び、**OK** を押す
- 3 <インターフェイス選択> を選び、**OK** を押す
 - メッセージが表示されたら、**OK** を押します。
- 4 <USB> を選び、**OK** を押す
- 5 <OFF> を選び、**OK** を押す



a <OFF>

背面の USB ポートを使ったパソコン接続はできません。

b <ON>

背面の USB ポートを使ってパソコン接続できます。

6 ハードリセットする ▶ハードリセットする(P. 503)

▶▶▶ ハードリセット後に設定が有効となります。

USB メモリーからの印刷を制限する


USB メモリーからデータを読み出しできないようにします。USB メモリーにあるデータは印刷できません。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [管理設定] をクリックする

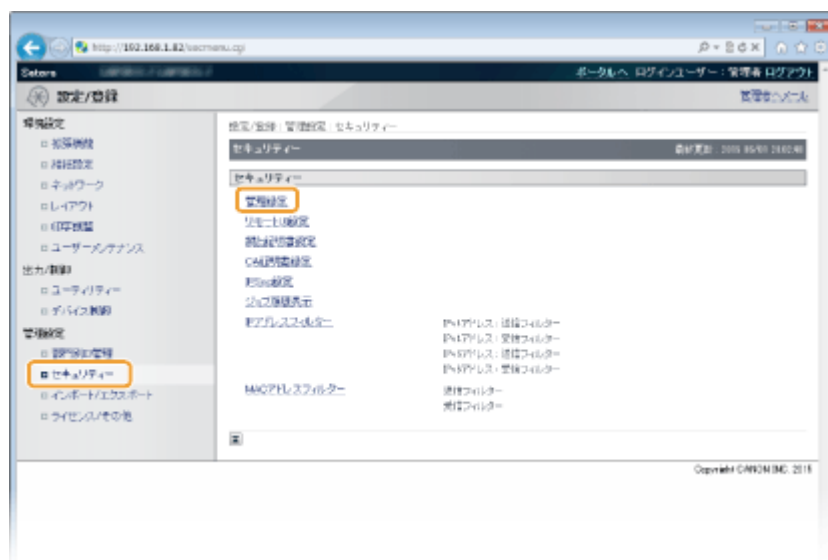

4 [編集] をクリックする



5 [現在のシステム管理者パスワード] に管理者パスワードを入力する



6 [メディアプリントする] のチェックマークを外し、[OK] をクリックする



[メディアプリントする]

チェックマークを外すと USB メモリーから直接印刷できなくなります。USB メモリーからの印刷を許可するときはチェックマークを付けます。[メディアプリント画面を自動表示する] にもチェックマークを付けると、USB メモリーを本機に取り付けたときにメディアプリントの画面が自動的に表示されるようになります。



関連項目

🔴 USB メモリーから印刷する（メディアプリント） (P. 120)

操作パネルの使用を制限する

15A7-04H

操作パネルのキーの使用を制限し、本機の設定が不用意に変更されるのを防ぎます。




1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [管理設定] をクリックする

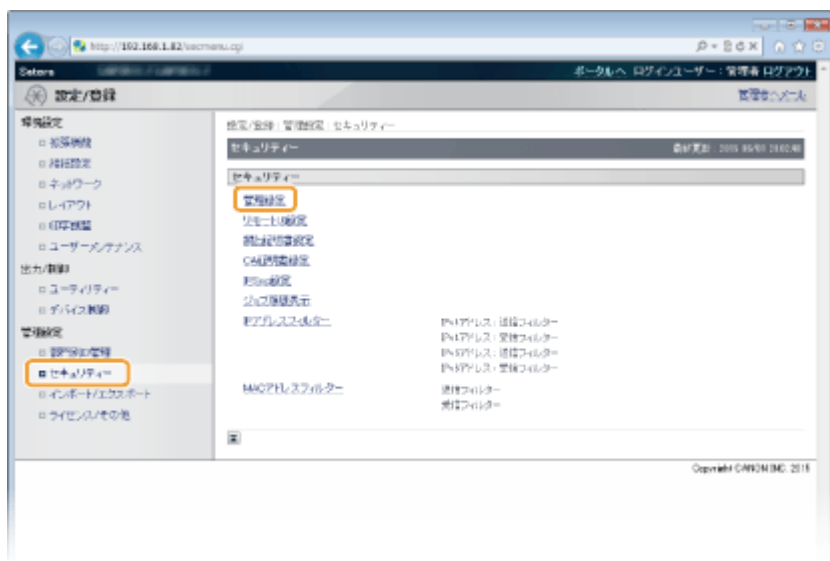

4 [編集] をクリックする



5 [現在のシステム管理者パスワード] に管理者パスワードを入力する



6 使用を制限したいキーにチェックマークを付け、[OK] をクリックする



[ロックするキー]

チェックマークを付けたキーは、操作パネルで押しても動作しくなくなります。使用制限を解除するときはチェックマークを外します。セットアップキーのロックは操作パネルで行うこともできます（▶管理設定(P. 392)）。



- 各キーの機能について  操作パネル(P. 24)

HTTP 通信を無効にする

15A7-04J

HTTP はリモート UI から本機を操作するときなどに使われます。ネットワークを使用せず USB 接続で本機をお使いの場合や、HTTP 通信を使用しない場合は、その機能を無効にすることで、悪意のある第三者が未使用ポートから本機に侵入する危険性を減らすことができます。



- HTTP 通信を無効にすると、リモート UI の操作や WSD 印刷、Google Cloud Print での印刷などのネットワークを介した操作ができなくなります。

1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、を押す

- メッセージが表示されたら、を押します。

3 < TCP/IP 設定 > ▶ < HTTP > の順に進む

4 < OFF > を選び、を押す



a < OFF >

HTTP 通信を無効にします。

b < ON >

HTTP 通信を有効にします。

5 ハードリセットする ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



関連項目

- ◉ リモート UI を使う(P. 354)
- ◉ メーカー共通のドライバーを使用して印刷する (BMLinkS) (P. 170)
- ◉ 印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)
- ◉ Google Cloud Print を使う(P. 187)

➡ XPS プリンタードライバーを使用しているとき (P. 271)

リモート UI を無効にする

15A7-04K

リモート UI を使うとパソコンのウェブブラウザから本機の設定を行うことができ便利ですが、そのためには本機とパソコンがネットワーク上で接続されていなければなりません。ネットワークを使わずに USB 接続で本機をお使いの場合はリモート UI を無効にすることができます。また、リモート UI を使う必要がない場合も、機能を無効にすることでネットワークを介した不正な遠隔操作などのリスクを低減し、セキュリティ効果を高めることができます。



1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、**OK**を押す

- メッセージが表示されたら、**OK**を押します。

3 <リモート UI 設定> ▶ <リモート UI >の順に進む

4 <OFF>を選び、**OK**を押す



a <OFF>

リモート UI を無効にします。

b <ON>

リモート UI を有効にします。

5 ハードリセットする ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



関連項目

-  リモート UI を使う(P. 354)
-  HTTP 通信を無効にする(P. 305)

LAN ポートが無効にする

15A7-04L

LAN ポートは、ネットワークを使用するために LAN ケーブルを接続するインターフェイスです。USB 接続で本機をお使いの場合であれば、LAN ポートが無効にすることでネットワークが完全に遮断されるので、悪意のある第三者が本機に侵入する危険性をなくすることができます。



1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼で<インターフェイス>を選び、**OK** を押す

3 <インターフェイス選択>を選び、**OK** を押す

- メッセージが表示されたら、**OK** を押します。

4 <ネットワーク>を選び、**OK** を押す

5 <OFF>を選び、**OK** を押す



a <OFF>

LAN ポートが無効にします。

b <ON>

LAN ポートを有効にします。


6 ハードリセットする ▶ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。

印刷履歴を非表示にする

15A7-04R

ユーザーのプライバシーを守るために、印刷履歴をリモート UI に表示しないようにしたり、印刷履歴リストをプリントできないようにしたりすることができます。非表示に設定しても印刷履歴は保持されているので、必要なときは管理者が履歴を確認することができます。

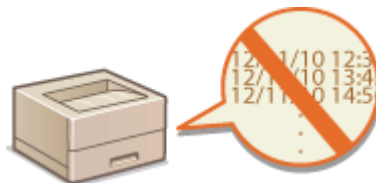


1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする




3 [セキュリティ] ▶ [ジョブ履歴表示] をクリックする

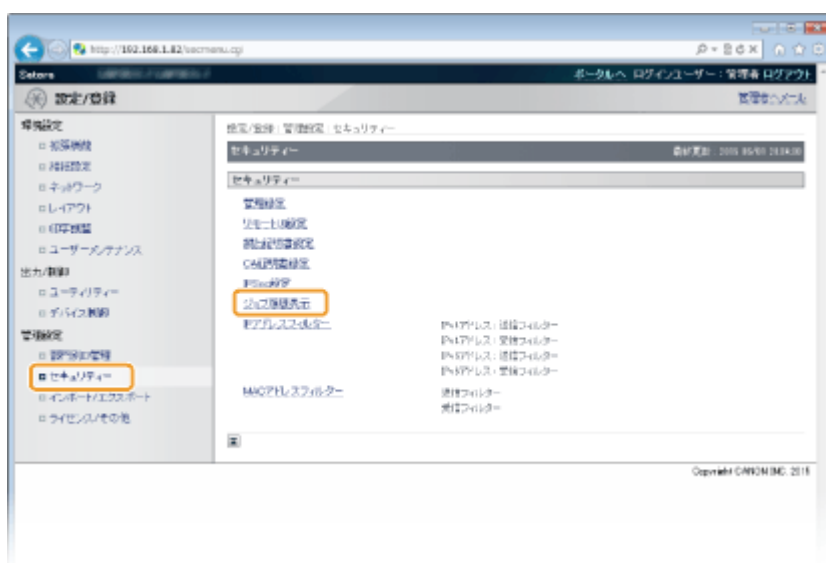

4 [編集] をクリックする



5 [ジョブ履歴を表示する] のチェックマークを外し、[OK] をクリックする

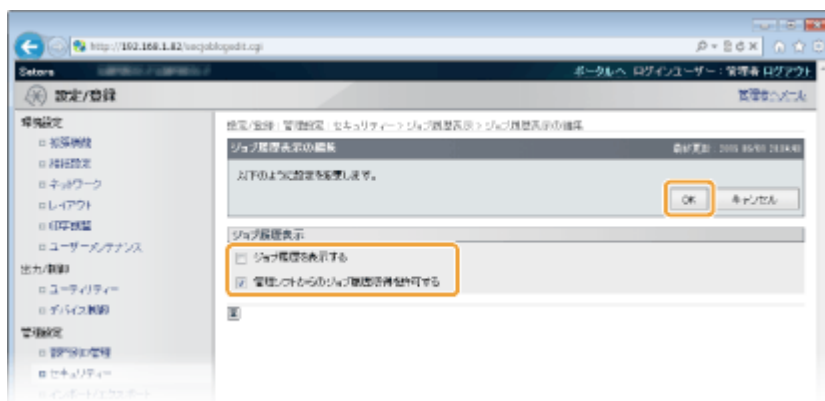

[ジョブ履歴を表示する]

チェックマークを外すとリモート UI に印刷履歴が表示されなくなり、印刷履歴リストのプリントもできなくなります。印刷履歴を表示するときはチェックマークを付けてください。

[管理ソフトからのジョブ履歴取得を許可する]

チェックマークを付けると imageWARE Enterprise Management Console などのデバイス管理ソフトウェアで印刷履歴を取得することができます。管理ソフトが印刷履歴を取得できないようにするときはチェックマークを外してください。[ジョブ履歴を表示する] にチェックマークを付けた場合は自動的に本機能が有効となります。



関連項目

- 文書の履歴を確認する(P. 365)
- ジョブメニュー(P. 501)

強固なセキュリティ機能を導入する

15A7-04S

悪意のある第三者による通信内容の盗聴や改ざん、なりすまし…。これらは正規ユーザーに想定外の損失をもたらす恐れがあります。大切なデータや情報を守るため、本機にはネットワークのセキュリティを高めるさまざまな対策が用意されています。


TLS 暗号化通信

ウェブブラウザや電子メールクライアントなどでデータを暗号化してネットワーク上で送受信する方法です。TLS 暗号化を使えば、リモート UI などでもパソコンから本機にアクセスするときも安全に通信できるようになります。▶ **TLS で暗号化通信をする(P. 313)**




IPSec 通信

TLS 暗号化通信はウェブブラウザや電子メールクライアントなど、特定のアプリケーションで暗号化する技術ですが、IPSec 通信は IP プロトコルのレベルで暗号化を行います。そのため、さらに汎用性の高いセキュリティを実現できます。▶ **IPSec の設定をする(P. 318)**

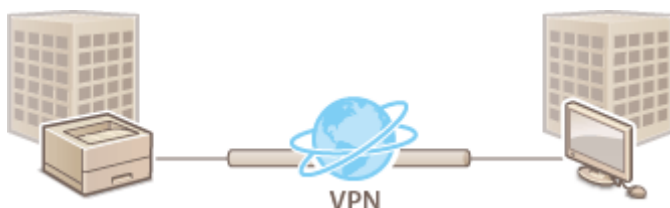

IEEE 802.1X 認証

IEEE 802.1X を導入したネットワークに機器を接続して通信を始めようとする、まずその機器が正しいユーザーであるかどうか確認されます。確認は RADIUS サーバーに問い合わせることで行われ、正しいユーザーであれば認証されます。認証が下りないかぎり LAN スイッチは機器からの通信要求を遮断します。このようなネットワークに本機はクライアントとして接続できます。▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**

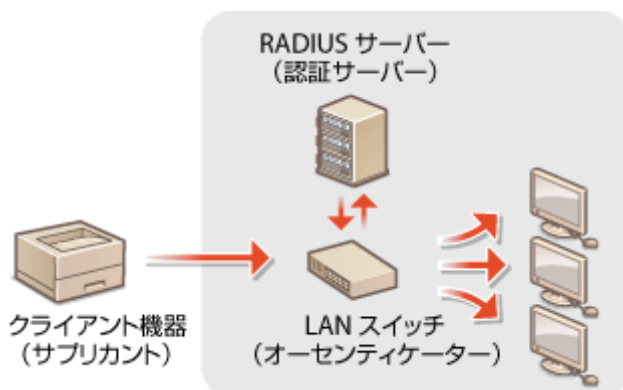

関連項目

🔑 鍵ペアと電子証明書の設定をする(P. 336)

TLS で暗号化通信をする

15A7-04U

リモート UI によるパソコンのウェブブラウザとの通信やインターネットを経由して印刷する IPP 印刷を Transport Layer Security (TLS) を使って暗号化できます。TLS はネットワーク上で情報を暗号化して送受信するための仕組みです。リモート UI を使って IPsec 通信（事前共有鍵方式）の設定をしたり、IEEE 802.1X 認証（TTLS/PEAP）や SNMPv3 の設定をしたりするときは TLS を有効にする必要があります。TLS 暗号化通信を行うには、使用する鍵ペアを指定してから TLS を有効にします。使用する鍵ペアはあらかじめ用意しておいてください（**鍵ペアと電子証明書の設定をする(P. 336)**）。



1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **リモート UI を起動する(P. 355)**

2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 [TLS 設定] にある [鍵と証明書] をクリックする



5 鍵と証明書の一覧から使用する鍵を選び、[使用鍵設定] をクリックする



証明書の内容を確認するには

- [鍵の名前] のリンクが証明書のアイコンをクリックすると、証明書の詳細情報確認や検証ができます。▶ **鍵ペアと CA 証明書を検証する(P. 351)**


[使用鍵設定] が表示されない場合

- すでに [リモート UI 設定] または [IPP 印刷の設定] で TLS が有効になっている場合は表示されません。使用する鍵を変更する場合は手順 6 を参照し、[リモート UI 設定] または [IPP 印刷の設定] の [TLS を使用する] のチェックマークを外してください。

6 TLS を有効にする

■ リモート UI の通信に TLS を使う

- 1 [セキュリティ] ▶ [リモート UI 設定] をクリックする

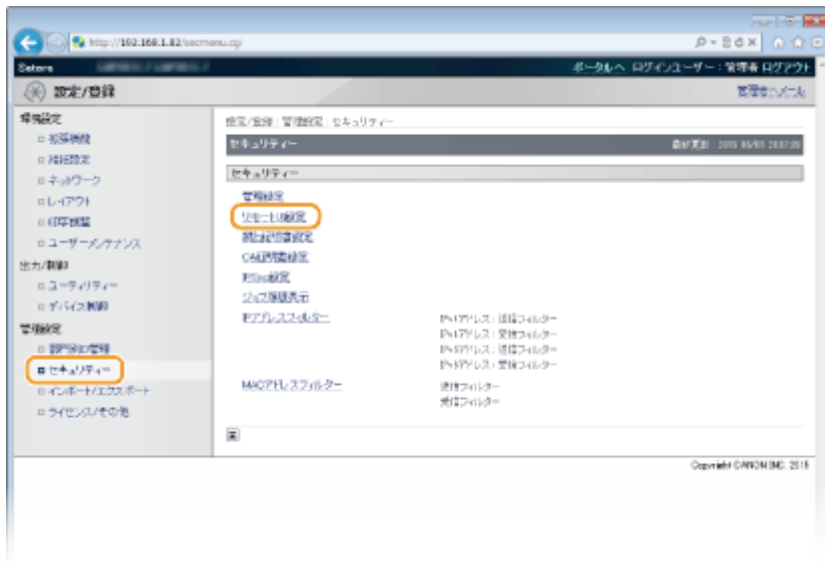

2 [編集] をクリックする



3 [TLS を使用する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする



[TLS を使用する]

リモート UI の通信に TLS を使用するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

■暗号化通信できる機能に TLS を使う

IPP 印刷するときに使う場合

TLS を使用して IPP 印刷するときに設定します。その他の IPP 印刷の設定については、**印刷プロトコル**や **Web サービスの設定をする(P. 209)** を参照してください。



[ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] ▶ [IPP 印刷の設定] にある [編集] ▶ [TLS を使用する] にチェックマークを付ける ▶ [OK]

BMLinks で印刷するときに使う場合

TLS を使用して BMLinks で印刷するときに設定します。その他の BMLinks の設定については、[▶メーカー共通のドライバを使用して印刷する \(BMLinks\) \(P. 170\)](#) を参照してください。



[ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] ▶ [BMLinks 設定] にある [編集] ▶ [TLS を使用する] にチェックマークを付ける ▶ [OK]

7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



MEMO

操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューからリモート UI の TLS 暗号化通信を有効／無効に切り替えることもできます。[▶リモート UI 設定\(P. 414\)](#)

TLS を有効にしてリモート UI を起動したとき

- TLS 有効時にリモート UI を起動すると、セキュリティ証明書に関する警告メッセージが表示されることがあります。この場合はアドレス入力欄に入力した URL に間違いがないか確認してから、操作を続行してしてください。[▶リモート UI を起動する\(P. 355\)](#)



関連項目

- ▶鍵ペアを生成する(P. 338)
- ▶認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う(P. 347)
- ▶IPSec の設定をする(P. 318)
- ▶IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)

▶ SNMP で監視／制御する(P. 242)

IPSec の設定をする

15A7-04W

IP Security Protocol (IPSec) はインターネットなどのネットワークで暗号化通信をするためのプロトコルです。TLS 暗号化通信がウェブブラウザや電子メールクライアントなど、特定のアプリケーションで暗号化する技術であるのに対し、IPSec 通信は IP プロトコルのレベルで暗号化を行いますので、より汎用性の高いセキュリティを実現できます。本機の IPSec はパケットの IP ヘッダーを除いた部分だけを暗号化するトランスポートモードに対応し、本機と同じ VPN（仮想プライベートネットワーク）を構成するパソコンと直接接続します。動作条件を確認し、あらかじめパソコン側の設定を済ませておいてください。



●セキュリティポリシーを登録する(P. 319)

●IPSec 通信を有効にする(P. 327)

IPSec の動作条件

本機の IPSec は RFC4301、RFC4302、RFC4303、RFC4305 に準拠しています。

通信相手の対応 OS	Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012	
接続モード	トランスポートモード	
鍵交換プロトコル	IKEv1	
	動作モード	● メインモード ● アグレッシブモード
	認証方式	● 事前共有鍵方式 ● 電子署名方式
	ハッシュアルゴリズム	● HMAC-MD5-96 ● HMAC-SHA1-96
	暗号化アルゴリズム (および鍵長)	● 3DES-CBC ● AES-CBC (128 ビット/192 ビット/256 ビット)
	鍵交換アルゴリズム/グループ (および鍵長)	Diffie-Hellman (DH) ● Group 1 (768 ビット) ● Group 2 (1024 ビット) ● Group 14 (2048 ビット)
ESP (Encapsulating Security Payload)	ハッシュアルゴリズム	● HMAC-MD5-96 ● HMAC-SHA1-96
	暗号化アルゴリズム (および鍵長)	● 3DES-CBC ● AES-CBC (128 ビット/192 ビット/256 ビット)
AH (Authentication Header)	ハッシュアルゴリズム	● HMAC-MD5-96



IPSec 通信を設定する前に

- 通信相手となる OS の IPSec 設定を確認してください。OS の設定と本機の設定の組み合わせが正しくない場合、IPSec での通信ができません。



IPSec の機能制限について

- ユニキャストアドレス（単一の相手）に対する通信にだけ対応しています。
- 本機で IPSec を使用するときは、DHCPv6 は使用できません。
- NAT や IP マスカレードを導入しているネットワークでは使用できません。
- IKEv1 phase1 での PFS には対応してません。

IP アドレスフィルターと IPSec を併用するとき

- 受信では IPSec、送信では IP アドレスフィルターの設定が先に適用されます。▶ **IP アドレスでファイアウォールを設定する(P. 279)**

セキュリティポリシーを登録する

本機で IPSec を使った暗号化通信を行うには、最初にセキュリティポリシー（SP）を作成してから、IPSec 設定を有効（▶ **IPSec 通信を有効にする(P. 327)**）に設定する必要があります。ポリシーはおもに次の内容で構成され、最大 10 件まで登録できます。IP アドレスやポート番号の組み合わせによって、複数のポリシーを登録することができます。複数のポリシーを作成した場合は、優先順位を設定します。

セレクトター

どの IP パケットに IPSec 通信を適用するかを設定します。本機や通信相手側の IP アドレスだけでなく、ポート番号も指定できます。

IKE

鍵交換プロトコルとして使用する IKEv1 の設定をします。選択する認証方式によって必要な準備や設定方法が異なりますのでご注意ください。

【事前共有鍵方式】

本機と通信相手とで共有鍵と呼ばれる共通のキーワードを使用する認証方式です。あらかじめリモート UI の通信に TLS を使えるように設定しておいてください（▶ **TLS で暗号化通信をする(P. 313)**）。

【電子署名方式】

本機と通信相手側が電子署名を互いに送信／検証し合って相互認証を行います。使用する鍵ペアを用意しておいてください（▶ **認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う(P. 347)**）。

プロトコルやオプションの設定


IPSec 通信で使用する ESP と AH という 2 つのプロトコルの設定をします。ESP と AH を併用することはできません。PFS を使用すればセキュリティをさらに強化できます。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)


2 「設定/登録」をクリックする




3 「セキュリティ」▶「IPSec 設定」をクリックする

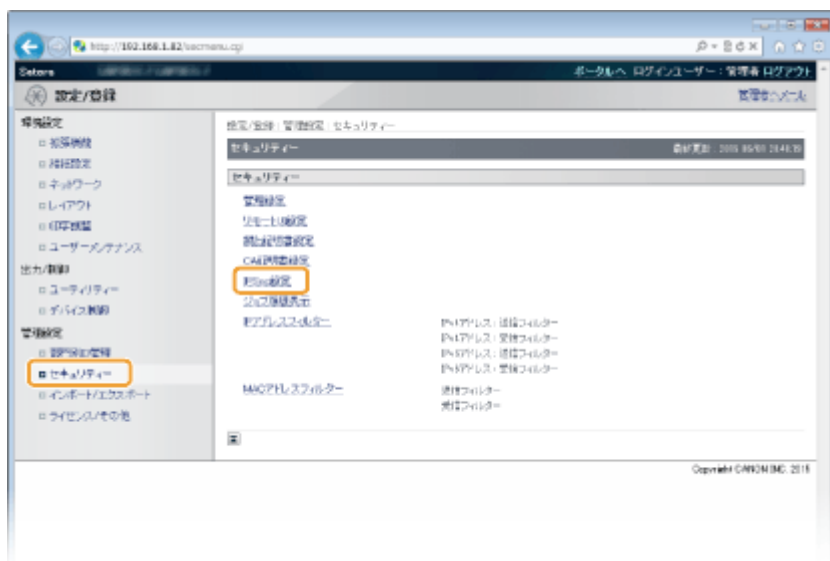

4 「IPSec ポリシー一覧」をクリックする

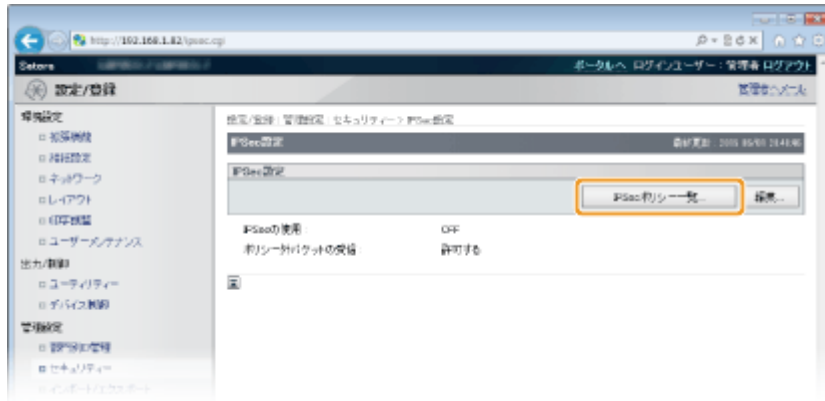

5 [新規 IPsec ポリシーの登録] をクリックする

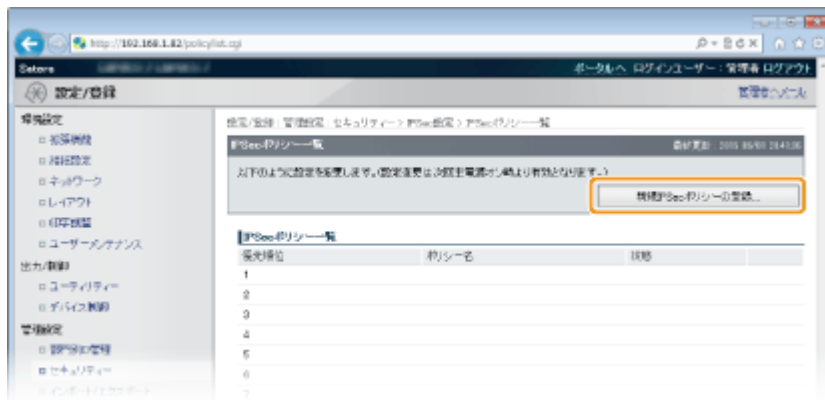

6 [ポリシー名] を入力し、[ポリシーを有効にする] にチェックマークを付ける



[ポリシー名]

ポリシーを区別するための名称を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

[ポリシーを有効にする]

ポリシーを有効にするときはチェックマークを付けます。このポリシーを使用しない場合はチェックマークを外してください。

7 セレクターの設定をする



【ローカルアドレス】

ポリシーを適用する本機の IP アドレスの種類を、次の中から選びます。

【全 IP アドレス】	すべての IP パケットに IPSec を適用します。
【自 IPv4 アドレス】	本機の IPv4 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【自 IPv6 アドレス】	本機の IPv6 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【IPv4 手動指定】	IPSec を適用する IPv4 アドレスを単独または範囲で入力指定します。【手動指定アドレス】に IPv4 アドレス（またはその範囲）を入力してください。
【IPv6 手動指定】	IPSec を適用する IPv6 アドレスを単独または範囲で入力指定します。【手動指定アドレス】に IPv6 アドレス（またはその範囲）を入力してください。

【手動指定アドレス】

【ローカルアドレス】で【IPv4 手動指定】または【IPv6 手動指定】を選んだときは、ポリシーを適用する IP アドレスを入力します。

【サブネット指定】

手動で IPv4 アドレスの範囲を指定する場合、サブネットマスクを使って範囲を設定することもできます。サブネットマスクは「.」（ピリオド）で数字を区切って入力します（入力例：「255.255.255.240」）。

【リモートアドレス】

ポリシーを適用する通信相手側の IP アドレスの種類を、次の中から選びます。

【全 IP アドレス】	すべての IP パケットに IPSec を適用します。
【全 IPv4 アドレス】	IPv4 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【全 IPv6 アドレス】	IPv6 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【IPv4 手動指定】	IPSec を適用する IPv4 アドレスを単独または範囲で入力指定します。【手動指定アドレス】に IPv4 アドレス（またはその範囲）を入力してください。

[IPv6 手動指定]	IPSec を適用する IPv6 アドレスを単独または範囲で入力指定します。[手動指定アドレス] に IPv6 アドレス（またはその範囲）を入力してください。
-------------	---

[手動指定アドレス]

[リモートアドレス] で [IPv4 手動指定] または [IPv6 手動指定] を選んだときは、ポリシーを適用する IP アドレスを入力します。

[サブネット指定]

手動で IPv4 アドレスの範囲を指定する場合、サブネットマスクを使って範囲を設定することもできます。サブネットマスクは「.」（ピリオド）で数字を区切って入力します（入力例：「255.255.255.240」）。

[ローカルポート] / [リモートポート]

HTTP や SMTP など、プロトコルごとに IPSec 通信をする／しないを判断するポリシーを作成したいときは、[単一指定] をクリックしてポリシーを適用するプロトコルのポート番号をローカル（本機側）／リモート（通信相手側）で入力します。



- マルチキャスト／ブロードキャストアドレスを指定したパケットは、IPSec が適用されません。

8 IKE の設定をする



[IKE モード]

鍵交換プロトコルの動作モードです。通常は「メインモード」を選びます。



- 「アグレッシブモード」は、IP アドレスが固定されていない場合などに設定しますが、「メインモード」よりもセキュリティが低くなります。

[認証方式]

本機の認証方法を [事前共有鍵方式] または [電子署名方式] から選んで設定します。



- [IKE モード] で「アグレッシブモード」を選んでいるときは、[事前共有鍵方式] では共有鍵が暗号化されません。

【認証/暗号化アルゴリズム】

鍵交換で使用するアルゴリズムを自動で設定するときは[自動指定する]にチェックマークを付けます。チェックマークを付けると、アルゴリズムは次のように設定されます。

[認証]	[SHA1 と MD5]
[暗号]	[3DES-CBC と AES-CBC]
[DH グループ]	[Group2(1024)]

手動で設定する場合は[自動指定する]のチェックマークを外し、アルゴリズムを選びます。

[認証]	ハッシュアルゴリズムを選びます。
[暗号]	暗号化アルゴリズムを選びます。
[DH グループ]	鍵の強度を決定する Diffie-Hellman グループを選びます。


■ 【事前共有鍵方式】で認証する

- 1 【認証方式】で【事前共有鍵方式】を選び、【共有鍵の設定】をクリックする
- 2 共有鍵として使用する文字列を 24 文字以内の半角英数字で入力し、【OK】をクリックする



■ 【電子署名方式】で認証する

- 1 【認証方式】で【電子署名方式】を選び、【鍵と証明書】をクリックする
- 2 使用する鍵ペアを選び、【使用鍵設定】をクリックする

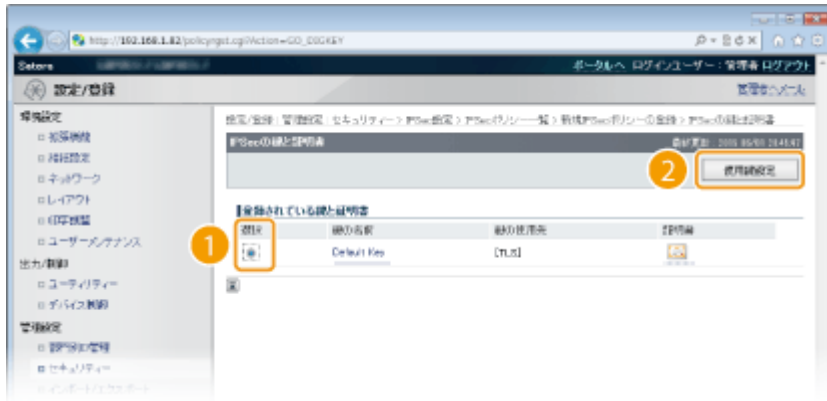

証明書の内容を確認するには

- [鍵の名前] のリンクが証明書のアイコンをクリックすると、証明書の詳細情報確認や検証ができます。🔴
鍵ペアと CA 証明書を検証する(P. 351)

9 IPsec 通信の設定をする



[PFS を使用する]

セッションキーに対して Perfect Forward Secrecy (PFS) を設定するときはチェックマークを付けます。PFS を使用するとより安全ですが、通信に負荷がかかります。通信相手の機器でも PFS が有効であることをあらかじめ確認しておいてください。PFS を使用しない場合はチェックマークを外してください。

[有効期間]

データ用通信路として使用する SA の有効期間を設定します。必要に応じて [時間で指定する] と [サイズで指定する] のどちらか片方または両方にチェックマークを付けます。両方にチェックマークを付けると、設定した値に先に達した方が適用されます。

[時間で指定する]	有効期間を分単位で入力します。IPsec SA および IKE SA の両方に適用されます。
[サイズで指定する]	有効期間をメガバイト単位で入力します。IPsec SA だけに適用されます。



[サイズで指定する] だけにチェックマークを付けたとき

- IKE SA の有効期間はサイズの指定ができないため、[時間で指定する] の初期値（480 分）が適用されます。

【認証/暗号化アルゴリズム】

IPSec 通信で使用するプロトコルとそのアルゴリズムを選びます。

■ 自動で設定するとき

〔自動〕 を選択します。

〔ESP 認証〕	ESP が有効となり、認証アルゴリズムは 〔SHA1 と MD5〕 に設定されます。
〔ESP 暗号〕	ESP が有効となり、暗号化アルゴリズムは 〔3DES-CBC と AES-CBC〕 に設定されます。

■ ESP を使用するとき

〔ESP〕 を選択し、認証および暗号化のアルゴリズムを選びます。

〔ESP 認証〕	ESP による認証で使用するハッシュアルゴリズムを選びます。
〔ESP 暗号〕	ESP の暗号化アルゴリズムを選びます。

■ AH を使用するとき

〔AH〕 を選択し、〔AH 認証〕 から AH による認証で使用するハッシュアルゴリズムを選びます。

【接続モード】

IPSec の接続モードです。本機は IP ヘッダーを除いた部分だけを暗号化する「トランスポートモード」に対応しますが、IP パケット全体を暗号化する「トンネルモード」には対応していません。

10 【OK】 をクリックする

- 他のポリシーを登録するときは、手順 5 に戻ります。

11 【IPSec ポリシー一覧】 に一覧表示されているポリシーの優先順位を設定する

- 送受信するパケットに IPSec 通信を適用するかどうかの判断は、上位のポリシーから優先的に行われます。〔優先度を上げる〕 または 〔優先度を下げる〕 をクリックしてポリシーの位置を上下してください。



ポリシーを編集するとき

- 〔ポリシー名〕 のリンクをクリックすると、設定内容の編集ができます。

ポリシーを削除するとき

- 削除したいポリシーの右側にある 〔削除〕 をクリックします。

12 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。

IPSec 通信を有効にする

セキュリティポリシーを登録したら、IPSec 通信を有効にしてください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)


2 [設定/登録] をクリックする




3 [セキュリティ] ▶ [IPSec 設定] をクリックする



4 [編集] をクリックする

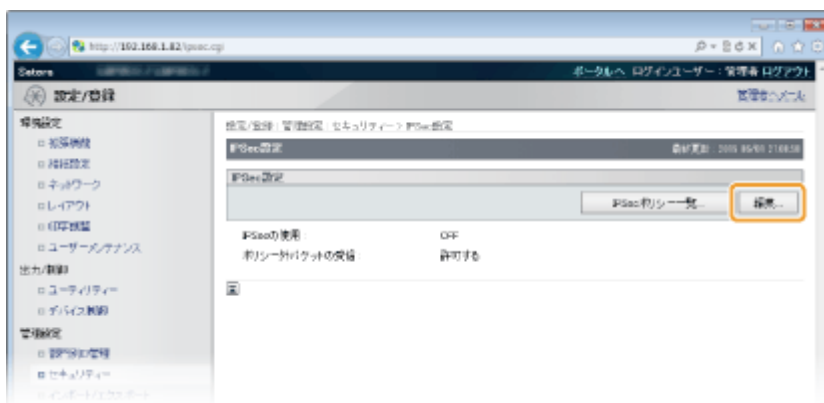

5 [IPSecを使用する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする

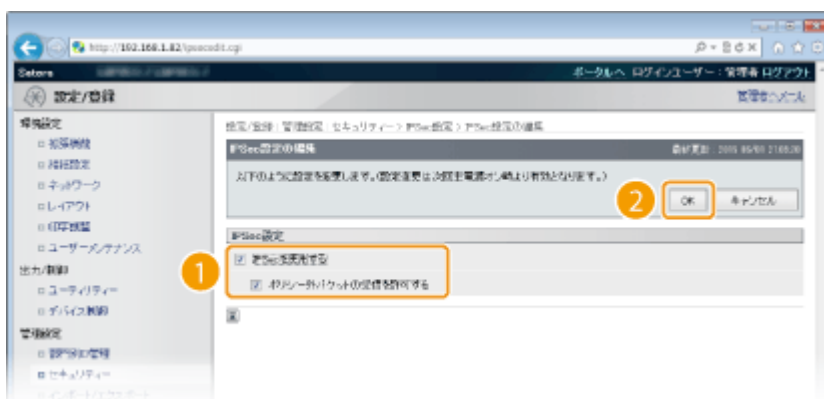

[IPSecを使用する]

本機で IPSec を使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

[ポリシー外パケットの受信を許可する]

IPSec を使用する場合にチェックマークを付けると、ポリシーに該当しないパケットも送受信します。ポリシーに該当しないパケットを送受信しないようにするときは、チェックマークを外してください。

6 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから IPsec 通信を有効／無効に切り替えることもできます。▶IPsec(P. 408)




関連項目

- ▶鍵ペアと電子証明書の設定をする(P. 336)
- ▶IPsec ポリシーリスト(P. 495)

IEEE 802.1X 認証の設定をする

15A7-04X

IEEE 802.1X 認証を導入したネットワークにクライアントとして本機を接続し、セキュリティを確保することができます。IEEE 802.1X ネットワークは、RADIUS サーバー（認証サーバー）、LAN スイッチ（オーセンティケーター）、クライアント機器（サブリカント）の 3 つの要素で構成されます。IEEE 802.1X ネットワーク上のクライアント機器が通信を始めようとする、まずその機器が正しいユーザーであるかどうか確認されます。確認は RADIUS サーバーに問い合わせることで行われ、正しいユーザーであれば認証されます。認証が下りないかぎり LAN スイッチは機器からの通信要求を遮断します。

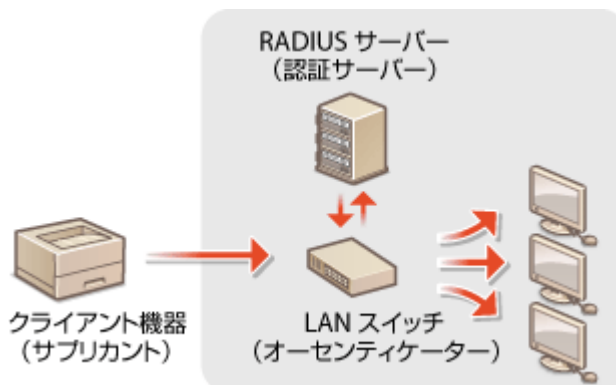

認証サーバーに設定してある認証方式を次の中から選び、あらかじめ必要な鍵ペアや CA 証明書を用意しておいてください（[●認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う\(P. 347\)](#)）。

TLS

本機と認証サーバーがそれぞれの証明書を使って互いに認証を行います。本機の認証には認証局発行の鍵ペアが必要です。一方、サーバーの認証にはプリインストールされた CA 証明書またはリモート UI からインストールした CA 証明書が使用されます。

TTLS


本機の認証にユーザー名とパスワードを使用し、サーバー認証には CA 証明書を使用する認証方式です。内部プロトコルとして MSCHAPv2 または PAP を選択できます。PEAP との併用も可能です。あらかじめリモート UI 通信に対して TLS を設定しておいてください（[●TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)）。

PEAP

必要な設定は併用できる TTLS とほぼ同じですが、内部プロトコルには MSCHAPv2 を使用します。あらかじめリモート UI 通信に対して TLS を設定しておいてください（[●TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)）。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [●リモート UI を起動する\(P. 355\)](#)

2 [設定/登録] をクリックする

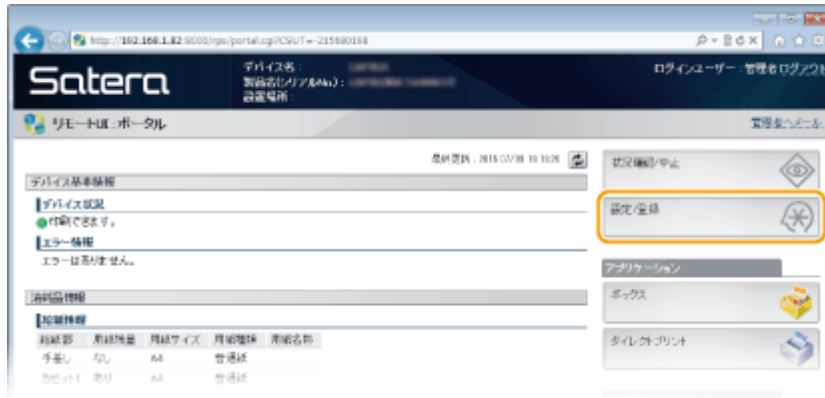


3 [ネットワーク] ▶ [IEEE 802.1X 設定] をクリックする



4 [編集] をクリックする



5 [IEEE 802.1X を使用する] にチェックマークを付け、[ログイン名] を入力したあと、必要な設定をする

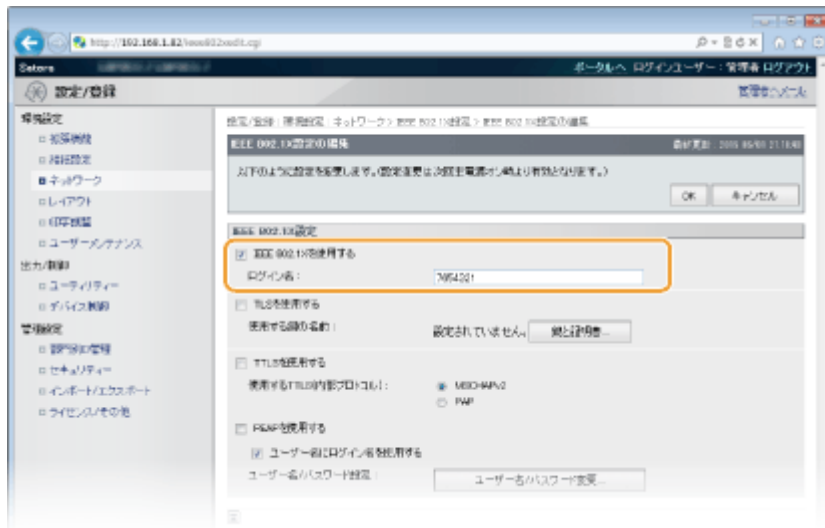

【IEEE 802.1X を使用する】

IEEE 802.1X 認証を使用するときはチェックマークを付けます。

【ログイン名】

ユーザーを識別するための名称（EAP Identity）を、24 文字以内の半角英数字で入力します。

■TLS を設定する

- 1 【TLS を使用する】 にチェックマークを付け、【鍵と証明書】 をクリックする
 - TLS を使用する場合は、TTLS と PEAP を併用することはできません。
- 2 鍵と証明書の一覧から使用する鍵を選び、【使用鍵設定】 をクリックする



証明書の内容を確認するには

- 【鍵の名前】 のリンクが証明書のアイコンをクリックすると、証明書の詳細情報確認や検証ができます。▶
鍵ペアと CA 証明書を検証する(P. 351)


■TTLS/PEAP を設定する

- 1 【TTLS を使用する】 または 【PEAP を使用する】 にチェックマークを付ける




TTLS を使用する場合の内部プロトコル

- MSCHAPv2 または PAP を選択できます。PAP を使用したいときは、[PAP] をクリックしてください。

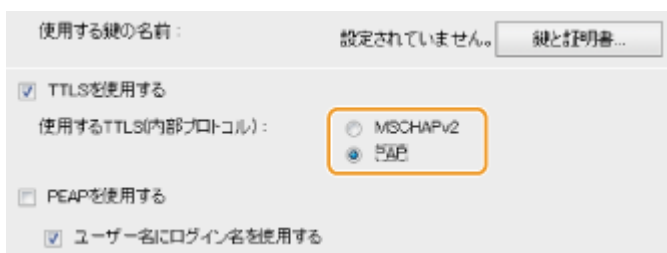


2 [ユーザー名/パスワード変更] をクリックする

- IEEE 802.1X 認証のログイン名とは違うユーザー名を設定するときは、[ユーザー名にログイン名を使用する] のチェックマークを外します。IEEE 802.1X 認証のログイン名と同じユーザー名にするときは、チェックマークを付けた状態にしてください。

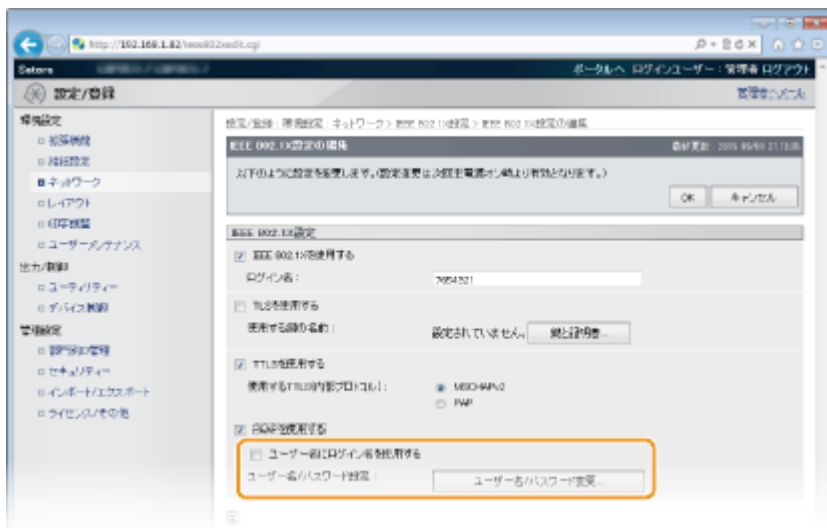

3 ユーザー名やパスワードを設定し、[OK] をクリックする

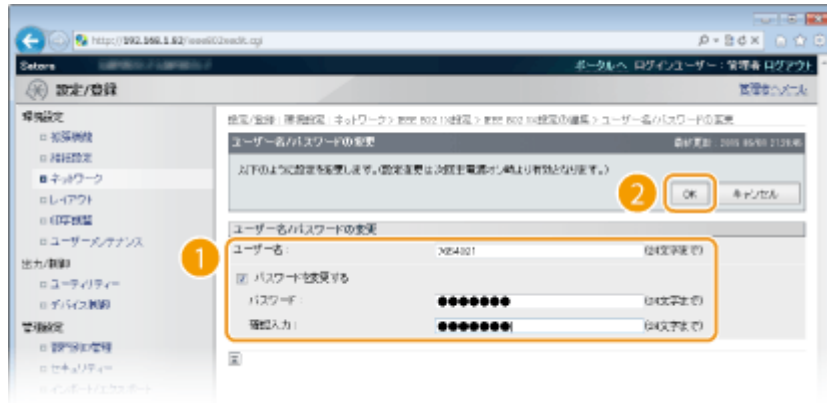

[ユーザー名]

ユーザー名を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

[パスワードを変更する]

パスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 24 文字以内の半角英数字で入力します。

6 [OK] をクリックする



7 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



MEMO

操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから IEEE 802.1X 認証を有効／無効に切り替えることもできます。▶
IEEE802.1X(P. 416)



関連項目

- ▶ **鍵ペアと電子証明書の設定をする(P. 336)**

鍵ペアと電子証明書の設定をする

15A7-04Y

離れた場所にいる相手と暗号化通信を行うには、あらかじめ暗号化に使う鍵を保護されていないネットワーク上で送受信しなければなりません。この問題を解決するのが公開鍵暗号方式です。公開鍵暗号方式では、鍵ペアや電子証明書を使って盗聴、改ざん、なりすましなどの攻撃から大切なデータを保護し、通信の安全性を高めることができます。

鍵ペア



鍵ペアとは、データを暗号化したり元に戻したりするときに使う「公開鍵」と「秘密鍵」という一対の鍵のことです。暗号化したデータはペアのもう一方の鍵がないと元に戻せないため、安全にデータをやりとりできます。鍵ペアは TLS 暗号化通信や IEEE 802.1X 認証の TLS 方式、IPSec 通信の電子署名方式などで使用します。登録できる鍵ペアはプリインストールされている鍵ペアと合わせて最大 8 つです（[● 認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う \(P. 347\)](#)）。TLS 暗号化通信用であれば、本機で自己生成することもできます（[● 鍵ペアを生成する \(P. 338\)](#)）。

CA 証明書



CA 証明書などの電子証明書は、本人認証に必要な運転免許証などの身分証明書に例えることができます。電子証明書には電子署名が含まれており、通信中に改ざんやなりすましがあった場合はこれらを検出できます。また、電子証明書を第三者が不正利用することは非常に困難です。認証局（CA）の公開鍵を含む電子証明書を特に CA 証明書と呼び、Google Cloud Print での印刷や IEEE 802.1X 認証などで本機の通信相手となる機器を認証するときに使用します。プリインストールされている 72 の証明書と合わせて最大 150 の CA 証明書を登録できます（[● 認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う \(P. 347\)](#)）。

■ 鍵と証明書の動作条件

本機で生成できる鍵ペアの証明書は、X.509v3 に対応します。鍵ペアや CA 証明書をパソコンからインストールする場合は、次の条件を満たしているか確認してください。

形式	● 鍵ペア：PKCS#12^{*1} ● CA 証明書： - X.509v1 DER（バイナリーエンコード） - X.509v3 DER（バイナリーエンコード）
ファイルの拡張子	● 鍵ペア：「.p12」または「.pfx」 ● CA 証明書：「.cer」
公開鍵のアルゴリズム (および鍵長)	● 鍵ペア： - RSA (512 ビット^{*2}、1024 ビット、2048 ビット、4096 ビット) - ECDSA (P256、P384、P521) ● CA 証明書： - RSA (512 ビット、1024 ビット、2048 ビット、4096 ビット) - DSA (1024 ビット／2048 ビット／3072 ビット)

^{*1} 鍵ペアに含まれている証明書は、CA 証明書の動作条件に準じます。

^{*2} 通信相手機器の OS が Windows 8/10/Server 2012 の場合、対応しておりません。また、更新プログラムの適応状況によっては、他の Windows と同暗号化通信ができない場合があります。

^{*3} SHA384-RSA および SHA512-RSA は、RSA の鍵長が 1024 ビット以上の場合にだけ使用できます。

	ECDSA (P256、P384、P521)
証明書の署名アルゴリズム	SHA1-RSA、SHA256-RSA、SHA384-RSA ^{*3} 、SHA512-RSA ^{*3} 、MD5-RSA、MD2-RSA、ECDSA-SHA1、ECDSA-SHA256、ECDSA-SHA384、ECDSA-SHA512
証明書の拇印アルゴリズム	SHA1

^{*1} 鍵ペアに含まれている証明書は、CA 証明書の動作条件に準じます。

^{*2} 通信相手機器の OS が Windows 8/10/Server 2012 の場合、対応しておりません。また、更新プログラムの適応状況によっては、他の Windows と同暗号化通信ができない場合があります。

^{*3} SHA384-RSA および SHA512-RSA は、RSA の鍵長が 1024 ビット以上の場合にだけ使用できます。



- 証明書失効リスト（CRL）には対応しておりません。

鍵ペアを生成する

15A7-050

Transport Layer Security (TLS) を使った暗号化通信に必要な鍵ペアを生成できます。TLS は、リモート UI を使って本機にアクセスするときや、IPP 印刷するときなどに使用できます。本機に登録できる鍵ペアはプリインストールされている鍵ペアと合わせて 8 つまでです。「ネットワーク通信用」に生成した鍵ペアでは自己署名証明書が使われます。「鍵と証明書署名要求 (CSR)」では、本機で生成した鍵ペアに対して認証局発行の電子証明書を申請することができます。

- ネットワーク通信用の鍵生成(P. 338)
- 鍵と証明書署名要求 (CSR) による鍵生成(P. 341)

ネットワーク通信用の鍵生成

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ● リモート UI を起動する(P. 355)
- 2 [設定/登録] をクリックする



- 3 [セキュリティ] ▶ [鍵と証明書設定] をクリックする



4 [鍵生成] をクリックする



登録されている鍵ペアを削除するとき

- 削除したい鍵ペアの右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。
- 使用中の鍵ペアには「TLS」や「IEEE 802.1X」などの使用目的が表示され、この状態では削除できません。目的の機能を解除するか、別の鍵ペアに変更してから削除してください。

5 [ネットワーク通信用] を選び、[OK] をクリックする



6 鍵と証明書の設定をする

a [鍵の設定]

[鍵の名前]

鍵に付ける名称を 24 文字以内の半角英数字で入力します。一覧表示されたときに探しやすい名称を付けてください。

[署名アルゴリズム]

プルダウンメニューから署名アルゴリズムを選びます。

[鍵のアルゴリズム]

鍵の生成アルゴリズムは RSA または ECDSA です。鍵長をプルダウンメニューから選びます。鍵長は数値が大きいほど安全性が高まる一方、通信時の処理が遅くなります。



- [署名アルゴリズム] で [SHA384] または [SHA512] を選んだときは、RSA の鍵の長さを [512 bit] に設定することはできません。

b [証明書の設定]

[有効期限開始日(yyyy mm/dd)]

証明書の有効期間の開始日を、2000/01/01～2037/12/31 の範囲で入力します。

[有効期限終了日(yyyy mm/dd)]

証明書の有効期間の終了日を、2000/01/01～2037/12/31 の範囲で入力します。[有効期限開始日(yyyy mm/dd)] より前に設定することはできません。

[国/地域名]

インターネット国コード（日本の場合は「JP」）を入力します。

[都道府県] ／ [市町村]

必要に応じて所在地を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

[組織] ／ [組織単位]

必要に応じて組織名を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

[共通名]

必要に応じて証明書の主体者の名称を 41 文字以内の半角英数字で入力します。「Common Name」や「CN」、「一般名」と呼ぶこともあります。



IPPS 印刷を使用するときは、[共通名] に IPPS で接続するときの「IP アドレス」または「ホスト名.ドメイン名」を入力する必要があります。

- IP アドレス固定のときは「IP アドレス」を入力します。
- DNS サーバーを使用しているときは「ホスト名.ドメイン名」を入力します。▶IPP/IPPS を使用する(P. 215)

7 [OK] をクリックする

- 鍵ペアの生成には 10 分～15 分程度かかることがあります。
- 生成した鍵ペアは本機に自動的に登録されます。


鍵と証明書署名要求 (CSR) による鍵生成

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [鍵と証明書設定] をクリックする

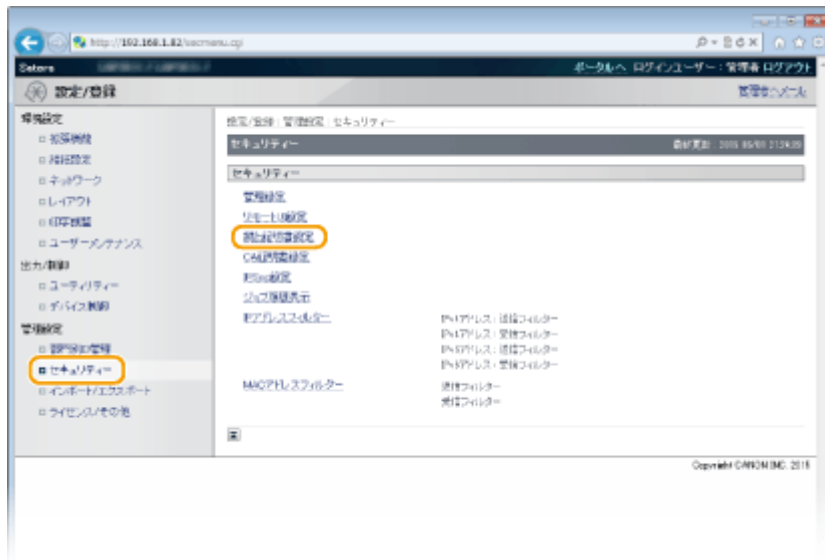

4 [鍵生成] をクリックする



登録されている鍵ペアを削除するとき

- 削除したい鍵ペアの右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。
- 使用中の鍵ペアには「TLS」や「IEEE 802.1X」などの使用目的が表示され、この状態では削除できません。目的の機能を解除するか、別の鍵ペアに変更してから削除してください。

5 [鍵と証明書署名要求(CSR)] を選び、[OK] をクリックする



6 鍵と証明書の設定をする

a [鍵の設定]

[鍵の名前]

鍵に付ける名称を 24 文字以内の半角英数字で入力します。一覧表示されたときに探しやすい名称を付けてください。

[署名アルゴリズム]

プルダウンメニューから署名アルゴリズムを選びます。

[鍵のアルゴリズム]

鍵の生成アルゴリズムは RSA または ECDSA です。鍵長をプルダウンメニューから選びます。鍵長は数値が大きいほど安全性が高まる一方、通信時の処理が遅くなります。



- [署名アルゴリズム] で [SHA384] または [SHA512] を選んだときは、RSA の鍵の長さを [512 bit] に設定することはできません。

b [証明書署名要求(CSR)の設定]

[国/地域名]

インターネット国コード（日本の場合は「JP」）を入力します。

[都道府県] / [市町村]

必要に応じて所在地を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

[組織] / [組織単位]

必要に応じて組織名を 24 文字以内の半角英数字で入力します。

[共通名]

必要に応じて証明書の主体者の名称を 41 文字以内の半角英数字で入力します。「Common Name」や「CN」、「一般名」と呼ぶこともあります。



IPPS 印刷を使用するときは、[共通名] に IPPS で接続するときの「IP アドレス」または「ホスト名.ドメイン名」を入力する必要があります。

- IP アドレス固定のときは「IP アドレス」を入力します。
- DNS サーバーを使用しているときは「ホスト名.ドメイン名」を入力します。▶IPP/IPPS を使用する(P. 215)

7 [OK] をクリックする

- 鍵ペアの生成には 10 分～15 分程度かかることがあります。

8 [ファイルに保存] をクリックする

- ファイルを保存するダイアログボックスが表示されるので、保存先を選んで [保存] をクリックします。



▶▶▶ 証明書署名要求 (CSR) のファイルがパソコンに保存されます。

9 保存したファイルを添付して認証局に申請する

■ 認証局から発行された電子証明書を登録する


証明書署名要求 (CSR) で生成した鍵ペアは証明書を登録するまで使うことができません。認証局から電子証明書が発行されたら、次の手順で登録します。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする

3 [セキュリティ] ▶ [鍵と証明書設定] をクリックする

4 登録する証明書の [鍵の名前] または [証明書] をクリックする

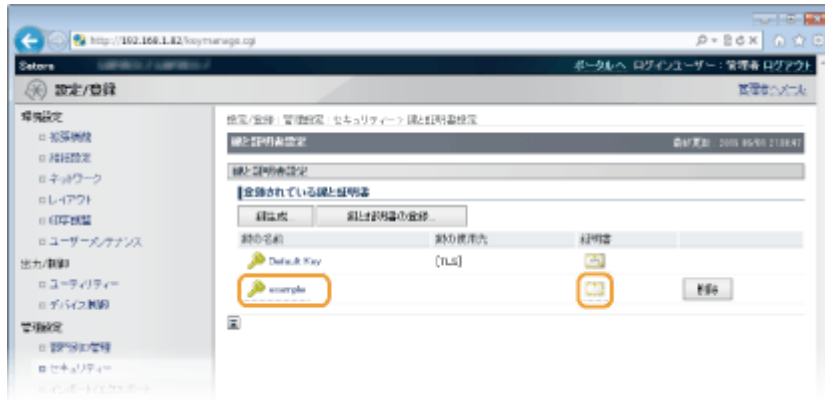

5 [証明書の登録] をクリックする



6 [ファイルのパス] の [参照] をクリックし、証明要求した証明書のファイルを指定したあと、[登録] をクリックする



関連項目

- 🔴 認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う (P. 347)
- 🔴 鍵ペアと CA 証明書を検証する (P. 351)
- 🔴 TLS で暗号化通信をする (P. 313)
- 🔴 IPSec の設定をする (P. 318)

認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う

15A7-051

鍵ペアや電子証明書を発行機関から入手して使用することができます。入手した鍵ペアや CA 証明書のファイルはリモート UI を使って本機にインストール／登録します。本機で使用する鍵ペアと証明書の条件をあらかじめ確認しておいてください（**鍵と証明書の動作条件(P. 336)**）。鍵ペアはプリインストールされている鍵ペアと合わせて 8 つまで、CA 証明書はプリインストールされている 72 の証明書と合わせて 150 まで登録できます。




1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [鍵と証明書設定] または [CA 証明書設定] をクリックする

- 鍵ペアをインストールするときは「鍵と証明書設定」を、CA 証明書をインストールするときは「CA 証明書設定」をクリックします。

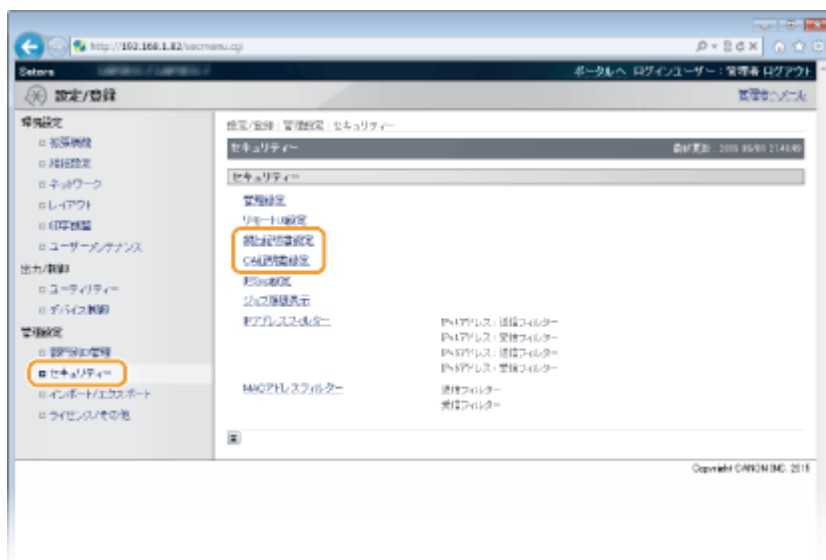

4 [鍵と証明書の登録] または [CA 証明書登録] をクリックする



登録されている鍵ペアや CA 証明書を削除するとき

- 削除したい鍵ペアまたは CA 証明書の右側にある [削除] ► [OK] をクリックします。
- 使用中の鍵ペアには「TLS」や「IEEE 802.1X」などの使用目的が表示され、この状態では削除できません。目的の機能を解除するか、別の鍵ペアに変更してから削除してください。

5 [インストール] をクリックする



鍵ペアや CA 証明書のファイルを削除するには

- 削除したいファイルの右側にある [削除] ► [OK] をクリックします。

6 [参照] をクリックし、インストールするファイルを指定したあと、[インストール開始] をクリックする



- パソコンから本機に鍵ペアまたは CA 証明書がインストールされます。

7 鍵ペアまたは CA 証明書を登録する

■ 鍵ペアを登録する

- 1 登録したい鍵ペアの右側にある「登録」をクリックする
- 2 鍵の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする



【鍵の名前】

本機に登録するときの鍵の名称を 24 文字以内の半角英数字で入力します。一覧表示されたときに探しやすい名称を付けてください。

【パスワード】

登録するファイルに設定されている秘密鍵のパスワードを 24 文字以内の半角英数字で入力します。

■ CA 証明書を登録する

登録したい CA 証明書の右側にある「登録」をクリックします。





関連項目

- ▶ [鍵ペアを生成する\(P. 338\)](#)
- ▶ [鍵ペアと CA 証明書を検証する\(P. 351\)](#)
- ▶ [TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)
- ▶ [IPSec の設定をする\(P. 318\)](#)
- ▶ [IEEE 802.1X 認証の設定をする\(P. 330\)](#)

鍵ペアと CA 証明書を検証する

15A7-052

登録した鍵ペアや CA 証明書は、詳細情報を確認したり、有効期限や署名などを検証したりできます。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [鍵と証明書設定] または [CA 証明書設定] をクリックする

- 鍵ペアを検証するときは [鍵と証明書設定] を、CA 証明書を検証するときは [CA 証明書設定] をクリックします。



4 検証したい鍵ペアや証明書のアイコンをクリックする



- 証明書の詳細情報が表示されます。

5 証明書の詳細情報を確認し、[証明書の検証] をクリックする



- 検証結果が表示されます。



関連項目

- 鍵ペアを生成する(P. 338)
- 認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う(P. 347)


リモート UI を使う

リモート UI を使う	354
リモート UI を起動する	355
リモート UI の画面	358
待機中の文書や本機の状態を確認する	364
一般ユーザーが文書を操作できるようにする	371
本機の設定を変更する	374
設定データの保存／読み込みをする	376
設定データを保存する	377
設定データを読み込む	379

リモート UI を使う

15A7-053

パソコンのウェブブラウザを使って本機を遠隔操作し、待機中の文書を確認したり、本体状況を確認したりすることができます。本機の各種設定を行うことも可能です。ウェブブラウザに本機の IP アドレスを入力すると「リモート UI」が起動しますので、これを使って遠隔操作します。デスクに居ながらにして本機を操作できますので大変便利です。

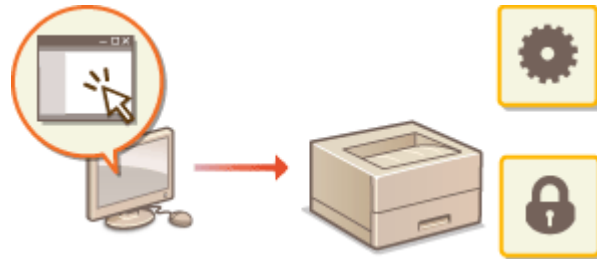

リモート UI でできること

- ▶ 待機中の文書や本機の状態を確認する(P. 364)
- ▶ 本機の設定を変更する(P. 374)
- ▶ 設定データの保存／読み込みをする(P. 376)

リモート UI の使いかた

- ▶ リモート UI を起動する(P. 355)
- ▶ リモート UI の画面(P. 358)

動作環境

リモート UI を使用するには、以下のシステム環境が必要です。なお、ウェブブラウザの設定で Cookie が利用できるようにしてください。


- Microsoft Internet Explorer 7.0 以降
- 解像度 800×600 ピクセル以上、表示色 256 色以上のディスプレイ

リモート UI を起動する

遠隔操作は、ウェブブラウザに本機の IP アドレスを入力し、リモート UI を起動させて行います。操作の前に、あらかじめ本機に設定されている IP アドレスを確認しておいてください（[●ネットワークステータスプリント\(P. 495\)](#)）。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 ウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に「http://<本機の IP アドレス>/」と入力し、キーボードの [ENTER] を押す

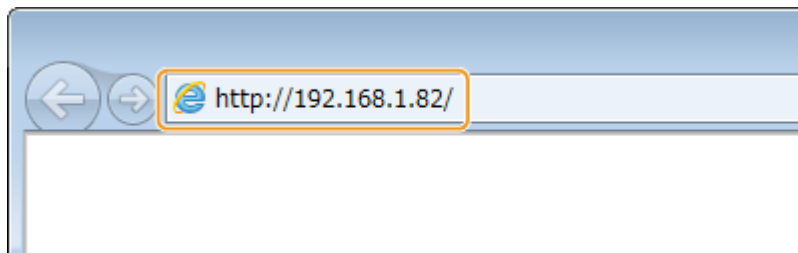

- IPv6 アドレスを使用している場合は、IP アドレスを [] で囲み、次のような形式で入力してください：http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/



DNS サーバーを使用しているときは

- <本機の IP アドレス>の代わりに<本機のホスト名.ドメイン名>を入力することもできます（入力例：「http://my_printer.example.com」）。

セキュリティに関するメッセージが表示されたときは

- リモート UI の通信が暗号化されている場合（[●TLS で暗号化通信をする\(P. 313\)](#)）に、エラーメッセージが表示されることがあります。証明書や TLS の設定に問題がないときは、ウェブサイトの閲覧を続行してください。

3 リモート UI にログインする

■部門別 ID 管理が設定されていない場合

[管理者モード] または [一般ユーザーモード] をクリックします。



a 【管理者モード】

リモート UI のすべての操作および設定ができます。[パスワード] に管理者パスワードを入力してください。



- お買い上げ時の管理者パスワードは「7654321」に設定されています。▶**管理者パスワードを設定する(P. 265)**

b 【一般ユーザーモード】

印刷文書の確認、本機状態の確認、各種設定内容の確認ができます。待機中の印刷文書を確認したり、待機をやめて印刷を中止したりしたいときは、[ユーザー名] に文書のユーザー名を入力してください（文書のユーザー名には、パソコンのログオンユーザー名などが、印刷時に自動的に設定されています）。



【ユーザー名】について

- お買い上げ時は、一般ユーザーは文書の操作ができないように設定されているため [ユーザー名] は表示されません。一般ユーザーモードで文書进行操作したいときは、管理者モードでログインし [一般ユーザーによるジョブ操作を許可する] を有効にしてください。▶**一般ユーザーが文書进行操作できるようにする(P. 371)**

c 【リモート UI アクセス暗証番号】

[リモート UI アクセス暗証番号] が表示されている場合は、暗証番号を入力してください（▶**リモート UI の暗証番号を設定する(P. 276)**）。

■部門別 ID 管理が設定されている場合

登録されている [部門 ID] と [暗証番号] を入力します（▶**部門別 ID 管理をする(P. 268)**）。



4 【ログイン】をクリックする

⇒ リモート UI のメイン画面（ポータルページ）が表示されます。▶**リモート UI の画面(P. 358)**

リモート UI を使う




リモート UI の画面

15A7-055

リモート UI のおもな画面について説明します。

- ▶ ポータルページ（メイン画面）(P. 358)
- ▶ [状況確認/中止] ページ(P. 359)
- ▶ [設定/登録] ページ(P. 360)
- ▶ [ボックス] ページ(P. 361)
- ▶ [ダイレクトプリント] ページ(P. 362)

ポータルページ（メイン画面）

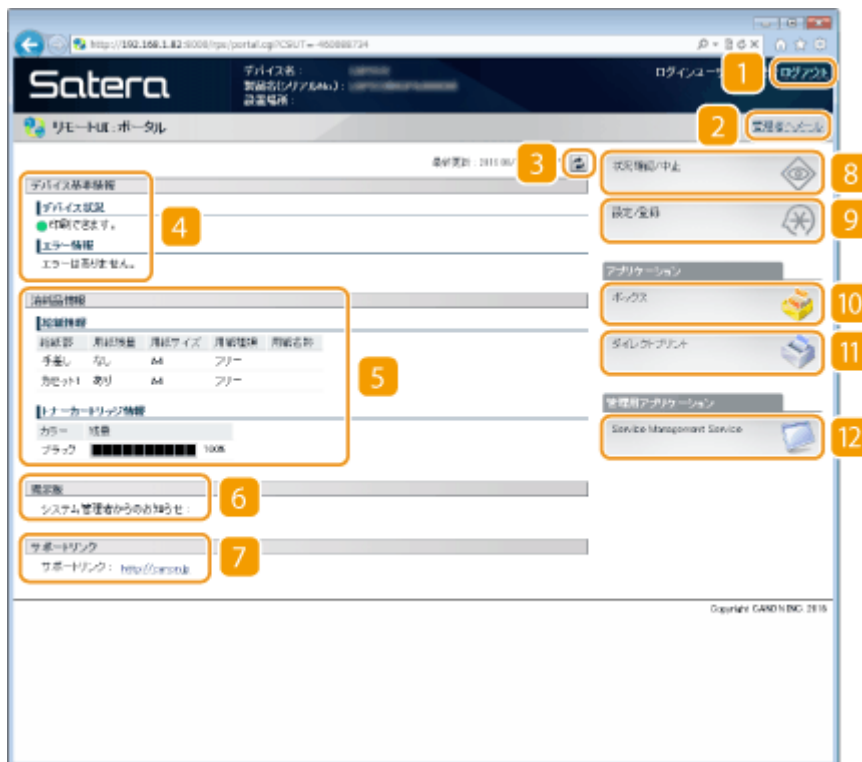

1 [ログアウト]

リモート UI をログアウトして、ログインページに戻ります。

2 [管理者へメール]

[セキュリティ] の [管理設定] に設定されている管理者宛にメールを作成します。

3 更新アイコン

表示中のページを最新の情報に更新します。

4 デバイス基本情報

本機の現在の状況と、エラー情報が表示されます。エラーが発生している場合は、エラー情報ページへのリンクが表示されます。

5 消耗品情報

用紙についての情報（残量やサイズなど）やトナーカートリッジ残量が表示されます。

6 掲示板

〔設定/登録〕 ▶ 〔ライセンス/その他〕 の 〔掲示板/サポートリンク〕 に設定されている管理者からのお知らせが表示されます。

7 サポートリンク

〔設定/登録〕 ▶ 〔ライセンス/その他〕 の 〔掲示板/サポートリンク〕 に設定されている本機のサポート情報へのリンクが表示されます。

8 〔状況確認/中止〕

〔状況確認/中止〕 ページが開きます。印刷状況の確認、履歴の確認、処理の中止ができます。

9 〔設定/登録〕

〔設定/登録〕 ページが開きます。管理者モードでログインしているときは、設定内容を変更したり、設定データの保存／読み込みをしたりなどの操作ができます。▶ **本機の設定を変更する(P. 374)**

10 〔ボックス〕（オプションの SD カード装着時のみ）

〔ボックス〕 ページが開きます。本機に保存した文書の印刷や削除ができます。▶ **文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）(P. 138)**

11 〔ダイレクトプリント〕

パソコンに保存されているファイルを開かずにそのまま本機で印刷できます。▶ **ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）(P. 152)**

12 〔Service Management Service〕

MEAP アプリケーション（機能拡張ソフトウェア）を管理するときに使う Service Management Service（SMS）を起動します。 **MEAP アプリケーション管理機能ガイド**

〔状況確認/中止〕 ページ



1 [ポータルへ]

ポータルページ（メイン画面）に戻ります。

2 メニュー

項目をクリックすると、その内容が右側のページに表示されます。▶**待機中の文書や本機の状態を確認する (P. 364)**

3 階層表示

表示中のページ階層が表示され、現在どのページを表示しているかを確認できます。


4 更新アイコン

表示中のページを最新の情報に更新します。

5 上へアイコン

ページの下の方を見ているときにこのボタンをクリックすると、ページの最上部に戻ることができます。

[設定/登録] ページ

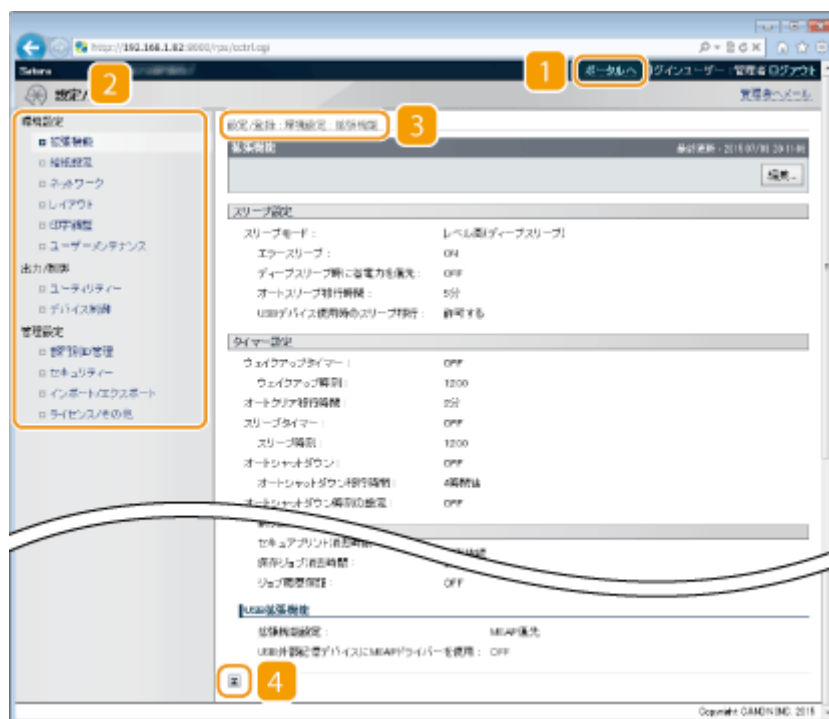

1 [ポータルへ]

ポータルページ（メイン画面）に戻ります。

2 メニュー

項目をクリックすると、その内容が右側のページに表示されます。▶**本機の設定を変更する (P. 374)**

3 階層表示

表示中のページ階層が表示され、現在どのページを表示しているかを確認できます。

4 上へアイコン


ページの下の方を見ているときにこのボタンをクリックすると、ページの最上部に戻ることができます。



[設定/登録] ページのメニューについて

- 管理者モードでログインした場合にのみ、設定内容を変更できます。
- 一般ユーザーモードでログインした場合は、[ユーティリティ]、[デバイス制御]、[部門別 ID 管理] および [インポート/エクスポート] は表示されません。

[ボックス] ページ

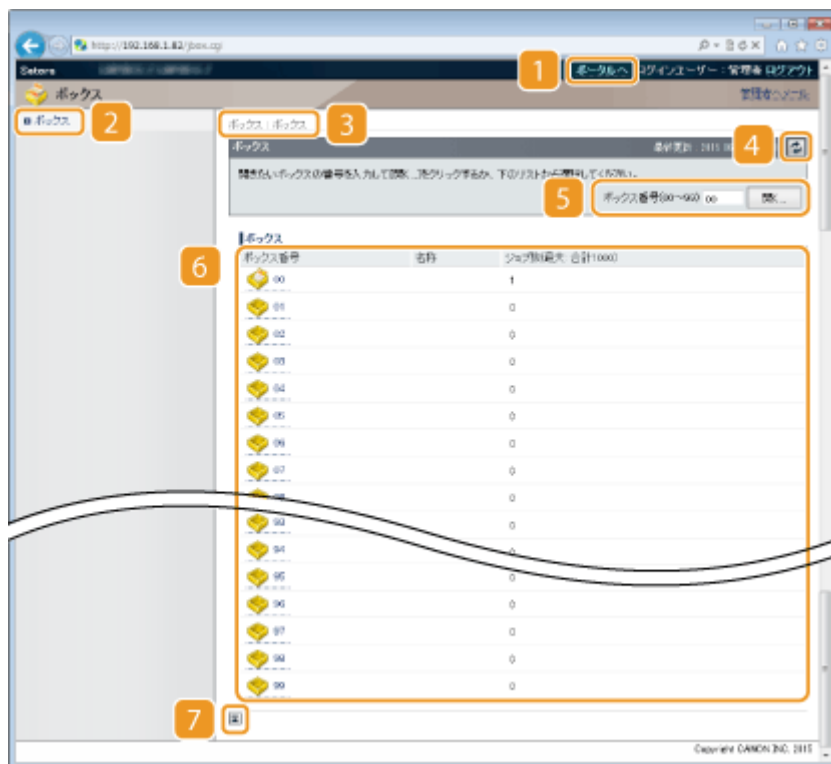

1 [ポータルへ]

ポータルページ（メイン画面）に戻ります。

2 [ボックス]

ボックスの一覧を表示します。各ボックスを開いて、保存した文書の詳細情報の確認や印刷、削除ができます。▶
文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）(P. 138)

3 階層表示

表示中のページ階層が表示され、現在どのページを表示しているかを確認できます。

4 更新アイコン

表示中のページを最新の情報に更新します。

5 ボックス番号

ボックス番号を入力し、[開く] をクリックすると、入力した番号のボックスを開くことができます。

6 ボックス一覧

[ボックス番号] のリンクをクリックすると、ボックスを開くことができます。

7 上へアイコン

ページの下の方を見ているときにこのボタンをクリックすると、ページの最上部に戻ることができます。

[ダイレクトプリント] ページ



1 [ポータルへ]

ポータルページ（メイン画面）に戻ります。

2 メニュー

ダイレクトプリントするファイル形式の設定ページを表示します。🔴 **ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント） (P. 152)**

3 階層表示

表示中のページ階層が表示され、現在どのページを表示しているかを確認できます。

4 上へアイコン

ページの下の方を見ているときにこのボタンをクリックすると、ページの最上部に戻ることができます。

待機中の文書や本機の状態を確認する

15A7-056

- ▶印刷文書の状況を確認する(P. 364)
- ▶文書の履歴を確認する(P. 365)
- ▶エラー情報を確認する(P. 368)
- ▶最大印刷速度などを確認する(P. 368)
- ▶管理者情報を確認する(P. 369)
- ▶印刷ページ数を確認する(P. 370)
- ▶トナーカートリッジの履歴を確認する(P. 370)



- 文書のファイル名は文字の種類に応じて最大 128 文字だけ表示されます。また、印刷したアプリケーション名がファイル名に付加されることがあります。

印刷文書の状況を確認する

パソコンから印刷した文書の印刷状況（印刷中／印刷待機中）を確認したり、文書の削除や割り込みをしたりすることができます。



リモート UI にログインする（▶**リモート UI を起動する(P. 355)**）▶ [状況確認/中止] ▶ [ジョブ状況]



a [中止]

印刷中や待機中の文書を削除できます。

b [割り込み] *

現在印刷中の文書を一時停止し、操作した文書を先に印刷します。印刷中に割り込まれた文書は、割り込んだ文書の印刷が終わると、残りのページの印刷が再開されます。

c [追い越し] *

待機中の文書の印刷順番を 1 つ繰り上げます。

d [一時停止] * / [再開] *

[一時停止] を押すと印刷を停止します。[再開] を押すと印刷を再開します。



- セキュア文書や暗号化セキュア文書は、[再開] をクリックすると暗証番号を入力する画面が表示されます。暗証番号を入力し、[OK] をクリックします。

* 操作パネルの設定メニューにある<割り込み印刷>が<許可しない>のときは表示されません (▶ **割り込み印刷(P. 391)**)。



- 部門別 ID 管理の設定に関係なく、すべての印刷文書の状況が表示されます。
- お買い上げ時は、一般ユーザーモードでは印刷文書の削除や割り込みなどの操作ができないように設定されています。文書の操作を行いたいときは、管理者モードでログインし [一般ユーザーによるジョブ操作を許可する] を有効にしてください。▶ **一般ユーザーが文書を操作できるようにする(P. 371)**
- 一般ユーザーモードで、[ユーザー名] を入力してログインした場合、そのユーザーが印刷した文書だけが表示されます。
- 一時停止中の文書とセキュア文書で [受付番号] をクリックすると、文書の詳細情報が表示されます。ユーザー名や印刷枚数などの情報を確認できます。

文書の履歴を確認する

印刷履歴や Eメールの受信履歴が一覧表示されます。



リモート UI にログインする (▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**) ▶ [状況確認/中止] ▶ [ジョブ履歴]



a [ジョブ履歴] (プリント)

4 種類の印刷履歴を表示できます。

[プリントジョブ/ ダイレクトプリント]	パソコンや USB メモリーから印刷した文書の履歴が最大 200 件まで表示されます。
[保存ジョブ]	本機に保存されている文書の印刷履歴が最大 200 件まで表示されます (SD カード装着時のみ)。
[レポート]	設定リストやレポートの印刷履歴が最大 16 件 (SD カード装着時は最大 128 件) まで表示されます。
[E メール印刷]	E メールを受信して印刷した履歴が最大 16 件 (SD カード装着時は最大 128 件) まで表示されます。

b [ジョブ履歴] (E メール受信)

Eメールの受信履歴が最大 96 件まで表示されます。受信時にエラーが発生したときは「受信結果」にエラーコードが表示されます。

エラーコード	原因	処置
407	POP3 メールサーバーとの接続が切れた	- ネットワーク管理者にお問い合わせください。 - 同じ Eメールのデータで何度もエラーが発生する場合は、Eメールのデータが正常かどうかを確認してください。
	Eメール受信中、10 分間に 1 Kbyte (1024 byte) のデータを受信できなかった	
408	POP3 メールサーバーから「ERR」の応答が返ってきた	ネットワーク管理者にお問い合わせください。
412	Eメール受信中、10 分間に 1 Kbyte (1024 byte) のデータを受信できなかった	- ネットワーク管理者にお問い合わせください。 - 同じ Eメールのデータで何度もエラーが発生する場合は、Eメールのデータが正常かどうかを確認してください。
420	Eメールのデータサイズが 1.5 GB を超えた	SD カード装着時は、送信する Eメールのデータサイズを 1.5 GB 以下にしてください。
421	Eメールの本文のサイズが 25 MB を超えた	SD カード装着時は、送信する Eメールの本文のサイズを 25 MB 以下にしてください。
422	添付ファイルのファイルサイズが 100 MB を超えた	SD カード装着時は、添付ファイルのファイルサイズを 1 ファイルあたり 100 MB 以下にしてください。
423	非サポートの形式の添付ファイルが送られてきた	印刷できる添付ファイルの形式は、JPEG または TIFF のみです。Eメールを送信するときは、他の形式のファイルは添付しないでください。
424	添付ファイルが 3 個を超えた	4 個目以降の添付ファイルは印刷されません。
430	送信者が不明の Eメールが送られてきた	Eメールを送信するときは、送信者が入力されるようにしてください。

431	分割メールを受信した	E メールを分割しないで送信するように、次の対処を行ってください。 - 送信する E メールを減らします (分割されない容量まで減らします)。 - E メールを分割しないで送信するようアプリケーションを設定します。
	対応していないエンコードや文字コードが含まれた E メールが送られてきた	送信する E メールは、本機に対応したエンコードや文字コードにしてください。▶E メール印刷の概要(P. 163)
	対応していない形式の E メールを受信した	Eメールの形式を確認してください。Eメールはテキスト形式で送信することをおすすめします。
432	不正なデータが送られてきた	送信した Eメールのデータが正常かどうかを確認してください。
433	HTML 形式の E メールが送信された	本機は HTML 形式の Eメールには対応していません (HTML 形式のメール本文はテキスト形式で印刷されます)。
434	Eメールの本文がない	本文がない Eメールを受信しました。
435	不正なファクス文書が転送されてきた	添付ファイルが TIFF 形式でないか、印刷可能サイズを超えています。
436	転送されたファクス文書に添付ファイルがない	添付ファイルがないため印刷されません。
440	何らかの理由で印刷がキャンセルされた	Eメールを送りなおしてください。
441	処理中に何らかのエラーが発生した	Eメールを送りなおしてください。
499	本機に何らかのエラーが発生した	本体のディスプレイを確認して、表示されているメッセージに応じた対処をしてください。▶メッセージが表示されたら (P. 525)



- 複数のエラーが発生した場合は、番号の若いエラーコードのみが表示されます。
- エラーコードは、Eメール受信履歴リストでも確認できます。▶Eメール受信履歴リスト(P. 588)

C [表示切替] (印刷履歴のみ)

プルダウンメニューから印刷の種類を選び、[表示切替] をクリックすると、それぞれの履歴の一覧に切り替わります。



- オプションの SD カードを装着していないときは、シャットダウンするか、ハードリセットをすると履歴は消去されます。
- 一般ユーザーモードでログインしていて、[一般ユーザーによるジョブ操作を許可する] を有効にしている場合、ログインしているユーザー以外のジョブは、ドキュメント名が「*****」のように伏せ字で表示されます。▶ **一般ユーザーが文書进行操作できるようにする(P. 371)**

エラー情報を確認する

エラーが発生しているとき、ポータルページ（メイン画面）の[エラー情報]に表示されているメッセージをクリックすると、このページが表示されます。▶ **ポータルページ（メイン画面）(P. 358)**



リモート UI にログインする（▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**）▶ [状況確認/中止] ▶ [エラー情報]




最大印刷速度などを確認する

最大印刷速度や本機の装備などの情報が表示されます。



リモート UI にログインする（▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**）▶ [状況確認/中止] ▶ [デバイス装備]

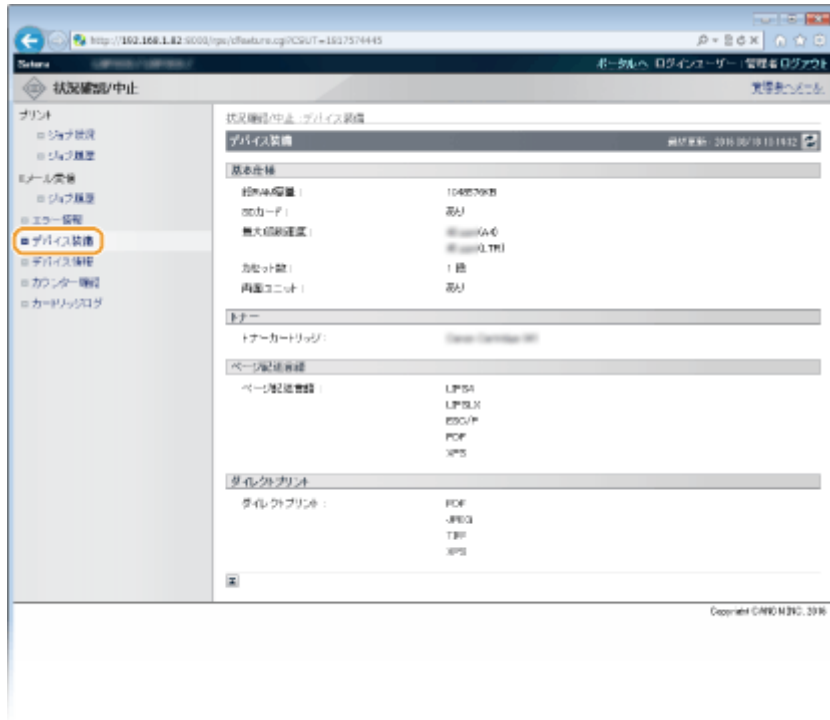

印刷ページ数を確認する

今までに印刷された文書の合計ページ数が表示されます。



リモート UI にログインする (▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**) ▶ [状況確認/中止] ▶ [カウンター確認]



トナーカートリッジの履歴を確認する

トナーカートリッジの利用実績などを確認できます。



リモート UI にログインする (▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**) ▶ [状況確認/中止] ▶ [カートリッジログ]



関連項目

▶ **リモート UI の画面(P. 358)**

一般ユーザーが文書を操作できるようにする

15A7-057


リモート UI に一般ユーザーモードでログインしたときにも、文書の削除や割り込みなどの操作ができるように設定します。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [セキュリティ] ▶ [管理設定] をクリックする

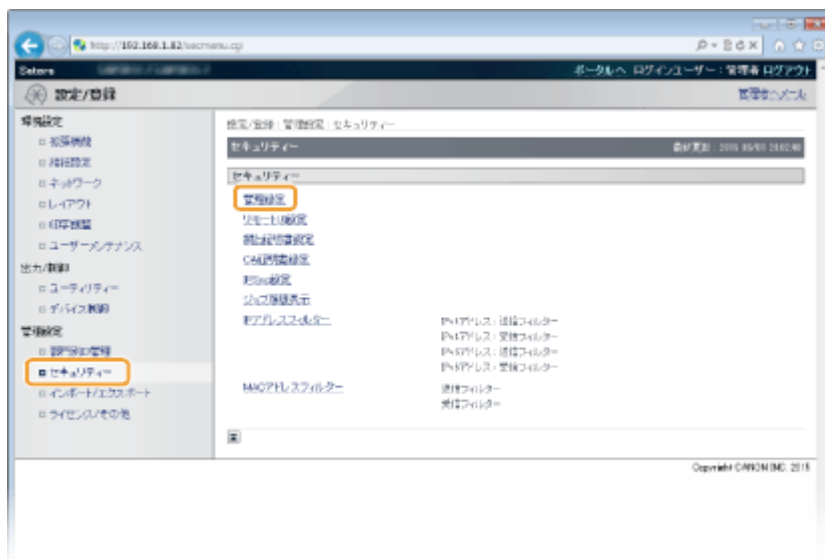


4 [編集] をクリックする



5 [現在のシステム管理者パスワード] に管理者パスワードを入力する



6 [一般ユーザーによるジョブ操作を許可する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする

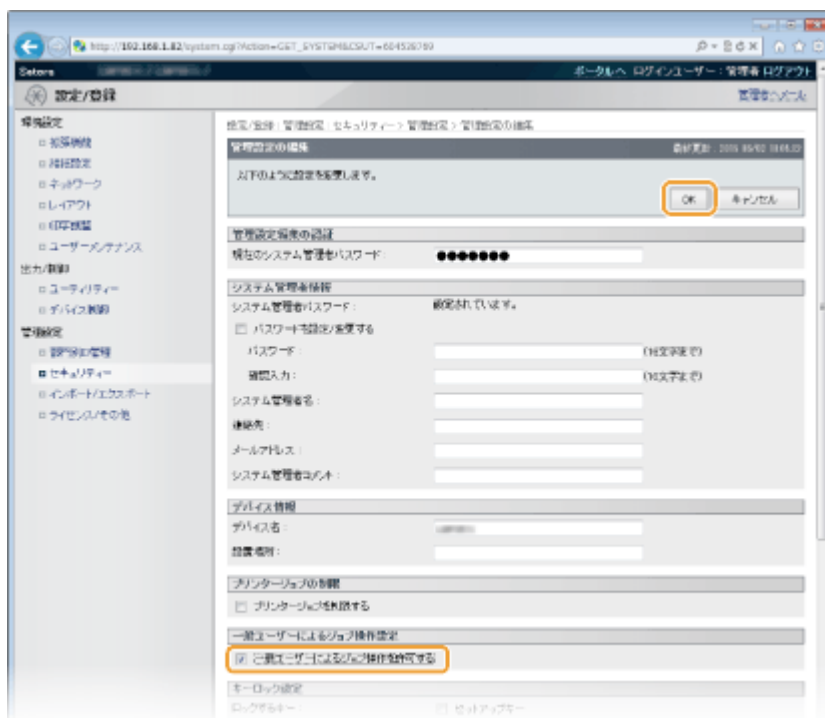

[一般ユーザーによるジョブ操作を許可する]

チェックマークを付けるとユーザー名が一致する文書に対して、一般ユーザーが文書进行操作できるようになります。一般ユーザーによる文書の操作を許可しないときはチェックマークを外してください。



関連項目

▶ **リモート UI の画面(P. 358)**

本機の設定を変更する

15A7-058

リモート UI を使って、パソコン側から本機のさまざまな設定を登録／変更できます。ほとんどの項目は本機の操作パネルで設定できますが、リモート UI でしか設定できない項目もあります。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 「設定/登録」をクリックする



3 設定したい項目をクリックして表示し、「編集」をクリックする



- 設定メニューの詳細については、以下の各項目を参照してください。

メニュー項目	参照先
環境設定	
拡張機能	▶ 拡張機能(P. 384)
給紙設定	▶ 給紙選択メニュー(P. 506)
ネットワーク	▶ ネットワーク(P. 398)

メニュー項目	参照先
レイアウト	▶レイアウト(P. 419)
印字調整	▶印字調整(P. 423)
ユーザーメンテナンス	▶ユーザーメンテナンス(P. 430)
出力/制御	
ユーティリティー	▶レポートとリストをプリントする(P. 586) ▶ジョブメニュー(P. 501)
デバイス制御	本機の状態を制御することができます。 ▶ [オンライン] キー(P. 25) ▶ソフトリセット(P. 503) ▶スリープモードにする(P. 65)
管理設定	
部門別 ID 管理	▶部門別 ID 管理をする(P. 268)
セキュリティ	▶セキュリティ(P. 260)
インポート/エクスポート	▶設定データの保存／読み込みをする(P. 376)
ライセンス/その他	ポータルページ（メイン画面）に表示される掲示板のお知らせやサポートページへのリンクを変更できます。



関連項目

- ▶リモート UI の画面(P. 358)
- ▶設定メニュー一覧(P. 382)

設定データの保存／読み込みをする

15A7-059

本機の各種設定値を書き出して（エクスポート）、パソコンに保存できます。また、パソコンに保存したデータを読み込む（インポート）ことも可能です。同一機種間であれば、本機からエクスポートしたデータは他機にもインポート可能ですので、各種設定値を複数のマシンにかんたんにコピーすることができます。なお、この機能を使うためには管理者モードでログインしている必要があります。

▶ 設定データを保存する(P. 377)

▶ 設定データを読み込む(P. 379)



ご注意

インポートやエクスポートが完了するまでは電源を切らない

- 処理が完了するまで数分かかることがあります。処理中に電源を切ると、データが破損したり、本機が故障したりする恐れがあります。

インポート中やエクスポート中は本機の操作をしない

- インポートやエクスポートをする前に、本機が印刷などの処理中でないことを確認してください。



MEMO

操作パネルでインポート／エクスポートするとき

- 本機の操作パネルから USB メモリーを介して設定データの保存／読み込みをすることもできます。▶ 設定のインポート/エクスポート(P. 440)

設定データを保存する

15A7-05A


本機の各種設定値を書き出して（エクスポート）、パソコンに保存できます。大切な設定データは定期的にバックアップをしておくことをおすすめします。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)


2 「設定/登録」 をクリックする



3 「インポート/エクスポート」 ▶ 「エクスポート」 をクリックする

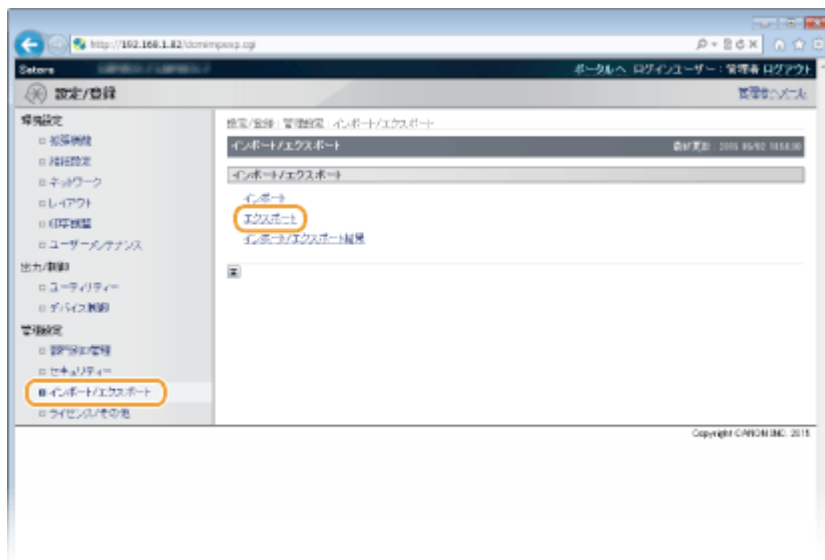

4 エクスポートする項目を選び、暗号化パスワードを設定する

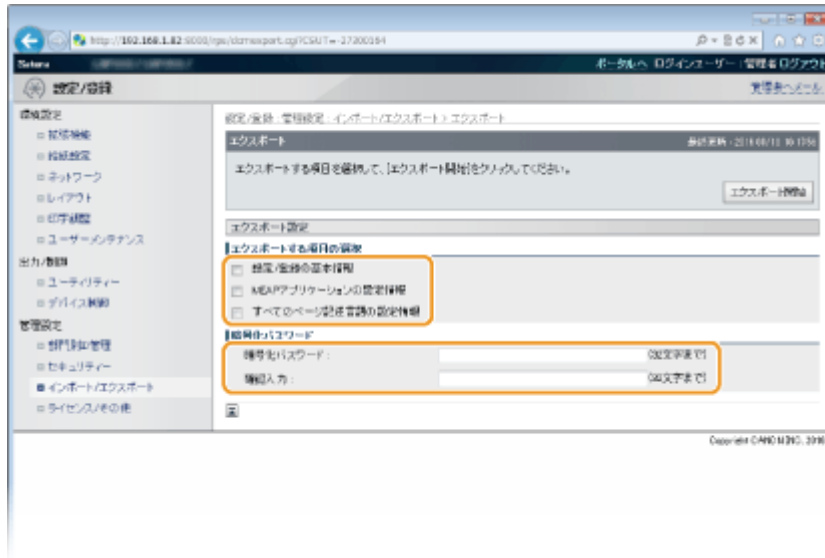

[設定/登録の基本情報]

[設定/登録] から設定できる項目の設定値をエクスポートするときは、チェックマークを付けます。

[MEAP アプリケーションの設定情報]

MEAP アプリケーションの設定値をエクスポートするときは、チェックマークを付けます。

[すべてのページ記述言語の設定情報]

🔴 **動作モード専用の設定(P. 446)** から設定できる項目の設定値をエクスポートするときは、チェックマークを付けます。

[暗号化パスワード]

エクスポートデータを暗号化するパスワードを 32 文字以内の半角英数字で入力します。同じパスワードを [確認入力] に入力してください。パスワードを設定しないと、データのエクスポートはできません。



- パスワードはエクスポートしたデータをインポートする際に必要となります。 🔴 **設定データを読み込む(P. 379)**

5 [エクスポート開始] をクリックする

6 画面の指示に従って、データを保存する場所を指定する

⇒ 本機の設定値や登録内容のデータが保存されます。



- 🔴 **リモート UI の画面(P. 358)**
- 🔴 **設定メニュー一覧(P. 382)**

設定データを読み込む

15A7-05C


本機から書き出したデータを読み込みます（インポート）。また、同一機種間であれば、他機の各種設定値を本機で読み込むこともできます。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)


2 「設定/登録」をクリックする



3 「インポート/エクスポート」 ▶ 「インポート」をクリックする

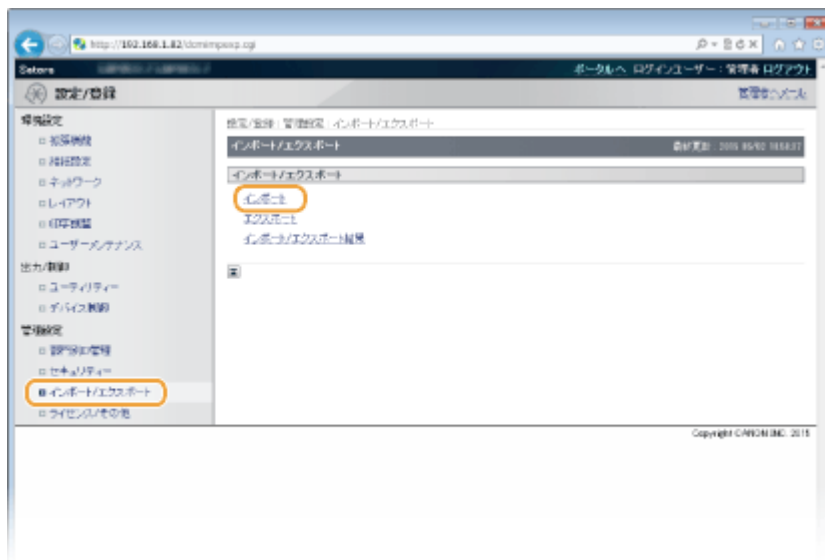

4 インポートするファイルを指定し、パスワードを入力する

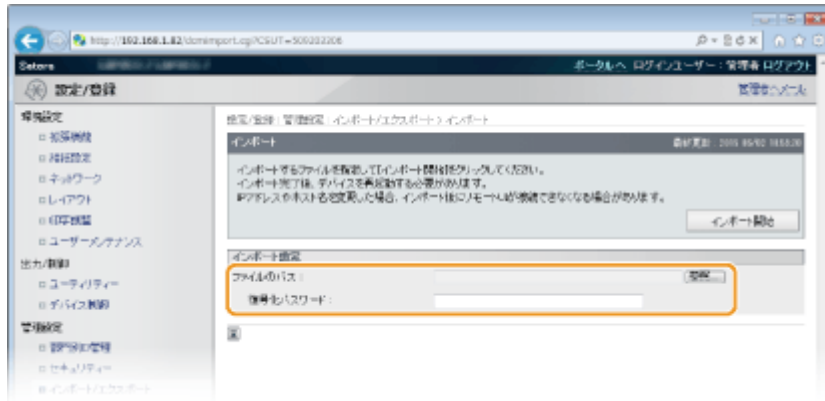

[ファイルのパス]

[参照] をクリックしてファイルを選択します。

[復号化パスワード]


エクスポートしたときに設定したパスワードを入力します。

5 [インポート開始] をクリックする

6 [OK] をクリックする

⇒ 選択した設定ファイルのデータが本機に読み込まれます。

7 [再起動] をクリックする

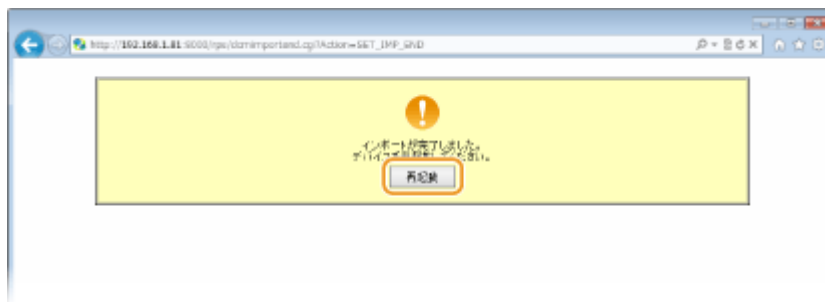

⇒ 再起動後に設定が有効となります。



関連項目

- ▶ リモート UI の画面(P. 358)
- ▶ 設定メニュー一覧(P. 382)

設定メニュー一覧

設定メニュー一覧	382
セットアップメニュー	383
拡張機能	384
給紙	397
ネットワーク	398
レイアウト	419
印字調整	423
インターフェイス	427
ユーザーメンテナンス	430
動作モード	443
動作モード専用の設定	446
LIPSLX 設定	447
LIPS4 設定	448
ESC/P 設定	463
Imaging 設定	476
XPS 設定	483
PDF 設定	487
MEAP 設定	491
カウンター確認	492
パネル設定初期化	493
ユーティリティーメニュー	494
ジョブメニュー	501
リセットメニュー	503
給紙選択メニュー	506

設定メニュー一覧

15A7-05E

本機にはさまざまな設定項目があり、それぞれについて詳細な調整を行うことができます。各項目は操作パネルのメニュー画面で操作します。



設定項目を一覧で確認するには

- このマニュアルには、設定メニューをまとめた PDF も付属しています。あわせて参考にしてください。▶**メニュールートマップ(P. 677)**

設定の優先順位

- 同じ設定項目であれば、プリンタードライバーの設定が、操作パネルの設定よりも優先されます。
- メディアプリントやダイレクトプリントでは、印刷時の設定や TIFF データ内に保存されている設定が、操作パネルの設定よりも優先されます。




便利な機能

- 現在の設定内容をプリントして確認することができます。
 - ▶**共通ステータスプリント(P. 494)**
 - ▶**ネットワークステータスプリント(P. 495)**

セットアップメニュー

15A7-05F

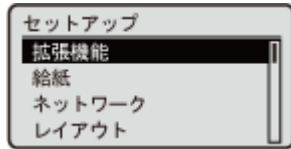


本機の動作環境や印刷に関する各種設定を変更することができます。操作パネルで ► (セットアップ) を押すと、設定項目が機能別にまとめられたセットアップメニューが表示されます。

- ▶ 拡張機能(P. 384)
- ▶ 給紙(P. 397)
- ▶ ネットワーク(P. 398)
- ▶ レイアウト(P. 419)
- ▶ 印字調整(P. 423)
- ▶ インターフェイス(P. 427)
- ▶ ユーザーメンテナンス(P. 430)
- ▶ 動作モード(P. 443)
- ▶ 動作モード専用の設定(P. 446)
- ▶ MEAP 設定(P. 491)
- ▶ カウンター確認(P. 492)
- ▶ パネル設定初期化(P. 493)

拡張機能

15A7-05H

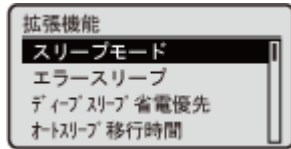

スリープモードやエラー時の動作に関する設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク（*）が付いているとき

- オプションの SD カードの有無や他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ▶スリープモード(P. 384) | ▶PDL リソースデータ保存先(P. 390) |
| ▶エラースリープ(P. 384) | ▶割り込み印刷(P. 391) |
| ▶ディープスリープ省電優先(P. 385) | ▶セキュアプリント消去時間(P. 391) |
| ▶オートスリープ移行時間(P. 385) | ▶ジョブ履歴保証(P. 391) |
| ▶USB 使用時のスリープ移行(P. 385) | ▶USB 接続する PC の OS(P. 392) |
| ▶タイマー設定(P. 386) | ▶ページ記述言語(PnP)(P. 392) |
| ▶警告処理(P. 387) | ▶管理設定(P. 392) |
| ▶自動エラースキップ(P. 387) | ▶RMT-SW(P. 393) |
| ▶表示言語(P. 388) | ▶画面調整(P. 393) |
| ▶ブザー(P. 388) | ▶アニメーション表示(P. 394) |
| ▶警告表示(P. 388) | ▶トナー残量アイコン表示(P. 394) |
| ▶日付/時刻設定(P. 389) | ▶設定完了通知(P. 395) |
| ▶主電源 ON 時の高速起動(P. 390) | ▶スクロール文字速度(P. 395) |
| ▶SD カードの使用(P. 390) | ▶Canon Genuine Mode(P. 395) |

スリープモード

スリープモードは本体内部の動作を一部休止して消費電力量を抑える機能です。スリープモードの段階を設定します。▶スリープモードにする(P. 65)

レベル高（ディープスリープ）
レベル中（プリンタースリープ）

エラースリープ

エラー発生時に自動的にスリープモードになるかどうかを設定します。

OFF
ON



ディープスリープ省電優先

本機とパソコンを USB で接続しているときの消費電力を、より抑えるかどうか設定することができます。

OFF
ON



- < ON > に設定して印刷を実行するとスリープモードが解除されないことがあります。その場合は操作パネルの を押してスリープモードを解除してください。

オートスリープ移行時間

キー操作もなく、印刷もしない状態が一定時間続くと、自動的に節電状態（オートスリープ）になります。オートスリープになるまでの時間を指定します。お買い上げ時の設定でお使いになることをおすすめします。▶ **スリープモードにする(P. 65)**

5 分
10 分
15 分
30 分
60 分
120 分

USB 使用時のスリープ移行 *

ネットワークを介してパソコンから USB 機器にアクセスする USB over NW を使用しているときに、スリープモードへの移行を許可するかどうかを設定します。▶ **拡張機能設定(P. 427)**

許可しない
許可する



タイマー設定

スリープモードに関する動作や時間と、一定時間操作が行われないと基本画面に戻る機能（オートクリア）の設定を行います。

ウェイクアップタイマー

指定した時刻にスリープモードを解除するかどうかを設定します。▶ **スリープモードにする(P. 65)**

OFF
ON

ウェイクアップ時刻

<ウェイクアップタイマー>を< ON >に設定したときに、スリープモードを解除する時刻を設定します。▶ **スリープモードにする(P. 65)**

00:00～12:00～23:59

オートクリア移行時間

一定時間キー操作をしないと、自動的に各メニュー画面などから基本画面に戻ったり、オフラインからオンラインに戻ったりします（オートクリア）。オートクリアされるまでの時間を指定します。オートクリアさせたくないときは<なし>に設定してください。

なし
10 秒
20 秒
30 秒
40 秒
50 秒
1 分
2 分
3 分
4 分
5 分
6 分
7 分
8 分
9 分



スリープタイマー

指定した時刻に自動的にスリープモードにするかどうかを設定します。▶ **スリープモードにする(P. 65)**

OFF
ON

スリープ時刻

＜スリープタイマー＞を＜ON＞に設定したときに、スリープモードにする時刻を設定します。▶ **スリープモードにする(P. 65)**

00:00～12:00～23:59

警告処理

トナーカートリッジ寿命のメッセージが表示されたときの動作について設定します。

トナーカートリッジ予告

トナーカートリッジの寿命が近づいたときに、自動的に印刷を停止するかどうかを設定します。

印刷継続
印刷停止



a ＜印刷継続＞

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、＜16 トナーカートリッジの寿命が近づいています＞が表示されますが、印刷は継続します。

b ＜印刷停止＞

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、＜トナーカートリッジの寿命が近づいています＞が表示され、一時的に印刷が停止します。印刷を継続するには （オンライン）を押します。

自動エラースキップ

印刷中にエラーが発生すると印刷は止まりますが、＜ON＞に設定しておくともエラーが発生しても印刷を継続することができます。この設定によって印刷を継続できるエラーについては、▶ **メッセージが表示されたら(P. 525)** を参照してください。

OFF

ON



表示言語

操作パネルの画面や設定リストに表示される言語を切り替えるときに設定します。

English
日本語



ブザー

紙づまりや誤操作など、トラブルを知らせる音を鳴らすかどうかを設定します。

OFF
ON



警告表示

本機が警告状態になったときにメッセージでお知らせするかどうかを設定します。

トナーカートリッジ予告

トナーカートリッジの寿命が近づいたときに、メッセージを表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



カセット用紙なし

給紙カセットの用紙がなくなったときに、メッセージを表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



E メール通信エラー

E メール印刷で通信エラーが発生したときに、メッセージを表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



日付/時刻設定

現在の日付と時刻を設定します。

日付

現在の日付を、年月日の順で設定します。カーソルは ◀ / ▶ で移動し、日付の指定はテンキーで行います。

2001 01/01~2030 12/31



時刻 (24 時間)

現在の時刻を、24 時間表示で設定します。カーソルは ◀ / ▶ で移動し、時刻の指定はテンキーで行います。

00:00:00～23:59:59



主電源 ON 時の高速起動


高速起動を設定すると、電源スイッチを押してから画面操作できるようになるまでの時間を短縮できます。▶ **本機を高速起動する(P. 37)**

OFF
ON

SD カードの使用 *

SD カードを使用するかどうかを設定します。

OFF
ON

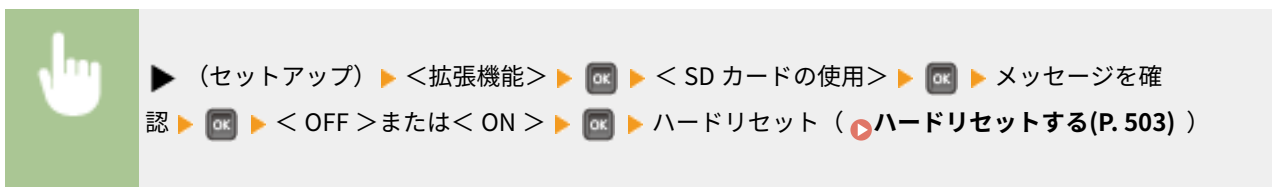

PDL リソースデータ保存先 *

SD カードを装着しているときに、PDL リソースデータ（フォントやパターンデータ）の保存先を設定します。リソースデータを高速で登録したいときは < RAM > に、リソースデータの容量が多いときは < SD カード > に設定します。

RAM
SD カード





保存先を＜SD カード＞から＜RAM＞に切り替えたとき

- SD カードに保存されているリソースデータは自動的に削除されます。

割り込み印刷*

割り込み印刷機能（他の文書に割り込んで印刷する(P. 149)）の使用を許可するかどうかを設定します。

許可しない

許可する



セキュアプリント消去時間*

セキュア文書の印刷データが自動的に消去されるまでの時間を設定します。セキュア文書の保存時間を変更する(P. 135)

- 1 時間
- 2 時間
- 3 時間
- 6 時間
- 12 時間
- 24 時間

ジョブ履歴保証*

シャットダウンのタイミングによっては、印刷履歴が残らなかったり、総印刷ページ数がカウントされなかったりすることがあります。この機能を＜ON＞に設定すると、印刷履歴や総印刷ページ数のカウントが保証されます。ただし、印刷速度が遅くなります。

OFF

ON



USB 接続する PC の OS

本機と USB 接続するときに使用するパソコンの OS を選択します。

Mac OS
Windows
その他



● **ご注意**

- お使いのパソコンの OS と本機の設定を一致させてください。一致していないと、パソコンで本機が正しく検出されません。
- OS X 10.10 以前のバージョンで、USB 接続によるプリンタードライバーからの印刷を行う場合は、＜その他＞に設定してください。



▶ (セットアップ) ▶ <拡張機能> ▶ ▶ <USB 接続する PC の OS> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ 接続するパソコンの OS を選択 ▶ ▶ ハードリセット (**ハードリセットする(P. 503)**)

ページ記述言語(PnP)

本機とパソコンを USB で接続したときや、WSD ネットワーク上で本機を検索したときに、どのプリンタードライバーをインストールするかを設定します。

LIPSLX
LIPSLX (V4)
LIPS4
XPS (Direct)



▶ (セットアップ) ▶ <拡張機能> ▶ ▶ <ページ記述言語(PnP)> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ ページ記述言語を選択 ▶ ▶ ハードリセット (**ハードリセットする(P. 503)**)

管理設定

不用意な設定の変更を防ぐために、操作パネルの ▶ (セットアップ) キーをロックすることができます。

セットアップキーのロック

＜ON＞に設定すると、操作パネルで ▶ (セットアップ) を押しても動作しなくなります。

OFF
ON



- < ON > に設定した場合、セットアップキーのロックはリモート UI からのみ解除できます。▶ **操作パネルの使用を制限する(P. 302)**

RMT-SW

< OFF > に設定したままお使いください。サービス担当が遠隔から機器メンテナンスする場合に < ON > にしていただく場合があります。

OFF
ON




画面調整

ディスプレイのコントラストや明るさを調整します。

画面コントラスト

設置場所に依じて、ディスプレイのコントラスト（明暗の差）を調整します。

-3~0~+3

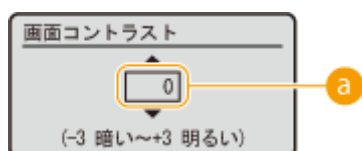

a コントラストの調整

明るくするときは「+」に設定します。暗くするときは「-」に設定してください。

バックライトの明るさ

ディスプレイのバックライトの明るさを3段階の中から選びます。バックライトを点灯させたくないときは＜OFF＞に設定してください。

OFF
レベル 1
レベル 2
レベル 3



アニメーション表示

紙づまりが発生したときに、ディスプレイに手順を示すアニメーションを表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



トナー残量アイコン表示

ディスプレイの右下にトナー残量表示アイコンを表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



設定完了通知

設定変更時に表示されるメッセージの表示秒数を設定します。＜OFF＞に設定すると、メッセージは表示されなくなります。

設定しました。

OFF
1 秒
2 秒
3 秒



スクロール文字速度

ディスプレイに表示される文字が右から左へスクロールする場合の速度を 3 種類の中から選びます。


遅い
普通
速い



Canon Genuine Mode

純正カートリッジ向けのモードです。

OFF
ON

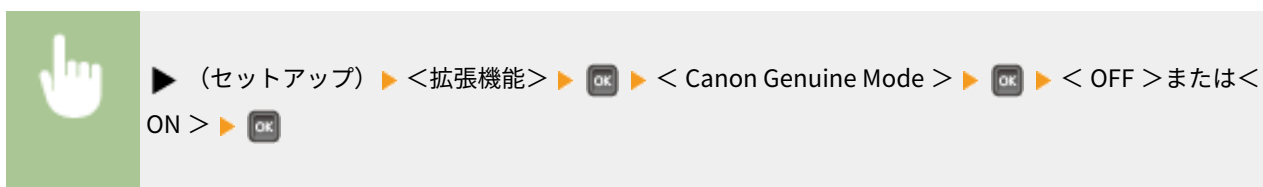




- サービス担当が設定を変更させていただく場合があります。メニューが表示されていない場合は、本機の管理者にお問い合わせください。

給紙


15A7-05J

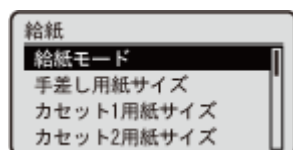

▶ **給紙選択メニュー(P. 506)** を参照してください。

ネットワーク

15A7-05K

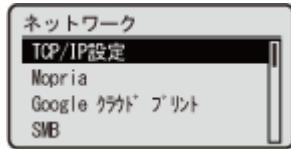

ネットワークに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



<ネットワーク>が表示されない場合

- ・ <インターフェイス選択>の<ネットワーク>が< OFF >に設定されているときは、セットアップメニューに<ネットワーク>は表示されません。▶ **インターフェイス選択(P. 427)**

項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- ・ オプションの SD カードの有無や他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ▶ TCP/IP 設定(P. 398) | ▶ Ethernet ドライバー(P. 414) |
| ▶ Mopria(P. 410) | ▶ スリープ時の優先設定(P. 415) |
| ▶ Google クラウド プリント(P. 410) | ▶ IEEE802.1X(P. 416) |
| ▶ SMB(P. 410) | ▶ アドレスフィルター(P. 416) |
| ▶ SNMP 設定(P. 411) | ▶ MAC アドレス(P. 416) |
| ▶ スプール機能(P. 413) | ▶ E メール印刷設定(P. 417) |
| ▶ 並列受信(P. 413) | ▶ NetEye(P. 418) |
| ▶ 起動時の接続待機時間(P. 414) | ▶ ネットワーク設定初期化(P. 418) |
| ▶ リモート UI 設定(P. 414) | |

TCP/IP 設定

IP アドレスの設定など、本機を TCP/IP ネットワークで使用するための設定をします。

IPv4 設定

IPv4 を使ったネットワークで本機を使用するための各種設定を行います。

IPv4

本機で IPv4 を使用するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ **OK** ▶ メッセージを確認 ▶ **OK** ▶ < TCP/IP 設定 > ▶ **OK** ▶ < IPv4 設定 > ▶ **OK** ▶ < IPv4 > ▶ **OK** ▶ < OFF > または < ON > ▶ **OK** ▶ ハードリセット (▶ **ハードリセットする(P. 503)**)

IP モード

IP アドレスの設定方法を選びます。▶IPv4 アドレスを設定する(P. 199)

自動
手動

プロトコル選択 *

＜ IP モード＞が＜自動＞に設定されているときに選択します。選択したプロトコルを＜ ON ＞に設定すると、残り 2 つの設定は自動的に＜ OFF ＞になります。▶IPv4 アドレスを設定する(P. 199)

DHCP

OFF
ON

BOOTP

OFF
ON

RARP

OFF
ON

Auto IP *

自動的に IP アドレスを取得するかどうかを設定します。＜ IP モード＞が＜自動＞に設定されているときは＜ ON ＞に設定します。▶IPv4 アドレスを設定する(P. 199)

OFF
ON

IP アドレス設定

TCP/IP ネットワークでパソコンやプリンターなどの通信機器を特定するための IP アドレスを設定します。▶IPv4 アドレスを設定する(P. 199)

IP アドレス

0.0.0.0～255.255.255.255

サブネットマスク

0.0.0.0～255.255.255.255

ゲートウェイアドレス

0.0.0.0～255.255.255.255

DNS

ホスト名を IP アドレスに変換する Domain Name System (DNS) のサーバーアドレスを設定します。カーソルは ◀ / ▶ で移動し、アドレスの指定はテンキーで行います。その他の DNS に関する設定はリモート UI から行う必要があります。▶DNS の設定をする(P. 230)

プライマリー DNS サーバーアドレス

0.0.0.0～255.255.255.255

セカンダリー DNS サーバーアドレス

0.0.0.0～255.255.255.255



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < IPv4 設定 > ▶  ▶ < DNS > ▶  ▶ 設定するサーバーを選択 ▶  ▶ アドレスを設定 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

mDNS 設定 *

DNS サーバーがない環境で DNS の機能を使うための設定をします。  **DNS の設定をする(P. 230)**

mDNS

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < IPv4 設定 > ▶  ▶ < mDNS 設定 > ▶  ▶ < mDNS > ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

mDNS 名 *

< mDNS > が < ON > の場合に設定します。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < IPv4 設定 > ▶  ▶ < mDNS 設定 > ▶  ▶ < mDNS 名 > ▶  ▶ 名前を設定 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

DHCP オプション

DHCP が有効な場合に、DHCP オプション機能を使ってホスト名の取得や動的更新をするかどうかを設定します。

ホスト名の取得

OFF
ON

DNS の動的更新

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <IPv4 設定> ▶  ▶ <DHCP オプション> ▶  ▶ <ホスト名の取得>または<DNS の動的更新> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする (P. 503)**)

IPv6 設定

IPv6 を導入したネットワークで本機を使用するかどうかを設定します。IPv6 のアドレス設定はリモート UI から行う必要があります。  **IPv6 アドレスを設定する(P. 204)**

IPv6

本機で IPv6 を使用するかどうかを設定します。

OFF

ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <IPv6 設定> ▶  ▶ <IPv6> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

mDNS 設定 *

DNS サーバーがない環境で DNS の機能を使うための設定をします。  **DNS の設定をする(P. 230)**

mDNS

OFF

ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <IPv6 設定> ▶  ▶ <mDNS 設定> ▶  ▶ <mDNS> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

IPv4 と同じ mDNS 名使用 *

OFF

ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < IPv6 設定 > ▶  ▶ < mDNS 設定 > ▶  ▶ < IPv4 と同じ mDNS 名使用 > ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

mDNS 名 *

< IPv4 と同じ mDNS 名使用 > が < OFF > の場合に設定します。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < IPv6 設定 > ▶  ▶ < mDNS 設定 > ▶  ▶ < mDNS 名 > ▶  ▶ 名前を設定 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

WINS による名前解決

ネットワークで NetBIOS と TCP/IP を併用しているときに、NetBIOS 名を IP アドレスに変換する Windows Internet Name Service (WINS) を使用するかどうかを設定します。WINS を使用するときに適用される詳細な設定はリモート UI から行う必要があります。  **WINS の設定をする(P. 236)**

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < WINS による名前解決 > ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

FTP

FTP から印刷や本機の設定変更をするかどうかを設定します。

FTP 印刷

FTP から印刷するかどうかを設定します。FTP 印刷をするときのユーザー名やパスワードの設定はリモート UI から行う必要があります。  **FTP サーバーの準備をする(P. 656)**

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < FTP > ▶  ▶ < FTP 印刷 > ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

FTP 経由の設定を許可

FTP から本機の設定を変更するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < TCP/IP 設定
> ▶ ▶ < FTP > ▶ ▶ < FTP 経由の設定を許可> ▶ ▶ < OFF > または < ON
> ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

LPD 設定

ハードウェアや OS などのプラットフォームに依存しない印刷プロトコルである LPD を使用するかどうかを設定します。また、通信エラーなどで印刷データが受信できない場合に、自動的にジョブを終了させるまでの時間を設定します。LPD 使用時のバナーページ印刷に関する設定は、リモート UI から行う必要があります。 印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)

LPD 印刷

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < TCP/IP 設定
> ▶ ▶ < LPD 設定> ▶ ▶ < LPD 印刷> ▶ ▶ < OFF > または < ON > ▶ ▶ ハードリ
セット (ハードリセットする(P. 503))

受信タイムアウト *

1 ～ 60 (分)



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < TCP/IP 設定
> ▶ ▶ < LPD 設定> ▶ ▶ < 受信タイムアウト> ▶ ▶ タイムアウト時間を設
定 ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

RAW 設定

Windows 独自の印刷データ形式である RAW を使用するかどうかを設定します。また、通信エラーなどで印刷データが受信できない場合に、自動的にジョブを終了させるまでの時間を設定します。双方向通信についての設定は、リモート UI から行う必要があります。 印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)

RAW 印刷

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <RAW 設定> ▶ ▶ <RAW 印刷> ▶ ▶ <OFF>または<ON> ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

受信タイムアウト *

1 ～ 60 (分)



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <RAW 設定> ▶ ▶ <受信タイムアウト> ▶ ▶ タイムアウト時間を設定 ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

BMLinkS

メーカー共通のドライバーで印刷が可能な BMLinkS を使用するかどうかを設定します。本機の設置場所の情報など、その他の BMLinkS に関する設定はリモート UI から行う必要があります。 メーカー共通のドライバーを使用して印刷する (BMLinkS) (P. 170)

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <BMLinkS> ▶ ▶ <OFF>または<ON> ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

IPP 印刷

外部のネットワークからインターネットを経由して印刷が可能な IPP を使用するかどうかを設定します。通信データの TLS による暗号化やユーザー認証機能の設定はリモート UI から行う必要があります。 印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <IPP 印刷> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

WSD

WSD プロトコルを使った自動検索や情報取得の対象にするかどうかを設定します。  印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 209)

WSD 印刷

WSD を使って本機で印刷するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <WSD> ▶  ▶ <WSD 印刷> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

WSD 参照 *

WSD を使ってパソコンから本機の情報取得するかどうかを設定します。<WSD 印刷>を<ON>に設定していると、<WSD 参照>は<ON>に固定され、設定メニューに項目は表示されません。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <WSD> ▶  ▶ <WSD 参照> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

マルチキャスト探索

マルチキャストによる本機の探索に応答するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定

> ▶  ▶ < WSD > ▶  ▶ < マルチキャスト探索 > ▶  ▶ < OFF > または < ON

> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)



MEMO

- < OFF > に設定すると、本機がスリープ中にマルチキャスト探索パケットを受信してもスリープ状態を維持します。

HTTP

HTTP を使用するかどうかを設定します。HTTP はリモート UI や WSD 印刷などでパソコンとの通信をするときに必要です。  **HTTP 通信を無効にする(P. 305)**

OFF
ON

プロキシ設定

HTTP 通信を中継するプロキシサーバーを使うための設定をします。  **プロキシを設定する(P. 290)**

プロキシ

本機が HTTP 通信をするときにプロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定

> ▶  ▶ < プロキシ設定 > ▶  ▶ < プロキシ > ▶  ▶ < OFF > または < ON

> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

サーバーアドレス *

使用するプロキシサーバーのアドレスを設定します。お使いの環境に応じて IP アドレスやドメイン名などを設定してください。カーソルは ◀ / ▶ で移動し、アドレスの入力はテンキーで行います ( **文字を入力する(P. 32)**)。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定

> ▶  ▶ < プロキシ設定 > ▶  ▶ < サーバーアドレス > ▶  ▶ サーバーアドレスを入力 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

ポート番号 *

使用するプロキシサーバーのポート番号を設定します。

1～80～65535



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <プロキシ設定> ▶ ▶ <ポート番号> ▶ ▶ ポート番号を入力 ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

同ドメイン *

同じドメインを構成する機器と HTTP 通信する場合でもプロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。

プロキシを使用
プロキシを使用しない



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <プロキシ設定> ▶ ▶ <同ドメイン> ▶ ▶ <プロキシを使用>または<プロキシを使用しない> ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

プロキシ認証 *

プロキシサーバーの認証機能を使用するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <プロキシ設定> ▶ ▶ <プロキシ認証> ▶ ▶ <OFF>または<ON> ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

ユーザー名 *

プロキシ認証を使用するときは、認証するユーザー名を 24 文字以内の半角英数字で入力します。ユーザー名の入力はテンキーで行います (文字を入力する(P. 32))。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <TCP/IP 設定> ▶ ▶ <プロキシ設定> ▶ ▶ <ユーザー名> ▶ ▶ ユーザー名を入力 ▶ ▶ ハードリセット (ハードリセットする(P. 503))

パスワード*

プロキシ認証を使用する場合にパスワードを設定するときは、24 文字以内の半角英数字を入力します。パスワードの入力はテンキーで行います（[🔴文字を入力する\(P. 32\)](#)）。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <プロキシ設定> ▶  ▶ <パスワード> ▶  ▶ パスワードを入力 ▶  ▶ ハードリセット（[🔴ハードリセットする\(P. 503\)](#)）

SNTP

ネットワーク上のタイムサーバーから時刻を取得するかどうかを設定します。サーバーのアドレス設定はリモート UI から行う必要があります。[🔴SNTP の設定をする\(P. 239\)](#)

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <SNTP> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット（[🔴ハードリセットする\(P. 503\)](#)）

探索応答

ネットワーク上でマルチキャスト探索が行われたときに、探索パケットに応答するかどうかを設定します。本機を特定のスコープに所属させるためのスコープ名の設定はリモート UI から行う必要があります。[🔴デバイス管理ソフトウェアの設定をする\(P. 248\)](#)

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <TCP/IP 設定> ▶  ▶ <探索応答> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット（[🔴ハードリセットする\(P. 503\)](#)）

IPSec

IPSec で構築した VPN（仮想プライベートネットワーク）を介してパソコンと暗号化通信を使用するかしないかを設定します。セキュリティポリシーの登録や設定はリモート UI から行う必要があります。[🔴IPSec の設定をする\(P. 318\)](#)

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ < IPSec > ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

スリープ通知設定

本機の電源状態を imageWARE に通知する SLP 通信の設定をします。節電状態中における無駄な通信の削減や、総消費電力の抑制などの効果が期待できます。  デバイス管理ソフトウェアの設定をする(P. 248)

スリープ通知

SLP 通信を使用するかどうかを設定します。< ON > に設定すると本機の電源状態が imageWARE に通知されます。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ <スリープ通知設定> ▶  ▶ <スリープ通知> ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

ポート番号 *

管理ソフトウェアとの SLP 通信で使用するポート番号を入力します。

1~11427~65535



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ <スリープ通知設定> ▶  ▶ <ポート番号> ▶  ▶ テンキーでポート番号を入力 ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

通過させるルーター数 *

SLP 通信パケットが最大で何台のルーターを通過できるかを 0~254 の範囲で指定します。

0~3~254



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ <スリープ通知設定> ▶  ▶ <通過させるルーター数> ▶  ▶ テンキーで通過させるルーター数を入力 ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

通知間隔 *

何秒おきに本機の電源状態を通知するかを 60～65535（秒）の範囲で入力します。

60～**600**～65535



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < TCP/IP 設定 > ▶  ▶ <スリープ通知設定> ▶  ▶ <通知間隔> ▶  ▶ テンキーで通知間隔を入力 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

Mopria

Mopria®を使用するかどうかを設定します。  **Mopria®で印刷する(P. 177)**

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ < Mopria > ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

Google クラウド プリント

クラウドプリントを使用するかどうかを設定します。  **クラウドプリントの設定を変更する(P. 188)**

- クラウド プリントを使用
OFF
ON
- 登録状況

SMB *

本機を SMB ネットワークの共有プリンターとして使用するかどうかを設定します。サーバー名やワークグループ名など、その他の SMB に関する設定はリモート UI から行う必要があります。  **SMB の設定をする(P. 252)**

SMB サーバー

本機を SMB サーバーとして SMB ネットワークに表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SMB> ▶  ▶ <SMBサーバー> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする (P. 503)**)

SMB 印刷*

SMB 印刷を有効にするかどうかを設定します。

OFF

ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SMB> ▶  ▶ <SMB印刷> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする (P. 503)**)

SNMP 設定

SNMP 対応ソフトウェアで本機を監視／制御するための設定をします。  **SNMP で監視／制御する (P. 242)**

SNMPv1 設定

SNMPv1 を使うための設定をします。所属するコミュニティ名および管理情報データベース (MIB) へのアクセス権限の設定はリモート UI から行う必要があります。

SNMPv1

SNMPv1 を使用するかどうかを設定します。

OFF

ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SNMP 設定> ▶  ▶ <SNMPv1 設定> ▶  ▶ <SNMPv1> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする (P. 503)**)

専用コミュニティ設定

専用コミュニティは imageWARE Enterprise Management Console など、キヤノンのソフトウェアを使用する管理者用に用意されたコミュニティです。管理情報データベース (MIB) のアクセス権限を選びます。

専用コミュニティ

OFF

読込/書込

読込のみ



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SNMP 設定> ▶  ▶ <SNMPv1 設定> ▶  ▶ <専用コミュニティ設定> ▶  ▶ <専用コミュニティ> ▶  ▶ アクセス権限を選択 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

SNMPv3 設定

SNMPv3 を使うための設定をします。SNMPv3 を使用するときに応用される詳細な設定はリモート UI から行う必要があります。

SNMPv3

SNMPv3 を使用するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SNMP 設定> ▶  ▶ <SNMPv3 設定> ▶  ▶ <SNMPv3> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

ユーザー設定 1~5 *

SNMPv3 で使用するユーザー情報の認証パスワードと暗号化パスワードを設定します。ユーザー情報はリモート UI で登録しておく必要があります。  **SNMP で監視／制御する(P. 242)**

認証パスワード／暗号化パスワード

パスワードは 6~16 文字の半角英数字で入力します。パスワードの入力はテンキーで行います ( **文字を入力する(P. 32)**)。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SNMP 設定> ▶  ▶ <SNMPv3 設定> ▶  ▶ ユーザー設定番号を選択 ▶  ▶ ユーザー名を確認 ▶  ▶ <認証パスワード>または<暗号化パスワード> ▶  ▶ パスワードを入力 ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

スリープ時パケット受信拒否

スリープモード中に受信した SNMP パケットを破棄するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <SNMP 設定> ▶  ▶ <スリープ時パケット受信拒否> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))



- <ON>に設定すると、キヤノン製ソフトウェア（imageWARE Series）などの SNMP プロトコルを使用するアプリケーションから、本機へアクセスできない場合があります。

スプール機能*

受信した印刷データの格納場所を SD カードの領域まで広げるかどうかを設定します。<ON>に設定すると、より多くの印刷データを受信することができます。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <スプール機能> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

並列受信

複数の印刷データを本機に送信したときに、効率的に処理するかどうかを設定します。<OFF>に設定すると、受信した順番どおりに印刷されますが、印刷速度が遅くなる場合があります。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <並列受信> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))



- < OFF > に設定しても、保存ジョブプリントを行っているときなど、状況によっては受信した順番どおりに保存されない場合があります。

起動時の接続待機時間

通信開始までの待ち時間を設定します。本機を接続したネットワーク環境に合わせて設定してください。▶ **ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 229)**

0～300 (秒)

リモート UI 設定

リモート UI を使うための設定をします。リモート UI を使うとウェブブラウザから本機の設定ができます。

リモート UI

リモート UI を使うかどうかを設定します。▶ **リモート UI を無効にする(P. 307)**

OFF
ON

リモート UI アクセス保護設定

リモート UI にアクセスするときに暗証番号を使用するかどうかを設定します。▶ **リモート UI の暗証番号を設定する(P. 276)**

OFF
ON

TLS の使用 *

リモート UI の通信に TLS を使用するかどうかを設定します。TLS による暗号化通信を行うには、リモート UI で TLS に使用する鍵ペアを指定しておく必要があります (▶ **TLS で暗号化通信をする(P. 313)**)。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ < ネットワーク > ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < リモート UI 設定 > ▶ ▶ < TLS の使用 > ▶ ▶ < OFF > または < ON > ▶ ▶ ハードリセット (▶ **ハードリセットする(P. 503)**)

Ethernet ドライバー

イーサネットの通信方式 (半二重／全二重) や種類 (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) を設定します。▶ **イーサネットの設定をする(P. 227)**

自動検出

通信方式と種類を自動検出するかどうかを設定します。

OFF
ON

通信方式 *

手動で設定する場合にイーサネットの通信方式を選びます。

半二重
全二重

Ethernet 種類 *


手動で設定する場合にイーサネットの種類を選びます。

10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T

スリープ時の優先設定

スリープモードから復帰するときの速度を優先するか、スリープ中の省電力を優先するかを設定します。

最適
復帰速度
省電力

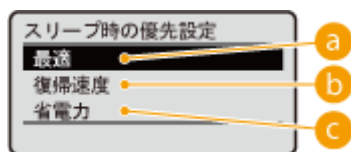

a 最適

スリープモードからの復帰が速くなります。ハブやルーターなど、本機と直接接続されている機器が EEE (Energy Efficient Ethernet) 機能に対応しているときは、消費電力をより抑えることができます。通常はこの設定でお使いください。

b 復帰速度

スリープモードからの復帰が速くなります。

C 省電力

スリープ中の通信速度を抑えることにより、電力の消費をより小さくします。



- 本項目は、＜スリープモード＞を＜レベル高（ディープスリープ）＞に設定しているときに有効です。▶ **スリープモードにする(P. 65)**

IEEE802.1X

IEEE 802.1X 認証を使用するかどうかを設定します。IEEE 802.1X 認証を使用するときに適用される詳細な設定はリモート UI から行う必要があります。▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < IEEE802.1X > ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ < OFF > または < ON > ▶ ▶ ハードリセット (▶ **ハードリセットする(P. 503)**)

アドレスフィルター

IP アドレスや MAC アドレスを使った通信制限を有効にするかどうかを設定します。制限するアドレスの設定はリモート UI から行う必要があります。▶ **ファイアーウォールで通信制限する(P. 278)**

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶ ▶ メッセージを確認 ▶ ▶ <アドレスフィルター> ▶ ▶ < OFF > または < ON > ▶ ▶ ハードリセット (▶ **ハードリセットする(P. 503)**)

MAC アドレス

通信機器固有の番号である MAC アドレスを確認します。

(表示のみ)



E メール印刷設定

E メール印刷機能を使うための設定をします。メールサーバーの設定など、その他の E メール印刷に関する設定はリモート UI から行う必要があります。▶ **E メールを受信して印刷する (E メール印刷) (P. 163)**

POP3 受信間隔

メールサーバーへ自動的に接続する間隔を分単位で設定します。サーバーのメールボックスに新着メールがあれば、自動受信して印刷します。

0~90 (分)



- 「0」に設定したときは自動受信を行いませんので、手動で E メールを受信してください。▶ **E メールを手動で受信する (P. 168)**

POP3 受信

POP3 メールサーバーからの E メール印刷を有効にするかどうかを設定します。

OFF
ON



SMTP 受信

SMTP プロトコルでの E メール印刷を有効にするかどうかを設定します。

OFF

ON



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <Eメール印刷設定> ▶  ▶ <SMTP受信> ▶  ▶ <OFF>または<ON> ▶  ▶ ハードリセット ( ハードリセットする(P. 503))

NetEye

遠隔監視サーバーへの通信を行ったり、通信履歴を表示したりします。

通信テスト

遠隔監視サーバーへの通信確認を行います。この項目を実行すると、本機の情報定期的に遠隔監視サーバーへ送信されるようになります。ご利用にはサービスを提供するサーバーと本機が通信できるようにする必要があります。詳しい設定内容については  **本機を準備する(P. 611)** を参照してください。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <NetEye> ▶  ▶ <通信テスト> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <はい> ▶ 

通信ログ

<通信テスト>で発生したエラー情報などの通信履歴を表示します。

(表示のみ)




▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <NetEye> ▶  ▶ <通信ログ> ▶  ▶ ログを選択 ▶  ▶ 時刻を選択 ▶ 

ネットワーク設定初期化

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。  **ネットワーク設定を初期化する(P. 604)**

レイアウト

15A7-05L

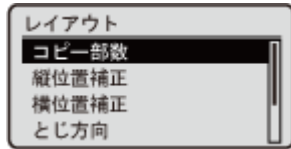

とじしろの余白や印字位置など、印刷するときの体裁に関する設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶ コピー部数(P. 419)
- ▶ 縦位置補正／横位置補正(P. 419)
- ▶ とじ方向(P. 420)
- ▶ とじしろ(P. 421)
- ▶ 特殊両面処理(P. 422)

コピー部数

印刷部数を設定します。

1～9999



縦位置補正／横位置補正

給紙部にかかわらず、すべての印刷における印字位置を 0.5 mm 単位でずらすように設定できます。

-50.0～**0.0**～+50.0 (mm)



a <縦位置補正>

タテ方向に印字位置をずらします。

b <横位置補正>

ヨコ方向に印字位置をずらしします。


c 設定値の入力

<縦位置補正>の場合、用紙の上から下方向へずらすときは「+」に設定します。<横位置補正>の場合、用紙の左から右方向へずらすときは「+」に設定します。反対の方向へずらすときは「-」に設定してください。

<縦位置補正>



<横位置補正>

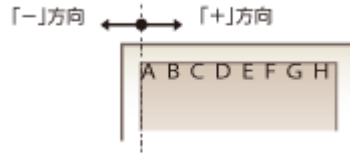

より細かく印字位置を設定する

- <ユーザーメンテナンス>の<印字位置調整>で、給紙部ごとに細かく印字位置を設定することができます。ただし、設定できる範囲は-5.0~+5.0 mm の間になります。▶[印字位置調整\(P. 430\)](#)

とじ方向

印刷文書をホチキスなどでとじる場合、とじ位置を用紙の長辺と短辺のどちらにするのかを設定します。とじ位置の余白調整をする<とじしろ>と組み合わせて設定します。

長辺とじ
短辺とじ



▶ (セットアップ) ▶ <レイアウト> ▶ ▶ <とじ方向> ▶ ▶ <長辺とじ>または<短辺とじ> ▶



a <長辺とじ>

用紙の長辺をとじたいときに設定します。



b <短辺とじ>


用紙の短辺をとじたいときに設定します。



とじしろ

印刷データをずらすことで、<とじ方向>で設定した辺の余白幅を調整します。「0.0」に設定しているときは余白に変化はありません。

-50.0～0.0～+50.0 (mm)

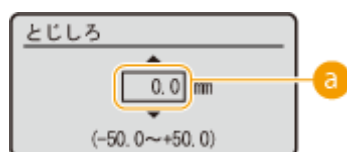

a 設定値の入力


印刷データをずらす方向と幅を設定します。設定値が「+」の数値か「-」の数値かによって、余白を広げる辺が変わります。余白幅の調整は0.5 mm単位で設定することができます。

■タテ向きの文書のとき

設定値	長辺とじ	短辺とじ
「+」の数値に設定	用紙の左端（左とじ用） 	用紙の上端（上とじ用）
「-」の数値に設定	用紙の右端（右とじ用） 	用紙の下端（下とじ用）

■ヨコ向きの文書のとき

設定値	長辺とじ	短辺とじ
「+」の数値に設定	用紙の左端（上とじ用）	用紙の上端（右とじ用）

設定値	長辺とじ	短辺とじ
		
「一」の数値に設定	用紙の右端（下とじ用） 	用紙の下端（左とじ用） 

特殊両面処理

奇数のページ数の文書を両面印刷するときに、最後のページを片面印刷で処理するかどうかを設定します。＜ ON ＞に設定すると、通常の両面印刷よりも早く印刷が完了します。

OFF
ON



▶（セットアップ）▶＜レイアウト＞▶▶＜特殊両面処理＞▶▶＜ OFF ＞または＜ ON ＞▶



文書が偶数ページ数でも片面処理で終わるとき

最後のページが以下のような場合は、偶数ページ数でも片面印刷で処理されます。


- 白紙ページの場合
- 両面印刷できない用紙サイズなどの理由で、印刷できないページの場合

ロゴマークなどが印刷されている用紙を使うとき

- ＜ ON ＞に設定して最後のページを片面印刷で処理すると、ページの向きや印刷したい面が他のページと異なってしまうことがあります。そのような場合は＜ OFF ＞に設定してください。

印字調整

15A7-05R

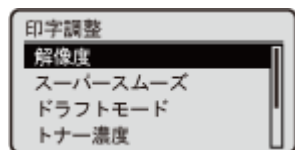

解像度やトナー濃度など、印刷の品質に関する設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク（*）が付いているとき


- 他の設定内容によっては表示されません。

- ▶ 解像度(P. 423)
- ▶ スーパースムーズ(P. 424)
- ▶ ドラフトモード(P. 424)
- ▶ トナー濃度(P. 424)
- ▶ トナー濃度（微調整）(P. 424)
- ▶ 中間調選択(P. 425)
- ▶ 画質警告(P. 426)
- ▶ 印字幅調整(P. 426)

解像度

印刷データを処理するときの解像度を設定します。

ファイン
スーパーファイン

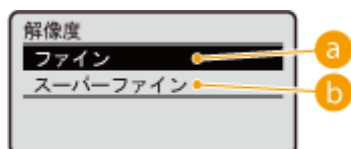

a <ファイン>

高速で印刷する場合に適したモードです。

b <スーパーファイン>

高い解像力で文字や図形輪郭をリアルに再現できます。特に小さい文字が多く含まれるデータを印刷するのに適したモードです。

スーパースムーズ *

文字や図形の輪郭をなめらかに印刷するスムージング処理を使うかどうかを設定します。＜解像度＞が＜スーパーファイン＞のときは表示されません。

OFF
ON



ドラフトモード

大量に印刷するときなど、レイアウトなどの仕上がりを事前に確認してから印刷したいときに設定します。トナーを節約して印刷するため、細い線や濃度の薄い部分が不鮮明になることがあります。

OFF
ON



トナー濃度 *

印刷時のトナー濃度を調整します。＜ドラフトモード＞が＜ON＞のときは表示されません。▶印刷濃度を調整する (P. 579)

-8～0～+8

トナー濃度（微調整） *


印刷時のトナー濃度を3段階に分かれた濃度域別に微調整します。＜ドラフトモード＞が＜ON＞のときは表示されません。▶印刷濃度を調整する (P. 579)

-8～0～+8

中間調選択

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）の再現方法を選びます。1つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- テキスト
 - 解像度
 - 階調
 - 色調
 - 高解像度
- グラフィックス
 - 解像度
 - 階調
 - 色調
 - 高解像度
- イメージ
 - 解像度
 - 階調
 - 色調
 - 高解像度

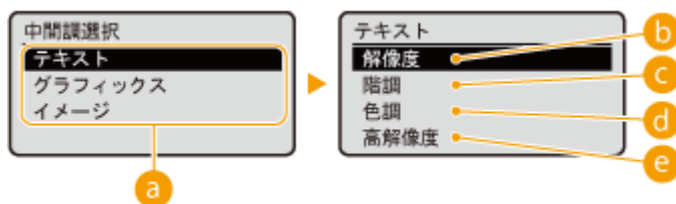

a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。＜テキスト＞は文字、＜グラフィックス＞は線や図形、＜イメージ＞は写真などの画像が対象となります。

b <解像度>

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

c <階調>

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

d <色調>

明暗のコントラストを効かせたメリハリある印刷をします。写真画像などのイメージデータを印刷するのに適しています。

e <高解像度>

<解像度>よりも高精細な印刷を行うことができますが、質感の安定性は若干劣ります。文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭をシャープに印刷するのに適しています。

画質警告

処理に必要なメモリーが不足したときに、自動的に画質を落として印刷を継続するかどうかを設定します。

印刷継続
印刷停止



- <印刷停止>に設定すると、メモリーが不足した場合にエラーメッセージを表示して印刷が停止します。☐ (オンライン) を押すと画質を落として印刷を再開することができます。


印字幅調整

印刷された文字や細線がかすれる場合に調整します。

-7~0~+8



インターフェイス

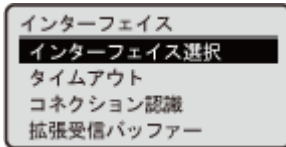

パソコンや USB とのインターフェイスに関するすべての設定項目を一覧で説明します。
太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 他の設定内容によっては表示されません。

- ▶ **インターフェイス選択**(P. 427)
- ▶ **タイムアウト**(P. 428)
- ▶ **コネクション認識**(P. 429)
- ▶ **拡張受信バッファ**(P. 429)

インターフェイス選択

本機に使用するインターフェイスを選択します。

USB

USB ポートを使用するかどうかを設定します。▶ **パソコンとの USB 接続を制限する**(P. 298)

OFF
ON

ネットワーク

LAN ポートを使用するかどうかを設定します。▶ **LAN ポートを無効にする**(P. 308)

OFF
ON

USB 拡張機能

USB 機器を使用する機能の選択や、使用するドライバーの選択の設定を行います。


拡張機能設定

USB 機器を接続したときに、MEAP アプリケーションと USB over NW のどちらを優先するかを設定します。

MEAP 優先
USB over NW 優先



▶ (セットアップ) ▶ <インターフェイス> ▶  ▶ <インターフェイス選択> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <USB 拡張機能> ▶  ▶ <拡張機能設定> ▶  ▶ <MEAP 優先>または<USB over NW 優先> ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

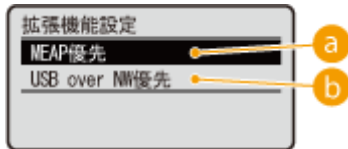

a < MEAP 優先 >

MEAP アプリケーションを優先する場合に設定します。

b < USB over NW 優先 >

USB over NW を優先する場合に設定します。本機の USB ポートに接続した USB 機器を、パソコンから使用することができる機能です。

USB 外部記憶デバイス

USB メモリーを使用するときのデバイスドライバーについて設定します。

MEAP ドライバー

USB メモリーを本機に取り付けたときに、MEAP 専用のデバイスドライバーを使うかどうかを設定します。USB メモリーからパソコンを介さずに直接印刷（メディアプリント）をするような場合は、< OFF >に設定しておきます。




▶ (セットアップ) ▶ <インターフェイス> ▶  ▶ <インターフェイス選択> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <USB 拡張機能> ▶  ▶ <USB 外部記憶デバイス> ▶  ▶ <MEAP ドライバー> ▶  ▶ < OFF >または< ON > ▶  ▶ ハードリセット ( **ハードリセットする(P. 503)**)

タイムアウト

LIPS モード以外で動作中に、印刷データの受信が中断されたときの動作を設定します。

タイムアウト

印刷データの受信が一定時間中断された場合に、印刷をキャンセルするかどうかを設定します。





タイムアウト時間 *

タイムアウトするまでの時間を設定します。

5～15～300（秒）



コネクション認識

LAN 接続での印刷時に、「オーバーレイプリントが正しくできない」などの問題や文字化けが発生することがあります。そのような場合は、この項目を< OFF >に設定してください。

OFF
ON




拡張受信バッファ

本機に搭載されたメモリーに対し、パソコンからの印刷データを受け取る領域の容量を増やすかどうかを設定します。< ON >に設定すると、大量のデータや複雑なデータを送るときに、パソコンが印刷データの処理や送信から開放されるまでの時間を早めることができます。

OFF
ON



ユーザーメンテナンス

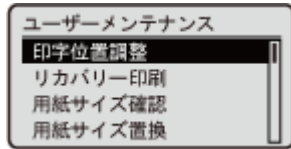

給紙部ごとの印字位置の補正や印刷品質を改善させる設定など、本機の調整に関する設定項目を一覧で説明します。ここでの設定項目は、本機がオフラインのときに変更することができます。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク（*）が付いているとき

- オプションのペーパーフィーダーまたは SD カードの有無や他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ▶ 印字位置調整(P. 430) | ▶ SD カードメンテナンス(P. 435) |
| ▶ リカバリー印刷(P. 431) | ▶ 特殊印字処理(P. 436) |
| ▶ 用紙サイズ確認(P. 431) | ▶ 特殊印字モード C(P. 437) |
| ▶ 用紙サイズ置換(P. 431) | ▶ バーコード調整モード(P. 438) |
| ▶ 縦送り印字優先モード(P. 432) | ▶ ファームウェア更新(P. 438) |
| ▶ 転写特殊処理(P. 432) | ▶ 給紙方法切替(P. 439) |
| ▶ 特殊印字モード A(P. 433) | ▶ ジョブ一覧表示(P. 440) |
| ▶ 二次転写微調整(P. 433) | ▶ 設定のインポート/エクスポート(P. 440) |
| ▶ 用紙しわ補正(P. 434) | ▶ クリーニング予告(P. 441) |
| ▶ 残像補正(P. 434) | ▶ クリーニング予告時期(P. 441) |
| ▶ 転写特殊処理 2(P. 434) | ▶ トナー交換予告時期(P. 442) |
| ▶ 搬送特殊処理(P. 435) | ▶ トナー交換予告時期指定(P. 442) |
| ▶ 転写不良改善(P. 435) | |

印字位置調整

給紙部ごとに印字位置を調整します。▶ 印字位置を調整する(P. 581)

共通

両面印刷の 1 ページ目（オモテ面）に印刷するときのタテ／ヨコ方向の印字位置を調整します。2 ページ目（ウラ面）の印字位置は、印刷時の給紙部の設定に従います。

- 縦位置補正(両面)／横位置補正(両面)
-5.0～**0.0**～+5.0 (mm)

手差し

手差しトレイから印刷するときのタテ／ヨコ方向の印字位置を調整します。

- 縦位置補正(手差し)／横位置補正(手差し)
-5.0～**0.0**～+5.0 (mm)

カセット 1～4 *


給紙カセットから印刷するときのタテ／ヨコ方向の印字位置を調整します。

- 縦位置補正(カセット 1～4)／横位置補正(カセット 1～4)
-5.0～0.0～+5.0 (mm)

リカバリー印刷

紙づまりが起きたときやエラーが発生したときに、印刷が中断したページを再度印刷するかどうかを設定します。


OFF
ON

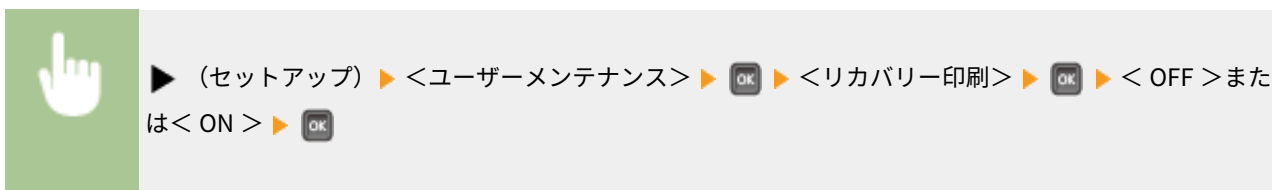

用紙サイズ確認

用紙サイズが<フリーサイズ>に設定されている給紙部から印刷したときに、給紙された用紙のサイズを確認するかどうかを設定します。<ON>に設定すると、給紙された用紙のサイズが印刷データと異なる場合、用紙サイズを確認するメッセージを表示して印刷が停止します。

OFF
ON

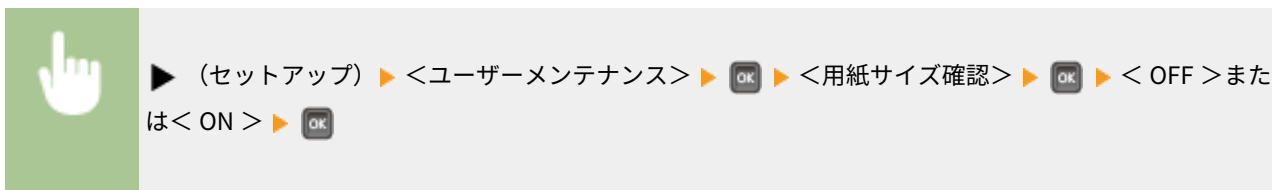


- 給紙された用紙と印刷データのサイズにあまり差がないときは、設定が<ON>であってもメッセージは表示されず印刷を継続することがあります。

用紙サイズ置換

A4 とレターサイズの用紙を互いに代用して印刷するかどうかを設定します。<ON>を選ぶと、「パソコンから印刷しようと A4 用紙を指定したがセットされていなかった」というとき、代わりにレターサイズの用紙に印刷されます。


OFF
ON

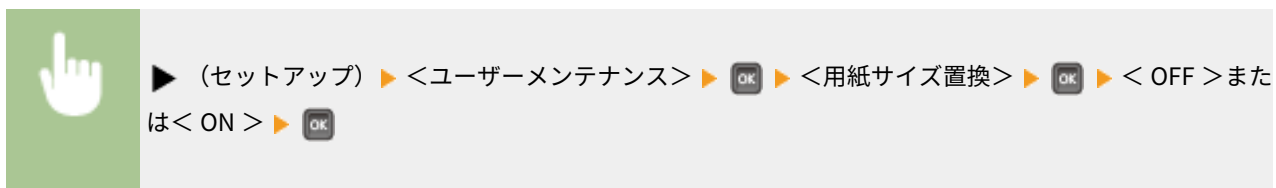

縦送り印字優先モード

タテとヨコ両方のセットができる用紙サイズを印刷するときに、タテ向きの用紙を優先して給紙したい場合、この項目を< ON >に設定してください。この設定は<給紙モード>が<自動>の場合にのみ適用されます。


OFF
ON

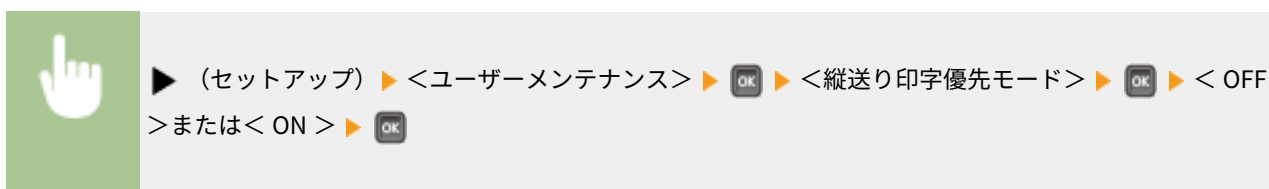

転写特殊処理

低湿度環境で使用しているときに、画像や文字がにじむことがあります。その場合は、< ON >に設定すると改善されることがあります。

OFF
ON

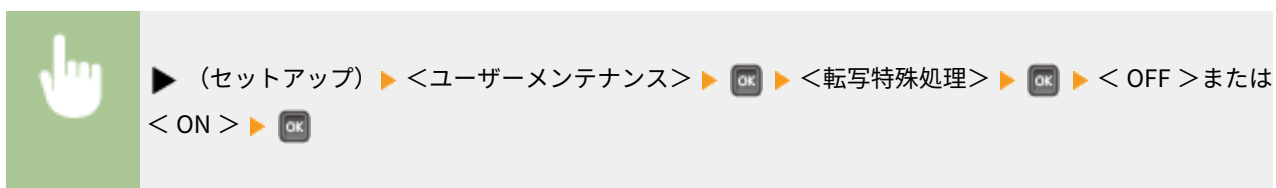


- < ON >に設定すると、高湿度環境で使用しているときに濃度が薄くなったりムラが発生したりすることがあります。

特殊印字モード A

用紙の種類や使用環境によっては、印刷された用紙に、にじんだような汚れが付くことがあります。その場合は、この項目を設定すると改善されることがあります。改善効果は＜モード 1＞が最も弱く、＜モード 4＞が最も強くなります。

OFF
モード 1
 モード 2
 モード 3
 モード 4

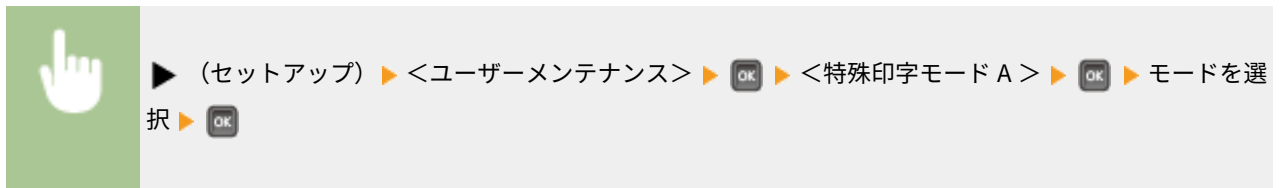


- ＜バーコード調整モード＞が＜モード 1＞～＜モード 4＞のときは、この項目は設定できません。▶ **バーコード調整モード(P. 438)**
- ＜モード 3＞または＜モード 4＞に設定すると、印刷速度が遅くなります。
- 改善効果を強くすると、印刷濃度が薄くなります。また、輪郭がはっきりしなくなったり、粗さが少し目立ったりすることがあります。

二次転写微調整

高湿度環境で使用しているときに、濃度が薄くなったりムラが発生したりすることがあります。その場合は、＜ ON ＞に設定すると改善されることがあります。

OFF
ON

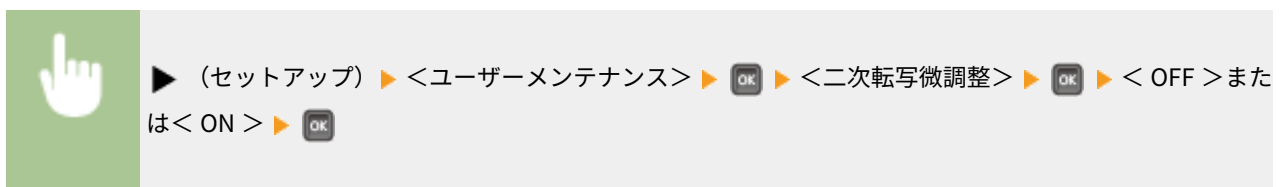

- ＜ ON ＞に設定すると、低湿度環境で使用しているときに画像や文字がにじむことがあります。

用紙しわ補正

印刷された用紙にしわが発生する場合には、この項目を＜ ON ＞に設定してください。


OFF
ON



残像補正

小さいサイズの下紙に印刷してから、続けて大きなサイズの用紙に印刷する場合、印刷しない部分に残像が現れることがあります。その場合は、この項目を＜ ON ＞に設定すると、改善されることがあります。


OFF
ON

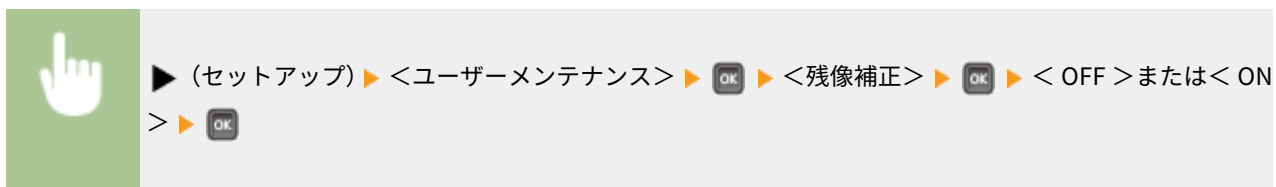

転写特殊処理 2

＜転写特殊処理＞を設定しても改善されない場合は、この項目を＜ ON ＞に設定すると改善されることがあります。

OFF
ON

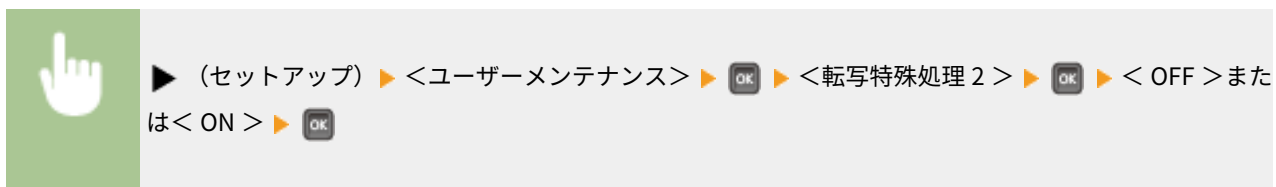

- ＜ ON ＞に設定すると、高湿度環境で使用しているときに濃度が薄くなったりムラが発生したりすることがあります。

搬送特殊処理

用紙の種類や使用環境によっては、印刷された用紙にしわがでたり、用紙の先端部分に黒い横すじが現れることがあります。その場合は、この項目を設定すると改善されることがあります。

OFF
ON




- < ON > に設定すると、印刷速度が遅くなることがあります。

転写不良改善

本機を長時間使用していないときなどに両面印刷を行うと、画像が部分的に白く抜けることがあります。その場合は、この項目を< ON > に設定すると改善されることがあります。

OFF
ON

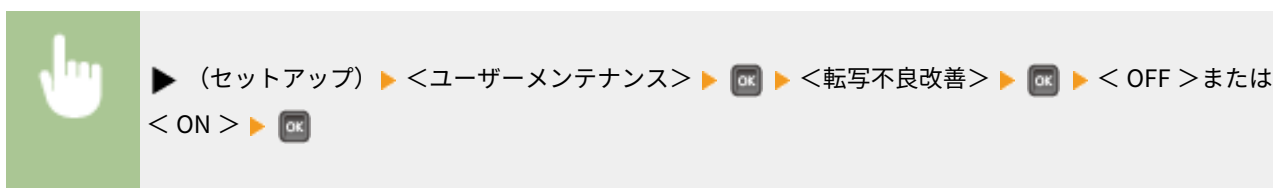

- < ON > に設定すると、印刷速度が遅くなることがあります。

SD カードメンテナンス *

SD カードにエラーが発生したり、SD カードを廃棄したりする場合に、データをすべて消去することができます。

フォーマット

SD カードの初期化を行います。SD カードに保存されているデータはすべて消去されます。



廃棄時消去

SD カードのデータを消去します。通常では消すことができないデータの断片をすべて消去してから廃棄したいときなどに、必要に応じて行ってください。🔴SD カードのデータをすべて消去する(P. 644)

特殊印字処理

正しく印刷できないときに設定する項目がまとめられています。

用紙カール補正

印刷した用紙がカールするときは、< ON > に設定してください。

OFF
ON



- < ON > に設定すると、印刷速度が遅くなることがあります。また、印刷がかすれることがあります。

排紙貼り付き軽減モード

印刷データの画像濃度によっては、両面印刷時に用紙同士が貼り付いてしまうことがあります。その場合は、この項目を設定すると改善されることがあります。ただし、印刷速度が遅くなることがあります。

OFF
ON



ラフ紙補正

封筒に印刷する場合、使用環境によっては、印刷された画像のトナーがはがれることがあります。その場合は、この項目を＜ ON ＞に設定すると改善されることがあります。ただし、印刷速度が遅くなります。

OFF
ON



- この項目を＜ ON ＞に設定する場合は、用紙種類を＜封筒 H＞に設定している必要があります。▶手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する(P. 62)

はがき定着性改善

はがきに印刷する場合、使用環境によっては、印刷された画像のトナーがはがれることがあります。その場合は、この項目を＜ ON ＞に設定すると改善されることがあります。


OFF
ON



特殊印字モード C

印刷音が気になるときは、この項目を＜ ON ＞に設定してください。

OFF
ON

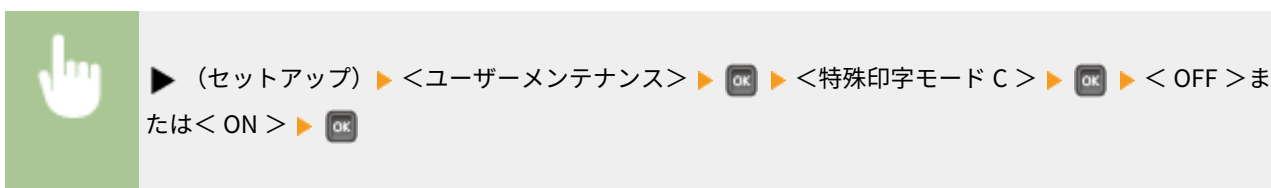



- < ON >に設定すると、印刷速度が遅くなります。

バーコード調整モード

印刷したバーコードが読み取れない場合には、この項目を設定してください。改善効果は<モード 1>が最も弱く、<モード 4>が最も強くなります。

OFF

モード 1
モード 2
モード 3
モード 4



▶ (セットアップ) ▶ <ユーザーメンテナンス> ▶ ▶ <バーコード調整モード> ▶ ▶ モード
を選択 ▶




- 改善効果を強くすると、印刷濃度が薄くなります。
- パソコンから印刷する場合は、プリンタードライバーの設定が優先されます。プリンタードライバーの[グラフィックモード]を[LIPS モード]に変更し、[バーコード調整モード]を[パネル優先]に変更すると、操作パネルの設定が優先されます。
- この項目を<モード 1>～<モード 4>に設定した場合は、<特殊印字モード A>が自動的に< OFF >に設定されます。
- <モード 4>に設定すると、印刷速度が遅くなります。

ファームウェア更新

本機のファームウェアをバージョンアップします。



▶ (セットアップ) ▶ <ユーザーメンテナンス> ▶ ▶ <ファームウェア更新> ▶ ▶ 接続方法
を選択 ▶ ▶ <はい> ▶

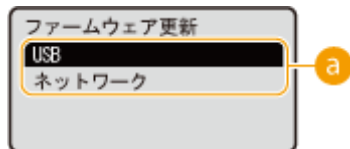


a 接続方法の選択

ファームウェア更新を実行するパソコンとの接続方法を選びます。

給紙方法切替

ロゴマーク付きの用紙に印刷するときには設定します。通常、ロゴマーク付きの用紙を印刷するときは、片面印刷と両面印刷でセットする用紙のオモテ／ウラを変更しなければなりませんが、＜印刷面優先＞に設定すれば、いずれの場合もロゴマーク面がウラになるようにセットするだけで済みます。詳細については、**▶ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 54)** を参照してください。

速度優先
印刷面優先

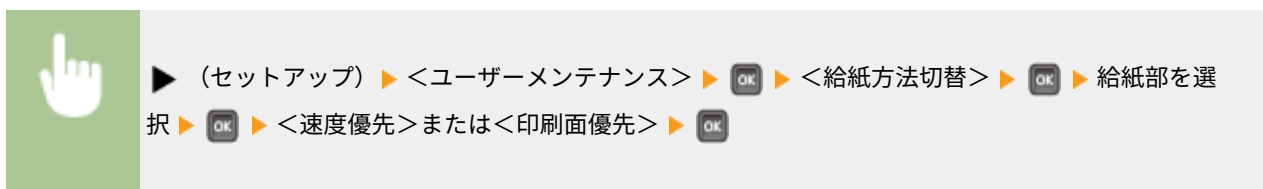

a 給紙部の選択

設定したい給紙部を選びます。

b <速度優先>

ロゴマークなどが印刷されている用紙を使うときは、片面印刷と両面印刷でセットする用紙の面を変更する必要があります。



- オモテ／ウラ面を考慮する必要のない用紙に印刷する場合は、＜速度優先＞に設定しておくことをおすすめします。

c <印刷面優先>

片面印刷と両面印刷でセットする用紙の面を変更する必要がありません。



- 両面印刷できないサイズや種類の用紙（**用紙について(P. 629)**）をセットしている給紙部に対して＜印刷面優先＞を設定しても無効となり、＜速度優先＞の動作となります。この場合、用紙は＜速度優先＞の向きでセットしてください（**ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 54)**）。
- ＜印刷面優先＞に設定すると、片面印刷の速度が遅くなります。

ジョブ一覧表示

操作パネルの （ジョブ確認/中止）を押したときに、印刷中や印刷待ちのデータを一覧表示するかどうかを設定します。

OFF
ON




- ＜OFF＞に設定した場合に、（ジョブ確認/中止）を押すと、現在印刷中の文書を中止します。

設定のインポート/エクスポート

本機に登録されているデータや各種設定値などを書き出して（エクスポート）、USB メモリーに保存できます。もちろん、書き出したデータは読み込む（インポート）ことができます。また、同一機種間であれば、本機から書き出したデータを他機で読み込んだり、他機のデータを本機で読み込んだりすることができます。

インポート

本機から USB メモリーに書き出したデータを読み込みます。

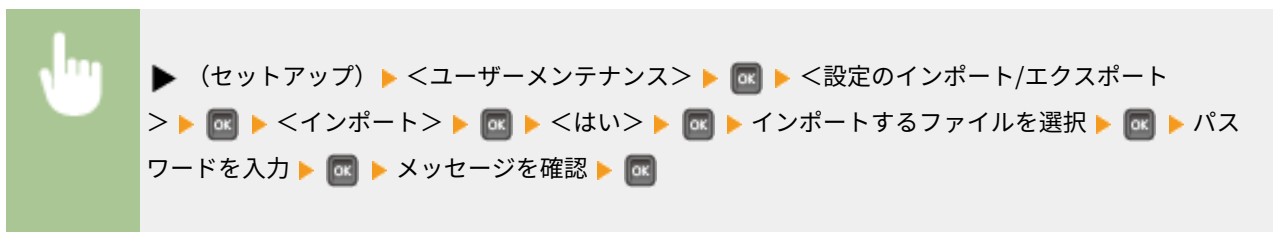

エクスポート

本機に登録されているデータや各種設定値などを USB メモリーに保存します。



▶ (セットアップ) ▶ <ユーザーメンテナンス> ▶  ▶ <設定のインポート/エクスポート> ▶  ▶ <エクスポート> ▶  ▶ パスワードを入力 ▶  ▶ パスワード (確認入力) ▶  ▶ メッセージを確認



- 本体右側面の USB ポートのみ使用できます。
- USB メモリーを接続したときに、< USB メモリーから印刷できます。>の画面が表示された場合は、 (機能選択) を押してください。
- 設定のインポート/エクスポートの詳細は、[▶ 設定データの保存／読み込みをする\(P. 376\)](#) を参照してください。

クリーニング予告

定着器のクリーニングを促すメッセージを表示するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ <ユーザーメンテナンス> ▶  ▶ <クリーニング予告> ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶ 

クリーニング予告時期^{*}

<クリーニング予告>を< ON >に設定したときに、定着器のクリーニングを促すメッセージを表示するタイミングを 1,000 ページ単位で設定できます。共通ステータスプリントではメッセージが表示されるまでの残りページ数を確認することができます ([▶ 共通ステータスプリント\(P. 586\)](#))。

1000～50000 (ページ)




▶ (セットアップ) ▶ <ユーザーメンテナンス> ▶  ▶ <クリーニング予告時期> ▶  ▶ 印刷枚数を入力 ▶ 

トナー交換予告時期


トナーカートリッジ残量が少なくなったときのメッセージの表示タイミングを変更する場合に＜カスタム＞に設定します。

デフォルト
カスタム

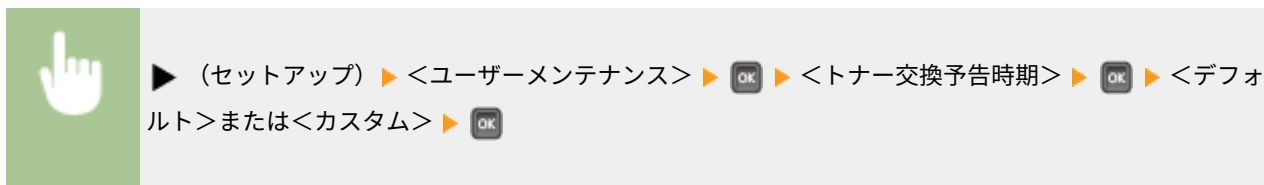


トナー交換予告時期指定^{*}

＜トナー交換予告時期＞を＜カスタム＞に設定したときに、メッセージを表示するタイミングを設定します。

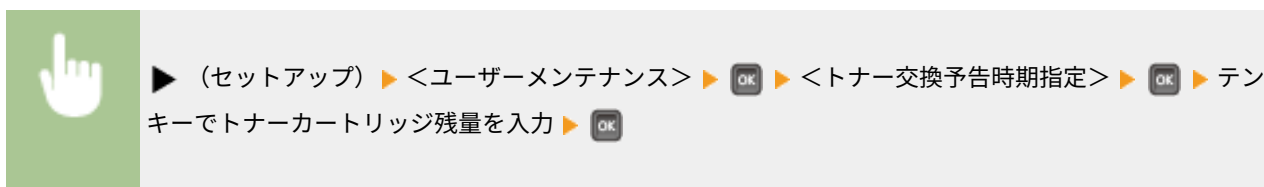

動作モード

15A7-05W

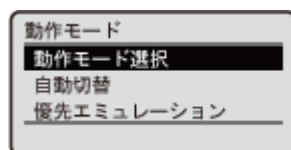

動作モード（LIPS モードやエミュレーションモードなど）の切り替えに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク（*）が付いているとき

- オプションのコントロール ROM の有無や他の設定内容によっては表示されません。

- ▶ **動作モード選択**(P. 444)
- ▶ **自動切替**(P. 444)
- ▶ **優先エミュレーション**(P. 444)

■動作モードの種類

動作モードの詳細については、▶ **動作モードについて**(P. 678) も参照してください。

自動切り替えモード	<動作モード選択>で<自動選択>に設定したときのモードです。パソコンから送信されたデータが、LIPS コマンド、ESC/P エミュレーションコマンド、オプションのエミュレーションコマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、動作モードを切り替えます。アプリケーションから印刷する場合、通常はこのモードでお使いください。
< LIPS >	キヤノンが独自に開発したページプリンターをコントロールするためのモードです。付属のプリンタードライバや対応アプリケーションから印刷するときに有効です。
< N201 > *	PC-PR201/80A プリンターをエミュレートする（まねをする）モードです。
< ESC/P >	IBM-PC/AT 互換機（DOS/V パソコン）、AX パソコンで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンターの動作をエミュレートするモードです。
< I5577 > *	IBM5577 プリンターをエミュレートするモードです。
< HP-GL > *	HP-7550B（HP-GL）プロッタをエミュレートするモードです。
< HP-GL/2 > *	HP Designjet 800（HP-GL/2）プリンターをエミュレートするモードです。
< HEX-DUMP >	パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、16 進コードで印刷するヘキサダンプモードです。自動切り替えモードの対象外です。
< LIPS-DUMP >	パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPS のコントロールコマンドの形式で印刷する LIPS ダンプモードです。コントロールコマンドで LIPS II ⁺ 、LIPS III、LIPS4 を使用しているときのみ有効です。自動切り替えモードの対象外です。
< PDF >	ダイレクトプリントやメディアプリントで PDF ファイルを印刷するときに有効なモードです。
< XPS >	ダイレクトプリントやメディアプリントで XPS ファイルを印刷するときに有効なモードです。

動作モード選択

本機が動作するモードを設定します。  **動作モードを固定する(P. 682)**

自動選択

LIPS
N201 *
ESC/P
I5577 *
HP-GL *
HP-GL/2 *
HEX-DUMP
LIPS-DUMP
PDF
XPS

自動切替

自動切り替えモードのときに、動作モードごとに自動切り替えの対象とするかどうかを設定します。  **不要な動作モードを自動切り替えの対象から外す(P. 680)**

OFF
ON



- すべてのモードを＜ OFF ＞に設定したときは、＜優先エミュレーション＞で設定しているモードで動作します。

優先エミュレーション

自動切り替えモードのときに、本機がコントロールコマンドを識別できなかった場合は、優先的に切り替えるモードを設定します。  **優先的に切り替える動作モードを設定する(P. 680)**


なし
LIPS
N201 *
ESC/P
I5577 *
HP-GL *
HP-GL/2 *
PDF
XPS



- <なし>に設定していて、コントロールコマンドを識別できなかったときは、本機が自動的に動作モードを決定します。

動作モード専用の設定

15A7-05X

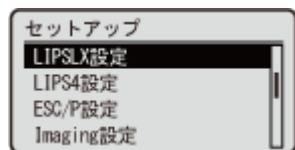

セットアップメニューで、各動作モード専用の設定を行うことができます。動作モード専用の設定項目は各モード別にまとめられています。

- ▶ LIPSLX 設定(P. 447)
- ▶ LIPS4 設定(P. 448)
- ▶ ESC/P 設定(P. 463)
- ▶ Imaging 設定(P. 476)
- ▶ XPS 設定(P. 483)
- ▶ PDF 設定(P. 487)

LIPSLX 設定

15A7-05Y



コントロールコマンドで LIPSLX を使用しているときに有効となる設定項目について説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

白紙節約


印刷データの中に白紙ページがあるときに、そのページを排出しないようにするかどうかを設定します。

OFF
ON



LIPS4 設定

15A7-060

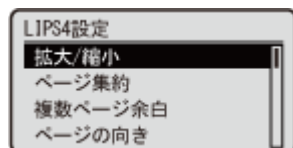

コントロールコマンドの LIPS II⁺、LIPS III、LIPS4 に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ▶ 拡大/縮小(P. 448) | ▶ 行数(P. 457) |
| ▶ ページ集約(P. 449) | ▶ 桁数(P. 458) |
| ▶ 複数ページ余白(P. 450) | ▶ 自動改ページ(P. 459) |
| ▶ ページの向き(P. 452) | ▶ 自動改行(P. 459) |
| ▶ オーバーレイ 1/オーバーレイ 2(P. 452) | ▶ CR 機能(P. 460) |
| ▶ スタートアップマクロ(P. 453) | ▶ LF 機能(P. 460) |
| ▶ 漢字コード(P. 453) | ▶ 網かけ解像度(P. 461) |
| ▶ 文字サイズ(P. 455) | ▶ ジョブタイムアウト(P. 461) |
| ▶ 漢字書体(P. 455) | ▶ 白紙節約(P. 462) |
| ▶ ANK 書体(P. 456) | ▶ グレースケール変換方式(P. 462) |
| ▶ 漢字グラフィックセット(P. 456) | |

拡大/縮小

指定したサイズに合わせて、印刷データを自動的に拡大／縮小します。

OFF
 →A3
 →B4
 →A4
 →B5
 →A5
 →はがき
 →往復はがき
 →4 面はがき
 →リーガル
 →レター



▶ (セットアップ) ▶ < LIPS4 設定 > ▶ ▶ < 拡大/縮小 > ▶ ▶ 用紙サイズを選択 ▶




- 本機では A3、B4 の印刷ができません。＜→A3＞、＜→B4＞は選択しないようにしてください。
- 印刷データのサイズが定型サイズ（A4 や B5 など）でない場合は、正しく拡大／縮小されないことがあります。
- 拡大／縮小の処理は、データの左上端を基点として処理します。
- アプリケーションからのコマンドの内容によっては、正しく拡大／縮小して印刷されないことがあります。
- 拡大／縮小率が 25～200% の範囲を超える場合は、拡大／縮小は行われず等倍で印刷されます。

ページ集約

複数のページを縮小して、1 枚の用紙に印刷します。

OFF

2 in 1 (左)
2 in 1 (右)
4 in 1 (横－左)
4 in 1 (横－右)
4 in 1 (縦－左)
4 in 1 (縦－右)

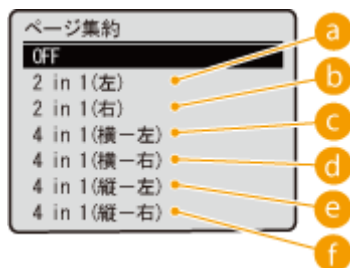

a < 2 in 1 (左) >

2 ページ分のデータを左または上から並べて印刷します。



b < 2 in 1 (右) >

2 ページ分のデータを右または下から並べて印刷します。




c < 4 in 1 (横－左) >

4 ページ分のデータを、左上からヨコ方向に並べて印刷します。



d < 4 in 1 (横－右) >

4 ページ分のデータを、右上からヨコ方向に並べて印刷します。

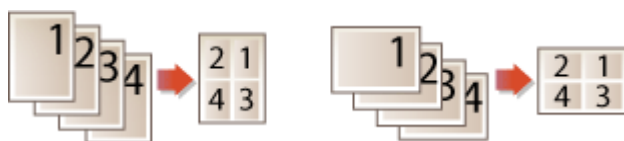

e < 4 in 1 (縦－左) >

4 ページ分のデータを、左上からタテ方向に並べて印刷します。



f < 4 in 1 (縦－右) >

4 ページ分のデータを、右上からタテ方向に並べて印刷します。




- 異なるサイズのページデータを並べて 1 ページに印刷することはできません。
- 拡大／縮小とページ集約を同時に設定した場合に、縮小率が 25%より小さくなるときは、ページ集約は行われず正しい印刷結果にはなりません。

複数ページ余白


ページ集約で印刷する場合の、並べたページ間の余白を設定します。

パターン 1
パターン 2

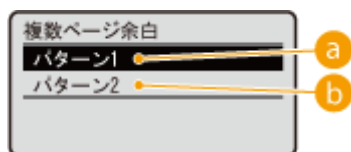

a < パターン 1 >

各ページが接する部分に余白を付けてレイアウトします。

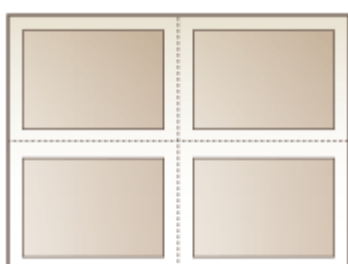

b < パターン 2 >

各ページが接する部分に余白を付けずにレイアウトします。



- < パターン 2 > に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白が付くことがあります。



- < パターン 1 > と < パターン 2 > とでは余白のとりかたが異なるため、データの縮小率が異なります。< パターン 1 > よりも < パターン 2 > の方が若干データが大きくなります。

ページの向き

印刷する向きを設定します。

縦
横



a < 縦 >

印刷データがタテ向きのときに指定します。

b < 横 >

印刷データがヨコ向きのときに指定します。


オーバーレイ 1／オーバーレイ 2

あらかじめ本機に登録されたタイトルや表などのフォーマットに、あとから別のデータを重ねて印刷する機能をオーバーレイプリントといいます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーション側から LIPS のコントロールコマンドで行います。ページごとにフォーマットデータを送る必要がないため、効率よく印刷することができます。

オーバーレイ 1 設定／オーバーレイ 2 設定

オーバーレイプリントを行うかどうかを設定します。

OFF
ON

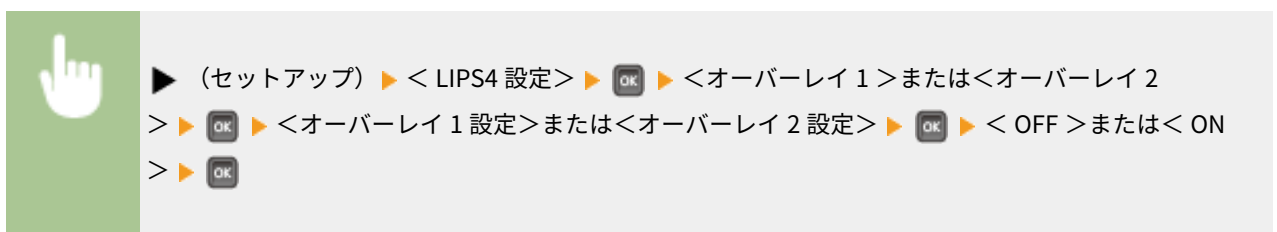

オーバーレイ 1 番号 *／オーバーレイ 2 番号 *

< オーバーレイ 1 設定 >／< オーバーレイ 2 設定 >を< ON >に設定した場合に、オーバーレイプリントで使用するフォーマットデータの番号を指定します。

0～32767



▶ (セットアップ) ▶ < LIPS4 設定 > ▶ ▶ < オーバーレイ 1 > または < オーバーレイ 2 > ▶ ▶ < オーバーレイ 1 番号 > または < オーバーレイ 2 番号 > ▶ ▶ テンキーで番号を入力 ▶



- 本体のメモリーに登録しているフォーマットデータは、電源を切るか、ハードリセット操作を行うと削除されます。
- オーバーレイ領域に登録しているフォーマットデータの内容や番号、サイズは、オーバーレイリストやオーバーレイプリントで確認することができます。▶ **LIPS モード専用のリスト(P. 590)**
- 登録するフォーマットを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプションのプログラマーズマニュアルを参照してください。

スタートアップマクロ

スタートアップマクロとは、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコントロールコマンドのプログラムを、本機のマクロ領域に登録しておき、リセットコマンド（ハードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット）で実行する機能です。登録は、アプリケーション側から LIPS のコントロールコマンドで行います。本項目では、リセットが行われるたびに実行するマクロ番号を指定します。マクロを使用しない場合は「0」を指定してください。

0～30～32767



▶ (セットアップ) ▶ < LIPS4 設定 > ▶ ▶ < スタートアップマクロ > ▶ ▶ テンキーで番号を入力 ▶



- 登録したマクロの番号やサイズなどは、マクロリストで確認することができます。▶ **LIPS モード専用のリスト(P. 590)**
- 登録するマクロを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプションのプログラマーズマニュアルを参照してください。

漢字コード

パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。

JIS

シフト JIS

EUC

DEC

**a < JIS >**

標準的な漢字コードです。通常はこちらに設定します。

b < シフト JIS >

Windowsなどで使われる漢字コードです。アプリケーションを使わず、MS-DOSの文字データをそのまま印刷するときに設定します。

c < EUC >

UNIXで使われる漢字コードです。UNIXのワークステーションやパソコンを使用するときに設定します。

d < DEC >

DEC 漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときに設定します。

文字セットの割り当てについて

漢字コードを変更すると、漢字コード体系に応じて、以下の割り当てテーブルに沿った文字セットが割り当てられます。

	シフト JIS	JIS	EUC	DEC
G0	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字
GL	G0	G0	G0	G0
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0～G1	G0～G1	解除	解除



- ・ <シフト JIS>に設定した場合は、LIPS の C1 制御命令は使用できなくなりますが、ビット長を 7 ビット形式で送信すれば、LIPS のコマンドとして動作します。
- ・ < JIS >以外に設定したときに、JIS で規定されていない拡張文字などは印刷されません。
- ・ 設定値にない漢字コードを使用する場合は、アプリケーション側で文字セットを割り当ててください。
- ・ JIS 漢字コードには「新 JIS」と「旧 JIS」があります。新 JIS と旧 JIS の切り替えは、<漢字グラフィックセット>で設定します。
- ・ UNIX では EUC を採用していますが、中には OS のデバイスドライバーが JIS 漢字コードなどに変換するものもあります。詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。

文字サイズ

印刷する文字の大きさを設定します。1 ポイントは約 0.35 mm (1/72 インチ) です。

8 ポイント
10 ポイント
 12 ポイント



▶ (セットアップ) ▶ < LIPS4 設定 > ▶ ▶ <文字サイズ> ▶ ▶ 文字サイズを選択 ▶



- ・ コントロールコマンドで LIPS II⁺を使用しているときは、LIPS III または LIPS4 を使用しているときと比べて、実際に印刷される大きさが次のように異なります。

設定値	LIPS III / LIPS4	LIPS II ⁺
< 8 ポイント >	8 ポイント	7.2 ポイント
< 10 ポイント >	10 ポイント	9.6 ポイント
< 12 ポイント >	12 ポイント	12 ポイント

漢字書体

全角文字の書体を設定します。

明朝
 ゴシック



ANK 書体

半角英数字や半角カナなどの書体を設定します。「ANK」とは、アルファベット (Alphabet)、数字 (Numeric)、カナ (Kana) および記号を含めた半角文字の総称です。

明朝
ゴシック
ラインプリンター




■ 書体見本

明朝	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	ゴシックタイ
ラインプリンター	123	ABC	ラインプリンター

漢字グラフィックセット

< 漢字コード > が < JIS > のときに使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS90
JIS78

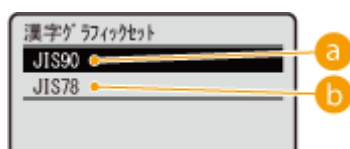

a < JIS90 >

JIS 漢字コードを「新 JIS」に設定します。新 JIS コードは、旧 JIS コードに特殊記号や罫線、漢字などを追加、変更したものです。

b < JIS78 >

JIS 漢字コードを「旧 JIS」に設定します。



グラフィックセットとコード表

- グラフィックセットとは、印刷データのコード（符号）に対して、どの文字を割り当てるかという取り決めです。それを示したものがコード表です。新 JIS（JIS90）と旧 JIS（JIS78）の漢字コード表は、オンラインマニュアルサイトで各動作モードのマニュアルを参照してください。

行数

印刷する行数を設定します。

行数選択

1 インチあたりの行数、または 1 ページあたりの行数を設定します。「lpi」は **L**ine **P**er **I**nch の略で、1 インチ（25.4 mm）あたりの行数を表します。

6 lpi
8 lpi
任意設定



a < 6 lpi >

1 インチあたり 6 行印刷します。

b < 8 lpi >

1 インチあたり 8 行印刷します。

c < 任意設定 >

1 ページに<任意設定値>で設定している行数印刷します。

任意設定値 *

<行数選択>で<任意設定>を選んだ場合に、1 ページに印刷する行数を指定します。

10～99



桁数

印刷する文字数を設定します。文字数の設定は半角文字に対してのみ適用されます。全角文字についてはフォント幅に応じて印刷されます。

桁数選択

1 インチあたりの文字数、または 1 行あたりの文字数を設定します。「cpi」は Characters Per Inch の略で、1 インチ (25.4 mm) あたりの文字数を表します。


自動

10 cpi

12 cpi

15 cpi

任意設定

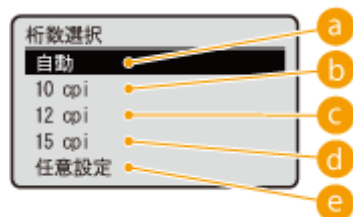

a < 自動 >

現在選択しているフォントに応じた文字数で印刷します。

b < 10 cpi >

1 インチあたり 10 文字印刷します。

c < 12 cpi >

1 インチあたり 12 文字印刷します。

d < 15 cpi >

1 インチあたり 15 文字印刷します。

e < 任意設定 >

1 行に<任意設定値>で設定している文字数印刷します。

任意設定値 *

<桁数選択>で<任意設定>を選んだ場合に、1 行に印刷する文字数を指定します。

10~200



自動改ページ

印字位置が **印刷範囲(P. 632)** の下端を超えようとした場合に、改ページコード (FF) を受信しなくても、自動的に改ページして印刷するかどうかを設定します。

OFF
ON



自動改行

印字位置が右余白または **印刷範囲(P. 632)** の右端を超えようとした場合に、復帰コード (CR) や改行コード (LF) を受信しなくても、自動的に次の行の一文字目に印字位置を移動して印刷するかどうかを設定します。

OFF
ON



CR 機能

復帰コード（CR）を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

CR のみ
CR+LF



a < CR のみ >

復帰コード（CR）を受信したとき、印字位置をその行の一文字目に移動します。

b < CR+LF >

復帰コード（CR）を受信したとき、印字位置を次の行の一文字目に移動します。

LF 機能

改行コード（LF）を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

LF のみ
LF+CR



a < LF のみ >

改行コード（LF）を受信したとき、印字位置を次の行に移動します。桁位置（左右の位置）はそのままです。

b < LF+CR >

改行コード（LF）を受信したとき、印字位置を次の行の一文字目に移動します。

網かけ解像度

網かけや飾り罫線のパターンの解像度を設定します。

クイック
ファイン



a < クイック >

解像度 300 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。LIPS III 従来機とのデザイン上の互換性を保てます。

b < ファイン >

解像度 600 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。< クイック > よりも高品位に印刷できます。

ジョブタイムアウト

印刷データの受信が中断されたときに、< インターフェイス > の < タイムアウト > の設定を LIPS モードでも有効にするかどうかを設定します（▶ **タイムアウト (P. 428)**）。LIPS モードからほかのエミュレーションモードへの自動切り替えがうまく行われないような場合に、この項目を < ON > に設定してください。

OFF
ON



白紙節約

印刷データの中に白紙ページがあるときに、そのページを排出しないようにするかどうかを設定します。


OFF
ON



グレースケール変換方式

カラーの印刷データをモノクロに変換するときの方式を設定します。

NTSC
sRGB

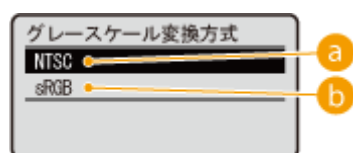

a < NTSC >


色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ変換されます。

b < sRGB >

テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ変換されます。

ESC/P 設定

15A7-061

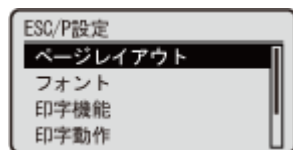

ESC/P エミュレーションモードに関する設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



拡張 ESC/P について

- オプションのコントロール ROM を装着すると、＜ESC/P 設定＞に設定項目が追加されます。追加される項目については、オンラインマニュアルサイトで各動作モードのマニュアルを参照してください。

項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 他の設定内容によっては表示されません。

- ▶ ページレイアウト(P. 463)
- ▶ フォント(P. 468)
- ▶ 印字機能(P. 471)
- ▶ 印字動作(P. 472)
- ▶ VFC(P. 472)
- ▶ その他(P. 475)

ページレイアウト

用紙サイズや印字領域などを設定します。

ページフォーマット

ESC/P 準拠プリンター用の用紙サイズで作成されたデータを、本機用の用紙サイズに変換します。

実寸縦

実寸横

10 インチ→A4 縦

15 インチ→A4 横


15 インチ→B4 横

B4→A4 縦

B4→A4 横



▶ (セットアップ) ▶ < ESC/P 設定 > ▶ ▶ < ページレイアウト > ▶ ▶ < ページフォーマット > ▶ ▶ ページフォーマットを選択 ▶

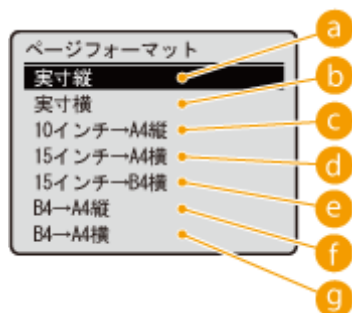

a <実寸縦>

元のサイズのまま、用紙をタテに使って印刷します。




b <実寸横>

元のサイズのまま、用紙をヨコに使って印刷します。



c <10 インチ→A4 縦>

10 インチ×11 インチの連続用紙用に作成したデータを A4 に縮小して印刷します。

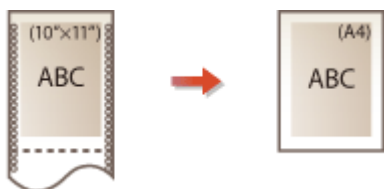

d <15 インチ→A4 横>

15 インチ×11 インチの連続用紙用に作成したデータを A4 に縮小して印刷します。



e <15 インチ→B4 横>

本機では B4 の印刷ができません。この項目は選択しないようにしてください。

f < B4→A4 縦 >

B4 サイズ用のデータを A4 に縮小し、用紙をタテにを使って印刷します。



g < B4→A4 横 >

B4 サイズ用のデータを A4 に縮小し、用紙をヨコにを使って印刷します。




- ページフォーマットの設定によって、レイアウトなどの印刷結果が異なります。それぞれの設定によって、どのように印刷されるかは、▶ESC/P エミュレーションのページフォーマット(P. 683) を参照してください。
- < 10 インチ→A4 縦 >、< 15 インチ→A4 横 >、< B4→A4 縦 >、< B4→A4 横 >では、用紙の余白を有効にを使って印刷できるワイド領域モードが使えます。

上余白


それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目 (TOF) の上端を基準に、印字開始位置を上下方向にずらします。

-127~0~+127

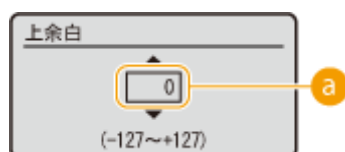

a 設定値の入力


印字開始位置を用紙の上から下方向へずらすときは「+」に設定します。反対の方向へずらすときは「-」に設定してください。設定値が 1 増えるごとに印字開始位置が約 0.35 mm (1/72 インチ) 移動します。

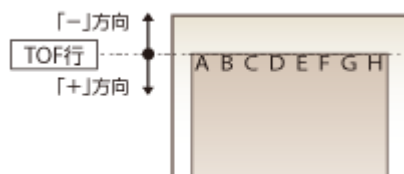

用紙位置微調整

用紙の左マージンを基準として、ページフォーマットで設定されている印字開始位置を左右方向にずらします。

-127~0~+127

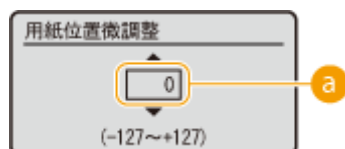

a 設定値の入力


印字開始位置を用紙の右から左方向へずらすときは「+」に設定します。反対の方向へずらすときは「-」に設定してください。設定値が1増えるごとに印字開始位置が約 0.35 mm (1/72 インチ) 移動します。



領域

印字領域を設定します。

標準
ワイド

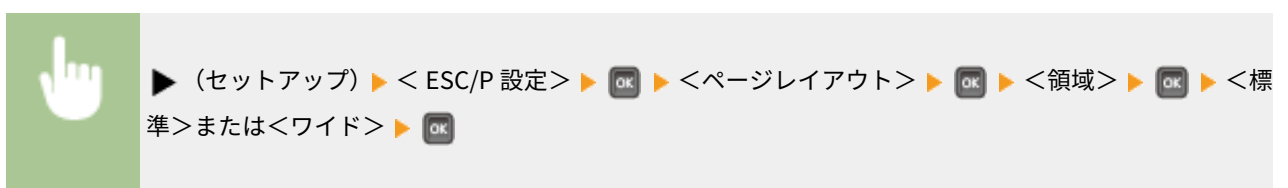



a <標準>

ページフォーマットの設定に従ったレイアウトで印刷します。

b <ワイド>

▶印刷範囲(P. 632) いっぱいに印刷します。<実寸縦>/<実寸横>以外のページフォーマットで有効です。

右マージン既定値

ページフォーマットが<実寸縦>または<実寸横>のときの右マージンの位置を設定します。

136 桁
右端



a <136 桁>

136 桁目の位置を右マージンとします。

b <右端>

▶印刷範囲(P. 632) の右端を右マージンとします。

用紙サイズ

ページフォーマットが<実寸縦>または<実寸横>のときの印刷する用紙サイズを設定します。ほかのページフォーマットのときは<A4>に設定してください。

A4
B5
A5
はがき



フォント

フォントに関する設定をします。

漢字書体

漢字などの全角文字の書体を設定します。

明朝 ゴシック フォント ID



a <明朝>

全角文字の書体を明朝体に設定します。

b <ゴシック>

全角文字の書体をゴシック体に設定します。

c <フォント ID >

全角文字を<フォント ID >で指定している書体に設定します。

フォント ID *

<漢字書体>を<フォント ID >に設定した場合に、書体の ID 番号を指定します。

1~2~999




- 本機に内蔵の標準フォントの ID 番号は、明朝体が「2」で、ゴシック体が「4」です。オプションフォント用の ID 番号については、使用するオプションフォントの取扱説明書を参照してください。
- 使用できない ID 番号を指定したときは、明朝体になります。

漢字サイズ

漢字などの全角文字のサイズを設定します。＜システム＞に設定すると、ページフォーマットの設定によって決められている文字サイズになります。


システム 8 ポイント 10 ポイント 12 ポイント

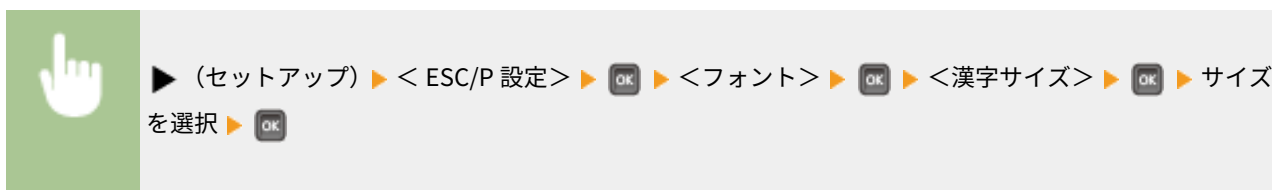

文字コード

印刷データの 1 バイトコードの文字に対して、カタカナまたは拡張グラフィックスのどちらの文字セットを使用するかを設定します。

カタカナ グラフィックス

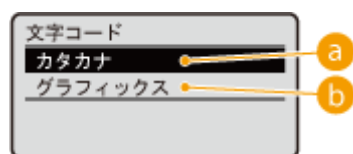

a <カタカナ>

データに 1 バイトコードの文字があったとき、カタカナの 1 バイトコード表に対応した文字で印刷します。

b <グラフィックス>

データに 1 バイトコードの文字があったとき、拡張グラフィックスの 1 バイトコード表に対応した文字で印刷します。



- この項目は、ESC/P 準拠プリンターの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応しています。
- カタカナと拡張グラフィックスの文字セットを表した 1 バイトコード表は、オンラインマニュアルサイトで各動作モードのマニュアルを参照してください。

国別文字

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、各国の文字セットを指定します。

日本
ノルウェー
デンマーク 2
スペイン 2
ラテンアメリカ
USA
フランス
ドイツ
UK
デンマーク
スウェーデン
イタリア
スペイン



▶ (セットアップ) ▶ < ESC/P 設定 > ▶ ▶ < フォント > ▶ ▶ < 国別文字 > ▶ ▶ 国別文字
セットを選択 ▶



- 国別文字の割り当てを示した 1 バイトコード表は、オンラインマニュアルサイトで各動作モードのマニュアルを参照してください。

印字機能

イメージデータの補正と文字幅について設定します。

イメージの補正

本機と ESC/P 準拠プリンターの解像度が異なるため、矩形罫線や網かけなどのイメージデータは拡大して印刷されます。このとき、イメージデータを補正するかどうかを設定します。

OFF
ON



イメージデータの補正は、次の現象の改善に有効です。ただし、症状が改善されない場合もあります。

- 罫線が離れる
- 網かけ上にすじ（白い部分）が入る
- 網かけに線が入る

縮小文字

1 バイトコードの文字の横幅を 1/2 程度に縮小して印刷するかどうかを設定します。

OFF
ON



- この項目は、ESC/P 準拠プリンターの DIP スイッチの縮小印刷機能に対応しています。

印字動作


印字位置の制御について設定します。

改行機能

自動的に改行するかどうかを設定します。

LF コマンドを待つ

改行

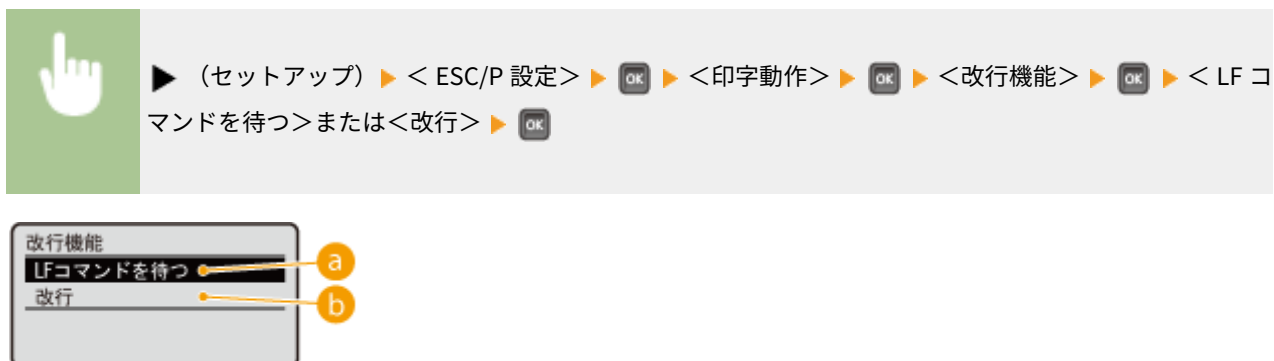

a < LF コマンドを待つ >

パソコンから改行コード（LF）が送られるまで改行しません。復帰コード（CR）を受信したときは復帰のみ行い、印字位置をその行の一文字目に移動します。

b < 改行 >

印字位置が右マージンまたは **印刷範囲(P. 632)** の右端を超えようとしたとき、改行コード（LF）を受信しなくても、自動的に次の行の一文字目に移動します。



- この項目は、ESC/P 準拠プリンターの DIP スイッチの自動改行機能に対応しています。

VFC

連続用紙やカット紙のページ長に関する設定をします。

連続用紙長


ページフォーマットが < 10 インチ→A4 縦 > または < 15 インチ→A4 横 > のときの、連続用紙のページ長を設定します。

設定方法

ページ長をページフォーマットで決められている行数にするか、任意の行数にするかを設定します。

システム

任意設定

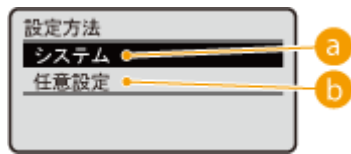

a <システム>

ページ長をページフォーマットや印字領域の設定によって決められている行数に設定します。▶ **ページフォーマットと印字範囲(P. 696)**

b <任意設定>

ページ長を<任意設定値>で指定している行数に設定します。

任意設定値 *

<設定方法>で<任意設定>を選んだ場合に、ページ長の行数を設定します。

1~66~199 (行)



単票用紙長

ページフォーマットが<実寸縦>、<実寸横>、<B4→A4 縦>、または<B4→A4 横>のときの、カット紙のページ長を設定します。

設定方法

ページ長をページフォーマットで決められている行数にするか、任意の行数にするかを設定します。

システム
任意設定





a <システム>

ページ長をページフォーマットや用紙サイズ、印字領域の設定によって決められている行数に設定します。▶ **ページフォーマットと印字範囲(P. 696)**

b <任意設定>

ページ長を<任意設定値>で指定している行数に設定します。

任意設定値 *

<設定方法>で<任意設定>を選んだ場合に、ページ長の行数を設定します。

1 ~ **66** ~ 199 (行)



ミシン目スキップ

ページ長で設定されている行数のうち、下端から印刷しない（ミシン目をスキップする）行数を設定します。

ミシン目スキップ

ミシン目スキップを行うかどうかを設定します。

OFF
ON



スキップ量 *

<ミシン目スキップ>を< ON >に設定した場合に、印刷しない行数を設定します。

1 ~ 31 (行)



その他

印刷に使用する外字の登録方法を設定します。

登録レベル

コントロールコマンドで登録した文字（外字）を、印刷ごとに削除するのか、電源を切るまで保存するのかを設定します。

一時
永久



a <一時>

印刷している間だけ外字を保存し、印刷が終了すると削除します。

b <永久>


本機の電源を切るまで外字を保存します。登録する文字データと通常の印刷データとを別々に送信するような場合は、<永久>に設定してください。



- <永久>に設定した場合に登録内容を削除したいときは、ハードリセット（ **ハードリセットする(P. 503)**）してください。

Imaging 設定

15A7-062

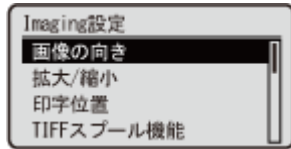

メディアプリントやダイレクトプリント、および E メール印刷で印刷できる画像ファイル (JPEG/TIFF ファイル) に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- オプションの SD カードの有無や他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ▶ 画像の向き (P. 476) | ▶ E メール本文印刷 (P. 479) |
| ▶ 拡大/縮小 (P. 477) | ▶ E メール本文印刷制限 (P. 480) |
| ▶ 印字位置 (P. 477) | ▶ 印字領域拡大 (P. 480) |
| ▶ TIFF スプール機能 (P. 478) | ▶ 中間調選択 (P. 480) |
| ▶ 警告表示 (P. 479) | ▶ グレースケール変換方式 (P. 481) |

画像の向き

画像の印刷方向を設定します。

自動
縦
横



a < 自動 >

画像の幅と高さから、印刷方向を自動的に決定します。

b < 縦 >

タテ長の画像のときに指定します。

C <横>

ヨコ長の画像のときに指定します。



- <縦>または<横>の指定と画像データの向きが違う場合は、画像は縮小して印刷されます。

拡大/縮小

画像の拡大／縮小を設定します。なお、画像のタテヨコ比は固定されたまま拡大／縮小されます。

OFF
自動



a < OFF >

画像が用紙の **印刷範囲(P. 632)** に収まっているときはそのままのサイズで印刷します。印刷範囲より大きいサイズのときは縮小して印刷されます。

b < 自動 >

用紙の印刷範囲に合わせて拡大／縮小印刷されます。

印字位置

画像を印刷する位置を設定します。

自動
中央
左上



a < 自動 >

TIFF データに印刷位置の指定情報が含まれているときはその位置に印刷し、そうでないときは用紙の中央に印刷します。JPEG データのときは常に用紙の中央に印刷します。

b < 中央 >

画像を中央に印刷します。

c < 左上 >

画像を左上に印刷します。

TIFF スプール機能

TIFF データを印刷するときに、本機または SD カードに格納してから処理するかどうかを設定します。印刷時にエラーが出る場合に、この項目を < ON > に設定してください。

OFF
ON



a < OFF >

TIFF データを受信しながら連続で処理するため、処理時間が短くなります。


b < ON >

TIFF データをすべて受信してから処理するため、エラー発生を減らすことができます。SD カード装着時は、SD カードにデータが格納されます。

警告表示

エラーが発生したときの動作を設定します。

OFF
印刷
パネル

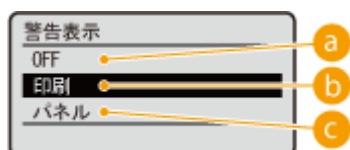

a < OFF >

画像を印刷せず、エラーも表示しません。

b < 印刷 >

エラー内容を印刷し、画像は印刷しません。

c < パネル >

画像を印刷せず、操作パネルにエラーメッセージを表示します。

E メール本文印刷

E メール印刷をするときに、Eメールの本文を印刷するかどうかを設定します。< OFF >に設定すると、添付画像のみが印刷されるようになります。

OFF
ON



E メール本文印刷制限*

< E メール本文印刷 > が < ON > に設定されているときに、本文の印刷ページ数を制限するかどうかを設定します。< ON > に設定すると、本文の印刷ページ数が 5 ページまでに制限されるようになります。

OFF
ON



印字領域拡大

● **印刷範囲(P. 632)** を用紙サイズいっぱいに広げて印刷するかどうかを設定します。

OFF
ON



- < ON > に設定すると、原稿によっては用紙の端が一部欠けて印刷されたり、用紙が部分的に汚れたりすることがあります。

中間調選択

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）の再現方法を選びます。

解像度
階調
高解像度



a < 解像度 >

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

b < 階調 >


明暗のコントラストを効かせたメリハリある印刷をします。写真画像などのイメージデータを印刷するのに適しています。

c < 高解像度 >

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

グレースケール変換方式

カラーの印刷データをモノクロに変換するときの方式を設定します。

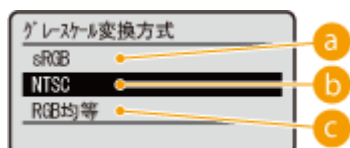

a < sRGB >

色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ変換されます。

b < NTSC >


テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ変換されます。

＜ RGB 均等＞

明るさのみを基準にし、RGB がすべて均等になるようにモノクロ変換されます。

XPS 設定

15A7-063

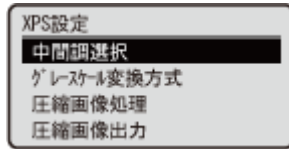

メディアプリントやダイレクトプリントで印刷できる XPS ファイルに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- オプションの SD カードの有無や他の設定内容によっては表示されません。

- ▶ **中間調選択**(P. 483)
- ▶ **グレースケール変換方式**(P. 484)
- ▶ **圧縮画像処理**(P. 485)
- ▶ **圧縮画像出力**(P. 486)

中間調選択

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）の再現方法を選びます。1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- テキスト
 - 解像度**
 - 階調
 - 高解像度
- グラフィックス
 - 解像度**
 - 階調
 - 高解像度
- イメージ
 - 解像度**
 - 階調
 - 高解像度



▶ (セットアップ) ▶ < XPS 設定 > ▶ **OK** ▶ < 中間調選択 > ▶ **OK** ▶ 画像の種類を選択 ▶ **OK** ▶ 中間調の再現方法を選択 ▶ **OK**



a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。＜テキスト＞は文字、＜グラフィックス＞は線や図形、＜イメージ＞は写真などの画像が対象となります。

b ＜解像度＞

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

c ＜階調＞

明暗のコントラストを効かせたメリハリある印刷をします。写真画像などのイメージデータを印刷するのに適しています。

d ＜高解像度＞


テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

グレースケール変換方式

カラーの印刷データをモノクロに変換するときの方式を設定します。＜テキスト＞、＜グラフィックス＞、＜イメージ＞という画像の種類別に設定できます。

- テキスト
 - sRGB
 - NTSC**
 - RGB 均等
- グラフィックス
 - sRGB
 - NTSC**
 - RGB 均等
- イメージ
 - sRGB
 - NTSC**
 - RGB 均等



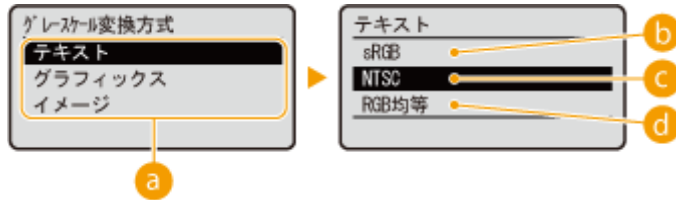

a 対象の選択

設定したいデータの種類を選びます。

b < sRGB >

色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ変換されます。

c < NTSC >

テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ変換されます。

d < RGB 均等>

明るさのみを基準にし、RGB がすべて均等になるようにモノクロ変換されます。

圧縮画像処理*

XPS ファイルの印刷中にメモリーが不足した場合の本機の動作を設定します。

画質優先
出力優先



a < 画質優先>

メモリー不足のときは、画質が低下する前に印刷を中止します。

b < 出力優先>

メモリー不足によって画質が低下しても印刷を継続します。



- この項目は SD カードを使わないときに設定可能です。＜SD カードの使用＞が＜ON＞に設定されているときは、常に＜出力優先＞で動作します（**SD カードの使用(P. 390)**）。

圧縮画像出力

＜圧縮画像処理＞が＜出力優先＞で動作している場合、印刷データによっては、時間とともに画質が低下していくことがあります。画質が著しく低下したときの動作を設定します。

出力する
エラー表示する



a <出力する>

画質の低下程度に関係なく、印刷を継続します。

b <エラー表示する>


画質が著しく低下すると、エラーメッセージを表示して印刷を中止します。



- この項目の設定は、＜圧縮画像処理＞が＜出力優先＞のとき、または＜SD カードの使用＞（**SD カードの使用(P. 390)**）が＜ON＞のときに有効となります。

PDF 設定

15A7-064

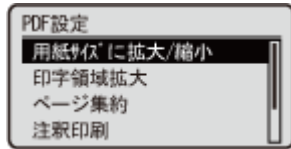

メディアプリントやダイレクトプリントで印刷できる PDF ファイルに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶ 用紙サイズに拡大/縮小(P. 487)
- ▶ 印字領域拡大(P. 487)
- ▶ ページ集約(P. 488)
- ▶ 注釈印刷(P. 488)
- ▶ 中間調選択(P. 488)
- ▶ グレースケール変換方式(P. 489)

用紙サイズに拡大/縮小

用紙の **印刷範囲(P. 632)** に合わせて、拡大／縮小するかどうか設定をします。なお、原稿のタテヨコ比は固定されたまま拡大／縮小されます。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ < PDF 設定 > ▶ **OK** ▶ < 用紙サイズに拡大/縮小 > ▶ **OK** ▶ < OFF > または < ON > ▶ **OK**

印字領域拡大

▶ **印刷範囲(P. 632)** を用紙サイズいっぱいに広げて印刷するかどうかを設定します。

OFF
ON



▶ (セットアップ) ▶ < PDF 設定 > ▶ **OK** ▶ < 印字領域拡大 > ▶ **OK** ▶ < OFF > または < ON > ▶ **OK**



- < ON >に設定すると、原稿によっては用紙の端が一部欠けて印刷されたり、用紙が部分的に汚れたりすることがあります。

ページ集約

複数のページを縮小して 1 枚の用紙に左上から並べて印刷するかどうかを設定します。たとえば、< 4 in 1 >とは「1 枚の用紙に 4 ページを収める」という意味です。

OFF
2 in 1
4 in 1
6 in 1
8 in 1
9 in 1
16 in 1



注釈印刷

注釈を印刷するかどうかを設定します。< 自動 >に設定すると、PDF ファイルの注釈が印刷されます。

OFF
自動



中間調選択

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）の再現方法を選びます。1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- テキスト
解像度
階調
高解像度
- グラフィックス
解像度
階調
高解像度
- イメージ

解像度

階調

高解像度



a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。＜テキスト＞は文字、＜グラフィックス＞は線や図形、＜イメージ＞は写真などの画像が対象となります。

b ＜解像度＞

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

c ＜階調＞

明暗のコントラストを効かせたメリハリある印刷をします。写真画像などのイメージデータを印刷するのに適しています。

d ＜高解像度＞

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

グレースケール変換方式

カラーの印刷データをモノクロに変換するときの方式を設定します。

sRGB
NTSC
RGB 均等





a < sRGB >

色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ変換されます。

b < NTSC >


テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ変換されます。

c < RGB 均等 >

明るさのみを基準にし、RGB がすべて均等になるようにモノクロ変換されます。

MEAP 設定

15A7-065

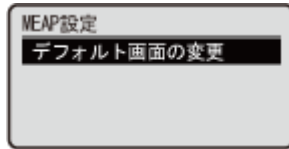

MEAP を導入しているときの基本画面に関する設定項目を説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

デフォルト画面の変更

本機が起動したときに操作パネルのディスプレイに表示される画面を設定します。

印刷画面
MEAP



a < 印刷画面 >

印刷待機画面（基本画面）が表示されます。

b < MEAP >


MEAP アプリケーションがインストールされているときは、MEAP アプリケーションの画面が表示されます。



- ディスプレイの表示は、操作パネルの （機能選択）を押すことで、画面を切り替えることができます。

カウンター確認

15A7-066

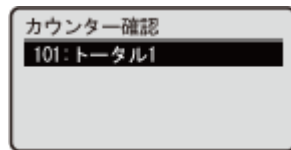

これまでに印刷した総ページ数を確認できます。



- この項目と  ユーティリティーメニュー(P. 494) の＜カウンター確認＞は、いずれも同じ内容です。


101:トータル 1

印刷の総ページ数を確認できます。

(表示のみ)

パネル設定初期化

15A7-067

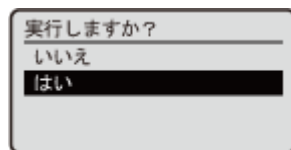


セットアップメニューの設定値をお買い上げ時の値に戻します（初期化）。▶メニューを初期化する(P. 603)



初期化されない設定値について

- <ネットワーク>と<印字位置調整>は初期化されません。<ネットワーク>を初期化したいときは、▶ネットワーク設定を初期化する(P. 604) を参照してください。<印字位置調整>を初期化したいときは、手動でお買い上げ時の値に設定しなおしてください（▶印字位置調整(P. 430)）。

ユーティリティーメニュー

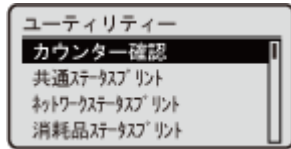

総印刷ページ数の表示や、内部のシステム情報を印刷して確認することができます。操作パネルで ◀ (ユーティリティー) を押すと、ユーティリティーメニューが表示されます。ここでの項目は、本機がオンラインのときに表示することができます。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- オプションのコントロール ROM の有無や他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ▶ カウンター確認(P. 494) | ▶ HP-GL/2 ユーティリティー(P. 498) |
| ▶ 共通ステータスプリント(P. 494) | ▶ クリーニング(P. 498) |
| ▶ ネットワークステータスプリント(P. 495) | ▶ E メール印刷ユーティリティー(P. 498) |
| ▶ 消耗品ステータスプリント(P. 495) | ▶ 印字位置調整プリント(P. 499) |
| ▶ IPSec ポリシーリスト(P. 495) | ▶ カウント管理レポート(P. 499) |
| ▶ LIPS ユーティリティー(P. 495) | ▶ MEAP システム情報プリント(P. 499) |
| ▶ ESC/P ユーティリティー(P. 495) | ▶ カートリッジログプリント(P. 499) |
| ▶ N201 ユーティリティー(P. 496) | ▶ シリアル No.(P. 499) |
| ▶ I5577 ユーティリティー(P. 497) | ▶ 消耗品情報(P. 499) |
| ▶ HP-GL ユーティリティー(P. 497) | |

カウンター確認

これまでに印刷した総ページ数を確認できます。▶ **すべての印刷ページ数を確認する(P. 597)**



- この項目と ▶ **セットアップメニュー(P. 383)** の<カウンター確認>は、いずれも同じ内容です。

101:トータル 1

印刷の総ページ数を確認できます。

(表示のみ)

共通ステータスプリント

本機の設定項目 (▶ **セットアップメニュー(P. 383)**) とその内容などのリストをプリントします。トナーカートリッジの残量や印刷ページ数、本機に搭載されているメモリー (RAM) の容量などの情報も確認できます。▶ **共通ステータスプリント(P. 586)**

ネットワークステータスプリント

本機のネットワークに関する設定項目（[🔴ネットワーク\(P. 398\)](#)）とその内容のリストをプリントします。アドレスフィルターや IPSec の設定状況など、セキュリティーに関する情報も確認できます。[🔴ネットワークステータスプリント\(P. 586\)](#)

消耗品ステータスプリント

トナーカートリッジの残量や警告メッセージ、新しいトナーカートリッジの購入先などの情報をプリントします。[🔴消耗品ステータスプリント\(P. 587\)](#)

IPSec ポリシーリスト

本機に登録されている IPSec 設定のポリシー名と設定内容（[🔴IPSec の設定をする\(P. 318\)](#)）のリストをプリントします。[🔴IPSec ポリシーリスト\(P. 587\)](#)

LIPS ユーティリティー

コントロールコマンドで LIPS II⁺、LIPS III、LIPS4 を使用するときの設定内容や、本機に登録している内部情報のリストをプリントします。[🔴LIPS モード専用のリスト\(P. 590\)](#)

ステータスプリント

本機の設定項目（[🔴LIPS4 設定\(P. 448\)](#)）とその内容のリストをプリントします。

フォントリスト

LIPS モードで使えるフォントのリストをプリントします。

オーバーレイリスト

オーバーレイのフォーマットデータが登録されている場合に、フォーマットの番号やサイズなどのリストをプリントします。

マクロリスト

マクロデータが登録されている場合に、マクロの番号やサイズなどのリストをプリントします。

フォームリスト

フォームデータが登録されている場合に、フォームの名称とサイズのリストをプリントします。

オーバーレイプリント

＜LIPS4 設定＞（[🔴LIPS4 設定\(P. 448\)](#)）の＜オーバーレイ 1＞／＜オーバーレイ 2＞に登録されているフォーマットデータをプリントします。

ESC/P ユーティリティー

ESC/P エミュレーションモードの設定内容のリストをプリントします。コントロール ROM を装着している場合に、オーバーレイのフォーマットデータが登録されているときは、フォーマットデータをプリントすることもできます。

ステータスプリント

本機の設定項目（▶ESC/P 設定(P. 463)）とその内容のリストをプリントします。▶ESC/P ステータスプリント (P. 593)

オーバーレイプリント *

＜ESC/P 設定＞の＜ユーザーオーバーレイ 1＞および＜ユーザーオーバーレイ 2＞に登録されているフォーマットデータをプリントします。




- ＜ユーザーオーバーレイ 1＞および＜ユーザーオーバーレイ 2＞は、コントロール ROM を装着しているときにのみ設定できます。

N201 ユーティリティ *

コントロール ROM を装着している場合に、N201 エミュレーションモードの設定内容のリストをプリントします。オーバーレイのフォーマットデータが登録されているときは、フォーマットデータをプリントすることもできます。


ステータスプリント

本機の N201 エミュレーションモードの設定項目とその内容のリストをプリントします。

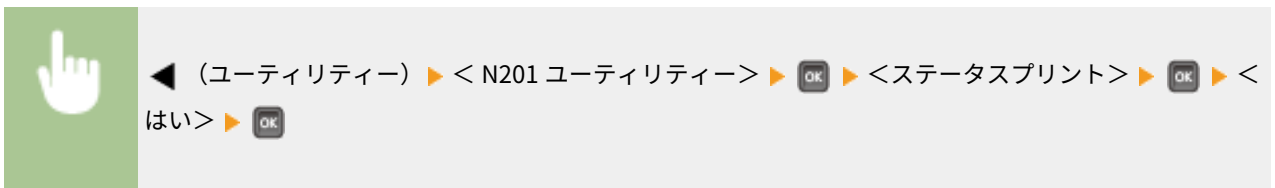

オーバーレイプリント

N201 エミュレーションモードの設定項目の＜ユーザーオーバーレイ 1＞および＜ユーザーオーバーレイ 2＞に登録されているフォーマットデータをプリントします。

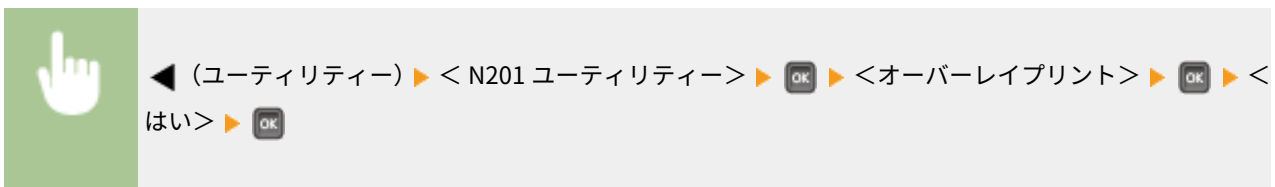


- フォーマットデータが登録されていないときは、手順を実行しても何もプリントされません。

I5577 ユーティリティ^{*}

コントロール ROM を装着している場合に、I5577 エミュレーションモードの設定内容のリストをプリントします。オーバーレイのフォーマットデータが登録されているときは、フォーマットデータをプリントすることもできます。


ステータスプリント

本機の I5577 エミュレーションモードの設定項目とその内容のリストをプリントします。

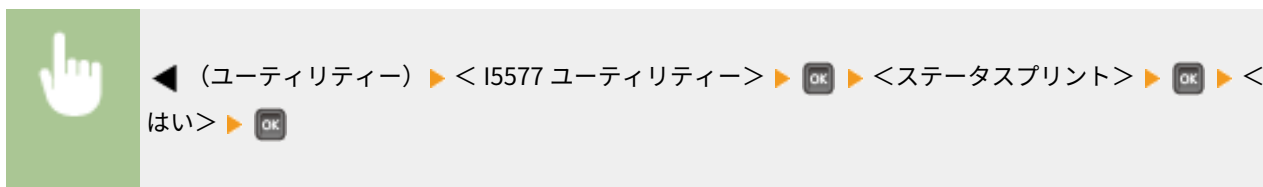

オーバーレイプリント

I5577 エミュレーションモードの設定項目の<ユーザーオーバーレイ 1>および<ユーザーオーバーレイ 2>に登録されているフォーマットデータをプリントします。

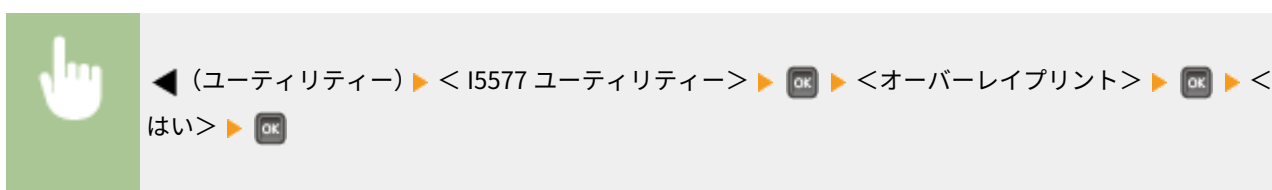


- フォーマットデータが登録されていないときは、手順を実行しても何もプリントされません。

HP-GL ユーティリティ^{*}

コントロール ROM を装着している場合に、HP-GL エミュレーションモードの設定内容のリストをプリントします。サンプルデータをプリントして機能の確認をすることもできます。


ステータスプリント

本機の HP-GL エミュレーションモードの設定項目とその内容のリストをプリントします。

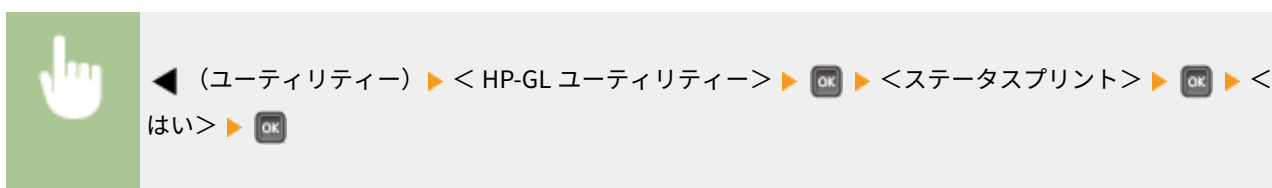

サンプルプリント

HP-GL エミュレーションモードの機能を使用したサンプルデータをプリントします。

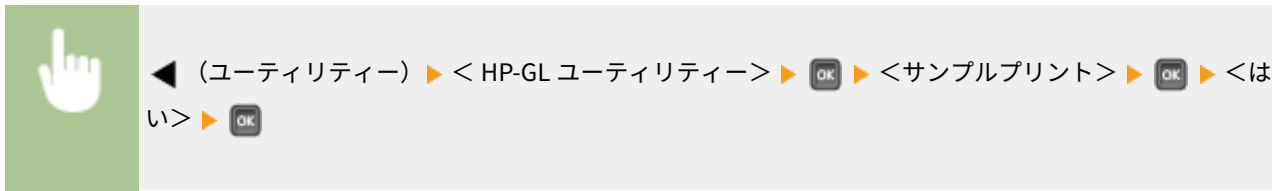


HP-GL/2 ユーティリティ *

コントロール ROM を装着している場合に、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定内容のリストをプリントします。サンプルデータをプリントして機能の確認をすることもできます。


ステータスプリント

本機の HP-GL/2 エミュレーションモードの設定項目とその内容のリストをプリントします。

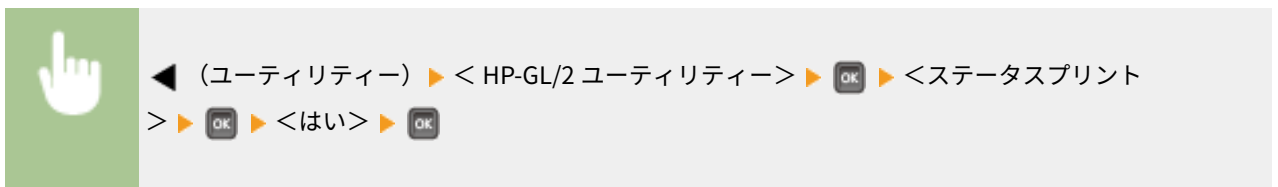

サンプルプリント

HP-GL/2 エミュレーションモードの機能を使用したサンプルデータをプリントします。

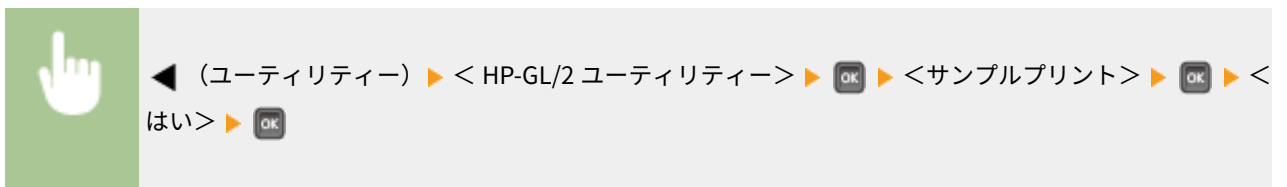

クリーニング

印刷された用紙に黒点状の汚れや黒いすじが現れるような場合に、定着器をクリーニングします。▶ **定着器(P. 570)**

E メール印刷ユーティリティ

E メールを手動受信したり、Eメールの受信履歴の一覧を印刷したりします。

E メール受信

POP3 メールサーバーから E メールを手動で受信して印刷します。▶ **E メールを手動で受信する(P. 168)**

E メール受信履歴リスト

本機で受信した E メール の件名や受信日時などの履歴リストをプリントします。▶E メール印刷履歴リスト(P. 595)

印字位置調整プリント

現在の印字位置を示すマークをプリントします。▶印字位置を調整する(P. 581)

カウント管理レポート

部門別 ID 管理を実施している場合に、印刷したページ数の部門ごとのレポートをプリントします。▶カウント管理レポート(P. 588)

MEAP システム情報プリント

MEAP 機能を使用している場合に、インストールされている MEAP アプリケーションや、MEAP のシステムアプリケーションに関する情報のリストをプリントします。▶MEAP システム情報プリント(P. 589)

カートリッジログプリント

トナーカートリッジの利用実績などをリストでプリントします。▶カートリッジログプリント(P. 589)

シリアル No.

本機のシリアルナンバーを表示します。




消耗品情報

用紙やトナーカートリッジに関する情報を表示します。

給紙情報

給紙部ごとに用紙サイズや用紙種類の現在の設定、および用紙の残量を表示します。▶用紙を確認する(P. 600)

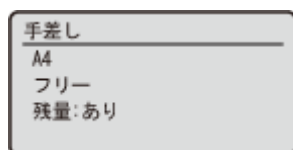

トナーカートリッジ型番

本機のトナーカートリッジの型番を表示します。▶トナーカートリッジの型番を確認する(P. 600)




トナーカートリッジ残量

トナーカートリッジの残量を表示します。▶トナーカートリッジの残量を確認する(P. 600)



- 表示されるトナーカートリッジの残量の数値は目安であり、実際と異なる場合があります。

ジョブメニュー

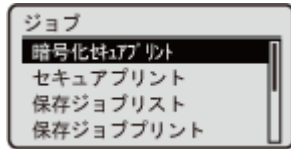

SD カードに保存した文書を印刷したり、印刷履歴をプリントしたりすることができます。操作パネルで ▲ (ジョブ) を押すと、ジョブメニューが表示されます。ここでの項目は、本機がオンラインのときに表示することができます。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：オプションの SD カードの有無や他の設定内容によっては表示されません。
- 「*2」：リモート UI の [ジョブ履歴を表示する] がオフのときは表示されません。▶印刷履歴を非表示にする (P. 309)

- ▶暗号化セキュアプリント (P. 501)
- ▶セキュアプリント (P. 501)
- ▶保存ジョブリスト (P. 501)
- ▶保存ジョブプリント (P. 501)
- ▶ジョブ印刷履歴リスト (P. 502)
- ▶保存ジョブ印刷履歴リスト (P. 502)
- ▶レポート印刷履歴リスト (P. 502)
- ▶E メール印刷履歴リスト (P. 502)

暗号化セキュアプリント *1

パソコンから本機に送った暗号化セキュア文書を印刷します。▶セキュア文書を本機から取り出す (P. 134)

セキュアプリント *1

パソコンから本機に送ったセキュア文書を印刷します。▶セキュア文書を本機から取り出す (P. 134)

保存ジョブリスト *1

本機の SD カードに保存されている文書のリストをプリントします。▶保存ジョブリスト (P. 593)

保存ジョブプリント *1

本機の SD カードに保存されている文書を印刷します。▶本機に保存した文書を印刷する (P. 140)

ジョブ印刷履歴リスト^{*2}

パソコンから印刷した文書の履歴リストをプリントします。▶[ジョブ印刷履歴リスト\(P. 594\)](#)

保存ジョブ印刷履歴リスト^{*1 *2}

本機の SD カードに保存されている文書の印刷履歴リストをプリントします。▶[保存ジョブ印刷履歴リスト\(P. 594\)](#)


レポート印刷履歴リスト^{*2}

設定リストやレポートの印刷履歴リストをプリントします。▶[レポート印刷履歴リスト\(P. 595\)](#)

E メール印刷履歴リスト^{*2}

E メールを受信して印刷した履歴リストをプリントします。▶[E メール印刷履歴リスト\(P. 595\)](#)

リセットメニュー

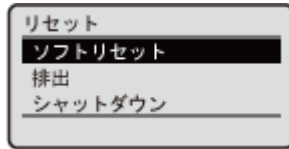

全処理を中止してメモリー内のデータを消去する、電源を切る、などの操作ができます。操作パネルで ▼（リセット）を押すと、リセットメニューが表示されます。

- ▶ ソフトリセット(P. 503)
- ▶ 排出(P. 504)
- ▶ シャットダウン(P. 505)



- < Ennn-nnnn >（n は数字）のメッセージが表示されているときは、<シャットダウン>のみ実行できます。

ソフトリセット

印刷完了前のデータをすべて消去します（ソフトリセット）。また、変更した設定を有効にするときの再起動（ハードリセット）も、この項目から行います。



- ソフトリセットやハードリセットを行うと印刷完了前のデータがすべて消去されるので、ほかのユーザーが本機を使っていないことを確認してから実行してください。

■ ソフトリセットする

印刷中、印刷待ち、および受信中の印刷データをすべて消去したいときに実行します。



■ ハードリセットする


変更した本機の設定を有効にしたいときや、本機のメモリー上に登録されているデータをすべて消去したいときに行います。

1 ▼（リセット）を押す




- 設定メニューが表示されているときは、（オンライン）を押し、基本画面に戻ってから操作してください。

2 ▲／▼で<ソフトリセット>を選んでいる状態で、 を 5 秒以上押し続けてから、指を離す

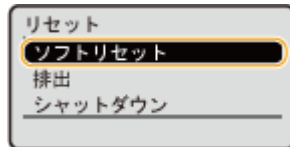

⇒ 指を離すと、<ハードリセット実行しますか？>が表示されます。

3 <はい>を選び、 を押す

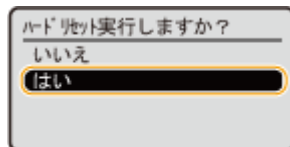

⇒ ハードリセットを実行すると、本機が再起動されます。



- ソフトリセットやハードリセットを実行すると、オプションの SD カードに保存してあるセキュア文書も削除されます。

排出

パソコン側で印刷を中止した場合や、受信中に通信が途切れた場合には、本機のメモリーにデータが残って印刷が終了しないことがあります。そのままでは次の印刷ができないため、「排出」を行ってメモリーに残っているデータを強制的に印刷します。




- 排出できないときはソフトリセットを行ってください。
- 排出を行っても本機のメモリーにデータが残っている（本機の［ジョブ］ランプが点灯している）ときは、ソフトリセットを行ってください。

シャットダウン

電源を切るときは、電源スイッチからではなく、「シャットダウン」を行います。▶電源を切る（シャットダウンする）
(P. 34)

給紙選択メニュー

15A7-06C

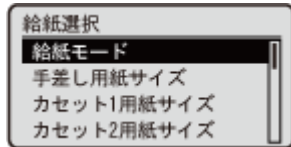

給紙モードや本機にセットした用紙サイズなどに関する設定項目を一覧で説明します。操作パネルで （給紙選択）を押すと、給紙選択メニューが表示されます。太字はお買い上げ時の設定です。



共通の設定項目について

- 設定項目は **▶セットアップメニュー(P. 383)** の＜給紙＞と同じです。ここで設定した内容は＜給紙＞にも反映されます。

項目にアスタリスク（*）が付いているとき

- オプションのペーパーフィーダーの有無や他の設定内容によっては表示されません。

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ▶給紙モード(P. 506) | ▶用紙カセット自動選択(P. 509) |
| ▶手差し用紙サイズ(P. 506) | ▶デフォルト用紙種類(P. 510) |
| ▶カセット 1～4 用紙サイズ(P. 507) | ▶手差し用紙種類(P. 510) |
| ▶デフォルト用紙サイズ(P. 507) | ▶カセット 1～4 用紙種類(P. 511) |
| ▶手差し優先(P. 508) | ▶手動両面印刷（手差し）(P. 511) |
| ▶用紙不一致時手差し(P. 509) | ▶両面印刷(P. 511) |

給紙モード

どの給紙部から給紙するかを設定します。印刷する用紙サイズや用紙種類に合わせて給紙部を自動的に切り替えたいときは、＜自動＞に設定してください。

自動

手差し
カセット 1
カセット 2 *
カセット 3 *
カセット 4 *



（給紙選択）▶＜給紙モード＞▶ ▶給紙部を選択▶ 

手差し用紙サイズ

手差しトレイにセットした用紙のサイズを設定します。▶**手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する(P. 62)**

A6

☐ A5
☐ A5R
 B5
A4
 LTR
 LGL
 EXEC
 フリーサイズ
☐ ユーザー設定サイズ
☐ ユーザー設定サイズ R
 はがき
 往復はがき
 4 面はがき
 封筒 長形 3 号
 封筒 洋形長 3 号
 封筒 ISO-C5
 封筒 Monarch
 封筒 No.10
 封筒 DL
 India-LGL
 インデックスカード
 STMT
 FLSC
 16K

カセット 1～4 用紙サイズ *

本体の給紙カセットまたはオプションのペーパーフィーダーの給紙カセットにセットした用紙のサイズを設定します。▶ **給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 60)**


A6
☐ A5
☐ A5R
 B5
A4
 LTR
 LGL
 EXEC
 フリーサイズ
☐ ユーザー設定サイズ
☐ ユーザー設定サイズ R
 India-LGL
 STMT
 FLSC
 16K

デフォルト用紙サイズ

デフォルトの用紙サイズを設定します。プリンタードライバーが使えない OS やモバイル機器など、用紙のサイズを設定できない機器から印刷するときに、ここで設定した用紙サイズで印刷されます。

A6

A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
はがき
往復はがき
4 面はがき
封筒 長形 3 号
封筒 洋形長 3 号
封筒 ISO-C5
封筒 Monarch
封筒 No.10
封筒 DL
India-LGL
インデックスカード
STMT
FLSC
16K

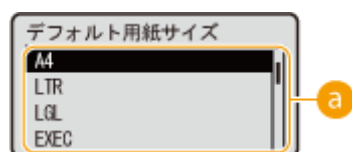


a 用紙サイズの選択

印刷に使用する用紙のサイズに応じて設定します。

手差し優先

<給紙モード>が<自動>に設定されているときに、手差しトレイからの給紙を優先するかどうかを設定します。<ON>に設定すると、手差しトレイと給紙カセットの両方に同じサイズの用紙がセットされている場合は、手差しトレイから給紙されます。

OFF
ON

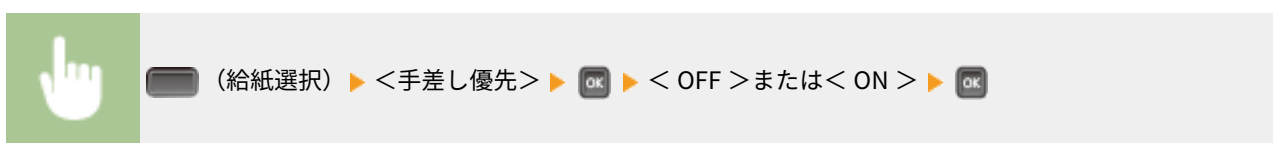




- ・＜用紙不一致時手差し＞を＜ON＞に設定しているときは、＜手差し優先＞を＜ON＞に設定しても給紙カセットが優先されます。

用紙不一致時手差し

＜給紙モード＞が＜手差し＞以外に設定されているときに、この設定を＜ON＞にしておくと、文書サイズにあった用紙がカセットにセットされていない場合には、自動的に手差しトレイが選択されます。


OFF
ON

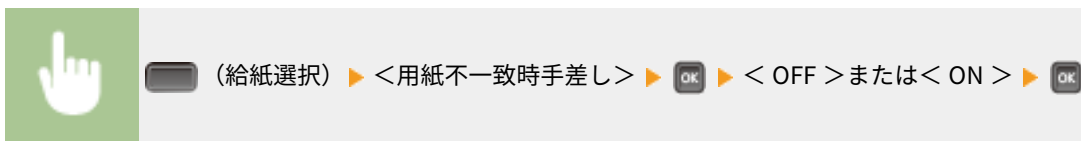

用紙カセット自動選択

＜給紙モード＞が＜自動＞に設定されているときに、この設定を＜ON＞にしておくと、文書サイズにあった用紙がセットされている給紙部を本機が自動的に選択します。また、用紙がなくなったときに、他の給紙部に同じ用紙がセットされていれば、自動的にそちらに切り替えて印刷されます。

OFF
ON

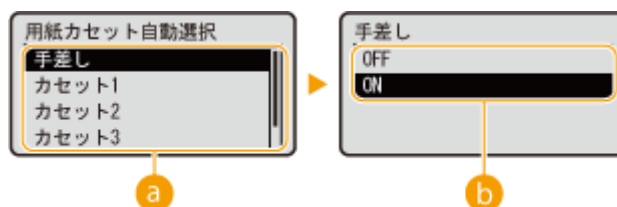

a 給紙部の選択

設定したい給紙部を選びます。


b 設定の切替

a で選んだ給紙部を自動選択の対象にするには、＜ON＞に設定します。

デフォルト用紙種類

デフォルトの用紙種類を設定します。プリンタードライバーが使えない OS やモバイル機器など、用紙の種類を設定できない機器から印刷するときに、ここで設定した用紙種類で印刷されます。

普通紙
普通紙 L
 普通紙 L2
 普通紙 L3
 厚紙 1
 厚紙 2
 厚紙 3
 厚紙 4
 はがき
 封筒
 封筒 H
 ラベル用紙
 ボンド紙 1
 ボンド紙 2
 ボンド紙 3

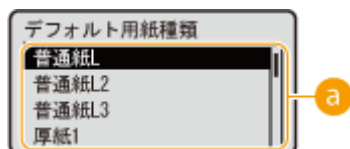

a 用紙種類の選択

印刷に使用する用紙の種類に応じて、プリンタードライバーの用紙設定と同じように設定します。▶**用紙をセットする(P. 39)**

手差し用紙種類

手差しトレイにセットした用紙の種類を設定します。▶**手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する(P. 62)**

普通紙
 普通紙 L
 普通紙 L2
 普通紙 L3
 厚紙 1
 厚紙 2
 厚紙 3
 厚紙 4
 はがき
 封筒
 封筒 H

ラベル用紙
ボンド紙 1
ボンド紙 2
ボンド紙 3
フリー

カセット 1～4 用紙種類 *


給紙カセットにセットした用紙の種類を設定します。  **給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 60)**

普通紙
普通紙 L
普通紙 L2
普通紙 L3
厚紙 1
厚紙 2
ボンド紙 1
ボンド紙 2
ボンド紙 3
フリー

手動両面印刷（手差し）

手差しトレイから手動で両面印刷する場合に、印刷する面を指定します。

1 面目
2 面目

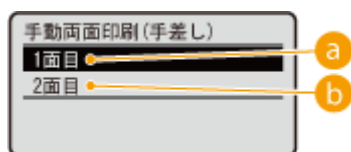

a < 1 面目 >

表面（最初に印刷する面）に印刷するときに指定します。

b < 2 面目 >

裏面（一度印刷した用紙の裏面）に印刷するときに指定します。

両面印刷

用紙の両面に印刷するかどうかを設定します。

OFF

ON



 (給紙選択) ▶ <両面印刷> ▶  ▶ < OFF > または < ON > ▶ 

困ったときは

困ったときは	514
紙がつまったら	516
メッセージが表示されたら	525
よくあるトラブル	545
設置／設定のトラブル	546
印刷（プリント）のトラブル	549
正しく印刷できない	552
きれいに印刷できない	554
用紙がしわになったり、カールしたりする	561
用紙が正しく送られない	563
トラブルが解決しないときは	564

困ったときは

15A7-06E

トラブルが発生した場合は、お問い合わせいただく前に、まず本章で対処方法を確認してください。

■紙づまりが起きた

用紙がつまったときは **▶紙がつまったら(P. 516)** をご覧ください。



■メッセージが表示された

ディスプレイにメッセージが表示されたときは **▶メッセージが表示されたら(P. 525)** をご覧ください。



■よくあるトラブル

本機の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、修理を依頼する前にこちらを確認してください。



- ▶よくあるトラブル(P. 545)
- ▶設置／設定のトラブル(P. 546)
- ▶印刷（プリント）のトラブル(P. 549)

■印刷結果がよくない

きれいに印刷できないときは **▶正しく印刷できない(P. 552)** をご覧ください。



■トラブルが解決しないときは

トラブルが解決しないときのお問い合わせ先についてご紹介しています。 **▶トラブルが解決しないときは(P. 564)**




紙がつまったら

15A7-06F

紙がつまると、ピーという警告音が鳴り、画面に＜用紙がつまりました。＞というメッセージが表示されます。▶を押すと簡易的な対処方法が表示されます。画面を見ても対処方法がわからないときは、以下の参照先を確認し、つまった紙を取り除いてください。同時に複数の紙づまりが発生した場合は複数のメッセージが表示されるので、すべて確認してください。なお、作業する前に、**安全にお使いいただくために(P. 2)**の注意事項をお読みください。



用紙がつまった場所

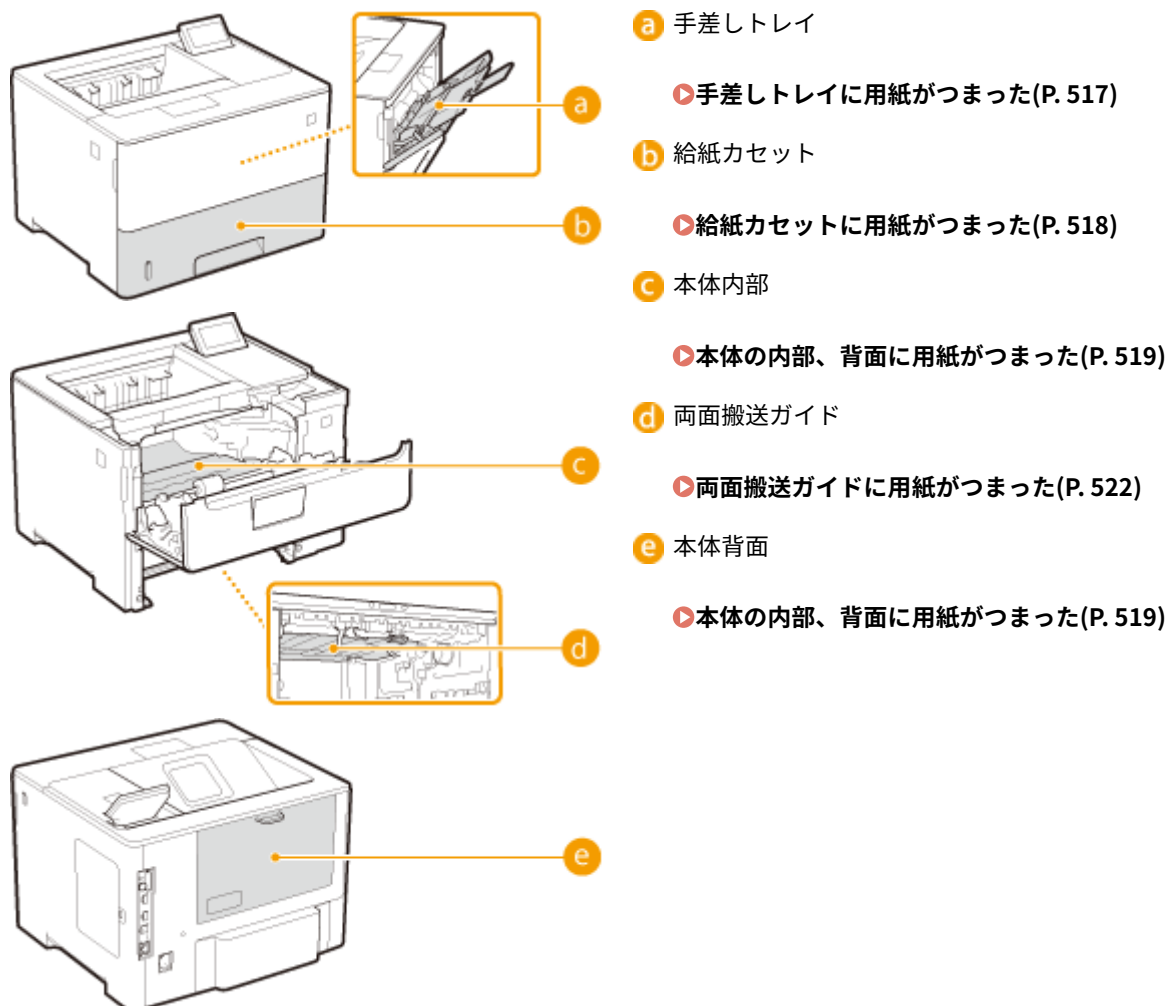

作業するときは電源を切らない

- 電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

用紙が破れたとき

- 切れ端が残らないように、すべて取り除いてください。

紙づまりが繰り返し起こるとき

- 用紙を平らな場所でそろえてから本機にセットしてください。
- お使いの用紙が本機に適しているか確認してください。▶**用紙について(P. 629)**
- つまった用紙の切れ端が本体内部に残っていないか、確認してください。
- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷（手動両面印刷）したときに紙づまりになった場合は、プリンタードライバーの[給紙] タブで[印刷済み用紙の裏面に印刷する] にチェックマークを付けてください。


つまった用紙を本体から無理に取り除かない

- 無理に取り除こうとすると、部品などを損傷する恐れがあります。どうしても取り除けない場合は、お近くのキャノン販売店または「キャノンお客様相談センター」にご連絡ください。▶**トラブルが解決しないときは(P. 564)**

手差しトレイに用紙がつまった

用紙が手差しトレイにセットされているときは、作業の前にまずその用紙を取り除いてください。つまっている用紙が簡単に取り除けない場合は無理に引き抜こうとせず、メッセージに表示されている別の位置の手順を行ってください。


1 用紙をゆっくり引き抜く

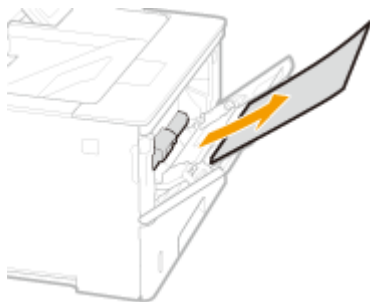


2 前カバーを開閉する

- 前カバーを開閉すると、紙づまりのメッセージが終了します。

1 トレイを閉める

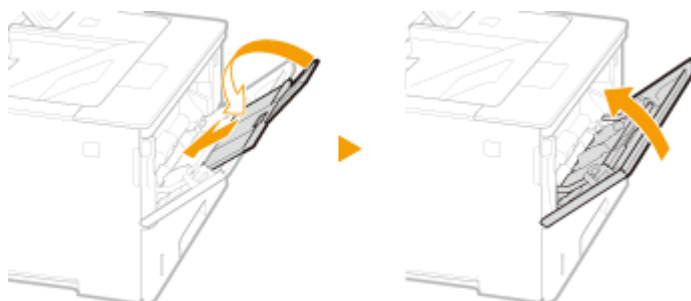

2 ボタンを押して、前カバーを開ける

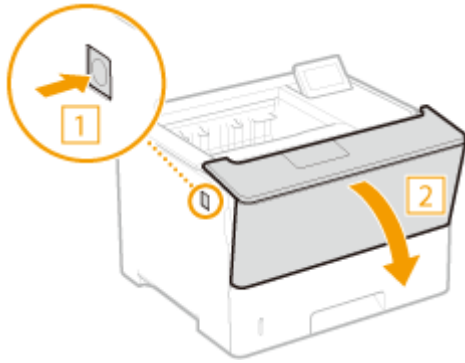

3 前カバーを閉める




メッセージが消えないとき

- 他にも用紙がつまっている可能性があります。別の位置も確認して、つまっている用紙を取り除いてください。それでもメッセージが消えないときは、前カバーが確実に閉まっているかを確認してください。

給紙カセットに用紙がつまった


つまっている用紙がかんたんに取り除けない場合は無理に引き抜こうとせず、メッセージに表示されている別の位置の手順を行ってください。

1 給紙カセットを止まるまで引き出す

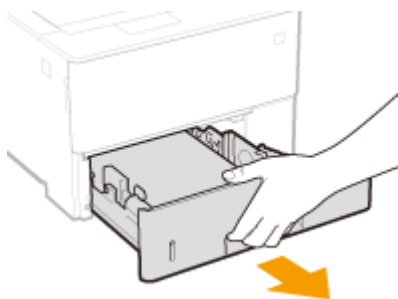

2 用紙をゆっくり引き抜く

- オプションのペーパーフィーダーが装着されている場合も同様に用紙を取り除きます。

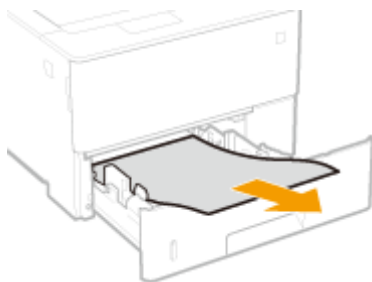


3 給紙カセットをセットする

4 前カバーを開閉する

- 前カバーを開閉すると、紙づまりのメッセージが終了します。

1 ボタンを押して、前カバーを開ける

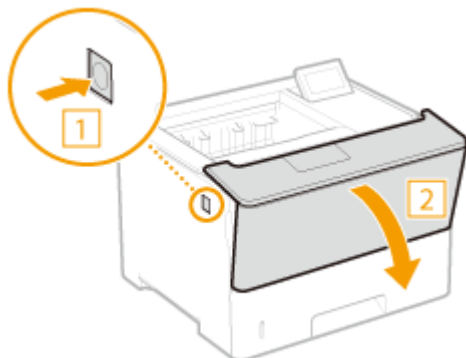

2 前カバーを閉める




メッセージが消えないとき

- 他にも用紙がつまっている可能性があります。別の位置も確認して、つまっている用紙を取り除いてください。それでもメッセージが消えないときは、前カバーが確実に閉まっているかを確認してください。


本体の内部、背面に用紙がつまった

つまっている用紙がかんたんに取り除けない場合は無理に引き抜こうとせず、次の手順に進んでください。

1 ボタンを押して、前カバーを開ける

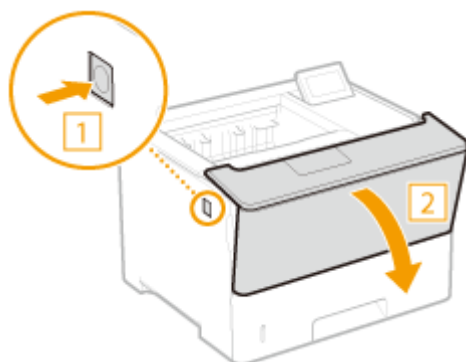


2 トナーカートリッジを取り出す

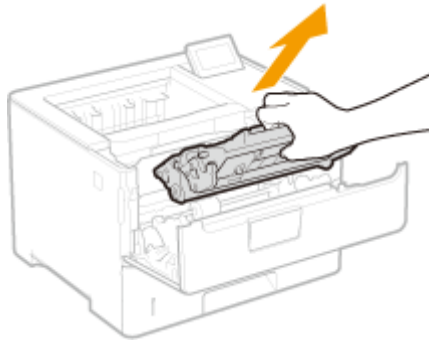


3 手前の緑色のつまみを持って、搬送ガイドを持ち上げる

- 手順5で元の位置に戻すまで搬送ガイドから手を離さないでください。

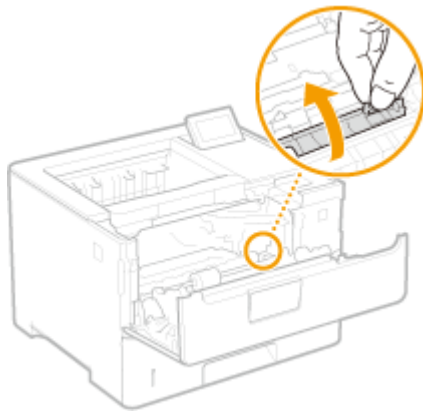


4 用紙をゆっくり引き抜く

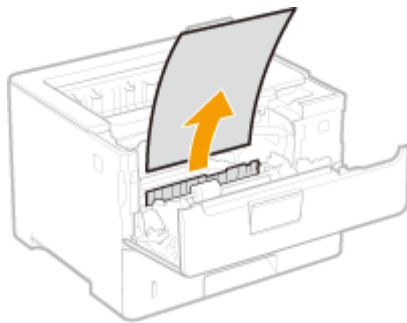

5 搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻す


6 手前の緑色のつまみを持って、搬送ガイドを持ち上げる

- 手順8で元の位置に戻すまで搬送ガイドから手を離さないでください。

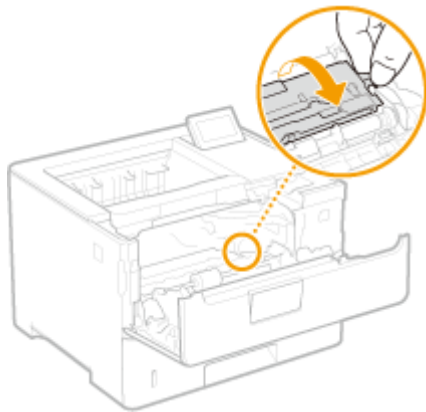


7 用紙をゆっくり引き抜く

- 定着していないトナーをこぼさないように、できるだけ水平に引き抜いてください。

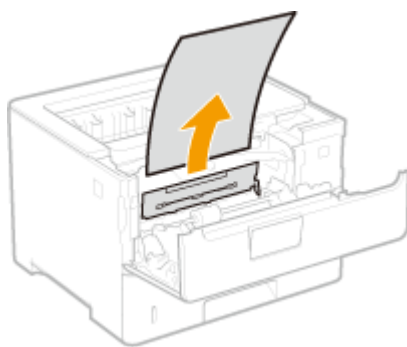


8 搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻す

9 後ろカバーを開ける

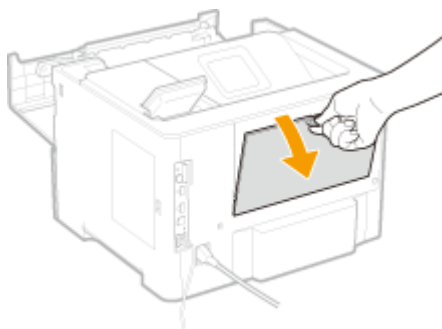


10 用紙をゆっくり引き抜く

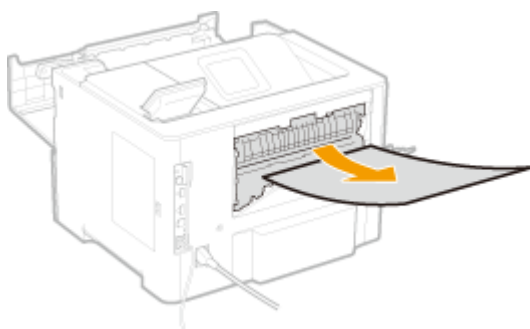

11 後ろカバーを閉める

12 トナーカートリッジを取り付ける

- 奥に当たるまで確実に押し込みます。

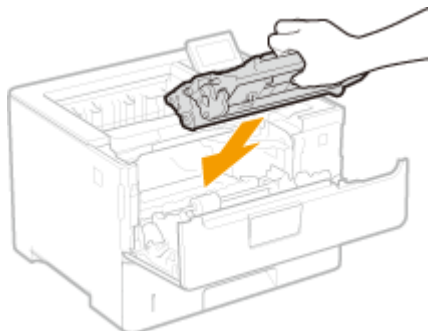

13 前カバーを閉める




メッセージが消えないとき

- 他にも用紙が詰まっている可能性があります。別の位置も確認して、つまっている用紙を取り除いてください。それでもメッセージが消えないときは、前カバーが確実に閉まっているかを確認してください。


両面搬送ガイドに用紙が詰まった

つまっている用紙がかんたんに取り除けない場合は無理に引き抜こうとせず、メッセージに表示されている別の位置の手順を行ってください。

1 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

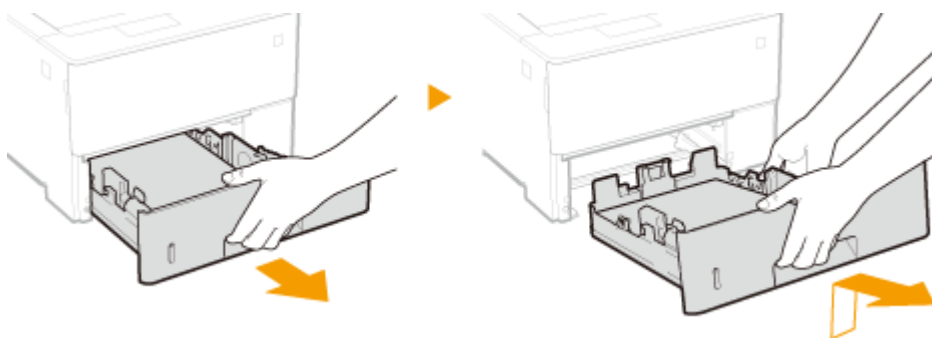

2 緑色のつまみを押して、両面搬送ガイドを下げる

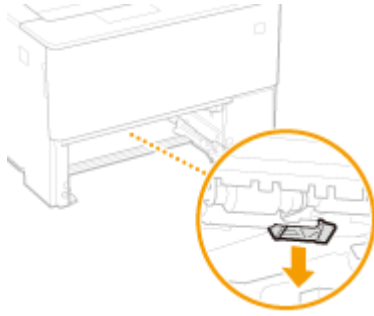


3 用紙をゆっくり引き抜く



4 両面搬送ガイドを元に戻す

- 「カチッ」と音がするまで確実に閉めます。

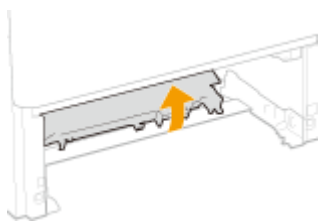


5 給紙カセットを本体にセットする

6 前カバーを開閉する

- 前カバーを開閉すると、紙づまりのメッセージが終了します。

1 ボタンを押して、前カバーを開ける

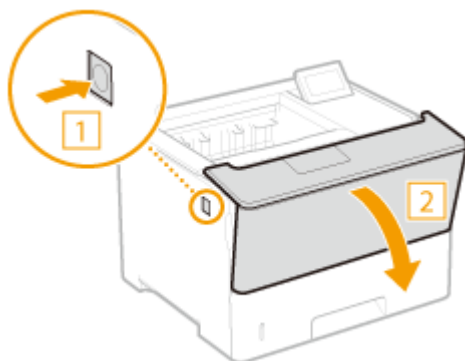

2 前カバーを閉める



メッセージが消えないとき

- 他にも用紙がつまっている可能性があります。別の位置も確認して、つまっている用紙を取り除いてください。それでもメッセージが消えないときは、前カバーが確実に閉まっているかを確認してください。

メッセージが表示されたら

15A7-06H

印刷処理で異常が発生したときや、メモリー容量がいっぱいになったときなど、操作に支障が生じた場合は画面にメッセージが表示されます。メッセージの詳細については以下をご覧ください。

- 英数字(P. 525)
- あ〜お(P. 534)
- か〜こ(P. 536)
- さ〜そ(P. 537)
- た〜と(P. 540)
- な〜の(P. 542)
- は〜ほ(P. 542)
- や〜よ(P. 543)
- ら〜ろ(P. 544)
- わ〜ん(P. 544)



自動エラースキップについて

- 操作パネルの設定メニューにある<自動エラースキップ>を< ON >に設定すると、一覧で▶▶📄が付いているメッセージのエラーを回避（エラースキップ）して印刷を継続できます（●自動エラースキップ(P. 387)）。エラースキップした場合に、印刷データが欠落したりして正しく印刷されなかったときは、再度印刷を行ってください。

印刷を中止したいときは

- エラーメッセージにかかわらず印刷を中止したいときはソフトリセットを行ってください。●ソフトリセット(P. 503)

警告表示について

- 印刷を継続できるメッセージの一部は、表示されないように設定することができます。
●警告表示(P. 388)

英数字

16 トナーカートリッジの寿命が近づいています。

トナーカートリッジの交換時期に近づいた。

- 新しいトナーカートリッジを用意してください。
- 大量に印刷をするときは、トナーカートリッジの交換をおすすめします。
●トナーカートリッジの交換(P. 571)

1F 排紙先がいっぱいです

排紙トレイに用紙を載せすぎている。

- 排紙トレイの用紙を取り除いてください。

1G トナーカートリッジの交換をおすすめします

トナーカートリッジが寿命に達した。

- 新しいトナーカートリッジに交換することをおすすめします。
▶ トナーカートリッジの交換(P. 571)



ご注意

- このメッセージが表示されていても続けて印刷できますが、印刷品質が低下することがあります。
- E メールやファクス文書の受信はできなくなります。
▶ E メールを受信して印刷する (E メール印刷) (P. 163)

51 印刷設定エラーが発生しました。

＜解像度＞が＜スーパーファイン＞に設定されているときに、印刷できない用紙種類や用紙幅が指定された印刷データを印刷しようとした。

- ＜解像度＞を＜ファイン＞に設定し、再度印刷してください。
▶ 解像度(P. 423)
- 印刷できないデータのため、（オンライン）を押して印刷を取り消してください。

55 SD カードエラーが発生しました。▶▶

SD カードにエラーが発生した。

- 本機をシャットダウンし、SD カードを装着しなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る(P. 34)
▶ SD カードを取り付ける(P. 641)



MEMO

- （オンライン）を押すと印刷を継続できますが、＜SD カードの使用＞は＜OFF＞に変更されます。
▶ SD カードの使用(P. 390)

56 SD カードエラーが発生しました。

SD カードにエラーが発生した。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る(P. 34)
- SD カードをフォーマットしてください。
▶ SD カードメンテナンス(P. 435)

80 MEAP 準備中。主電源を切らないでください。

MEAP の動作準備中です。

- MEAP の動作準備が完了すると、メッセージは自動的に消えます。メッセージが消えるまでお待ちください。

80 MEAP 初期化中。主電源を切らないでください

MEAP の初期化中です。

- MEAP の初期化が完了すると、メッセージは自動的に消えます。メッセージが消えるまでお待ちください。

A4 nn Error (nn は 2 桁の英数字)

本機に何らかの異常が発生し、正常に動かなくなった。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る (P. 34)

A5 nn Error (nn は 2 桁の英数字)

本機に何らかの異常が発生し、正常に動かなくなった。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る (P. 34)

A7 nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)

本機に何らかの異常が発生し、正常に動かなくなった。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る (P. 34)

BT 時計エラー

本機に内蔵されている時計が故障した。

- そのままでも印刷は可能ですが、印刷履歴などが正しく残せなくなります。お買い求めの販売店にご連絡ください。

D0 nn Error (nn は 2 桁の英数字)

本機に何らかの異常が発生し、正常に動かなくなった。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る (P. 34)

D8 nn Error (nn は 2 桁の英数字)

本機に何らかの異常が発生し、正常に動かなくなった。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
▶ 電源を入れる／切る (P. 34)

D9 nn Error (nn は 2 桁の英数字)

本機に何らかの異常が発生し、正常に動かなくなった。

- 本機をシャットダウンし、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
● 電源を入れる／切る(P. 34)

Ennn-nnnn (n は数字)

本機の内部機構に何らかの異常が発生した。

- 電源スイッチを 5 秒以上押して本機の電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れなおしてください。
- 電源を入れなおしても正常に動かない場合は、エラーコードを書きとめてから電源スイッチを 5 秒以上押して本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。

E001-nnnn (n は数字)

定着器に何らかの異常が発生した。

- エラーコードを書きとめてから電源スイッチを 5 秒以上押して本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。



● ご注意

電源を入れない

- このエラーが表示された場合、電源を切ったあとは、絶対に電源を入れないでください。

E004-nnnn (n は数字)

定着器に何らかの異常が発生した。

- エラーコードを書きとめてから電源スイッチを 5 秒以上押して本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。



● ご注意

電源を入れない

- このエラーが表示された場合、電源を切ったあとは、絶対に電源を入れないでください。

EM E メールアクセスエラー

SD カードにエラーが発生しているため、接続できなかった。

- SD カードが故障している可能性があります。新しい SD カードに交換してください。

EM POP3 サーバーエラー

E メール印刷時に POP3 サーバーに接続できなかった、または POP3 サーバーの設定が正しくない。

- リモート UI もしくはネットワークステータスプリントでエラーの詳細を確認してください。
 ▶ **エラー情報を確認する(P. 368)**

Google クラウド プリント使用不可。サーバー通信エラー発生

何らかのエラーが発生し、クラウドプリントができない。

- 有線 LAN に正しく接続されているか確認してください。
 ▶ **有線 LAN に接続する(P. 196)**
- クラウドプリントで使用しているポートがファイアウォールなどでブロックされている可能性があります。お使いのパソコンで 5222 ポートが使用可能な状態か確認してください。
- ネットワークでプロキシサーバーを使用している場合、プロキシサーバーと本機のプロキシ設定が正しいか確認してください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
 ▶ **プロキシを設定する(P. 290)**

Google クラウド プリント使用不可。サーバー認証失敗。

クラウドプリントのサーバー認証ができなかった。または登録情報の取得に失敗した。

- 本機の日付／時刻の設定が正しいか確認してください。
 ▶ **日付/時刻設定(P. 389)**

CA 証明書がない、無効になっている。または有効期限が切れている。

- CA 証明書の設定が正しいか確認してください。
 ▶ **鍵ペアと CA 証明書を検証する(P. 351)**

IEEE802.1X エラー 認証に必要な情報を設定して下さい。

IEEE 802.1X 認証の設定が不足している。

- IEEE 802.1X の設定を確認し、再設定してください。
 ▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**

IE 正しい認証情報を設定して下さい。

IEEE 802.1X 認証で使用する証明書が設定されていない、または正しくないため、認証サーバーからエラーが返された。

- TLS 認証で使用する証明書が未設定または正しくありません。証明書を確認し、正しく設定してください。
 ▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**
- 本機の証明書が正しい場合、認証サーバーの CA 証明書を確認してください。

IEEE 802.1X 認証で使用するログイン名が設定されていない。

- IEEE 802.1X 認証で使用するログイン名が設定されていません。ログイン名を設定してください。

IE 通信先から応答がありませんでした。

IEEE 802.1X 認証で、認証サーバーとの通信中にエラーが発生した。

- LAN ケーブルが抜けていないか確認してください。

IE 何らかの原因でエラーが発生しました。

IEEE 802.1X 認証で理由を特定できないエラーが発生した。

- ハードリセットまたは本機を再起動してください。
▶ **ハードリセットする(P. 503)**

IE 認証サーバーの証明書が解析できません。

IEEE 802.1X 認証で、認証サーバーから受信した証明書の解析に失敗した。

- 認証サーバーの証明書を確認してください。

IE 認証サーバーの証明書が信頼できません。

IEEE 802.1X 認証で、認証サーバーから受信した証明書を CA 証明書で検証した結果、エラーが発生した。

- 認証サーバーの証明書を確認してください。
- 本機に CA 証明書をインストールしてください。
▶ **認証局発行の鍵ペアと電子証明書を使う(P. 347)**

IE 認証サーバーの証明書は期限切れです。

IEEE 802.1X 認証で、認証サーバーから受信した証明書の有効期限が切れている。

- 認証サーバーの証明書を確認してください。
- 本機および認証サーバーの時刻設定を確認してください。
▶ **日付/時刻設定(P. 389)**

IE 認証に必要な情報を設定して下さい。

IEEE 802.1X 認証の設定が不足している。

- IEEE 802.1X の設定を確認し、再設定してください。
▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**

IE 認証パスワードを変更してください。

IEEE 802.1X 認証で使用するパスワードの有効期限が切れている。

- 認証サーバーに登録されたパスワードを変更し、IEEE 802.1X の認証パスワードを再設定してください。
▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**

IE 認証方式の設定を確認して下さい。

本機と認証サーバーで IEEE 802.1X の認証方式が異なっている。

- IEEE 802.1X の認証方式を変更してください。
▶ **IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 330)**

NW IP アドレス更新。主電源を入れ直して下さい。

本機が稼働中、または高速起動したときに IP アドレスが変更された。

- ハードリセットまたは本機を再起動してください。
▶ **ハードリセットする(P. 503)**
- DHCP サーバーで本機に割り当てられる IP アドレスを固定にしてください。
▶ **IP アドレスを設定する(P. 198)**

NW ネットワーク上に競合する IP アドレスを検出しました。

本機に設定された IPv4 アドレスがネットワーク上の他のホストと重複している。

- 本機の IPv4 アドレスを変更し、再起動してください。
▶ **IPv4 アドレスを設定する(P. 199)**

PDF 印刷範囲エラーが発生しました。

指定した印刷ページの範囲が不正。

- 印刷ページの範囲を正しく設定して、再度印刷してください。
▶ **USB メモリーから印刷する（メディアプリント）(P. 120)**
▶ **ダイレクトプリントの印刷設定(P. 156)**

PDF エラーが発生しました。

本機では処理できない PDF データを印刷しようとした。

- 本機に対応した形式の PDF データをお使いください。



- 本機が対応している PDF のバージョンは 1.7 です。
- エラーメッセージを消去するには、ソフトリセットして印刷を取り消します。▶ **ソフトリセット(P. 503)**

PDF 処理に必要なメモリーが足りません。

PDF ファイルを処理するためのメモリーが不足している。

- PDF ファイルを最適化して容量を減らすか、または分割してから再度印刷してください。



- メディアプリントまたはダイレクトプリントを行った場合は、プリンタードライバーから印刷しなおすと正しく印刷できることがあります。
- エラーメッセージを消去するには、ソフトリセットして印刷を取り消します。▶ **ソフトリセット(P. 503)**

PDF データ復号エラーが発生しました。

PDF データを印刷するためのパスワードの入力が間違っている。

- 正しいパスワードで再度印刷してください。

PDF データのセキュリティ設定で、印刷が許可されていない。

- 印刷を許可する設定に変更して再度印刷してください。

ポリシーサーバーと連携している PDF で、ポリシーサーバーにアクセスできない。

- ポリシーサーバーの電源、および本機とポリシーサーバーとのネットワークの状態を確認して再度印刷してください。

対応していない形式の暗号化アルゴリズムが使われている。

- 本機に対応した形式の PDF データをお使いください。



- 本機で対応している PDF の暗号化アルゴリズムは、RC4 128bit/AES 128bit/AES 256bit です。
- エラーメッセージを消去するには、ソフトリセットして印刷を取り消します。▶ **ソフトリセット(P. 503)**

PDF データ読み込みエラーが発生しました。

PDF データを読み込んだときに何らかの異常が発生した。

- 本機に対応した形式の PDF データをお使いください。



- 本機が対応している PDF のバージョンは 1.7 です。
- エラーメッセージを消去するには、ソフトリセットして印刷を取り消します。▶ **ソフトリセット(P. 503)**

PDF データを受信できません。受信可能なサイズにしてください。▶▶

PDF ファイルのダイレクトプリントを行うための空き容量が不足している。

- PDF ファイルを最適化して容量を減らすか、または分割してから再度印刷してください。
- SD カードを装着してからデータを送信しなおしてください。
▶ **SD カードを取り付ける(P. 641)**
- USB メモリーからデータを送信してください。
▶ **USB メモリーから印刷する (メディアプリント) (P. 120)**



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

PDF フォントエラーが発生しました。

PDF データの中に、本機では処理できないフォントが含まれている。

- 本機に対応した形式の PDF データをお使いください。



- エラーメッセージを消去するには、ソフトリセットして印刷を取り消します。▶ **ソフトリセット(P. 503)**

XPS 印刷範囲エラーが発生しました。▶▶

指定した印刷範囲内に処理できるページがない。

- 印刷ページの範囲を正しく設定して、再度印刷してください。
 - ▶ **USB メモリーから印刷する（メディアプリント）(P. 120)**
 - ▶ **ダイレクトプリントの印刷設定(P. 156)**



- （オンライン）を押すと、印刷は取り消されます。

XPS 画像データエラーが発生しました。▶▶

画像データが壊れている。

- XPS ファイル内の画像データを差し替え、再度印刷してください。
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生した画像は印刷されません。

XPS 処理に必要なメモリーが足りません ▶▶

XPS 処理に必要なメモリーが不足している。

- XPS ファイル内で ProgressiveJpeg などの画像を扱っている場合は、TIFF や BaselineJPEG に変換して、再度印刷してください。
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生したページの出力結果は保証されません。

XPS ドキュメントデータエラーが発生しました。▶▶

XPS データが壊れている。

- XPS データが壊れていないか、または本機に対応した形式かどうかを確認して、再度印刷してください。

容量の大きいファイルをダイレクトプリントで送信した。

- XPS ファイルを最適化して容量を減らすか、または分割してから再度印刷してください。
- SD カードを装着してからデータを送信しなおしてください。

▶SD カードを取り付ける(P. 641)

- USB メモリーからデータを送信してください。
- ▶USB メモリーから印刷する（メディアプリント）(P. 120)



- （オンライン）を押すと、印刷は取り消されます。

XPS 非サポート画像エラーが発生しました。▶▶

印刷できないイメージ（HD Photo）が含まれている。

- XPS ファイル内のイメージデータを他の形式に変換して、再度印刷してください。
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生した画像は印刷されません。

XPS フォントデータエラーが発生しました。▶▶

フォントデータの解析に失敗した。

- XPS ファイル内のフォントデータを差し替えて、再度印刷してください。
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生した文字は印刷されません。

XPS ページデータエラーが発生しました ▶▶

記述内容が不正でページを生成できない。

- エラーが発生したページの記述内容を確認して、再度印刷してください。
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生したページは印刷されません。

XPS レンダリングエラーが発生しました

XPS レンダリングシステムでエラーが発生した。

- お買い求めの販売店にご連絡ください。

あ〜お

以下の用紙をセット

印刷するサイズ of 用紙がセットされていない、もしくは、違う用紙サイズの給紙部が選択されている。

- 選択されている給紙部に印刷するサイズの用紙をセットしてください。
▶用紙をセットする(P. 39)
- 印刷するサイズの用紙がセットされている給紙部を選んでください。
▶給紙モード(P. 506)
- セットされている用紙に強制的に印刷する場合は、（オンライン）を押してください。手差しトレイの場合には、＜手差し用紙サイズ＞の設定が自動的に印刷データの用紙サイズに変更されます。

イメージ参照データエラーが発生しました。

TIFF データの中に、受信しながら処理できないデータが含まれている。

- < TIFF スプール機能 > を < ON > に設定し、再度印刷してください。ファイルサイズが 40 MB を超える場合は、SD カードを取り付けてください。
 - ▶ TIFF スプール機能(P. 478)
 - ▶ SD カードを取り付ける(P. 641)
- 印刷できないデータのため、（オンライン）を押して印刷を取り消してください。

イメージデータエラーが発生しました。

TIFF または JPEG データの中に、本機では処理できないデータが含まれている。

- 印刷できないデータのため、（オンライン）を押して印刷を取り消してください。

印刷ジョブを SD カードに保存できません。▶▶

SD カードが < OFF > に設定されている。

- < SD カードの使用 > を < ON > に設定し、再度印刷データを送信してください。
 - ▶ SD カードの使用(P. 390)

SD カードに保存できるデータ数の上限を超えた。

- 保存できるデータ数は最大 1,000 個です。保存されている不要なデータを削除してください。
 - ▶ 本機に保存した文書を削除する(P. 142)

SD カードの空き容量が足りなくなった。

- SD カードには、合計 3 GB を超えるデータを保存することはできません。保存されている不要なデータを削除してください。

指定したボックス番号が正しくない。

- 正しいボックス番号を指定してください。
 - ▶ 文書の印刷データを本機に保存する(P. 138)



- （オンライン）を押すと、印刷データの保存は取り消されます。

印刷処理を開始することができません。▶▶

指定したエミュレーションが存在しない。

- < 動作モード選択 > で使用できるエミュレーションを設定してください。
 - ▶ 動作モード選択(P. 444)



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

印字データのバージョンエラーが発生しました。

本機用ではないプリンタードライバーから印刷した。

- 本機用のプリンタードライバーから再度印刷してください。

か〜こ

カートリッジ残量を正しく表示できません。

寿命などで印刷品質を保証できないトナーカートリッジがセットされている可能性がある。

- 新しいトナーカートリッジに交換することをおすすめします。
▶ トナーカートリッジの交換(P. 571)

キヤノン純正トナーカートリッジを使用していない可能性がある。

- 交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。
▶ 消耗品(P. 633)



ご注意ください

- このメッセージが表示されていても続けて印刷できますが、印刷品質が低下することがあります。また、本機の故障の原因となることがあります。

カートリッジ通信エラー。他社製品起因の不具合は保証外

トナーカートリッジが正しくセットされていないか、トナーカートリッジが故障している可能性がある。

- トナーカートリッジをセットしなおしてください。何度かセットしなおしても、メッセージが引き続き表示されている場合は、トナーカートリッジが故障している可能性があります。お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センターにご相談ください。
▶ トナーカートリッジを交換する(P. 574)

キヤノン純正トナーカートリッジを使用していない可能性がある。

- 交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。
▶ 消耗品(P. 633)

鍵管理のファイルが削除されたか壊れています。

鍵管理関係のファイルが壊れている。

- 本機を再起動してから、鍵と証明書の再生成または再インストール、および TLS の設定を行ってください。
▶ 電源を入れる／切る(P. 34)
▶ TLS 暗号化通信を設定する(P. 263)
▶ 鍵ペアと電子証明書の設定をする(P. 336)



- このエラーが表示されているときは、本機を再起動するまでリモート UI から本機に接続できません。

給紙できません。

給紙できない用紙サイズまたは用紙種類が指定されている。

- <給紙モード>を、指定に合った用紙がセットされている給紙部または<自動>に設定してください。
▶ **給紙モード(P. 506)**
- 選択されている給紙部に指定した用紙をセットしてください。
▶ **用紙をセットする(P. 39)**
- <デフォルト用紙サイズ>と<デフォルト用紙種類>を正しく設定してください。
▶ **デフォルト用紙サイズ(P. 507)**
▶ **デフォルト用紙種類(P. 510)**
- セットされている用紙に強制的に印刷するには、（オンライン）を押してください。

起動中です。80_MEAP 準備中。主電源を切らないでください。

MEAP 動作準備中に本機の電源を切ろうとした。

- MEAP の動作準備が完了すると、メッセージは自動的に消えます。メッセージが消えるまでお待ちください。

起動中です。80_MEAP 初期化中。主電源を切らないでください

MEAP 初期化中に本機の電源を切ろうとした。

- MEAP の初期化が完了すると、メッセージは自動的に消えます。メッセージが消えるまでお待ちください。

さ〜そ

再描画バッファがオーバーフローしました。

リプロットバッファがオーバーフローした。

- ソフトリセットしてから、HP-GL のリプロットバッファに保存するデータ数を 54206 バイト以内に設定し、再度印刷してください。
▶ **ソフトリセット(P. 503)**
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、オーバーフローしたデータは正しく印刷されません。

システムメモリーが足りません。▶▶▶

システムのデータ処理（おもに図形処理や文字処理）に必要なメモリーが不足している。

- ハードリセットをしてから、再度印刷してください。
▶ **ハードリセットする(P. 503)**
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生した図形や文字は正しく印刷されません。

指定した解像度では印刷できません。▶▶

データが複雑すぎて印刷できない。

- ソフトリセットしてから、＜解像度＞を＜ファイン＞に設定して、再度印刷してください。
 - ▶ 解像度(P. 423)
 - ▶ ソフトリセット(P. 503)
- ソフトリセットしてから、＜スーパースムーズ＞を＜OFF＞に設定して、再度印刷してください。
 - ▶ スーパースムーズ(P. 424)
 - ▶ ソフトリセット(P. 503)
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、画質を落として印刷されます。

受信データエラー

付属のプリンタードライバー以外のドライバーを使用しているときに、リモート UI の [専用ポートの認証方式設定] が [モード 2] に設定されている。

- お使いのプリンタードライバーで部門 ID 管理およびセキュアプリントの認証設定のモードが選択できるときは、モード 2 に設定してください。
- お使いのプリンタードライバーで認証設定のモードを選択できない場合は、リモート UI の [専用ポートの認証方式設定] を [モード 1] に設定してください。



リモート UI に管理者モードでログインする（▶ **リモート UI を起動する(P. 355)**）▶ [設定/登録] ▶ [ネットワーク] ▶ [専用ポート設定] ▶ [編集] ▶ [認証方式] で [モード 1] を選択 ▶ [OK] ▶ ハードリセットする（▶ **ハードリセットする(P. 503)**）



- （オンライン）を押すと、印刷は取り消されます。

主電源を切り、オプションを確認してください。

オプションのペーパーフィーダーが正しく取り付けられていない。

- 本機をいったんシャットダウンし、ペーパーフィーダーを正しく取り付けしてから電源を入れなおしてください。
 - ▶ 電源を入れる／切る(P. 34)

本機の電源が入っているときに、オプションのペーパーフィーダー が脱着された。

- 本機をいったんシャットダウンし、ペーパーフィーダーを正しく取り付けしてから電源を入れなおしてください。
 - ▶ 電源を入れる／切る(P. 34)

オプションのペーパーフィーダーの接続部の接触不良が起きている。

- 本機をシャットダウンし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
 - ▶ 電源を切る（シャットダウンする）(P. 34)

消耗品ステータスプリント ユーティリティキー押下

トナーカートリッジに関する警告メッセージが発生した。

- 消耗品ステータスプリントで警告メッセージを確認してください。
▶ **消耗品ステータスプリント(P. 587)**

ジョブ受信中にエラーが発生しました。▶▶

印刷データ受信中に解析不可能なデータを受信したかタイムアウトが発生した。

-  (オンライン) を押して印刷を取り消してから、再度印刷してください。
- ネットワークに問題が発生している可能性があるため、ご使用のネットワークの状態を確認してください。

ジョブ制限のため印刷処理を開始することができません。▶▶

印刷動作を制限しているときに、通常の印刷をしようとした。

- 印刷動作の制限中は保存ジョブプリント以外の印刷はできません。SD カードに保存する設定で再度印刷してください。
▶ **文書の印刷データを本機に保存する(P. 138)**



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

シンタックスエラーが発生しました。

LIPS LX プリンタードライバを使用して印刷したときに、不正なデータが送られた。

- プリンタードライバの設定変更、印刷データのデータ形式変更などを行ってから、再度印刷してください。



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

スプールメモリーが足りません。▶▶

大きすぎる印刷データを印刷しようとした。

- 用紙サイズを小さく設定して、再度印刷してください。
- <スーパースムーズ>を< OFF >に設定して、再度印刷してください。
▶ **スーパースムーズ(P. 424)**
- <両面印刷>を< OFF >に設定して、再度印刷してください。
▶ **両面印刷(P. 511)**
- <中間調選択>の設定を変更して、再度印刷してください。
▶ **中間調選択(P. 425)**

-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生したページは印刷されません。

たへと

ダウンロードメモリーが足りません。▶▶ 

オーバーレイフォームや外字などを登録するメモリーが不足してオーバーフローした。

- ハードリセットをしてから、再度印刷してください。
▶ **ハードリセットする(P. 503)**
-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。ただし、オーバーフローしたデータは登録されません。

他社カートリッジに起因する不具合は保証外です。

寿命などで印刷品質を保証できないトナーカートリッジがセットされている可能性がある。

- 新しいトナーカートリッジに交換することをおすすめします。
▶ **トナーカートリッジの交換(P. 571)**

キヤノン純正トナーカートリッジを使用していない可能性がある。

- 交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。
▶ **消耗品(P. 633)**



● **ご注意**

- このメッセージが表示されていても続けて印刷できますが、印刷品質が低下することがあります。また、本機の故障の原因となることがあります。

他社カートリッジまたは偽造品の可能性があるためプリント不可

印刷品質を保証できないトナーカートリッジがセットされている可能性がある。

- 新しいトナーカートリッジに交換することをおすすめします。
▶ **トナーカートリッジの交換(P. 571)**

キヤノン純正トナーカートリッジを使用していない可能性がある。

- 交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。
▶ **消耗品(P. 633)**



● **ご注意**

- このメッセージが表示されているときは、続けて印刷することはできません。▶ **Canon Genuine Mode(P. 395)**

ディスプレイリストのメモリーが足りません。▶▶

処理に必要なメモリーが不足してオーバーフローした。

- ハードリセットをしてから、再度印刷してください。
▶ **ハードリセットする(P. 503)**
-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。ただし、オーバーフローしたデータは登録されません。

データの復号ができませんでした。▶▶

暗号化セキュアプリントのデータを解析できなかった。

- ソフトリセットをしてから、再度印刷してください。
▶ **ソフトリセット(P. 503)**



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

登録テーブルがいっぱいのため印刷できません。▶▶

1つの印刷データ中のバインダ数またはドキュメント数が上限を超えた。

- 1つの印刷データ中のバインダ数の上限は2、ドキュメント数の上限は5です。データを修正して再度印刷してください。



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

トナーカートリッジの寿命が近づいています。

トナーカートリッジの交換時期に近づいた。

- 新しいトナーカートリッジを用意してください。
- 大量に印刷をするときは、トナーカートリッジの交換をおすすめします。
▶ **トナーカートリッジの交換(P. 571)**
-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。

トナーカートリッジをセットしてください。

トナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていない。

- トナーカートリッジを正しくセットしてください。
▶ **トナーカートリッジを交換する(P. 574)**

な～の

認証エラーが発生しました。▶▶

部門 ID 認証エラーが発生した。

- 正しい部門 ID とパスワードを指定して、再度印刷してください。
- 部門別 ID 管理に対応していない印刷データの場合は、部門 ID が不明な印刷を許可するように設定してから、再度印刷してください。
▶部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 274)



-  (オンライン) を押すと、印刷は取り消されます。

は～ほ

フォントテーブルがオーバーフローしました。▶▶

登録するフォントの数が多すぎるため、フォントの情報を登録する領域（フォントテーブル）がオーバーフローした。

- LIPS のコマンドをプログラミングして印刷したときは、不要な文字セットを消去してから印刷しなおしてください。詳細については、プログラマーズマニュアルを参照してください。
-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生したページは正しく印刷されません。

分割印刷バッファがオーバーフローしました。

分割印刷モード時に分割印刷用バッファがオーバーフローした。

- ソフトリセットをしてから、HP-GL セットアップメニューの＜分割印刷＞を＜ OFF ＞に、＜拡大／縮小＞を＜自動＞に設定し、出力用紙サイズを指定して、再度印刷してください。この場合、作図データは拡大／縮小されて印刷されます。
▶ソフトリセット(P. 503)
-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。ただし、オーバーフローしたデータは正しく印刷されません。

ポリゴンバッファがオーバーフローしました。

ポリゴンバッファがオーバーフローした。

- ソフトリセットしてから、HP-GL のポリゴンバッファに保存するデータ数を 40882 バイト以内に設定し、再度印刷してください。
▶ソフトリセット(P. 503)
-  (オンライン) を押すと印刷を継続できます。ただし、オーバーフローしたデータは正しく印刷されません。

や～よ

用紙がありません。

給紙部に印刷するサイズ用の用紙がセットされていない。

- 選択されている給紙部に適切な用紙をセットしてください。
▶ **用紙をセットする(P. 39)**
- 印刷するサイズの用紙または大きいサイズの用紙がセットされている給紙部を選んでください。
▶ **給紙モード(P. 506)**

用紙がつまりました。

本体内部で紙づまりを起こしている。

- つまった用紙は無理に引き抜かず、マニュアルに記載されている手順に従って取り除いてください。
▶ **紙がつまったら(P. 516)**

用紙サイズを確認してください。

給紙部にセットした用紙と用紙サイズの設定が異なっている。

- 用紙サイズを正しく設定しなおしてください。
▶ **給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 60)**
▶ **手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する(P. 62)**
▶ **印刷の基本操作(P. 75)**

用紙サイズの設定が＜フリーサイズ＞のときに、長辺が 215.9 mm 以下のユーザー設定用紙をタテ置きにセットして印刷した（LIPS LX プリンタードライバー使用時のみ）。

- ヨコ置きにセットして、再度印刷してください。

LIPS LX プリンタードライバーを使用せずに、ユーザー設定用紙をヨコ置きにセットして印刷した。

- タテ置きにセットして、再度印刷してください。

＜用紙サイズ確認＞が＜ON＞に設定されている。

- ＜用紙サイズ確認＞を＜OFF＞に設定して、再度印刷してください。
▶ **用紙サイズ確認(P. 431)**

用紙なし:カセット N（N=1～4）

給紙カセットに用紙がセットされていない。

- 設定されている用紙サイズと種類が表示されるので、適切な用紙をセットしてください。
▶ **給紙カセットにセットする(P. 41)**

用紙名称が指定と異なります。xxxx（xxxx は用紙名称）

本機に設定されていない用紙名称を使用したデータを受信した。

- 用紙名称の設定を確認し、データを再送してください。
▶ **用紙名称を設定する(P. 80)**

ら〜ろ

両面印刷ができません。▶▶

自動両面印刷できない用紙サイズ（向きを含む）または用紙種類の印刷データを受信した。

- ソフトリセットしてから、自動両面印刷が可能な用紙サイズまたは用紙種類に変更して、再度印刷してください。
 - ▶ **ソフトリセット(P. 503)**
 - ▶ **用紙について(P. 629)**
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、両面のデータを片面ずつ2枚の用紙に分けて印刷されます。

わ〜ん

ワークメモリーが足りません。▶▶

各動作モード専用のメモリーが不足している。

- ハードリセットをしてから、再度印刷してください。
 - ▶ **ハードリセットする(P. 503)**
- （オンライン）を押すと印刷を継続できます。ただし、エラーが発生したデータは正しく印刷されません。



登録済みデータについて

- （オンライン）を押して印刷を継続すると、登録済みのオーバーレイやマクロなどのデータが削除されることがあります。

よくあるトラブル

15A7-06J

本機をご使用中にトラブルが発生した場合、お問い合わせの前にこの項目をチェックしてください。それでもなお、トラブルが解消されない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。

次の項目をチェックしてください

→ 電源は入っていますか？／電源コードは接続されていますか？

- 操作パネルの  とディスプレイが消灯しているときは、クイックオフしているか、電源が入っていません。電源スイッチを押しても本機に反応がない場合、電源コードが正しく接続されているか確認して、再度電源を入れてください。電源コードの接続については、「はじめにお読みください」を参照してください。

▶ 操作パネル(P. 24)

▶ 本機に付属するマニュアル(P. 646)

→ LAN ケーブル、USB ケーブルは正しく接続されていますか？

- 正しく接続されているか確認してください。

▶ 各部の名称とはたらき(P. 16)

→ スリープモードになっていませんか？

- 一定時間何も操作をしないと、省エネのために自動的に節電状態（スリープモード）になり、操作ができなくなります。スリープモードを解除するには  を押してください。

→ ディスプレーにメッセージが表示されていませんか？

- トラブルが発生するとメッセージが表示されます。

▶ メッセージが表示されたら(P. 525)

チェックしても解決しないときは

トラブルの状況に合った項目を選んでください。

▶ 設置／設定のトラブル(P. 546)

▶ 印刷（プリント）のトラブル(P. 549)

設置／設定のトラブル

15A7-06K

あわせて ▶よくあるトラブル(P. 545) をご覧ください。

- ▶LAN 接続のトラブル(P. 546)
- ▶USB 接続のトラブル(P. 547)
- ▶プリントサーバー経由のトラブル(P. 547)
- ▶本体のトラブル(P. 547)

LAN 接続のトラブル

リモート UI が表示されない。

- < HTTP >や< リモート UI >の設定が< ON >になっていますか？
 - ▶HTTP 通信を無効にする(P. 305)
 - ▶リモート UI を無効にする(P. 307)
- LAN ケーブルが正しく接続され、IP アドレスが正しく設定されているかを確認してからリモート UI を起動しなおしてください。
 - ▶有線 LAN に接続する(P. 196)
 - ▶ネットワークステータスプリント(P. 586)
- プロキシサーバーをお使いではありませんか？その場合は、ウェブブラウザのプロキシサーバーの設定で、[例外]（プロキシを使用しないアドレス）に本機の IP アドレスを追加してください。
- ファイアウォールでパソコンの通信が制限されていませんか？操作パネルから<アドレスフィルター>を< OFF >にしてください。
 - ▶ファイアウォールで通信制限する(P. 278)
 - ▶アドレスフィルター(P. 416)

LNK ランプが消灯している。▶本体背面(P. 19)

- LAN ケーブルはストレートタイプのもを使用してください。
- ハブまたはルーターの電源が入っていることを確認してください。
- ハブの UP-LINK（カスケード）ポートには接続しないでください。
- 他の LAN ケーブルに交換してください。

ネットワークにつながらない。

- < インターフェイス選択 >の< ネットワーク >が< ON >になっていますか？
 - ▶インターフェイス選択(P. 427)
- IP アドレスの設定に失敗している可能性があります。再度 IP アドレスを設定しなおしてください。
 - ▶IP アドレスを設定する(P. 198)
- IPv4 アドレスをお使いのときは、固定の IP アドレスを設定してください。
 - ▶IPv4 アドレスを設定する(P. 199)

設定された IP アドレスがわからない。

- ネットワークステータスプリントで確認してください。
▶ ネットワークステータスプリント(P. 586)

USB 接続のトラブル

通信できない。

- <インターフェイス選択>の< USB >が< ON >になっていますか？
▶ インターフェイス選択(P. 427)
- USB ケーブルを交換してください。USB ケーブルが長い場合は短いものに変更してください。
- USB ハブを使用しているときは、本機とパソコンを USB ケーブルで直接接続するようにしてください。

パソコンで本機が正しく検出できない。

- <拡張機能>の< USB 接続する PC の OS >がお使いのパソコンの OS と一致していますか？
▶ USB 接続する PC の OS(P. 392)

プリントサーバー経由のトラブル

接続するプリントサーバーが見つからない。

- プrintサーバーとパソコンが正しく接続されていますか？
- プrintサーバーは起動されていますか？
- プrintサーバーに接続する権限はありますか？不明な場合は、サーバーの管理者にお問い合わせください。
- [ネットワーク探索] は有効になっていますか？
▶ [ネットワーク探索] を有効にする(P. 670)

共有プリンターに接続できない。

- ネットワーク上でPrintサーバー内のプリンターは表示されますか？表示されない場合は、ネットワークやサーバーの管理者にお問い合わせください。
▶ Printサーバー内の共有プリンターの表示方法(P. 671)

本体のトラブル

メニューが表示されない。

- オフラインになっていませんか？ユーティリティーメニューおよびジョブメニューはオンラインのときに表示できます。

▶ **【オンライン】 キー(P. 25)**

操作パネルのキーが機能しない。

- [ジョブ] ランプが点灯していませんか？その場合は、メモリー内に印刷データが残っています。しばらく待っても印刷されないときは、リセットメニューで＜排出＞を行ってください。

▶ **排出(P. 504)**

- ディスプレーに＜キーロック中です。＞と表示される場合は、キーロック機能がはたらいています。本機の管理者にお問い合わせいただくか、リモート UI からキーロック機能を解除してください。

▶ **操作パネルの使用を制限する(P. 302)**

- 何も操作ができない場合は、電源スイッチを 5 秒以上押して電源を切ってください。電源を入れるときは、 が消灯してから 10 秒以上待って電源スイッチを押します。

SD カードが使えない。

- ＜SD カードの使用＞が＜OFF＞になっていませんか？設定を＜ON＞に変更してください。

▶ **SD カードの使用(P. 390)**

- SD カードが書き込み禁止になっていませんか？

本機をシャットダウンし、SD カードが書き込み禁止になっていないか確認してください。書き込み禁止になっている場合は、ロックを解除してから取り付けてください。

▶ **SD カードを取り付ける(P. 641)**

印刷（プリント）のトラブル

15A7-06L

あわせて **よくあるトラブル(P. 545)** をご覧ください。

きれいに印刷できない。または用紙にしわやカールが発生する。

正しく印刷できない(P. 552)

印刷できない。

次の項目をチェックしてください。

- [ジョブ] ランプが点灯／点滅していませんか？その場合は印刷動作中ですので、そのまましばらくお待ちください。しばらく待っても印刷されないときは、リセットメニューで＜排出＞や＜ソフトリセット＞を行ってください。

リセットメニュー(P. 503)

-  (オンライン) は点灯していますか？点灯していなければ、 (オンライン) を押してオンラインにしてください。

[オンライン] キー(P. 25)

- 共通ステータスプリントやネットワークステータスプリントは出力できますか？印刷できるときは、本機に問題はありません。ネットワークやパソコンの設定を確認してください。

レポートとリストをプリントする(P. 586)

- Windows のテストページは印刷できますか？印刷できるときは、本機やプリンタードライバーに問題はありません。アプリケーションの印刷設定を確認してください。

Windows のテストページの印刷方法(P. 672)

以上の対応を行っても解決しないときは、お使いの環境に応じた項目をチェックしてください。

■ 有線 LAN 接続の場合

- 使用するポートは正しく選択されていますか？

プリンターポートの確認方法(P. 674)

正しく選択されている場合は、[ポート] タブで [ポートの構成] をクリックして、[プリンタ名または IP アドレス] が本機の設定と一致していることを確認してください。

使用するポートがないときや本機の IP アドレスを変更したときは、ポートを作成する必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルの標準 TCP/IP ポートの変更手順を参照してください。

- ファイアーウォールでパソコンの通信が制限されていませんか？操作パネルから＜アドレスフィルター＞を＜OFF＞にしてください。

ファイアーウォールで通信制限する(P. 278)

アドレスフィルター(P. 416)

- セキュリティソフトウェアなどの常駐ソフトウェアを無効にしてください。
- 使用する印刷プロトコルを LPD に変更し、LPR バイトカウントを有効にする必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルの標準 TCP/IP ポートの変更手順を参照してください。
- プリンタードライバーをインストールしなおしてください。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。
- ネットワーク上の他のパソコンから印刷できますか？他のパソコンからも印刷できない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。



SMB ネットワークで使用している場合

- SMB は正しく設定されていますか？特に、DHCP サーバーと WINS サーバーを使用しているときは、正しく接続されていることを確認してください。▶**SMB の設定をする(P. 252)**
- SMB が正しく設定されている場合は、＜起動時の接続待機時間＞を通常より長めに設定してください。▶**ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 229)**

■ USB 接続の場合

- 使用するポートは正しく選択されていますか？使用するポートがないときやわからないときは、プリンタードライバーをインストールしなおしてください。インストールしなおすと自動的に正しいポートが作成されます。
- ▶**プリンターポートの確認方法(P. 674)**
- 双方向通信は有効になっていますか？双方向通信を有効にしたときは、パソコンと本機を再起動してください。
- ▶**双方向通信の確認方法(P. 674)**
- セキュリティソフトウェアなどの常駐ソフトウェアを無効にしてください。
- パソコンの他の USB ポートに接続してください。
- 他のパソコンに USB 接続して印刷できますか？他のパソコンからも印刷できない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。

■ プリントサーバー経由の場合

- プリントサーバーから印刷できますか？プリントサーバーから印刷できるときは、プリントサーバーとお使いのパソコンの接続を確認してください。
- ▶**プリントサーバー経由のトラブル(P. 547)**
- セキュリティソフトウェアなどの常駐ソフトウェアを無効にしてください。
- プリンタードライバーをインストールしなおしてください。詳しくは、オンラインマニュアルサイトの各種ドライバーから、マニュアルを参照してください。
- 他のパソコンからプリントサーバーを介して印刷できますか？他のパソコンからも印刷できない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。
- lpr コマンドを使って印刷していますか？lpr コマンドを使って PDF データの連続印刷を行う場合は、＜タイムアウト時間＞の設定に応じた間隔を空けて、1 つずつジョブを投入してください。▶**タイムアウト(P. 428)**

Google Cloud Print で印刷できない。

- ▶**Google Cloud Print を使う(P. 187)**

印刷を開始するまでに時間がかかる。

- 幅の狭い用紙を印刷しませんでしたか？幅の狭い用紙を印刷したあとは、印刷品質を保つために本体の冷却を行うことがあり、その場合は次の印刷を開始するまでに時間がかかります。そのまましばらくお待ちください。冷却が終わると、印刷が再開されます。

白紙で排紙される（何も印刷されない）。

- トナーカートリッジをセットするときに、シーリングテープを引き抜きましたか？引き抜いていない場合は、トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを引き抜いて、セットしなおしてください。
- ▶**トナーカートリッジを交換する(P. 574)**


印刷が途中で止まった。

- [ジョブ] ランプは点灯していますか？点灯している場合は、印刷データ終了を表すコマンドを受信していません。しばらく待っても印刷が再開されないときは、リセットメニューで＜排出＞を行ってください。
 ▶ **排出(P. 504)**
- 何も操作ができない場合は、電源スイッチを 5 秒以上押して電源を切ってください。電源を切ってから 10 秒以上待って電源を入れ、印刷をなおしてください。

正しく印刷できない

15A7-06R

きれいに印刷できないとき、または用紙にしわやカールが発生したときは、こちらの対処方法をお試しください。それでもなお、改善されない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。

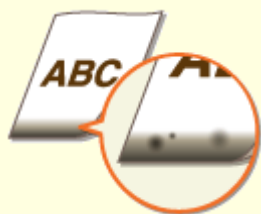

▶ 用紙の後端が汚れる (P. 554)



▶ にじんだような汚れが付く (P. 554)




▶ トナーが飛び散ったような汚れが付く (P. 555)



▶ 印刷しない部分に残像が現れる (P. 556)



▶ 印刷がかすれる (P. 556)

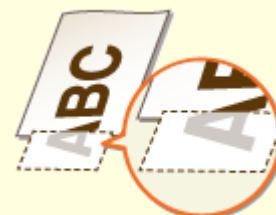

▶ ページの一部が印刷されない (P. 557)



▶ すじ（線）が入る／印字ムラが出る (P. 558)



▶ 部分的に白く抜ける (P. 558)



▶ 黒点状の汚れが付く (P. 559)



▶ 用紙のウラが汚れる (P. 559)



▶ 印刷したバーコードが読み取れない (P. 560)



▶ しわになる (P. 561)



▶ カールする (P. 562)



▶ 用紙が給紙されない／用紙が重なって送られる (P. 563)



▶ 斜めに印刷される (P. 563)


きれいに印刷できない

15A7-06S

本体内部の汚れが印刷結果に影響する場合があります。まず、本体のお手入れを行ってください。

▶ **日常のお手入れ(P. 568)**

用紙の後端が汚れる

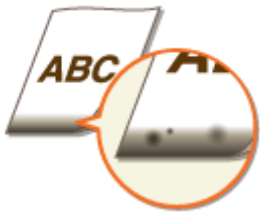

→ 適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。また、用紙サイズと種類を正しく設定してください。
- ▶ **用紙について(P. 629)**
- ▶ **用紙をセットする(P. 39)**
- ▶ **用紙サイズと種類を設定する(P. 59)**

→ 余白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷していませんか？

- プリンタードライバーで余白なしに設定すると、この現象が起こることがあります。印刷する文書の周囲に余白を確保してください。
 - ▶ **印刷範囲(P. 632)**
- [仕上げ] タブ ▶ [処理オプション] ▶ [印字領域を広げて印刷] ▶ [しない]

にじんだような汚れが付く



→ 適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。
- ▶ **用紙について(P. 629)**
- ▶ **用紙をセットする(P. 39)**

→湿度が低い環境で使用しているときに汚れが付きますか？

- <転写特殊処理>の設定を変更してください。<ON>に設定すると改善されることがあります。

▶転写特殊処理(P. 432)



- <ON>に設定すると、高湿度環境で使用しているときに濃度が薄くなったりムラが発生したりすることがあります。
- <転写特殊処理>を設定しても改善されない場合は、<転写特殊処理 2>の設定を変更してください。<ON>に設定すると改善されることがあります。

▶転写特殊処理 2(P. 434)



- <ON>に設定すると、高湿度環境で使用しているときに濃度が薄くなったりムラが発生したりすることがあります。

→用紙の種類や使用環境によって汚れが付きますか？

- <特殊印字モード A>の設定を変更してください。改善効果は<モード 1>が最も弱く、<モード 4>が最も強くなります。<モード 1>から順に試してください。

▶特殊印字モード A(P. 433)



- <バーコード調整モード>が<モード 1>～<モード 4>のときは、この項目は設定できません。
- 改善効果を強くすると、印刷濃度は薄くなります。また、輪郭がはっきりしなくなったり、粗さが少し目立ったりする場合があります。
- <モード 3>または<モード 4>に設定すると、印刷速度が遅くなります。

トナーが飛び散ったような汚れが付く



→適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。

- ▶用紙について(P. 629)
- ▶用紙をセットする(P. 39)

印刷しない部分に残像が現れる



→適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。
- ▶用紙について(P. 629)
- ▶用紙をセットする(P. 39)

→トナーカートリッジの寿命ではありませんか？

- トナーカートリッジの内部が劣化している可能性があります。トナーカートリッジを交換してください。
- ▶トナーカートリッジを交換する(P. 574)

→小さいサイズの下紙に印刷してから、続けて大きなサイズの用紙に印刷する場合に残像が現れますか？

- <残像補正>の設定を変更してください。< ON >に設定すると改善されることがあります。
- ▶残像補正(P. 434)

印刷がかすれる




→トナーカートリッジ残量が少なくなっていないですか？

- トナーカートリッジの残量を確認して、必要に応じてトナーカートリッジを交換してください。
- ▶トナーカートリッジの交換(P. 571)

→適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。また、用紙サイズと種類を正しく設定してください。
- ▶ **用紙について(P. 629)**
- ▶ **用紙をセットする(P. 39)**
- ▶ **用紙サイズと種類を設定する(P. 59)**

ページの一部が印刷されない

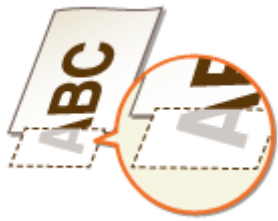

→用紙ガイドを用紙にぴったり合わせていますか？

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、文書の一部が欠けて印刷されることがあります。
- ▶ **用紙をセットする(P. 39)**

→余白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷していませんか？

- プリンタードライバーで余白なしに設定すると、この現象が起こることがあります。印刷する文書の周囲に余白を確保してください。
 - ▶ **印刷範囲(P. 632)**
- [仕上げ] タブ ▶ [処理オプション] ▶ [印字領域を広げて印刷] ▶ [しない]

→ユーザー設定用紙を使用する場合、用紙を誤った方向にセットしていませんか？

- LIPS LX プリンタードライバーを使用せずに印刷するときは、タテ置きにセットしてください。
- LIPS LX プリンタードライバーを使用していて、以下の条件が重なるときは、ヨコ置きにセットしてください。

給紙選択メニューの用紙サイズ	<フリーサイズ>
セットする用紙	長辺が 215.9 mm 以下

すじ（線）が入る／印字ムラが出る



→ 定着器のクリーニングはしていますか？

- 定着器をクリーニングしてください。
- ▶ 定着器(P. 570)

→ トナーカートリッジ残量が少なくなっていないですか？

- トナーカートリッジの残量を確認して、必要に応じてトナーカートリッジを交換してください。
- ▶ トナーカートリッジの交換(P. 571)

→ トナーカートリッジの寿命ではありませんか？

- トナーカートリッジの内部が劣化している可能性があります。トナーカートリッジを交換してください。
- ▶ トナーカートリッジを交換する(P. 574)

→ 用紙の先端部分に黒い横すじが現れますか？

- <搬送特殊処理>の設定を変更してください。< ON >に設定すると改善されることがあります。
- ▶ 搬送特殊処理(P. 435)



- < ON >に設定すると、印刷速度が遅くなることがあります。

部分的に白く抜ける



→ 湿った用紙を使用していませんか？

- 適切な用紙に交換してください。

▶ 用紙をセットする(P. 39)

→ 適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。

▶ 用紙について(P. 629)

▶ 用紙をセットする(P. 39)

→ トナーカートリッジ残量が少なくなっていないですか？

- トナーカートリッジの残量を確認して、必要に応じてトナーカートリッジを交換してください。

▶ トナーカートリッジの交換(P. 571)

→ トナーカートリッジの寿命ではありませんか？

- トナーカートリッジの内部が劣化している可能性があります。トナーカートリッジを交換してください。

▶ トナーカートリッジを交換する(P. 574)

黒点状の汚れが付く



→ 定着器のクリーニングはしていますか？

- 定着器をクリーニングしてください。

▶ 定着器(P. 570)

用紙のウラが汚れる



→ 印刷データのサイズよりも小さい紙をセットしていませんか？

- 印刷データのサイズとセットしている用紙サイズが合っているか確認してください。

→ 定着器のクリーニングはしていますか？

- 定着器をクリーニングしてください。

🔴 定着器(P. 570)

印刷したバーコードが読み取れない



→ 小さなバーコードや、線の太いバーコードを使っていませんか？

- バーコードを大きくしてください。
- バーコードの線の向きが排紙方向に対して垂直になっている場合は、平行になるように画像を 90 度回転してください。
- 上記を行っても改善されない場合は、[バーコード調整モード] でモードを変更してください。改善効果は [モード 1] が最も弱く、[モード 4] が最も強くなります。[モード 1] から順に試してください。

プリンタードライバで設定する

[仕上げ] タブ ▶ [処理オプション] ▶ [バーコード調整モード] ▶ モードを選択

操作パネルの設定メニューで設定する

🔴 バーコード調整モード(P. 438)



- 改善効果を強くすると、印刷濃度が薄くなります。
- パソコンから印刷する場合は、プリンタードライバの設定が優先されます。プリンタードライバの [グラフィックモード] を [LIPS モード] に変更し、[バーコード調整モード] を [パネル優先] に変更すると、操作パネルの設定が優先されます。
- <バーコード調整モード> を <モード 1> ~ <モード 4> に設定した場合は、<特殊印字モード A> が自動的に <OFF> に設定されます。
- [モード 4] に設定すると、印刷速度が遅くなります。

用紙がしわになったり、カールしたりする

15A7-06U

しわになる



→ 用紙は正しくセットされていますか？

- 用紙を積載制限マークや積載制限ガイドの下に通していなかったり、斜めにセットしたりするとしわになることがあります。

🔴 用紙をセットする(P. 39)

→ 湿った用紙を使用していませんか？

- 適切な用紙に交換してください。

🔴 用紙をセットする(P. 39)

→ 適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。

🔴 用紙について(P. 629)

🔴 用紙をセットする(P. 39)

→ 普通紙や封筒に印刷したときに発生しますか？

- プリンタードライバーで [用紙シワ補正] の設定を変更してください。[する] に設定すると改善されることがあります。

[仕上げ] タブ ▶ [処理オプション] ▶ [用紙シワ補正] ▶ [する] を選択

- <用紙しわ補正>の設定を変更してください。<ON>に設定すると改善されることがあります。

🔴 用紙しわ補正(P. 434)

→ 薄い紙に印刷したときに発生しますか？

- <搬送特殊処理>の設定を変更してください。<ON>に設定すると改善されることがあります。

🔴 搬送特殊処理(P. 435)



- < ON >に設定すると、印刷速度が遅くなることがあります。

カールする



→ 湿った用紙を使用していませんか？

- 適切な用紙に交換してください。
- ▶ **用紙をセットする(P. 39)**
 - 用紙種類を<普通紙 L>に設定していた場合は、<普通紙 L2>に設定を変更してください。
- ▶ **用紙サイズと種類を設定する(P. 59)**
 - <用紙カール補正>を< ON >に設定してください。
- ▶ **用紙カール補正(P. 436)**



- < ON >に設定すると、印刷速度が遅くなることがあります。また、印刷がかすれることがあります。

→ 適切な用紙を使用していますか？

- 使用できる用紙を確認して、適切な用紙に交換してください。また、用紙サイズと種類を正しく設定してください。
- ▶ **用紙について(P. 629)**
- ▶ **用紙をセットする(P. 39)**
- ▶ **用紙サイズと種類を設定する(P. 59)**

用紙が正しく送られない

15A7-06W

用紙が給紙されない／用紙が重なって送られる



→ 用紙を適切にセットしていますか？

- 用紙をよくさばき、紙が貼り付かないようにしてください。
- 用紙が正しくセットされているか確認してください。
 - ▶ 用紙をセットする(P. 39)
- セットした用紙の枚数や、使用している用紙が適切か確認してください。
 - ▶ 用紙について(P. 629)
 - ▶ 用紙をセットする(P. 39)
- 異なるサイズや異なる種類の用紙をいっしょにセットしていないか確認してください。

斜めに印刷される



→ 用紙ガイドを用紙にぴったり合わせていますか？

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、斜めに印刷されます。
 - ▶ 用紙をセットする(P. 39)

トラブルが解決しないときは

15A7-06X

トラブルが解決しないときは、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。




自力で分解修理しない

- ご自分で分解修理した場合、保証の対象外になることがあります。

■お問い合わせの際は

あらかじめ次の情報をお手元にご用意ください。

- 製品名 (LBP312i)
- 購入先の販売店
- トラブルの内容 (具体的な操作内容とその結果、表示されたメッセージなど)
- シリアルナンバー (本体背面のラベルに記載されている、10 文字の英数字)

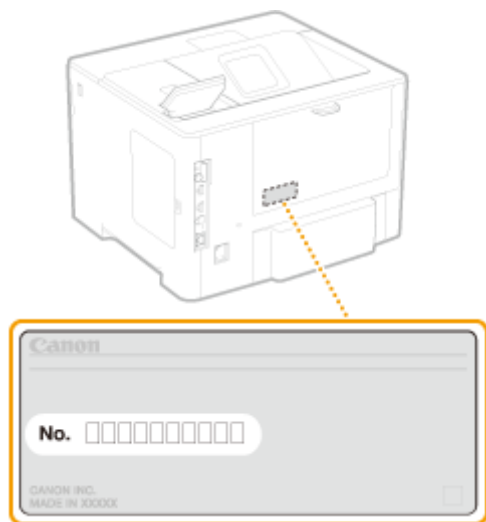

操作パネルでシリアルナンバーを確認する

- ◀ (ユーティリティ) ▶ <シリアル No.>で確認することもできます。

メンテナンス

メンテナンス	566
日常のお手入れ	568
本体	569
定着器	570
トナーカートリッジの交換	571
トナーカートリッジを交換する	574
本機を移動する	576
印刷品質を調整する	578
印刷濃度を調整する	579
印字位置を調整する	581
レポートとリストをプリントする	586
印刷ページ数を確認する	597
消耗品を確認する	600
設定を初期化する	602
メニューを初期化する	603
ネットワーク設定を初期化する	604
無償保証や保守サービスについて	605
無償保証について	606
キヤノンサービスパック (CSP)	607
キヤノン・ケア・ギャランティ (CCG)	609
Remote Service for Satera について	610
本機を準備する	611

メンテナンス

本体のお手入れや各種設定の初期化など、本機の保守・管理について説明しています。また、キヤノンの保守サービス、無償保証についてもご紹介しています。

■ 基本的手入れ ● 日常のお手入れ(P. 568)




- 本体が汚れた ● 本体(P. 569)
- 印刷された用紙に黒点状の汚れが付着した ● 定着器(P. 570)

■ トナーカートリッジを交換する



- トナーカートリッジの残量を確認したい ● トナーカートリッジの交換(P. 571)
- 交換のしかた ● トナーカートリッジを交換する(P. 574)

■ 本機を移動する



- お手入れや事務所の移設などで本機を移動する ● 本機を移動する(P. 576)

■ 印刷品質を調整する ● 印刷品質を調整する(P. 578)

- 印刷時のトナー濃度を調整したい ● 印刷濃度を調整する(P. 579)
- 印字位置がずれて印刷されるので調整したい ● 印字位置を調整する(P. 581)

■ レポートやリストをプリントする



各種設定値のリストなどをプリントする ● レポートとリストをプリントする(P. 586)

■ 印刷の総ページ数を確認する

これまでに行った印刷の総ページ数を確認したい ● 印刷ページ数を確認する(P. 597)

■ 設定を初期化する

設定メニューなどを、お買い上げ時の設定に戻したい  **設定を初期化する(P. 602)**

■ その他

 **無償保証や保守サービスについて(P. 605)**


 **Remote Service for Satera について(P. 610)**

日常のお手入れ

15A7-070

印刷品質の低下を防ぎ、快適で安全にお使いいただくために、本機を定期的に清掃してください。なお、お手入れの前に、安全に関する注意事項を確認してください。▶**保守／点検について(P. 9)**

お手入れする場所

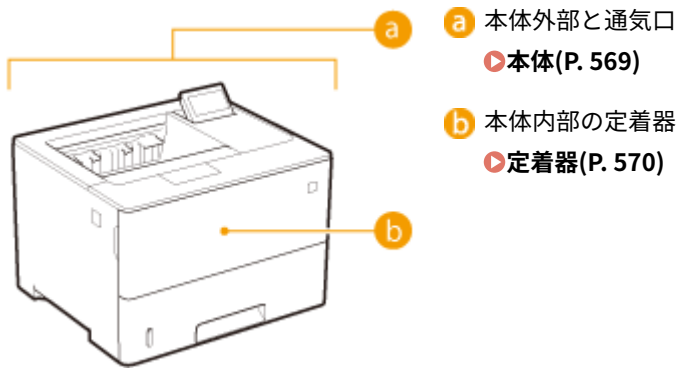

本体

15A7-071


本体の表面を定期的に拭いて、きれいな状態を保ってください。また、通気口のホコリはこまめに拭き取ってください。

1 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切るときは電源スイッチは使わずに、操作パネルからシャットダウンの操作で切ります。●電源を切る（シャットダウンする）(P. 34)

2 本体表面と通気口を拭く

- 水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って拭きます。
- 通気口の場所は ●本体前面(P. 17) および ●本体背面(P. 19) を参照してください。

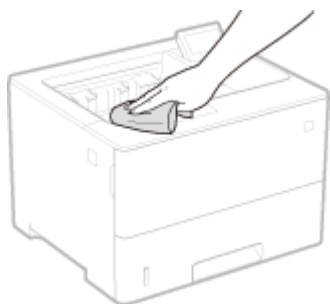

3 水分が完全に乾くまで待つ

4 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

定着器

15A7-072

定着器が汚れていると、印刷された用紙に黒点状の汚れが現れることがあります。このような場合、以下の手順で定着器をクリーニングしてください。待機中の印刷データがある場合、クリーニングはできませんのでご注意ください。なお、クリーニングには A4 またはレターサイズ of 用紙が必要です。あらかじめ手差しトレイにセットしておいてください。




- クリーニングはトナーカートリッジを消耗します。あらかじめ、残量があることを確認してください。▶ **トナーカートリッジの残量を確認する(P. 573)**

1 ◀ (ユーティリティ) を押す

2 ▲ / ▼ で<クリーニング>を選び、**OK** を押す

3 セットした用紙サイズを選び、**OK** を押す


4 <はい>を選び、**OK** を押す

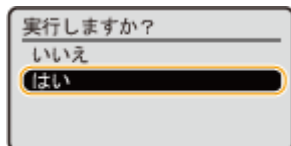

⇒ ディスプレーに<クリーニング用紙をセットしてオンラインキーを押してください。>と表示されます。

5  (オンライン) を押す

⇒ 用紙がゆっくりと送られて、定着器のクリーニングが開始されます。

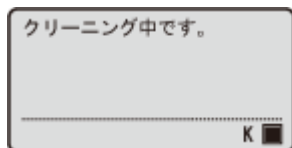

- クリーニングは途中で中止することはできません。完了するまで (約 61 秒) お待ちください。

トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジの残量が残りが少なくなるとディスプレイにメッセージが表示されます。そのままご使用になりますと印刷品質が低下することがありますのでご注意ください。なお、トナーカートリッジの残量をディスプレイで確認することもできます。

- ▶メッセージが表示されたときは(P. 571)
- ▶印刷結果に以下のような症状が現れるときは(P. 572)
- ▶トナーカートリッジの残量を確認する(P. 573)


■メッセージが表示されたときは

メッセージに従って、新しいトナーカートリッジの用意や交換を行ってください。▶トナーカートリッジを交換する(P. 574) ▶消耗品(P. 633)

< 16 トナーカートリッジの寿命が近づいています >

< トナーカートリッジの寿命が近づいています。 >


トナーカートリッジの交換時期が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。大量に印刷するときは、交換することをおすすめします。

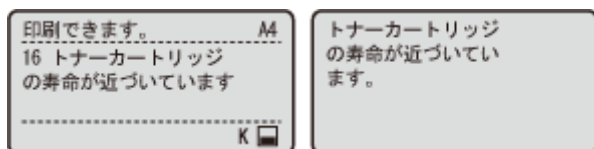

- < トナーカートリッジの寿命が近づいています。 >が表示されたときは、印刷はいったん停止します。印刷を継続するときは  (オンライン) を押してください。
- どちらのメッセージが表示されるかは、操作パネルの設定メニューにある<警告処理>の設定によります。
▶警告処理(P. 387)
- トナーカートリッジが残り何%になったらこのメッセージを表示させるかを任意に設定することもできます。▶トナー交換予告時期指定(P. 442)

< 1G トナーカートリッジの交換をおすすめします >


トナーカートリッジが寿命に達しました。交換することをおすすめします。

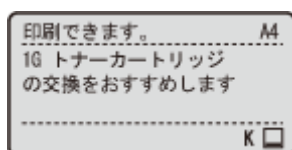

- このメッセージが表示されていても続けて印刷できますが、印刷品質が低下することがあります。
- E メールやファクス文書の受信はできなくなります。▶E メールを受信して印刷する (E メール印刷) (P. 163)

<他社カートリッジに起因する不具合は保証外です。>


印刷品質を保証できないトナーカートリッジがセットされている可能性があります。交換することをおすすめします。

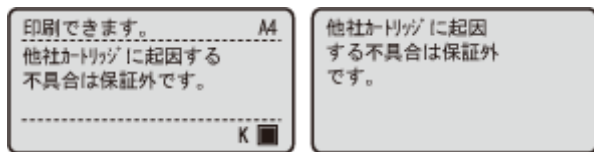

- このメッセージが表示されていても続けて印刷できますが、印刷品質が低下することがあります。また、本機の故障の原因となることがあります。

<他社カートリッジまたは偽造品の可能性があるためプリント不可>

印刷品質を保証できないトナーカートリッジがセットされている可能性があります。交換することをおすすめします。

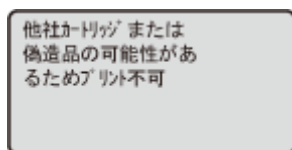

- このメッセージが表示されているときは、続けて印刷することはできません。▶Canon Genuine Mode(P. 395)

■印刷結果に以下のような症状が現れるときは

トナーカートリッジが寿命に近づいています。メッセージは表示されていなくても、トナーカートリッジを交換する目安としてください。▶トナーカートリッジを交換する(P. 574)

すじ（線）が入る／印字ムラが出る



かすれる



ムラが出る



印刷しない部分に残像が現れる




部分的に白く抜ける



■ トナーカートリッジの残量を確認する

トナーカートリッジの残量は基本画面で確認できます。特に、大量に印刷する前には、新しいトナーカートリッジを用意しておく必要がないか確認してください。

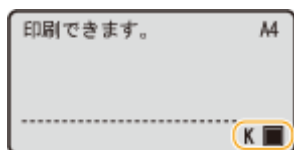

- 表示されるトナーカートリッジの残量は目安であり、実際と異なる場合があります。
- トナーカートリッジの残量は<消耗品情報>の<トナーカートリッジ残量>でも確認できます。▶**消耗品情報(P. 499)**



関連項目


▶**消耗品(P. 633)**

トナーカートリッジを交換する


15A7-074

交換を始める前に、トナーカートリッジの取り扱いに関する注意事項をご確認ください。▶保守／点検について(P. 9) ▶消耗品について(P. 10)


1 ボタンを押して、前カバーを開ける

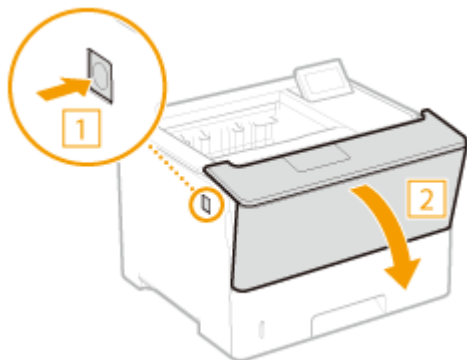


2 トナーカートリッジを取り出す

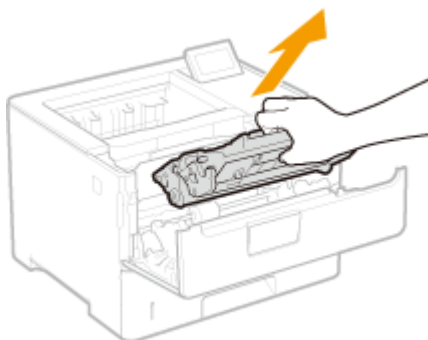

3 新しいトナーカートリッジを保護ケースから取り出す

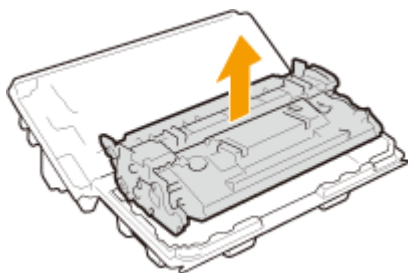


4 トナーカートリッジを 5～6 回振って内部のトナーを均一にならし、平らな場所に置く

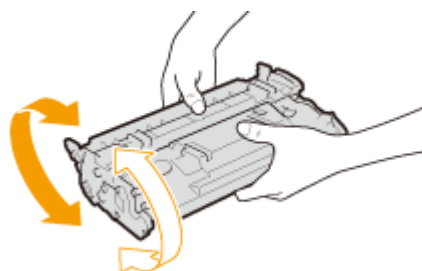

5 トナーカートリッジを取り付ける

- 奥に当たるまで確実に押し込みます。

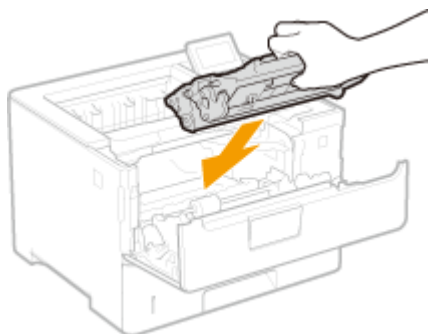

6 前カバーを閉める

本機を移動する

15A7-075

本機は重量物です。けがなどの事故を未然に防ぐためにも、移動するときは必ず次の手順に従ってください。なお、移動する前に、安全に関する注意事項を確認してください。▶安全にお使いいただくために(P. 2)


1 本機とパソコンの電源を切る

- 本機の電源を切るときは電源スイッチは使わずに、操作パネルからシャットダウンしてください。▶電源を切る(シャットダウンする)(P. 34)

2 接続されているケーブルやコードをイラストの番号順に抜く


- USB 機器 (4) ~ LAN ケーブル (6) の有無は接続環境によって異なります。

- 1 電源プラグ
- 2 アース線
- 3 電源コード
- 4 USB 機器
- 5 USB ケーブル
- 6 LAN ケーブル

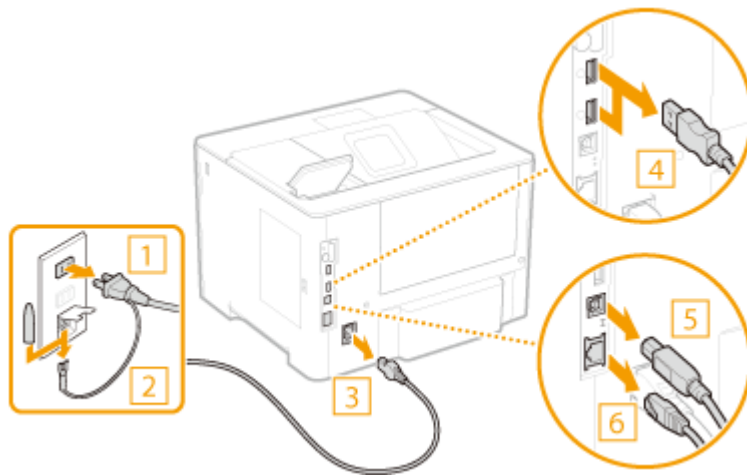


3 長距離を移動する場合はトナーカートリッジを取り出す ▶トナーカートリッジを交換する(P. 574)

4 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

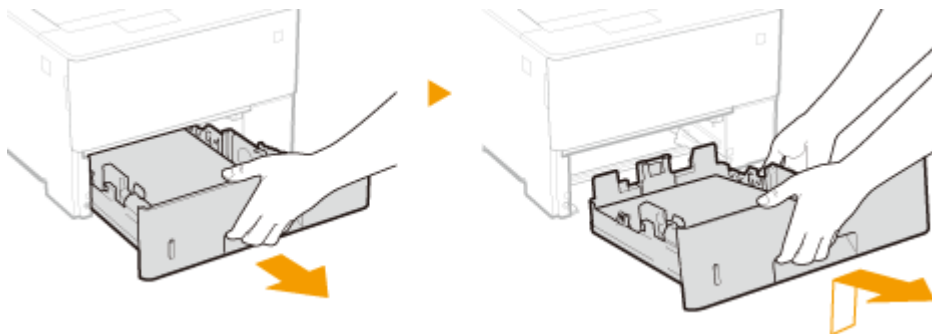

5 前カバーや手差しトレイなどをすべて閉じ、移動場所に運ぶ


- 本機は重量物 (▶本体の仕様(P. 626)) です。無理のないように運んでください。
- 本体の前面から運搬用取っ手をつかんで持ち上げます。

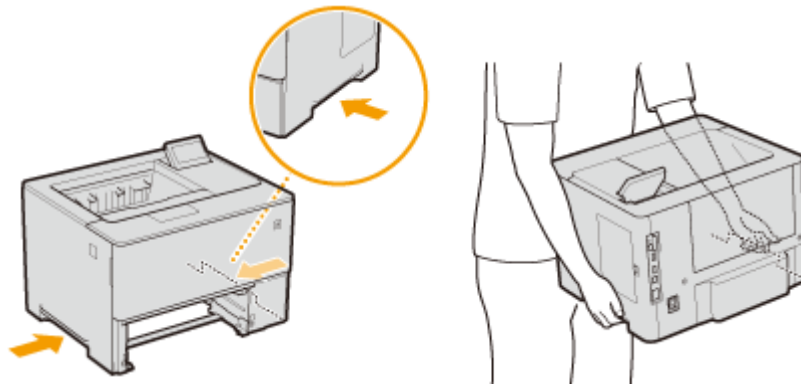


オプションのペーパーフィーダーを装着している場合

- 本体を持ち上げる前に本体とペーパーフィーダーとのロックを解除し、別に運んでください。

前面

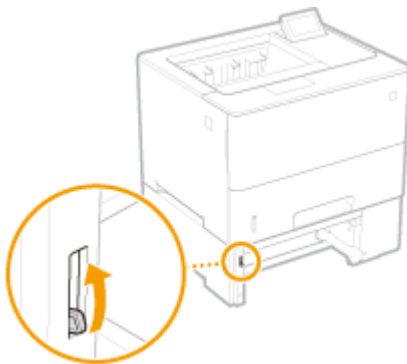

背面

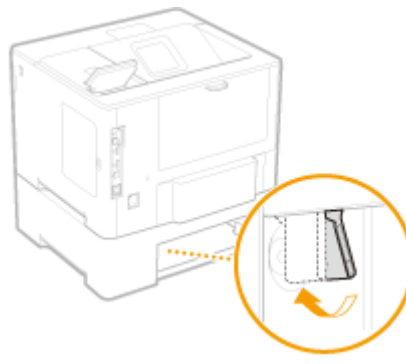

6 移動場所にゆっくりおろす

- 移動後の設置手順については、「はじめにお読みください」を参照してください。▶ **本機に付属するマニュアル (P. 646)**

印刷品質を調整する

15A7-076

思った通りの濃さで印刷されなかったり、印字位置がずれてしまったりして、納得のいく印刷結果が得られない場合、下記の調整を試してください。

■濃度調整

トナー濃度を調整します。濃度域別に微調整することもできます。▶[印刷濃度を調整する\(P. 579\)](#)

■印字位置調整

給紙部ごとの印字位置を調整します。▶[印字位置を調整する\(P. 581\)](#)

印刷濃度を調整する

印刷結果が濃かったり、薄かったりする場合に、トナー濃度を調整できます。濃度域を3分割して微調整することもできます。



● **ご注意**


- <ドラフトモード>が<ON>に設定されていると、この項目は設定できません。▶**ドラフトモード(P. 424)**

1 ▶ (セットアップ) を押す


2 ▲／▼で<印字調整>を選び、**OK**を押す

3 濃度を調整する

1 <トナー濃度>を選び、**OK**を押す

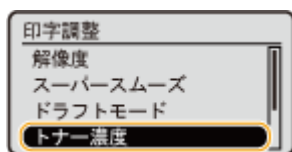

2 ▲／▼で濃度を調整する

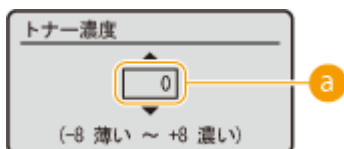

a 濃度の調整


濃くするときは「+」に設定します。薄くするときは「-」に設定してください。

3 **OK**を押す

■濃度域別に微調整する

トナー濃度を高濃度／中濃度／低濃度の3つの濃度域別に微調整することができます。


1 <トナー濃度(微調整)>を選び、**OK**を押す

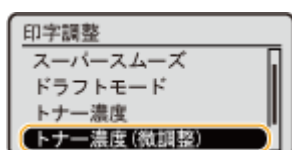

2 濃度域を選び、**OK**を押す



3 ▲／▼で濃度を調整する

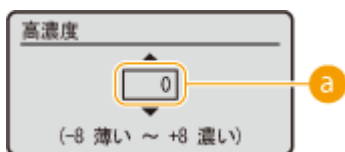

a 濃度の調整

濃くするときは「+」に設定します。薄くするときは「-」に設定してください。

■各濃度域の調整例

<高濃度>	(-) (0) (+)
<中濃度>	(-) (0) (+)
<低濃度>	(-) (0) (+)

4 OKを押す

- 他の濃度域を調整するときは、手順2～4の操作を繰り返します。

印字位置を調整する

15A7-078

かたよって印刷されたり、印刷範囲からはみ出てしまったりする場合、印字位置の調整を行ってください。印字位置は給紙部ごとに調整することができます。



- ▶ステップ1：現在の印字位置を印刷する(P. 581)
- ▶ステップ2：調整が必要な方向と距離を確認する(P. 582)
- ▶ステップ3：給紙部ごとに印字位置を調整する(P. 583)

ステップ1：現在の印字位置を印刷する


「印字位置調整プリント」を印刷することで、調整が必要な方向と距離を確認できます。




- 両面印刷時の印字位置を確認するときは、あらかじめ操作パネルの設定メニューにある＜両面印刷＞を＜ON＞に設定しておきます。▶両面印刷(P. 511)

1 （給紙選択）を押す

2 ▲／▼で＜給紙モード＞を選び、を押す

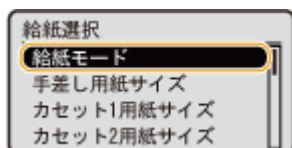

3 印字位置を確認したい給紙部を選び、を押す

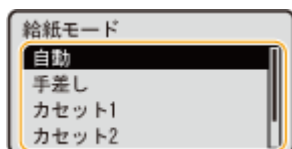


4 （オンライン）を押す


⇒⇒ 基本画面に戻ります。

5 ◀ (ユーティリティ) を押す

6 <印字位置調整プリント>を選び、**OK** を押す

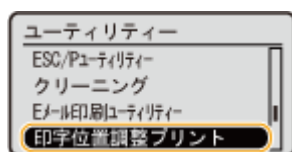

7 <はい>を選び、**OK** を押す

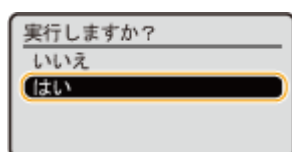


⇒ 印字位置調整プリントが出力されます。

ステップ2：調整が必要な方向と距離を確認する


印字位置調整プリントには印字位置確認用のマーク「田」が印刷されます。このマークの位置によって、調整する方向と距離を決めます。すべてのマークが用紙の端から 5 mm の位置に印刷されているのが正常な状態です。

印字位置調整プリントの見かた

排紙された用紙の先端が、印字位置調整プリントの上端になります。用紙を手にとるときは、どの辺が上端か覚えておいてください。

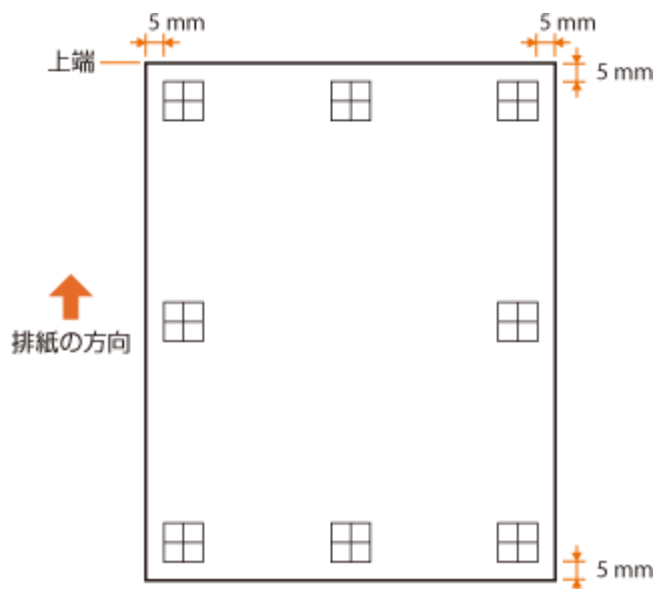

- 印字位置確認用のマーク「田」の大きさは次のとおりです。

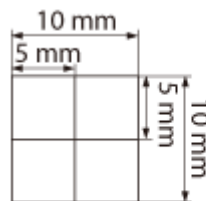


印字位置がかたよっているとき

印字位置確認用のマークがかたよって印刷されているときは、印字位置の調整が必要です。印字位置の調整は、方向を「+」または「-」、距離を「mm」で指定します。上下にずらす場合（縦位置補正）は、上方向を「-」、下方向を「+」で指定します。左右にずらす場合（横位置補正）は、左方向を「-」、右方向を「+」で指定します。


タテ方向（＜縦位置補正＞）



ヨコ方向（＜横位置補正＞）

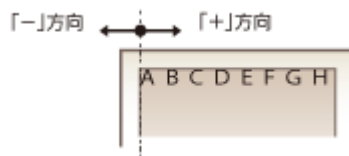

次の例では、印字位置を 5 mm 上に、また 1.7 mm 右にずらす必要があるため、＜縦位置補正＞を「-5.0 mm」、＜横位置補正＞を「+1.70 mm」に指定します。

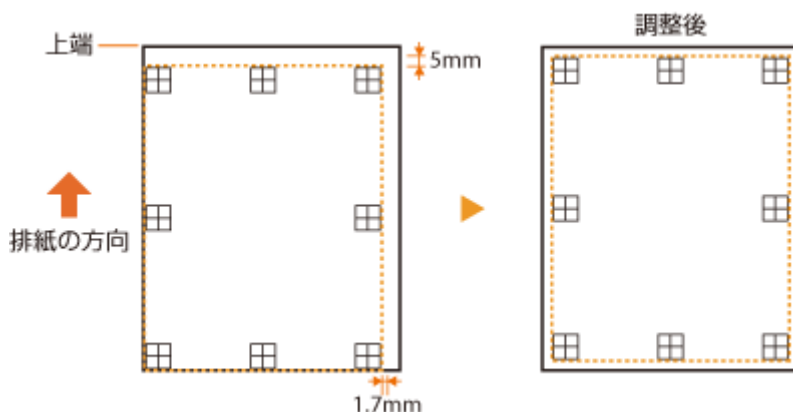

ステップ 3：給紙部ごとに印字位置を調整する


調整が必要な方向と距離を確認したら、印字位置を調整します。タテ方向／ヨコ方向ともに-5.0～+5.0 mm の範囲で 0.1 mm 単位に指定できます。

1 オフラインにする


- （オンライン）が点灯しているときに、（オフライン）を押します。

2 ▶（セットアップ）を押す

3 ▲／▼で＜ユーザーメンテナンス＞を選び、 を押す

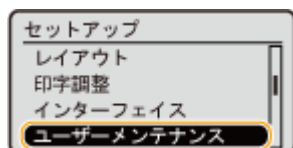


4 ＜印字位置調整＞を選び、 を押す

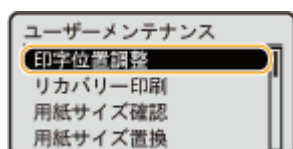


5 給紙部を選び、を押す

- ＜共通＞は、給紙部に関わらず両面印刷時の1ページ目（オモテ面）の印字位置を調整する場合に選びます。

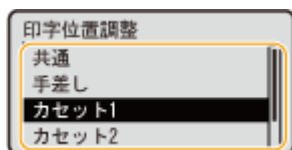

6 調整したい方向を選び、を押す

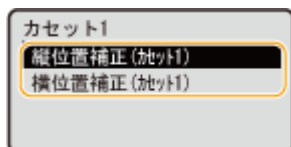

両面印刷時の印字位置調整について


- ＜縦位置補正(両面)＞と＜横位置補正(両面)＞は、1ページ目（オモテ面）の印字位置を調整できます。2ページ目（ウラ面）の印字位置は、給紙部の設定で調整されます。

■印字位置調整例

1 ページ目（オモテ面）	＜縦位置補正(両面)＞の設定値
2 ページ目（ウラ面）	＜縦位置補正(手差し)＞の設定値

7 調整する数値を設定し、を押す

- 印字位置調整プリントの印刷結果をもとに、▲／▼で数値を入力します。

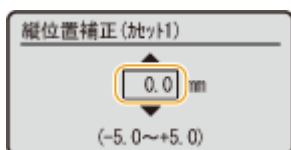

- 他の位置や給紙部の調整をするときは、手順5～7を繰り返します。

8 （オンライン）を押す

⇒ 基本画面に戻ります。

9 もう一度 （オンライン）を押す

⇒ オンラインになります。

10 印字位置調整プリントを出力し、正しく調整できたか確認する ▶ ステップ1：現在の印字位置を印刷する(P. 581)



すべての印刷の位置を調整する

- 操作パネルの設定メニューにある＜縦位置補正＞／＜横位置補正＞で、給紙部にかかわらず、すべての印刷における印字位置を調整することができます。タテ方向／ヨコ方向ともに-50.0～+50.0 mm の間で、0.5 mm 単位で調整可能です。🔴**縦位置補正／横位置補正(P. 419)**

レポートとリストをプリントする

15A7-079

消耗品の状態や本機の設定項目の設定内容がレポートやリストとしてプリントされます。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：オプションの SD カードの有無によっては表示されません。
- 「*2」：リモート UI の [ジョブ履歴を表示する] がオフのときは表示されません。▶印刷履歴を非表示にする (P. 309)


共通ステータスプリント

本機の設定項目 (▶セットアップメニュー(P. 383)) とその内容などをリストで確認できます。トナーカートリッジの残量や印刷ページ数、本機に搭載されているメモリー (RAM) の容量などの情報もプリントされます。設定項目名の先頭に「*」が付いているものは、初期値から設定が変更されている項目です。




◀ (ユーティリティ) ▶ <共通ステータスプリント> ▶ OK ▶ <はい> ▶ OK

出力例：

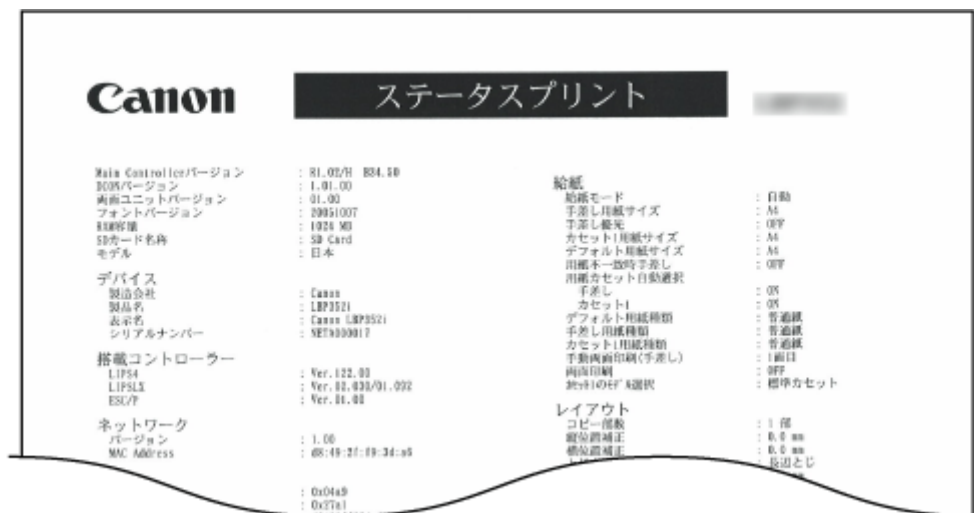

ネットワークステータスプリント

本機のネットワークに関する設定項目 (▶ネットワーク(P. 398)) とその内容をリストで確認できます。アドレスフィルターや IPSec の設定状況など、セキュリティに関する情報もプリントされます。

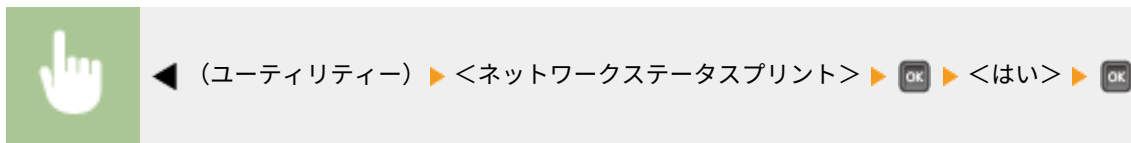


出力例：

Canon ネットワークステータスプリント			
Ethernet ドライバー設定			
自動検出	: オン	HTTP	: オン
MAC アドレス	: 08:00:27:19:3D:46	プロキシ	: オフ
TCP/IP 設定			
IPv4		HTTP プロキシサーバーのアドレス	:
IPv4 の使用	: オン	HTTP プロキシサーバーのポート番号	: 80
DHCP によるアドレス設定	: オフ	同一ドメインにもプロキシを使用	: オフ
BOOTP によるアドレス設定	: オフ	プロキシ設定	: オフ
Auto IP	: オフ	マルチキャスト探索	: オン
DHCP による DNS ホスト名取得	: オン	SMTP	: オフ
DHCP による DNS の動的更新	: オフ	SMTP	: オフ
IP アドレス	: 192.168.1.32	SMTP サーバー名	:
サブネットマスク	: 255.255.255.0	スリープ通知設定	
デフォルトゲートウェイアドレス	: 192.168.1.1	通知	: オン
ndis 設定		ポート番号	: 1147
mDNS	: オン	通知させるルーター数	: 3
mDNS 名	: Canon_LBP302i	通知間隔	: 999
IPv6			
IPv6 の使用	: オフ		
IPv6 の静的アドレス	: オン		
	: オフ		

消耗品ステータスプリント

トナーカートリッジの残量や警告メッセージ、新しいトナーカートリッジの購入先などの情報をリストで確認できます。

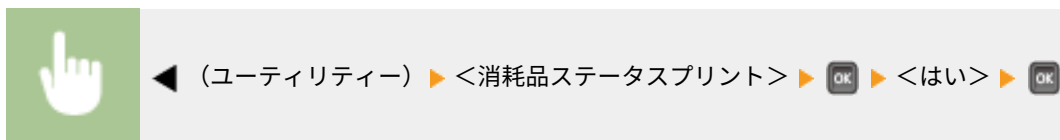


出力例：

Canon 消耗品ステータスプリント	
装着カートリッジ情報	
ブラック 残量: 100% 警告: エラーはありません。	*** カートリッジを交換する前に必ずお読みください *** カートリッジの偽造品にご注意ください カートリッジの「偽造品」が検出されていることが確認されています。 「偽造品」を使用されますと、印字品位の低下など 機体本体の本来の性能が十分に発揮されない 場合があります。 「偽造品」に起因する故障や事故につきましては 責任を負いかねますので、ご了承ください。 詳しくは下記URLをご覧ください。 canon.com/canonterfeit 最適な印刷品位のため、交換用カートリッジは キヤノン純正カートリッジのご使用をお勧めします。 純正品情報

IPSec ポリシーリスト

本機に登録されている IPSec 設定のポリシー名と設定内容をリストで確認できます。

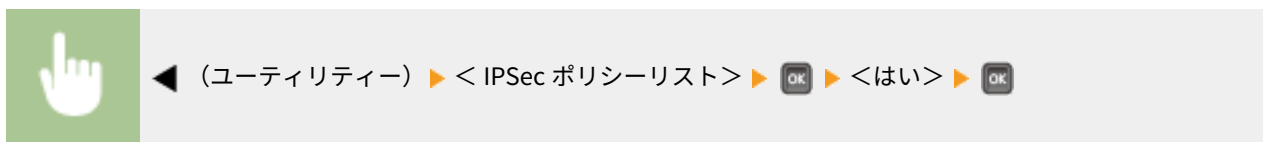


出力例：




E メール受信履歴リスト

本機で受信した E メール の件名や受信日時などの履歴をリストで確認できます。

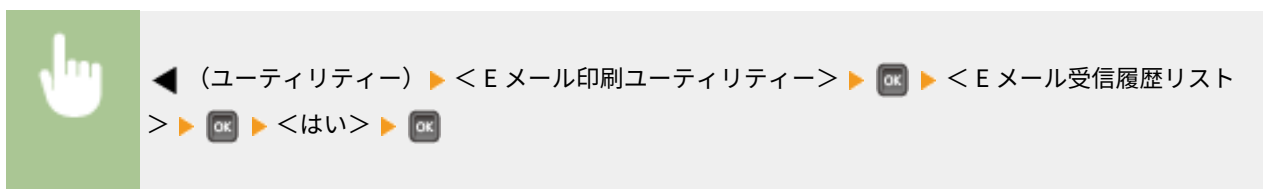


出力例：

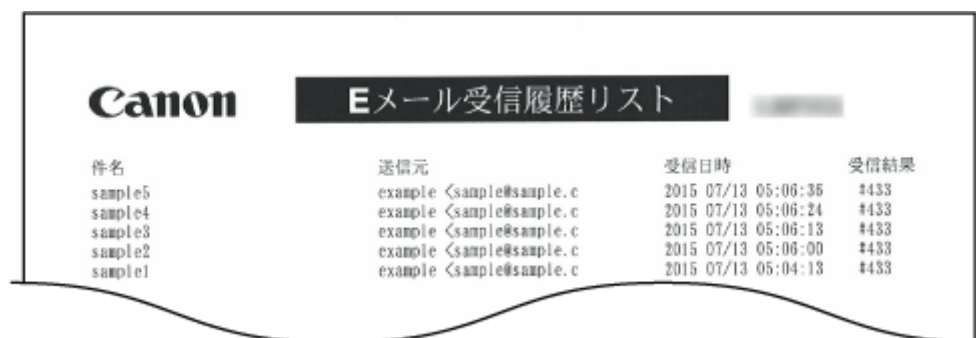

カウント管理レポート

部門別 ID 管理を実施している場合は、印刷したページ数を部門ごとにレポートで確認できます。

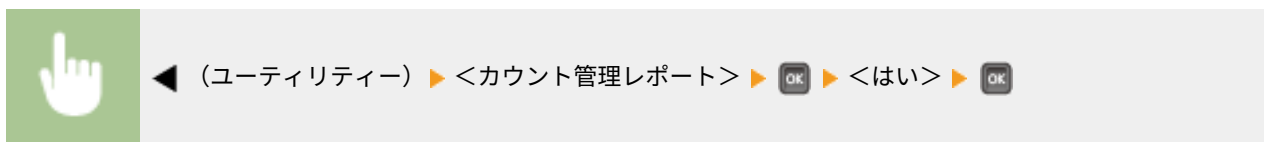


出力例：

Canon		カウント管理レポート	
項目ID	トータル利用回数		
1	0		
2	0		
本機IDジョブ	1		
(リファラー、メールアドレス)	0		

MEAP システム情報プリント

MEAP 機能を使用している場合は、インストールされている MEAP アプリケーションや、MEAP のシステムアプリケーションに関する情報をリストで確認できます。

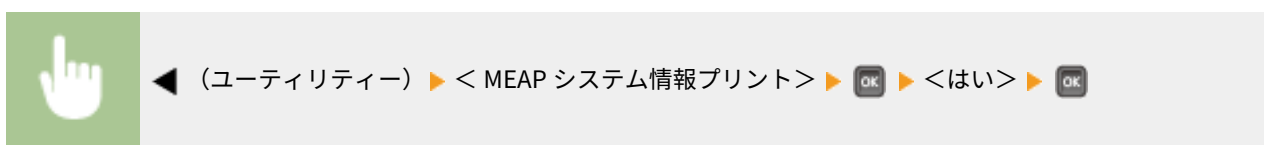


出力例：

Canon		MEAPシステム情報	
MEAP Specifications : 11,15,18,19,25,26,27,29,34,39,43,45,47,50,51,52,54,55,57,58,60,61,62,63,74,75,76,77,82,83,86,87,99			
MEAP Contents : 00.44			
Application Name : DSL Installer Service			
Application ID/System Application Name : 2ca34a18-7f8a-4fd9-8de9-511e2963b733			
Application Version : 3.0.11.2			
Status : Started			
Installed on : Wed May 20 02:46:59 GMT+09:00 2015			
Vendor : Canon Inc.			
License Status : Installed			
Maximum Memory Usage : 1500			
Registered Service :			
Application Name : Service Management Service			
Application ID/System Application Name : c6b78400-9a49-45a7-e08e-...			
Version : 2.20.0.2			

カートリッジログプリント

トナーカートリッジの利用実績などをリストで確認できます。

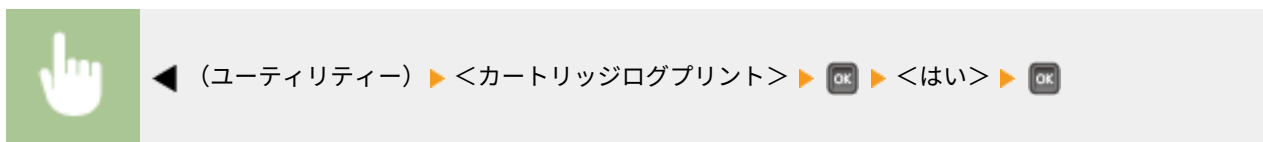

出力例：




LIPS モード専用のリスト

コントロールコマンドで LIPS II⁺、LIPS III、LIPS4 を使用するときの設定内容や、オーバーレイのフォーマットデータなどの本機に登録している内部情報が次のようなリストとしてプリントされます。


- ▶ステータスプリント(P. 590)
- ▶フォントリスト(P. 591)
- ▶オーバーレイリスト(P. 591)
- ▶マクロリスト(P. 592)
- ▶フォームリスト(P. 592)
- ▶オーバーレイプリント(P. 593)

■ステータスプリント

本機の設定項目（▶LIPS4 設定(P. 448)）とその内容をリストで確認できます。

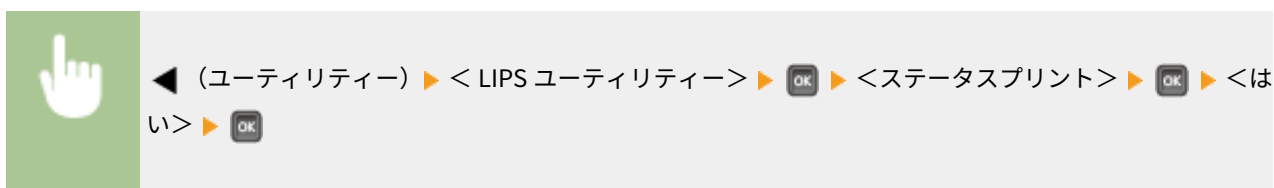


出力例：

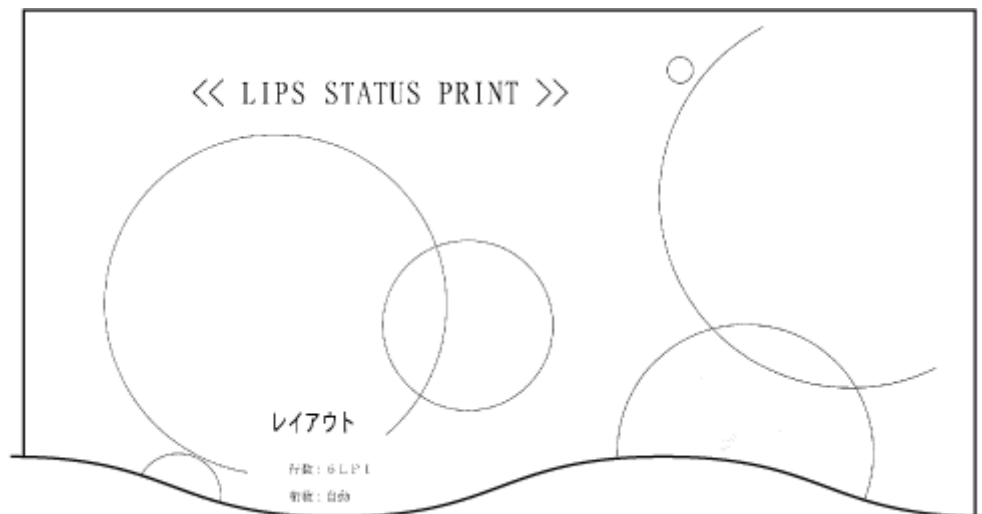

■ フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントをリストで確認できます。

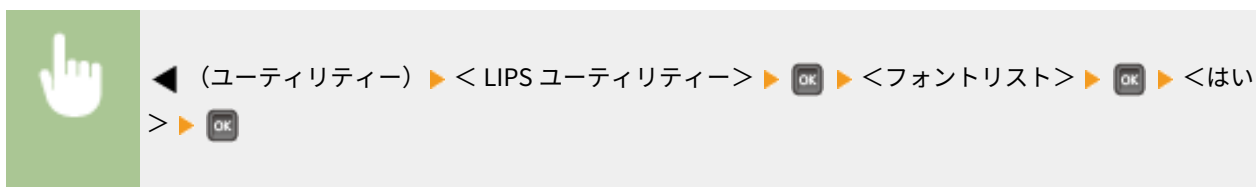


出力例：

FONT LISTS						
LIPS III・IV 内蔵：スケーラブル				PAGE. 001		
Gr. Set	Pitch	Size	Style	StrokeW.	Typeface# (Sub)	SAMPLE
Mincho-Medium-B, ROM	FIX	scalable	Upright	Medium	80 (10)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Mincho-Medium-B, KATA	FIX	scalable	Upright	Medium	80 (10)	アキハタニシノヒメハナミズキユウリリレ
Mincho-Medium-B, HIRA	FIX	scalable	Upright	Medium	80 (10)	アキハタニシノヒメハナミズキユウリリレ
Mincho-Medium-B, PS, ROM	PS	scalable	Upright	Medium	80 (10)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Mincho-Medium-B, PS, KATA	PS	scalable	Upright	Medium	80 (10)	アキハタニシノヒメハナミズキユウリリレ
Mincho-Medium-B, PS, HIRA	PS	scalable	Upright	Medium	80 (10)	アキハタニシノヒメハナミズキユウリリレ

■ オーバーレイリスト


オーバーレイのフォーマットデータが登録されている場合は、フォーマットの番号やサイズなどをリストで確認できます。

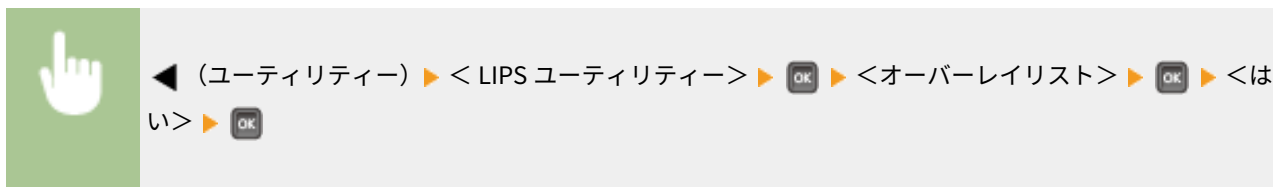

- フォーマットデータが登録されていないときは、手順を実行しても何もプリントされません。

■ マクロリスト


マクロデータが登録されている場合は、マクロの番号やサイズなどをリストで確認できます。

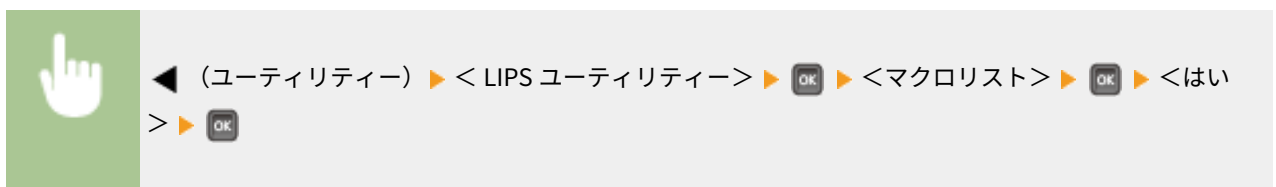

- マクロデータが登録されていないときは、手順を実行しても何もプリントされません。

■ フォームリスト


フォームデータが登録されている場合は、フォームの名称とサイズを一覧で確認できます。

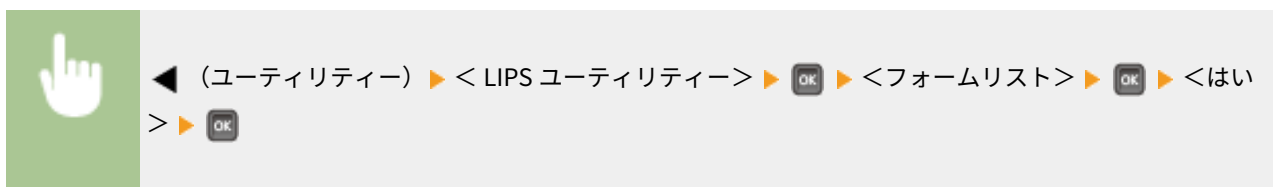

- フォームデータが登録されていないときは、手順を実行しても何もプリントされません。

■ オーバーレイプリント


＜LIPS4 設定＞の＜オーバーレイ 1＞／＜オーバーレイ 2＞に登録されているフォーマットデータをプリントして確認できます。▶**オーバーレイ 1／オーバーレイ 2(P. 452)**

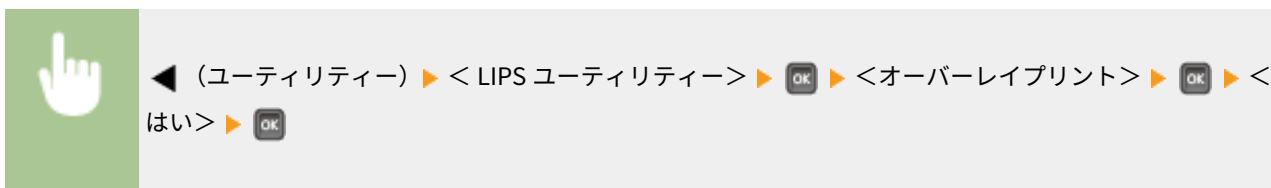

- フォーマットデータが登録されていないときは、手順を実行しても何もプリントされません。

ESC/P ステータスプリント

ESC/P エミュレーションモードの設定項目（▶**ESC/P 設定(P. 463)**）とその内容をリストで確認できます。

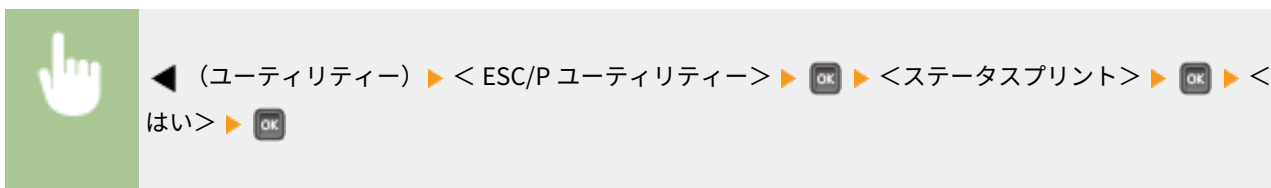

出力例：

ESC/P ステータスプリント		Ver. 01.00
メニュー項目		
項	H	登録状態
ページフォーマット		実寸縦
上余白		0
用紙位置微調整		0
領域		標準
右マージン既定値		136 桁
用紙サイズ		A4
漢字書体		明朝
フォントID		2
漢字サイズ		システム
文字コード		カタカナ
国別文字		日本
イメージの補正		しない
縮小文字印刷		しない

保存ジョブリスト *1

本機の SD カードに保存されている文書のリストをプリントします。

印刷ページ数を確認する


15A7-07A

印刷ページ数を確認できます。

- すべての印刷ページ数を確認する(P. 597)
- 部門ごとの印刷ページ数を確認する(P. 597)

すべての印刷ページ数を確認する

これまでに行った印刷の総ページ数を確認できます。

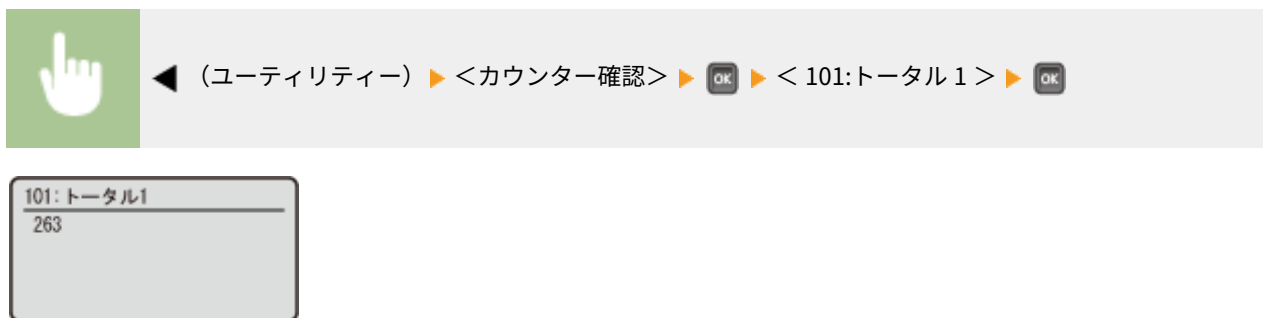

部門ごとの印刷ページ数を確認する

部門ごとに、これまで印刷したページ数を確認できます。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ●リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [部門別 ID 管理] をクリックする



⇒ [プリント面数] に部門 ID ごとの印刷ページ数が表示されます。



確認結果をプリントするには

▶ **カウント管理レポート(P. 588)**

カウント数をゼロに戻すには

- 部門ごとにカウントをゼロに戻したい場合は、[部門 ID] のリンクをクリックし、[カウントクリア] ▶ [OK] をクリックします。



- 全部門のカウントを一斉にゼロに戻す場合は、[カウントオールクリア] ▶ [OK] をクリックします。



消耗品を確認する

15A7-07C

操作パネルで消耗品の情報を確認できます。

用紙を確認する

給紙部ごとに用紙サイズや用紙種類の現在の設定、および用紙の残量を表示します。




a 給紙部の選択

情報を表示する給紙部を選びます。

トナーカートリッジの型番を確認する

本機のトナーカートリッジの型番を表示します。

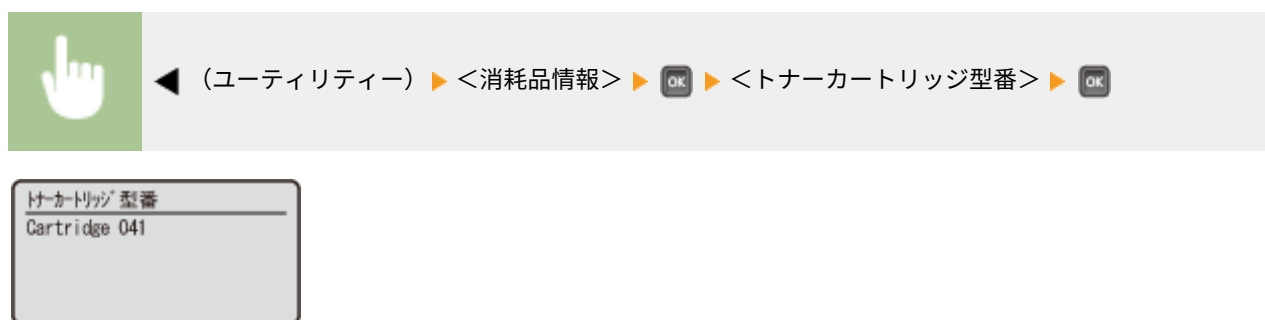

トナーカートリッジの残量を確認する

トナーカートリッジの残量を表示します。トナーがなくなる前に他の内部の部品が寿命に達する場合があります。





- 表示されるトナーカートリッジの残量の数値は目安であり、実際と異なる場合があります。

設定を初期化する

15A7-07E

設定内容を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。

- ▶メニューを初期化する(P. 603)
- ▶ネットワーク設定を初期化する(P. 604)

メニューを初期化する

15A7-07F

各種設定項目（**▶セットアップメニュー(P. 383)**）の設定値を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。



ご注意

初期化の実行中に電源スイッチを押さない

- 初期化中に電源が切れると、本機が故障することがあります。

リモート UI アクセス暗証番号を設定していたとき

- リモート UI アクセス暗証番号も初期化されます。初期化したあとは、リモート UI アクセス暗証番号を設定しなおしてください。**▶リモート UI の暗証番号を設定する(P. 276)**



MEMO

- ネットワークに関する設定を初期化する場合は、**▶ネットワーク設定を初期化する(P. 604)**を行ってください。
- <印字位置調整>の設定を初期化する場合は、**▶印字位置調整(P. 430)**を行ってください。



▶ (セットアップ) ▶ <パネル設定初期化> ▶  ▶ <はい> ▶  ▶ ハードリセット (**▶ハードリセットする(P. 503)**)

ネットワーク設定を初期化する

15A7-07H

ネットワークに関する設定項目（ **ネットワーク(P. 398)**）の設定値を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。

**ご注意**

印刷中や印刷データの受信中に初期化しない

- 文書が正しく印刷されなかったり、紙づまりや故障の原因になったりすることがあります。



▶ (セットアップ) ▶ <ネットワーク> ▶  ▶ メッセージを確認 ▶  ▶ <ネットワーク設定初期化> ▶  ▶ <はい> ▶  ▶ ハードリセット（ **ハードリセットする(P. 503)**）

無償保証や保守サービスについて

15A7-07J

ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

ご愛用いただく製品向けに、保守サービスをパッケージ化した「キャノンサービスパック（CSP）」と契約型の保守サービス制度「キャノン・ケア・ギャランティ（CCG）」を用意しています。

「キャノンサービスパック（CSP）」や「キャノン・ケア・ギャランティ（CCG）」は、電話による障害の解決支援や設置先での修理対応、安定した運用稼動のための定期点検（CCG のみ）を実施します。

- ▶無償保証について(P. 606)
- ▶キャノンサービスパック（CSP）(P. 607)
- ▶キャノン・ケア・ギャランティ（CCG）(P. 609)

無償保証について

15A7-07K

弊社の機器登録用ウェブサイトにお客様が機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間無償保証サービスを提供いたします。

下記ホームページからご登録をお願いいたします。

canon.jp/biz-regists

ご登録後に保証書を電子発行（ウェブサイトでの閲覧および印刷）いたしますので、印刷の上、大切に保管願います。

無償保証の保守サービスをお受けになるためには、ご登録後に電子発行される保証書、お買い上げ日が確認できる書面（納品書、領収書等）をあわせて、お買上げ販売店またはサービス実施店にご提示ください。

キヤノンサービスパック（CSP）

15A7-07L

キヤノンサービスパック（以下 CSP）は、万一故障した場合の訪問料、作業料、部品代（*1）がパッケージ化された保守サービス商品です。無償保証期間を含めた複数年パック（3 年、4 年、5 年）、または保証期間後の 1 年パックから選択することができます。

*1 キヤノンマーケティングジャパンが別途定める特定の部品料金はこの限りではありません。

CSP のメリット

安心 1：予期せぬ出費を防ぐ

修理復旧作業にかかる費用は CSP の料金に含まれているため、部品代（*1）やその交換にかかる費用は発生しません。あらかじめ保守料金を予算化でき、予期せぬ出費を防ぐことができます。（CSP は、故障が発生した際に修理・調整をおこなうサービスです）

安心 2：安心の技術力

キヤノン認定のカスタマーエンジニアがお客様先へ訪問し、機器の診断から修理作業まできめ細やかなサービスを提供します。お客様に部品の交換作業をお願いすることはありません。

安心 3：コールセンターの的確な対応

CSP は保守専用のコールセンターで障害の内容を承ります。障害の内容に応じて復旧方法のアドバイスやサービス実施店への修理手配などの的確な対応を行ないます。

修理受付時間：月～金曜日 9:00～17:30

- ご連絡先の電話番号はお客様 ID シールに記載しております。
- 祝祭日、年末年始等のキヤノンマーケティングジャパンが指定する休日を除きます。

安心 4：簡単購入、簡単登録

CSP はパッケージ化された商品のため簡単に購入することができます。また、契約書による契約手続きは不要で、CSP 購入後の保守登録は WEB、FAX、郵送で申請できます。

安心 5：時間外サービス

土日や夜間など、サービス実施時間を延長することができます。

- 別途追加契約が必要になります。
- 条件によっては契約をお受けできない場合があります。

購入時の注意

購入タイミング

CSP スタンダードは対象製品の販売と同時にご購入ください。

CSP 保証延長は、無償保証期間経過後に CSP 保証延長を付ける場合、無償保証期間が終了する 3 ヶ月前から終了日までにご購入ください。CSP スタンダード 3 年、4 年パックの保守期間経過後に CSP を付ける場合は、保守期間が終了する 3 ヶ月前から保守終了日までにご購入ください。

サービス提供可能期間

CSP のサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げより最大 5 年間です。

CSP の登録期間

CSP のご購入後お早めにご登録ください。

CSP の登録申請後に発送する ID シールに障害発生時の電話連絡先を記載しています。

購入後の注意

1. 下記の事由による対象製品の故障または損傷については、CSP の対象外とさせていただきます。

- 対象製品取り扱い上の不注意または誤用
- 火災、天災地変等の不可抗力、その他キャノン MJ またはサービス実施店の責によらざる事由
- キャノン MJ 指定以外の製品、部品、付属品、消耗品（キャノン MJ の定める規格に適合しない用紙や再生品のカートリッジ等）の使用
- キャノン MJ またはサービス実施店以外の者が実施した改造、修理、分解、加工、設置、輸送・移動
- 電氣的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因

2. 前項の他、下記の作業についても本サービスの対象外とさせていただきます。

- 対象製品の移動及び撤去作業
- 対象製品のオーバーホール及び改造作業

キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）

15A7-07R

キヤノン・ケア・ギャランティ（以下 CCG）は、無償保証期間後にいつでも締結可能（*1）な年間契約型の保守サービス制度で、万一故障した場合の訪問料、作業料、部品代（*2）が含まれています。

*1 ご契約を申し込まれる機器が正常に稼働していない場合は、ご契約できません。

*2 キヤノンマーケティングジャパンが別途定める特定の部品料金はこの限りではありません。

キヤノン保守契約制度のメリット

安心 1：予期せぬ出費を防ぐ

修理復旧作業にかかる費用は CCG の料金に含まれているため、部品代（*2）やその交換にかかる費用は発生しません。あらかじめ保守料金を予算化でき、予期せぬ出費を防ぐことができます。（CCG は、故障が発生した際に修理・調整を行うサービスです）

安心 2：安心の技術力

キヤノン認定のカスタマーエンジニアがお客様先へ訪問し、製品の診断から修理作業まできめ細やかなサービスを提供します。お客様に部品の交換作業をお願いすることはありません。

安心 3：保守内容のカスタマイズ

保守料金の支払い方法（一括払い／月払い）や契約の自動更新、点検作業の追加など、お客様のご要望に合わせて契約内容をカスタマイズすることが可能です。（*3）

安心 4：時間外サービス

土日や夜間など、サービス実施時間を延長することができます。

- 別途追加契約が必要になります。（*3）

*3 条件によっては契約をお受けできない場合があります。

購入後の注意

1. 下記の事由による対象製品の故障または損傷については、CCG の対象外とさせていただきます。

- 対象製品取り扱い上の不注意または誤用
- 火災、天災地変等の不可抗力、その他キヤノン MJ またはサービス実施店の責によらざる事由
- キヤノン MJ 指定以外の製品、部品、付属品、消耗品（キヤノン MJ の定める規格に適合しない用紙や再生品のカートリッジ等）の使用
- キヤノン MJ またはサービス実施店以外の者が実施した改造、修理、分解、加工、設置、輸送・移動
- 電氣的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因

2. 前項の他、下記の作業についても本サービスの対象外とさせていただきます。

- 対象製品の移動及び撤去作業
- 対象製品のオーバーホール及び改造作業

Remote Service for Satera について

15A7-09J

Remote Service for Satera（リモート・サービス）は、お客様のデバイスを常に見守り、快適な稼動環境を提供するレーザービームプリンター／スモールオフィス向け複合機の法人向け総合サービスです。万が一故障が起きた際も、オペレーターが電話にて状況確認・復旧サポートし、デバイスの稼動停止時間を最小限に抑えます。更にファームウェアの更新情報などのデバイスの安定稼動に必要な情報をお届けします。

サービス内容

モニタリングサービス

異常時には状況確認のご連絡をし、メンテナンスも手配

稼動状況 Web 確認サービス

使用状況を専用サイトで閲覧・集計でき、運用コストを分析可能

プリンタードライバー・ファームウェア更新案内サービス

ドライバー等の最新情報が通知され、管理負荷が軽減

FAQ 案内サービス

よくある質問等の FAQ 情報が通知され、問い合わせ負荷が軽減



- 詳しくは、サービスサイトをご参照ください。
canon.jp/biz-rs

サービス開始方法

お申し込み

カスタマープレミアサイトからお申し込みください。
canon.jp/biz-regists

デバイス設定

ご利用にはサービスを提供するサーバーと本機が通信できるようにする必要があります。
なお、通信の確認操作はお申し込み前に実施して頂いても構いません。

●本機を準備する(P. 611)

本機を準備する

15A7-09K

Remote Service for Satera（リモート・サービス）を利用するには、監視サーバーと通信するためにネットワークの設定が必要です。また、設定が正しいかを確認するために通信テストを行ってください。

- 本機のネットワーク設定を行う(P. 611)
- 監視サーバーとの通信テストをする(P. 611)

本機のネットワーク設定を行う

本機をネットワークに接続していない場合、お使いの環境に合わせたネットワーク設定が必要です。設定内容について詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 LAN に接続する ● 有線 LAN に接続する(P. 196)

2 IP アドレスを設定する ● IP アドレスを設定する(P. 198)

- お買い上げ時の状態ではネットワークでお使いいただくことができません。特定の IP アドレスに固定するか、IP アドレスを自動取得するように設定します。



- DNS サーバーを使用しているときは、プライマリー DNS サーバーアドレス、セカンダリー DNS サーバーアドレスを設定してください。● DNS の設定をする(P. 230)
- プロキシサーバーを使用しているときは、プロキシサーバーのアドレス、プロキシサーバーのポート番号を設定してください。プロキシ認証機能を使用するときは、ユーザー名、パスワードの設定も必要です。● プロキシを設定する(P. 290)

3 ハードリセットする ● ハードリセットする(P. 503)

⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



- 本機のネットワークに関する設定項目とその内容はネットワークステータスプリントで確認できます。● ネットワークステータスプリント(P. 586)

監視サーバーとの通信テストをする

監視サーバーと正常に通信できることを確認します。

1 ▶（セットアップ）を押す

2 ▲／▼で<ネットワーク>を選び、を押す

- メッセージが表示されたら、を押します。

3 <NetEye>を選び、を押す

4 <通信テスト>を選び、を押す

5 メッセージを確認して、を押す

6 <はい>を選び、を押す

⇒ 正しく接続されたときは、<終了しました。>と表示されます。



MEMO

<実行できませんでした。>が表示されたとき

- <通信ログ>で表示されたエラーメッセージを確認してください。▶[通信ログ\(P. 418\)](#)
- ネットワークステータスプリント (▶[ネットワークステータスプリント\(P. 586\)](#)) でネットワークの設定を確認してください。
- ファイアウォールなど、お使いのネットワーク環境により通信が遮断されていないかをネットワーク管理者にお問い合わせください。
- トラブルが解消されない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。

付録

付録	614
第三者のソフトウェアについて	615
活用術	616
節約してエコロジー	617
効率アップの使いこなし術	619
まだあるこんな使い方	622
おもな仕様	625
本体の仕様	626
用紙について	629
消耗品	633
オプション品	634
ROM を取り付ける	637
SD カードを取り付ける	641
本機に付属するマニュアル	646
ユーザーズガイドの使いかた	647
ユーザーズガイドの画面構成	648
ユーザーズガイドの読みかた	652
MEAP アプリケーションを管理する	654
FTP クライアントを使用する	655
FTP サーバーの準備をする	656
FTP クライアントを使用して印刷する（FTP 印刷）	659
FTP クライアントを使用して設定する	661
その他	669
Windows の基本操作	670
メニュールートマップ	677
動作モードについて	678
自動切り替えがうまくできないとき	680
動作モードを固定する	682
ESC/P エミュレーションのページフォーマット	683
内蔵フォント ID と LIPS 内蔵フォント	698
ダンプリスト	704
おことわり	707

付録

15A7-07S

本機の仕様、ユーザズガイドの使いかた、免責事項や著作権など、お客様に知っておいていただきたい情報を記載しています。必要に応じてお読みください。

第三者のソフトウェアについて

15A7-07U




活用術

15A7-098

「節約してエコロジー」「効率アップの使いこなし術」「まだあるこんな使い方」の3つのカテゴリで本機を活用するヒントをご紹介します。用途やシーンに合わせて、便利で役に立つ活用術をお試してください。

節約してエコロジー

15A7-099

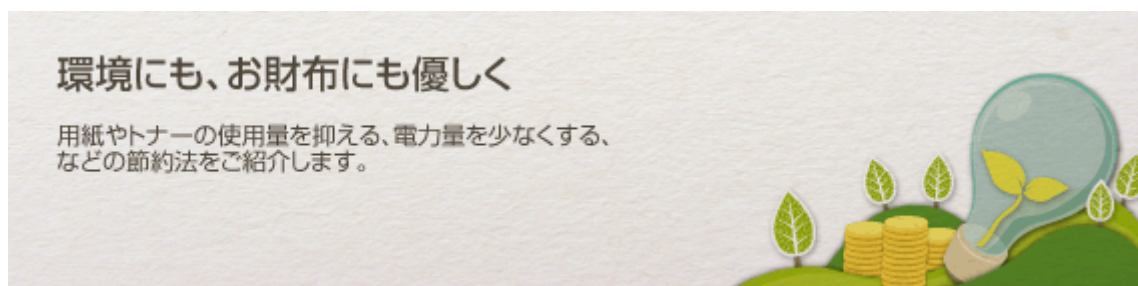

01



両面印刷で用紙枚数を半分に

用紙の両面に印刷することができます。大量印刷はもちろん、数ページの少量印刷でも両面機能で積極的に用紙を節約してください。複数ページを1枚の用紙にまとめて印刷する集約印刷と組み合わせることも可能。最大32ページ分の文書が1枚にまとめられ大変エコロジーです。



パソコンから両面印刷するには **両面に印刷する(P. 89)**

パソコンから複数ページを1枚の用紙に印刷するには **複数ページを1枚の用紙に印刷する(P. 92)**

02



複数ページを用紙1枚にまとめて印刷

ページ数の多い文書をそのまま印刷すると、持ち運ぶのも面倒だし読むのも大変。保管するにも場所を取ります。そんなときは1枚の用紙に複数ページをまとめて縮小印刷！「用紙節減」と「文書のスリム化」を同時に実現できます。両面印刷とあわせて使えば、さらに効果的です。



パソコンから複数ページを1枚の用紙に印刷するには **複数ページを1枚の用紙に印刷する(P. 92)**

パソコンから両面印刷するには **両面に印刷する(P. 89)**

03



節電モードでエコロジー

操作以外は徹底して消費電力を抑える「スリープモード」。電源を切ることなく手動または自動で最低限の電力消費に切り替わります。さらに長時間本機を使わないと自動的に電源を切る「オートシャットダウン」で効果をプラス！見えないところでコストダウン＆省エネのお手伝いをします。



本体動作を休止して消費電力を抑えるには **▶スリープモードにする(P. 65)**

自動で電源が切れるように設定するには **▶オートシャットダウンを設定する(P. 68)**

04



トナーを節約して印刷

下書きや試し印刷なら「ドラフトモード」を使って消費量を抑えましょう。「社内文書は品質にはこだわらないから節約モード」、「写真はきれいに印刷したいから通常印刷」といった目的別の使いかたができます。



詳細については **▶トナー消費量を節約する(P. 107)**




GREEN NAVI

エコなオフィスを実現するキヤノン
製品の活用方法や、新旧製品のエコ
効果が比較できます。

効率アップの使いこなし術

15A7-09A

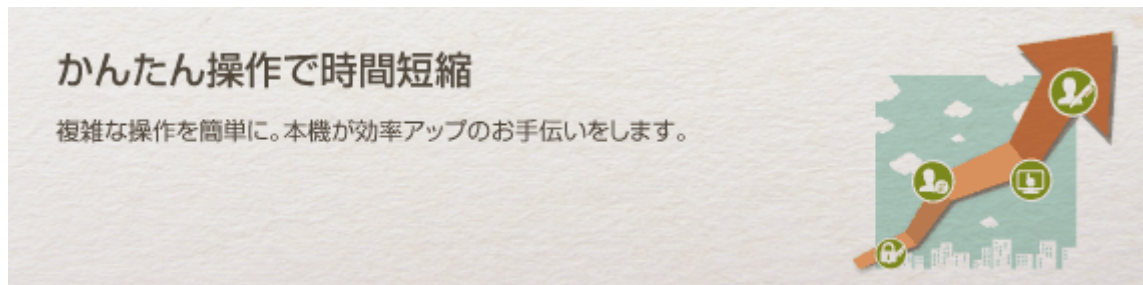


01



アプリケーションなしでも印刷できる

PDF/TIFF/JPEG/XPS 形式のデータなら、リモート UI から直接本機に送って印刷できます。USB メモリーを本機に差し、パソコンを介さず直接印刷することもできます。ファイルを開く必要がないのでアプリケーションがなくても大丈夫。急ぎのときやパソコンが使えないときに大助かりです。

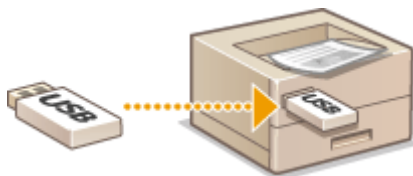

リモート UI から直接データを送って印刷するには ▶ **ファイルを開かずに印刷する（ダイレクトプリント）**（P. 152）

USB メモリーから直接印刷するには ▶ **USB メモリーから印刷する（メディアプリント）**（P. 120）

02



デスクにしながら本機を設定

デスクのパソコンから本機を遠隔管理できます。用紙やトナーカートリッジの残量を確認できるだけでなく、印刷の状況を元に割り込みや追い越しをさせることもできます。プリンターとパソコンを往復する手間を省いて、時間を節約しましょう。




詳細については ▶ **リモート UI を使う**（P. 354）

03



よく使う設定は登録していつでも呼び出し

みんなが使う職場のプリンター。一番使う印刷設定は「初期値」に登録しておけば変更なしですぐ使えます。それ以外のよく使う設定も、使うたびにひとつずつ設定するのはとても面倒。「お気に入り」に登録しておけば呼び出すだけですぐに使えます。

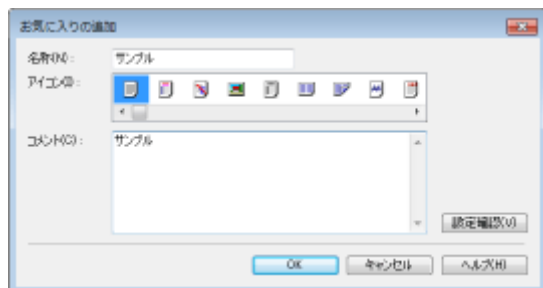

印刷設定の初期値を変更するには **よく使う印刷設定にする（初期値の変更）** (P. 116)


よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録するには **よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録する** (P. 114)

04



作業のショートカットで時短推進

たくさんの文書を続けて印刷する場合、一度の操作で済んだらとっても楽ですね。Canon PageComposer を使えば、複数の文書を結合し一度に印刷することができます。またファクスの送付状など繰り返し印刷する文書は本体の SD カードに保存して、いちいちパソコンやプリンタードライバーを起動せず操作パネルから直接印刷できます。無駄な作業をカットして職場の時短をお手伝いします。

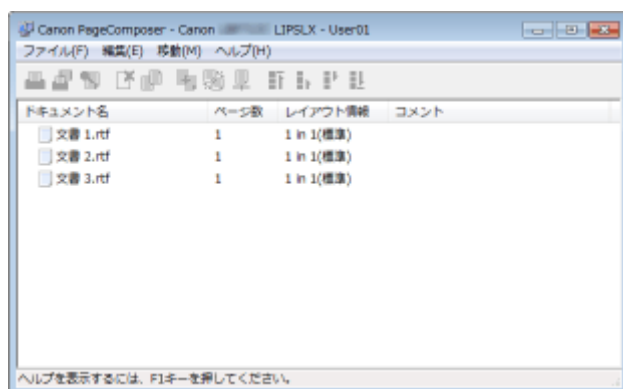

複数の文書を結合して一度に印刷するには **複数の文書を一度に印刷する** (P. 109)


印刷データを本機の SD カードに保存して印刷するには **文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）** (P. 138)

05



急ぐときには割り込み印刷

急ぎの書類を 1 枚だけ出したいのに、プリンターは 200 ページの印刷中。しかも印刷待ちが 5 組！こんなときは「割り込み印刷」で、ちょっとだけ割り込ませてもらいましょう。印刷中や待機中の文書をキャンセルすることなく、割り込み印刷が終われば自動で元の印刷が再開されますから譲り合いもスムーズに。

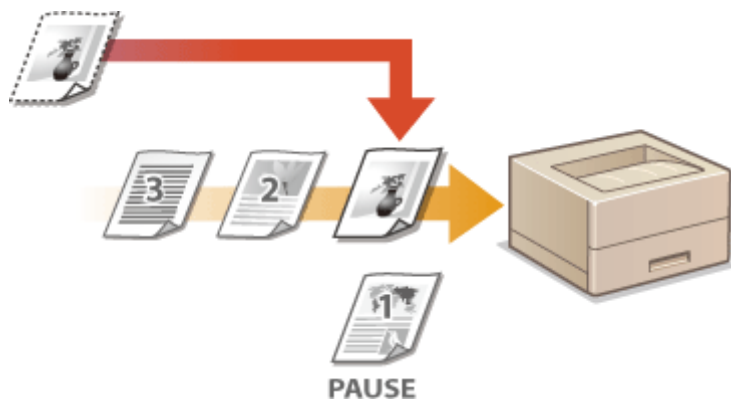


詳細については [▶他の文書に割り込んで印刷する\(P. 149\)](#)

06




直感的な操作ですばやく印刷設定

プリンタードライバーのプレビューイメージ上の直感的な操作で、ページレイアウト、とじ方向や片面・両面の切り替えなどが容易に設定できます。かんたんなクリック操作でイメージをつかみながら設定できるので便利です。

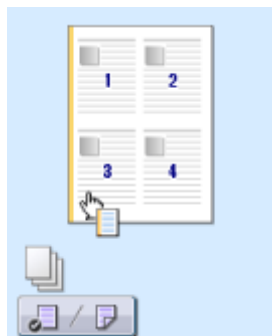

詳細については [▶印刷の基本操作\(P. 75\)](#)

まだあるこんな使い方

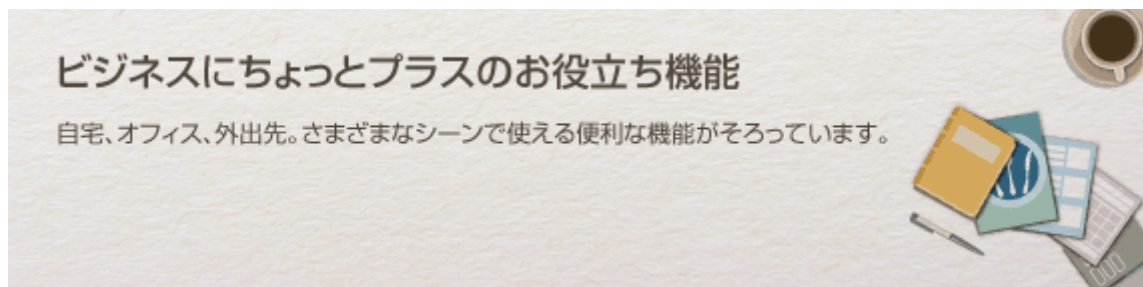

01



スマートフォン／タブレットを活用

タブレットを使って出張の移動時間に仕上げた企画書をすぐに印刷したい！そんなときは、キャノンモバイルアプリケーションを使うと便利です。

PC レス、迅速、簡単！スピード時代に相応しい機能が仕事や趣味をいっそう充実させます。



詳細については [🔴モバイル機器と便利に連携\(P. 175\)](#)

02



Google Cloud Print でどこでも手元から印刷

出張中、タブレットを使って車中で仕上げた企画書。取材の合間にスマートフォンで撮影した写真。Google Cloud Print を使えば、離れた場所からでもオフィスや自宅にある本機で印刷できます。



詳細については [🔴Google Cloud Print を使う\(P. 187\)](#)


03



マル秘文書を印刷する

個人情報や機密文書は他人に見られるのが心配です。秘匿性の高い文書はセキュアプリントを使いましょう。パソコン上で印刷データに暗証番号をかけて本機に印刷指示すると、データは本体メモリーにいったん蓄積されます。操作パ

ネルで同じ暗証番号を入力しない限り印刷されません。忙しくて印刷物を取りに行くのをすっかり忘れてしまっても大丈夫です。「マル秘」や「閲覧禁止」など透かし文字（スタンプ）を印刷しておけばさらに安心。

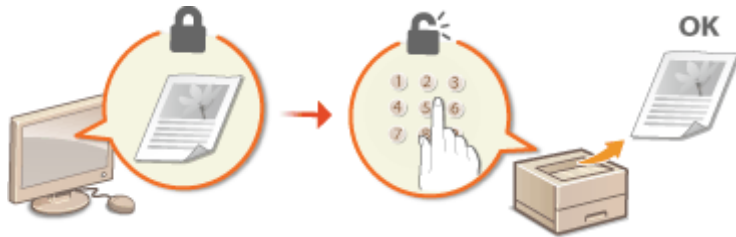

暗証番号を入力して文書を印刷するには **暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）** (P. 132)


「マル秘」などの透かし文字を印刷するには **「マル秘」などの透かし文字を印刷する（スタンプ印刷）** (P. 101)

04



ポスターをつくろう

作成したデザインを何枚かの用紙にまたがって拡大印刷し、それをパズルのように貼り合わせると大きなポスターに。開店ポスターや学園祭の横断幕など、人目を惹く宣伝ツールの制作に最適です。

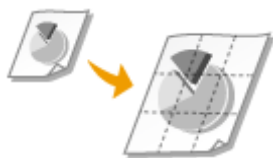

詳細については **ポスターを印刷する** (P. 94)

05



お客さまへの資料を冊子仕立てに

商談用の資料やカタログは見映えが大切。見開きで見やすい冊子形式で印刷してみましょう。ページの割り付けや、右開き/左開きなども自由自在。簡単な操作でインパクトあるセールスツールを作ることができます。



詳細については **小冊子を作る（製本印刷）** (P. 96)

06



会議資料を自動で仕分け

複数ページからなる文書を何部か印刷するときにソート機能を使うと、ページの順番を崩すことなく1部ずつ仕分けすることができます。会議の配付資料を作成するときなどに便利です。



詳細については  ページ順に仕分ける（ソート）(P. 91)

おもな仕様

15A7-07W

本機は予告なく改良、変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

本機の情報は、以下の「キャノン Satera ホームページ」でもご確認いただけます。
canon.jp/satera-lbp

- ▶ 本体の仕様(P. 626)
- ▶ 用紙について(P. 629)

本体の仕様

15A7-07X

- ▶ハードウェアの仕様(P. 626)
- ▶コントローラーの仕様(P. 627)
- ▶ソフトウェアの仕様(P. 628)

ハードウェアの仕様

形式	デスクトップ型ページプリンター
プリント方式	半導体レーザー＋乾式電子写真方式
トナー定着方式	オンデマンド定着方式
解像度	600 dpi
プリント速度 *1 (普通紙 (52～89 g/m ²)、 A4 連続プリント時)	● 片面印刷時： 43 枚／分 ● 両面印刷時： 34.4 ページ／分*2
ウォームアップタイム *3 (電源オンから本機がスタンバイになるまでの時間)	● 通常起動時： 30 秒以下 ● 高速起動時： 3 秒以下
リカバリタイム *4 (スリープからスタンバイになるまでの復帰時間)	● レベル中 (プリンタースリープ)： 3 秒以下 ● レベル高 (ディープスリープ)： 3 秒以下
ファーストプリント時間 *4 (A4 片面プリント時)	6.2 秒
使用可能な用紙	▶用紙について(P. 629)
両面印刷	● 定型サイズ： A4、リーガル、レター、Foolscap、Indian Legal ● ユーザー設定用紙サイズ： 幅 210.0～215.9 mm、長さ 279.4～355.6 mm
排紙方式	フェイスダウン
給紙方式／給紙容量 *5	カセット 550 枚 (80 g/m ²) ／ 640 枚 (64 g/m ²) × 1 手差しトレイ 100 枚 (80 g/m ²) ／ 100 枚 (64 g/m ²) × 1
排紙方式／排紙容量 *5	排紙トレイ 250 枚 (68 g/m ²)
稼働音 (ISO7779 に基づき測定、ISO9296 に基づく表示騒音放射値)	LwAd (表示 A 特性音響パワーレベル (1 B = 10 dB)) ● スタンバイ時： 4.0 B 以下 ● プリント時： 片面： 6.9 B 以下 両面： 6.8 B 以下

	LpAm（表示 A 特性放射音圧レベル（バイスタンダ位置）） - スタンバイ時：26 dB - プリント時： 片面：54 dB 両面：53 dB
使用環境 （本体のみ）	動作環境 - 温度範囲：10 ～ 30 °C - 湿度範囲：20 ～ 80 %RH（相対湿度・結露しないこと）
電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz 共通
消費電力 *6 （20 °C時）	- 最大：1,200 W 以下 - 動作時：約 700 W - スタンバイ時：約 9.2 W - スリープモード時： <レベル中（プリンタースリープ）>*7： 約 4.0 W（有線 LAN 接続） 約 3.8 W（USB 接続） <レベル高（ディープスリープ）>*7： 約 1.2 W（有線 LAN 接続） 約 1.9 W（USB 接続） - 電源切断時： 0.3 W 以下（シャットダウンした場合） 0.7 W 以下（クイックオフした場合）
エネルギー消費効率 *8	86 kWh/年（区分名：プリンター C）
消耗品	▶消耗品(P. 633)
質量 *9	約 11.5 kg

*1 A4 片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の自社試験による速度です。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画質調整などのため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。

*2 両面印刷ではオモテ面 1 ページ、ウラ面 1 ページを 1 枚として出力します。

*3 本機の使用条件（オプション品装着の有無や設置環境など）によって異なることがあります。

*4 出力環境によって異なることがあります。

*5 設置環境や使用する用紙の種類によって異なることがあります。

*6 電源を切った場合でも、電源プラグをコンセントに差し込んだ状態では、わずかですが電力が消費されています。完全に電力消費をなくするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

*7 スリープモードを<レベル中（プリンタースリープ）>や<レベル高（ディープスリープ）>に設定していても、状況によっては記載の数値よりも電力を消費することがあります。

*8 省エネ法（平成 25 年 3 月 1 日付）で定められた測定方法による数値です。

*9 トナーカートリッジを除いた本体の質量です。

コントローラーの仕様

CPU	264 MHz + 528 MHz
メモリー (RAM) 容量	1,024 MB
ホストインターフェイス	● USB インターフェイス： Hi-Speed USB × 4 (前面 × 1、背面 × 3) ● ネットワークインターフェイス： 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 共用 (RJ-45) 全二重／半二重
ユーザーインターフェイス	● LCD： 132 × 65 ドット F-STN 液晶ディスプレイ ● LED ランプ：5 個 ● 操作キー：12 個 ● テンキー：あり
ROM コネクタ	1 箇所
SD カードスロット	1 箇所

ソフトウェアの仕様

内蔵コントロールコマンド	LIPS II+/LIPS III/LIPS 4/LIPS LX、PDF、XPS、BMLinkS
エミュレーションコマンド	● 内蔵：ESC/P ● オプション (コントロール ROM CR-HIY)： ESC/P (拡張 ESC/P)、N201 (拡張 N201)、I5577、HP-GL、HP-GL/2
内蔵スケーラブルフォント	平成明朝体™W3*、平成角ゴシック体™W5*、ラインプリンターボールド、ガーランド、Courier、Dutch、Swiss、Symbol、バーコード、OCR フォント、PDF 欧文 136 書体
有効印字領域	🔴印刷範囲(P. 632)
ネットワークインターフェイス	通信プロトコル ● TCP/IP (フレームタイプ：Ethernet II) ● SMB (オプション) 印刷プロトコル ● LPD ● RAW ● IPP/IPPS ● FTP ● WSD ● BMLinkS (IPv4 のみ)

*これらのフォントは（財）日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

用紙について

15A7-07Y

■ 使用可能な用紙サイズ

給紙カセット、手差しトレイ、およびオプションのペーパーフィーダーで使用する用紙サイズは以下のとおりです。

○：使用可能 —：使用不可

用紙サイズ	カセット	手差しトレイ	自動両面印刷 ^{*1}
A4 (210.0 × 297.0 mm)	○	○	○
B5 (182.0 × 257.0 mm)	○	○	—
A5 ^{*2} (148.0 × 210.0 mm)	○	○	—
A6 (105.0 × 148.0 mm)	○	○	—
リーガル (LGL) (215.9 × 355.6 mm)	○	○	○
レター (LTR) (215.9 × 279.4 mm)	○	○	○
ステートメント (STMT) (139.7 × 215.9 mm)	○	○	—
エグゼクティブ (EXEC) (184.2 × 266.7 mm)	○	○	—
Foolscap (FLSC) (215.9 × 330.2 mm)	○	○	○

^{*1} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷することができます。

^{*2} タテ置きでもセット可能です。

^{*3} 以下のサイズを使用できます。

- 用紙をタテ置きにセットした場合 (LIPS LX プリンタードライバー使用時のみ)：
幅 105.0～215.9 mm、長さ 148.0～355.6 mm
- 用紙をヨコ置きにセットした場合：
幅 148.0～215.9 mm、長さ 148.0～215.9 mm

^{*4} 以下のサイズを使用できます。

- 用紙をタテ置きにセットした場合 (LIPS LX プリンタードライバー使用時のみ)：
幅 76.2～215.9 mm、長さ 127.0～355.6 mm
- 用紙をヨコ置きにセットした場合：
幅 127.0～215.9 mm、長さ 127.0～215.9 mm

^{*5} 以下のサイズを使用できます。

- 幅 210.0～215.9 mm、長さ 279.4～355.6 mm

用紙サイズ	カセット	手差しトレイ	自動両面印刷 ^{*1}
16K (195.0 x 270.0 mm)	○	○	—
Index Card (インデックスカード) (76.2 x 127.0 mm)	—	○	—
Indian Legal (215.0 x 345.0 mm)	○	○	○
はがき (100.0 x 148.0 mm)	—	○	—
往復はがき (148.0 x 200.0 mm)	—	○	—
4 面はがき (200.0 x 296.0 mm)	—	○	—
封筒 長形 3 号 (120.0 x 235.0 mm)	—	○	—
封筒 洋形長 3 号 (235.0 x 120.0 mm)	—	○	—
封筒 No.10 (COM10) (104.7 x 241.3 mm)	—	○	—
封筒 Monarch (98.4 x 190.5 mm)	—	○	—
封筒 C5 (封筒 ISO-C5) (162.0 x 229.0 mm)	—	○	—
封筒 DL (110.0 x 220.0 mm)	—	○	—
ユーザー設定用紙	○ ^{*3}	○ ^{*4}	○ ^{*5}

^{*1} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷することができます。

^{*2} タテ置きでもセット可能です。

^{*3} 以下のサイズを使用できます。

- 用紙をタテ置きにセットした場合 (LIPS LX プリンタードライバー使用時のみ) :
幅 105.0~215.9 mm、長さ 148.0~355.6 mm
- 用紙をヨコ置きにセットした場合 :
幅 148.0~215.9 mm、長さ 148.0~215.9 mm

^{*4} 以下のサイズを使用できます。

- 用紙をタテ置きにセットした場合 (LIPS LX プリンタードライバー使用時のみ) :
幅 76.2~215.9 mm、長さ 127.0~355.6 mm
- 用紙をヨコ置きにセットした場合 :
幅 127.0~215.9 mm、長さ 127.0~215.9 mm

^{*5} 以下のサイズを使用できます。

- 幅 210.0~215.9 mm、長さ 279.4~355.6 mm



- お買い上げ時の用紙サイズは < A4 > に設定されています。別のサイズの用紙を使用するときは、用紙サイズの設定を変更してください。
- ▶ 給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 60)
- ▶ 手差しトレイの用紙サイズと種類を設定する(P. 62)
- プリンタードライバーによっては、一部の用紙が表示されないことがあります。使用したい用紙が表示されない場合は、LIPSLX / CARPS2 V4 Printer Driver をキヤノンホームページよりダウンロードしてお使いください。ダウンロードできない場合は、お近くのキヤノン販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせください。

■ 使用可能な用紙の種類

本機は、非塩素用紙を使用できます。



- 使用する用紙の種類によっては印字品質が低下する場合があります。

○：使用可能 —：使用不可

用紙の種類		カセット	手差しトレイ
普通紙 ^{*1}	52 g/m ² ^{*2}	○	○
	53～89 g/m ² ^{*3}	○	○
厚紙	90～120 g/m ² ^{*4}	○	○
	121～199 g/m ²	—	○
ボンド紙 ^{*4}	60～120 g/m ²	○	○
ラベル紙		—	○
はがき、往復はがき、4面はがき ^{*5}		—	○

^{*1} 再生紙も使用できます。

^{*2} 手動両面印刷（手差し）には対応していません。

^{*3} 60～89 g/m² の用紙を使用する場合は、用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷できます。

^{*4} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷できます。

^{*5} インクジェット用の郵便はがきや郵便往復はがきは使用できません。

用紙の種類	カセット	手差しトレイ
封筒	—	○

*¹ 再生紙も使用できます。

*² 手動両面印刷（手差し）には対応していません。

*³ 60～89 g/m²の用紙を使用する場合は、用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷できます。

*⁴ 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷できます。


*⁵ インクジェット用の郵便はがきや郵便往復はがきは使用できません。

■用紙の種類と用紙設定

●用紙をセットする(P. 39)

■印刷範囲

グレーで示した部分が印刷範囲です（封筒以外）。

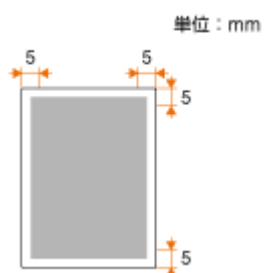

- 封筒 長形 3 号、封筒 洋形長 3 号の場合は上下の余白が 10 mm、左右 5 mm です。それ以外の封筒の場合は上下左右とも余白が 10 mm です。


消耗品

本機の消耗品やその交換目安について説明します。消耗品は、本機をお買い上げの販売店またはお近くのキヤノン販売店にてお買い求めください。消耗品のお取り扱いおよび保管に際しては、注意事項をお守りください（**●消耗品について(P. 10)**）。最適な印刷品位のため、交換用トナー、カートリッジ及びパーツは、キヤノン純正品のご使用をおすすめします。



- 本機の設置環境や印刷する用紙サイズ、原稿の種類によって、記載の寿命より早く交換が必要になる場合があります。

■ トナーカートリッジ

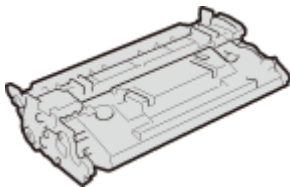

付属のトナーカートリッジ

付属のトナーカートリッジの平均印字可能枚数^{*}は、7,000 枚です。

^{*} 国際標準化機構（International Organization for Standardization）により発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準（ISO/IEC 19752）に準拠し、A4 サイズの普通紙を使用、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の枚数です。

交換用のトナーカートリッジ

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。

キヤノン純正トナーカートリッジ	平均印字可能枚数 [*]
Canon Cartridge 041（キヤノン トナーカートリッジ 041）	10,000 枚
Canon Cartridge 041 H（キヤノン トナーカートリッジ 041 H）	20,000 枚




- トナーカートリッジを交換するとき **● トナーカートリッジを交換する(P. 574)**

オプション品

15A7-082

本機の機能を十分にご活用いただくために、次のようなオプション品を用意しています。オプション品は、本機をお買い上げの販売店またはお近くのキヤノン販売店にてお買い求めください。

■ペーパーフィーダー PF-C1

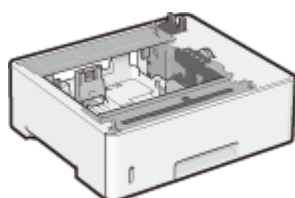

オプションのペーパーフィーダーを取り付けると、本体標準の給紙カセットとは異なるサイズ of 用紙をセットできるので、用紙交換の手間を軽減できます。

使用できる用紙	▶用紙について(P. 629)
電源	本体より供給
大きさ (幅×奥行き×高さ)	409 × 376 × 148 mm
質量	約 4.0 kg

取り付け方法

「はじめにお読みください」を参照してください。



- ペーパーフィーダーは、3 台まで取り付けることができます。

■キヤノン コントロール ROM CR-HIY



コントロール ROM を取り付けると、エミュレーションモードが追加され、お使いのパソコンに対応した専用プリンターのように本機を動作させることができます。コントロール ROM には、次のエミュレーションモードが収録されています。

- PC-PR201/80A プリンターエミュレーション (拡張 N201)
- ESC/P 準拠プリンターエミュレーション (拡張 ESC/P)
- IBM5577 プリンターエミュレーション
- HP-7550B (HP-GL) プロッタエミュレーション
- HP Designjet 800 (HP-GL/2) プリンターエミュレーション

エミュレーションモードの詳細については、オンラインマニュアルサイトからエミュレーションガイド (PDF マニュアル) を参照してください。

取り付け方法

▶ROM を取り付ける(P. 637)



- コントロール ROM は、1 個のみ取り付けることができます。

■SD カード C1



SD カードを取り付けると、以下の機能が使えるようになります。

- セキュアプリント
 - ▶暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）(P. 132)
- 保存ジョブプリント
 - ▶文書を本機に保存して印刷する（保存ジョブプリント）(P. 138)
- 割り込み印刷
 - ▶他の文書に割り込んで印刷する(P. 149)
- 印刷データの追い越し、一時停止／再開
 - ▶印刷文書の状況を確認する(P. 364)
- SMB 印刷
 - ▶SMB の設定をする(P. 252)
- スプール機能
 - ▶スプール機能(P. 413)


取り付け方法

▶SD カードを取り付ける(P. 641)



- SD カードを廃棄するときは、＜廃棄時消去＞を行ってデータを消去するか、物理的に破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。▶SD カードを取り付ける(P. 641)

■環境ヒーター EH-H1

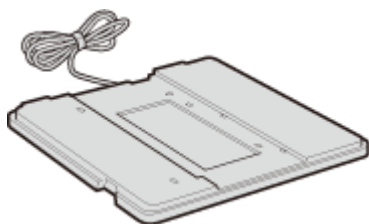

用紙の吸湿を低減させるためのヒーターです（本体とは別に電源が必要となります）。

使用環境	動作環境 ● 温度範囲：10 ～ 30 °C ● 湿度範囲：20 ～ 80 %RH（相対湿度・結露しないこと）
電源	AC 100 V ± 10 %（50/60 Hz ± 2 Hz）
消費電力 (20 °C時)	約 16 W


取り付け方法

「はじめにお読みください」を参照してください。

ROM を取り付ける

15A7-083

コントロール ROM を本機に取り付ける方法について説明します。ROM は右カバー内の ROM コネクタに取り付けます。作業を始める前に、**●設置について(P. 3)** の注意事項をお読みください。

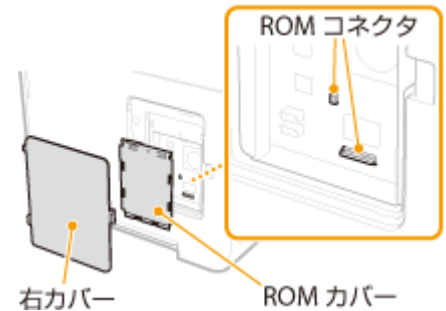

取り付け時に次のことは行わない

- ネジなどの金属が基盤に触れないように作業してください。故障の原因となることがあります。
- 内部の部品、プリント配線、コネクタ、スイッチには触らないでください。故障の原因になることがあります。
- ROM カバーを開けたままで電源を入れないでください。故障の原因となることがあります。

静電気に注意する

ROM には、静電気に敏感な部品などが使用されています。静電気による破損を防止するために、次のことをお守りください。

- 一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業をしてください。
- 作業中にディスプレイなど静電気を発生しやすいものに触れないでください。
- 静電気の影響を避けるために、ROM は取り付ける直前まで保護袋から取り出さないでください。


1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く




- 電源を切るときは電源スイッチは使わずに、操作パネルからシャットダウンの操作で切ります。 **●電源を切る(シャットダウンする) (P. 34)**

2 右カバーを取り外す

- 1 ツメを押しながら、手前に少し開ける

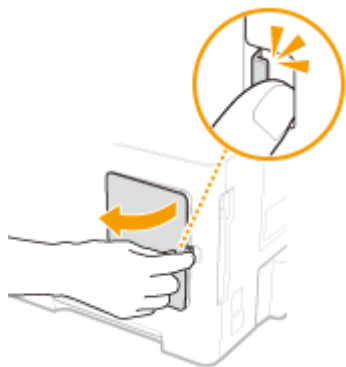


2 矢印の方向に取り外す

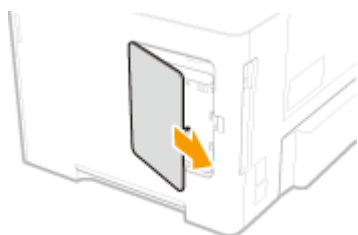


3 ROM カバーを取り外す

1 コインなどを使ってネジを取り外す

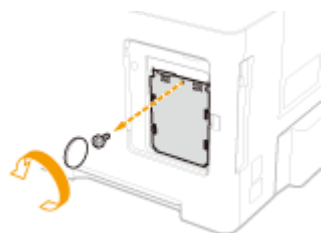


2 ROM カバーを開け、矢印の方向に取り外す

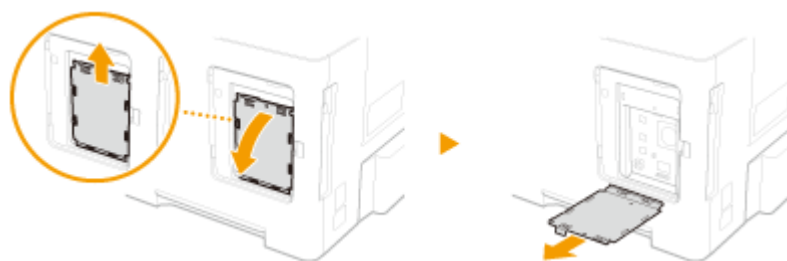

4 ROM を取り付ける


- 2 箇所の ROM コネクタに合わせて、奥までしっかりと押し込みます。

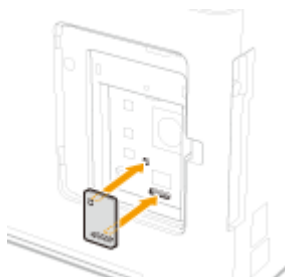




ROM を取り外すとき

- 図のように ROM の端を持って引き抜きます。

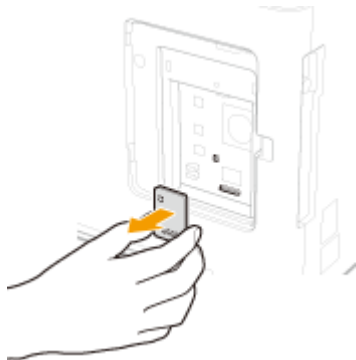


5 ROM カバーを取り付ける


- 1 矢印の方向に ROM カバーのツメを差し込んで、閉める

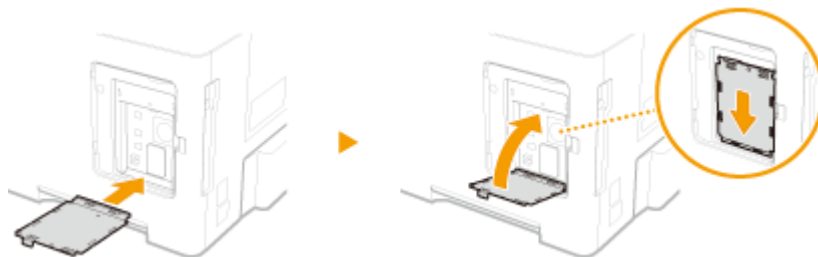

- 2 コインなどを使ってネジを取り付ける

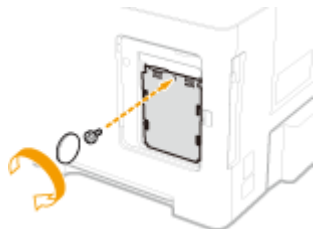

- 6 矢印の方向に右カバーを差し込んで、ツメを押しながら閉める

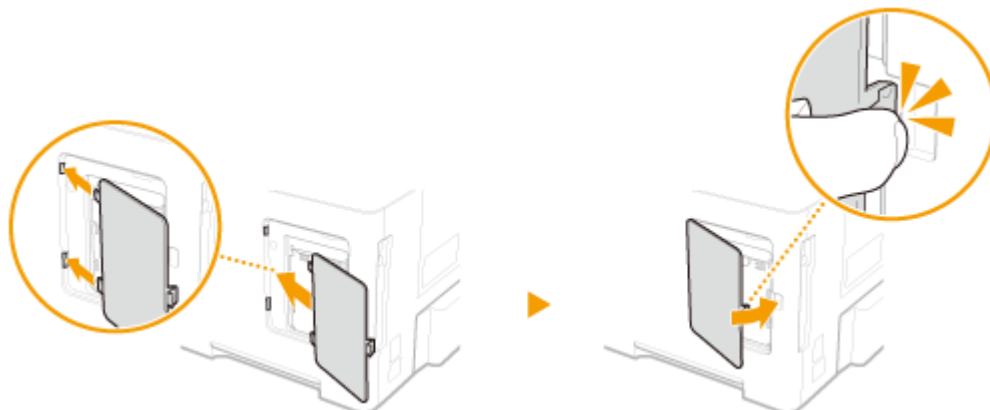



- SD カードも同時に設置するときは、▶SD カードを取り付ける(P. 641) に進んでください。


■ROM が正しく取り付けられていることを確認する

▶共通ステータスプリント(P. 494) を印刷し、「搭載コントローラー」にコントロール ROM のエミュレーション（「N201」など）が表示されていることを確認します。コントロール ROM のエミュレーションが表示されていれば、ROM は正しく取り付けられています。



コントロール ROM のエミュレーションが表示されないとき


- ROM が正しく取り付けられていません。一度 ROM を取り外してから、取り付けなおしてください。

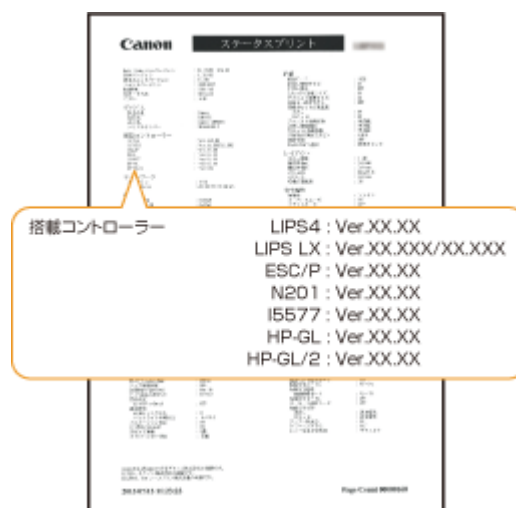

SD カードを取り付ける

15A7-084

SD カードの取り付けかたや初期化の方法などについて説明します。SD カードは本体背面の SD カードスロットに取り付けます。作業を始める前に、**▶設置について(P. 3)** の注意事項をお読みください。なお、本機から SD カード内に保存されるデータはすべて暗号化されます。これにより、パソコンなどに SD カードを接続してもデータを解読されることがないので、安心してお使いいただけます。

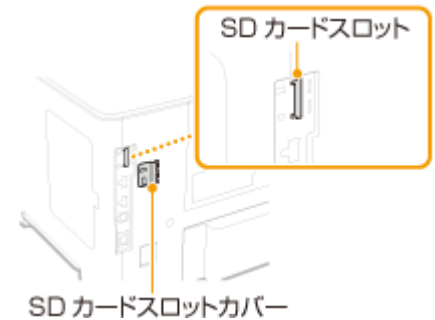

MEMO

- 取り付ける前に、SD カードが書き込み禁止になっていないか確認してください。書き込み禁止の場合は、ロックを解除してから取り付けてください。


1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く



- 電源を切るときは電源スイッチは使わずに、操作パネルからシャットダウンの操作で切ります。 **▶電源を切る(シャットダウンする)** (P. 34)

2 SD カードスロットカバーを取り外す

1 コインなどを使って ネジを取り外す

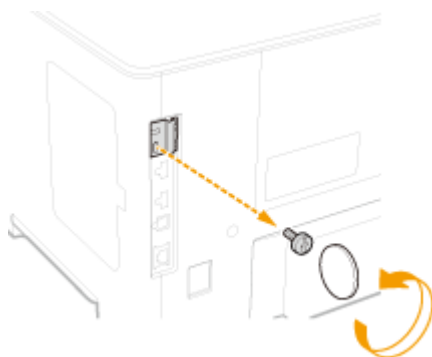


2 SD カードスロットカバーを開け、矢印の方向に取り外す




3 SD カードを取り付ける

- SD カードスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

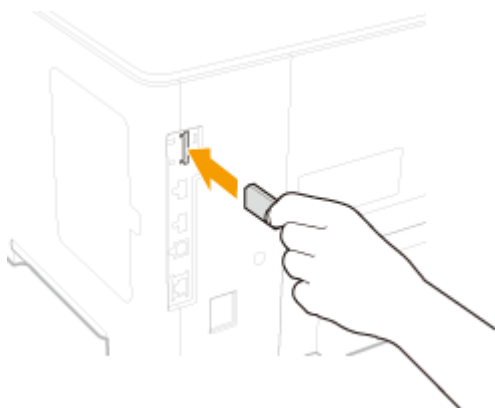

SD カードを取り外すとき

- カチッと音がするまで図のように SD カードを押し込んでから、指を離して取り外します。

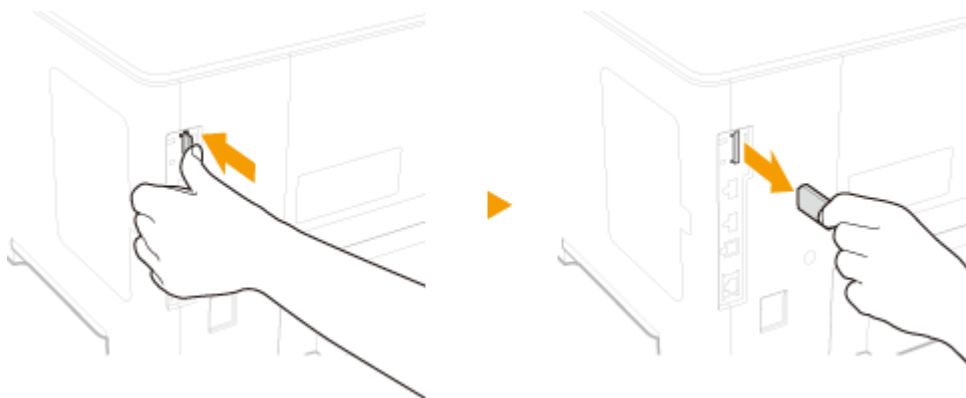


4 SD カードスロットカバーを取り付ける

- SD カードスロットカバーのツメを差し込んで、閉める




2 コインなどを使ってネジを取り付ける

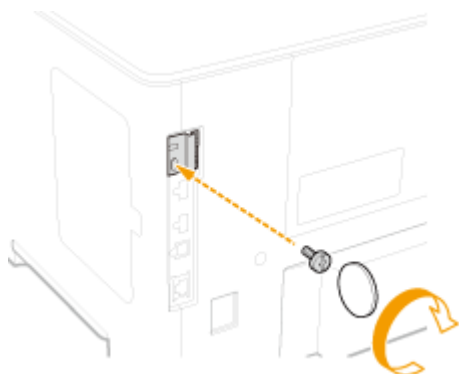

MEMO

SD カード盗難防止用セキュリティーロットについて

- SD カードスロットカバーにはセキュリティーロットがあり、セキュリティーワイヤーなどを取り付けることができます。
- セキュリティーロットの穴寸法は幅 7.6 mm、高さ 3.6 mm です。
- セキュリティーロットに関するお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくはキャノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。

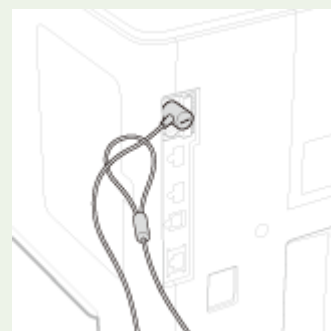

■SD カードを初期化する

SD カードの取り付け後に初めて電源を入ると、ディスプレイに＜Format SD Card?＞が表示されます。OK を押すと、SD カードを初期化します。初期化が完了すると、SD カードが使用できる状態になります。

Format SD Card?

OK Key: Yes
Back Key: No

MEMO

＜Format SD Card?＞が表示されないとき

- 操作パネルの設定メニューにある＜SD カードメンテナンス＞の＜フォーマット＞で SD カードを初期化してください。▶SD カードメンテナンス(P. 435)

■SD カードが正しく取り付けられていることを確認する

▶共通ステータスプリント(P. 586) を印刷し、「拡張機能グループ」の「SD カードの使用」が「ON」になっていれば、SD カードは正しく取り付けられています。



「SD カード」が表示されないとき

- SD カードが正しく取り付けられていません。一度 SD カードを取り外してから、取り付けなおしてください。



■SD カードの情報を設定する

プリンタードライバーをインストールしたあとに SD カードを追加したときは、プリンタードライバーで SD カードの情報を設定する必要があります。▶オプション品を使うときは(P. 73)

■SD カードのデータをすべて消去する

SD カードを廃棄する前に、SD カード内のデータをすべて消去することができます。通常では消すことができないデータの断片まで消去するので、第三者にデータを読み取られる心配がなく、安全に廃棄することができます。




- オプションの「SD カード C1」以外の SD カードでは、この機能を使うことはできません。

1 オフラインにする

- (オフライン) が点灯しているときに、 (オンライン) を押します。

2 ▶ (セットアップ) を押す


3 ▲ / ▼ で<ユーザーメンテナンス>を選び、 を押す

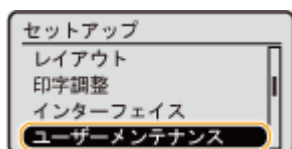

4 <SD カードメンテナンス> ▶ <廃棄時消去>の順に進む

- メッセージが表示されたら、 を押します。

5 <はい>を選び、 を押す

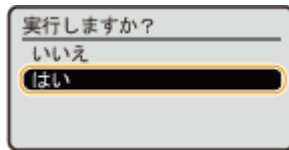

⇒ 本機が再起動します。その後、電源が自動的に切れます。



- <廃棄時消去>を行うと、<SD カードの使用>が<OFF>になります。

本機に付属するマニュアル

15A7-085

本機には、次のマニュアルが付属されています。目的と用途に合わせてお使いください。

はじめにお読みください		はじめにこのマニュアルをお読みください。箱を開けて梱包材を取り外す作業から、本機を使用できる状態にするまでの設定を説明しています。 
ユーザーズガイド（本マニュアル）		ウェブブラウザを使って閲覧するマニュアルで、本機のすべての機能を説明しています。使用目的から調べたり、キーワードを入力して目的のページを検索したりできます。▶ ユーザーズガイドの使いかた(P. 647)

ユーザーズガイドの使いかた

15A7-09E

ユーザーズガイドはパソコンやモバイル機器で見るマニュアルで、本機のすべての機能が掲載されています。使用目的から調べることでもでき、キーワードを入力して目的のページをすばやく検索することもできます。

探したい内容を見つける

次の2つの方法で目的のページを探することができます。

もくじから探す

画面左に配置されている「もくじ」から項目を選ぶことで目的のページを探します。

▶ **トップページ(P. 648)**

▶ **本文ページ(P. 649)**

検索して探す

「印刷設定」、「トナーカートリッジ」のようなキーワードを入力して検索すると、それを含むページが候補として表示されますので、その中から目的のページを探します。「ネットワークに接続」のような文章をキーワードとすることもできます。また、複数のキーワードをスペース（空白）で区切る AND 検索にも対応しています。

▶ **検索(P. 650)**



- PDF 形式のマニュアルを見るとき、Adobe Reader が使用できない場合は、Vivid Document Imaging Technologies 社製の PDF Preview などをお使いください。

ユーザーズガイドの画面構成

15A7-09F

ユーザーズガイドはいくつかの画面に分かれていて、それぞれ内容が異なります。

トップページ

ユーザーズガイドを起動すると最初に表示されるページです。



a もくじ

章のタイトルが表示されています。

b + / -

+ をクリックすると、章の下にある項目もすべて表示されます。 - をクリックすると元の表示に戻ります。

c ≡ / 🔍

クリックすると、もくじと検索の表示を切り替えることができます。

d ⚙️

文字サイズやレイアウトなど、ユーザーズガイドの表示方法を設定できます。

e ?

ユーザーズガイドの見かたや検索のしかたなどが記載されています。



クリックすると、前後のページを表示します。

9 活用術

本機を使った便利な活用例が記載されています。**1** / **2** / **3** をクリックすると、活用例の表示が切り替わり、表示エリアをクリックすると活用例の詳細が表示されます。表示エリアにポインタを移動すると、スライド表示はいったん停止します。▶**活用術(P. 649)**

h 【よくある質問 (FAQ)】

トラブルの解決方法やメンテナンス方法が記載されています。

i 【おことわり】

本機の使用にあたり、注意していただきたいことが記載されています。



現在表示しているページの先頭に戻ります。

活用術

本機を使ったさまざまな活用例が記載されているページです。



▼をクリックするとウィンドウが広がり、内容が表示されます。▲をクリックするとウィンドウが閉じます。



クリックすると、本文ページが表示されます。

本文ページ

機能の使いかたや設定方法が説明されています。



a ナビゲーション

どの章のどの項目を見ているのかを確認することができます。

b

クリックすると、該当するページにジャンプします。元に戻るときはウェブブラウザの [戻る] ボタンをクリックします。

c

▼ をクリックすると、隠れていた詳細説明が表示されます。▲ をクリックすると閉じます。

d

現在表示しているページの先頭に戻ります。

検索

🔍 をクリックすると検索画面が表示されます。キーワード検索を利用して目的のページを探すときに使います。



a [キーワードを入力]

キーワードを入力して  をクリックすると、検索結果が表示されます。複数のキーワードをスペース（空白）で区切ると、すべてのキーワードを含むページが検索できます。また、キーワードをダブルクォーテーションで囲むと完全に一致するページのみを検索できます。

b 検索結果

指定したキーワードを含むすべてのページが表示されますので、この中から目的のページを探し、項目名をクリックします。



- 指定したキーワードは、検索結果に太字で表示されます。

ユーザーズガイドの読みかた

15A7-09H

マークについて

安全上のご注意、取り扱い上の制限／注意、知っておくと便利なこと、などにはマークがついています。



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



ご注意

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずお読みください。



MEMO

操作の参考となることや補足説明が書かれています。



便利な機能

知っておくと便利な機能や、使いかたのヒントなどを記載しています。

キーについて

操作パネル上のキーやパソコン画面上のボタンなどを次のように表記しています。

種類	ユーザーズガイドでの表記例
操作パネル上のキー	 (セットアップ)
操作パネル上のディスプレイ	<タイマー設定> <用紙が足りなくなりました。>
パソコン画面上のボタンなど	[詳細設定]

▲／▼について

▲／▼は、設定などで目的の項目を選ぶときに使いますが、記載はそのページで初めて出てきた箇所でのみ記載し、2回目以降は省略しています。例では、手順2でのみ記載し、手順3では記載していません。

記載例：

- 1  (セットアップ) を押す
- 2 ▲／▼ で<ネットワーク>を選び、 を押す
- 3 < TCP/IP 設定 > ▶ < IPv4 設定 > ▶ < IP アドレス設定 > の順に進む

画面について

お使いの OS によっては、掲載している画面内容と一部異なる場合があります。また、プリンタードライバーやソフトウェアはバージョンアップによって画面内容が変更されている場合があります。


イラストについて

ユーザズガイドで使われているトナーカートリッジのイラストは、Canon Cartridge 041 のものを掲載しています。

MEAP アプリケーションを管理する

15A7-08E

本機に MEAP アプリケーション（機能拡張ソフトウェア）をインストールし、さまざまな機能を追加することができます。たとえば、IC カードによる認証システムや、ログによる出力管理など、お客様のニーズに応じてカスタマイズが可能です。MEAP アプリケーションを管理するときはウェブブラウザを使ってパソコンから本機にアクセスします。詳しくは、**MEAP アプリケーション管理機能ガイド** を参照してください。

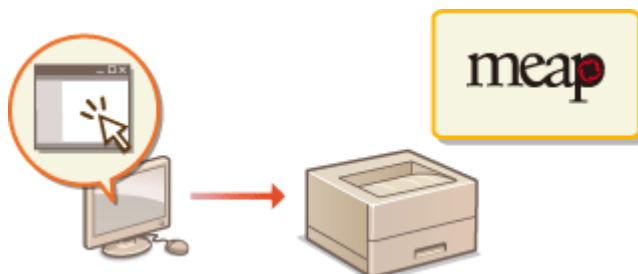

FTP クライアントを使用する

15A7-08F

FTP クライアントを使用して本機の FTP サーバーにアクセスし、文書の印刷やネットワークなどの設定を行うことができます。印刷も設定も OS に標準で搭載されているコマンドプロンプトで操作できるので、専用のドライバーやアプリケーションはありません。



FTP サーバーの準備をする

本機と FTP クライアントが通信できるように設定します。▶[FTP サーバーの準備をする\(P. 656\)](#)

FTP クライアントを使用して印刷する（FTP 印刷）

本機へ FTP 経由で送信した文書を印刷します。▶[FTP クライアントを使用して印刷する（FTP 印刷）\(P. 659\)](#)

FTP クライアントを使用して設定する

本機の設定をテキスト形式でダウンロードし、編集できます。▶[FTP クライアントを使用して設定する\(P. 661\)](#)

FTP サーバーの準備をする

15A7-08H

お買い上げ時は、FTP クライアントからの操作ができない設定になっていますので、操作を許可するように設定します。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 355)

2 [設定/登録] をクリックする



3 [ネットワーク] ▶ [TCP/IP 設定] をクリックする



4 [FTP 設定] にある [編集] をクリックする



5 必要な項目を設定し、[OK] をクリックする



【FTP 印刷を使用する】

FTP クライアントを使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【FTP 印刷ユーザー名】

FTP 印刷をするときに FTP サーバーにログインするためのユーザー名を、24 文字以内の半角英数字で入力します。



- ユーザー名を「root」に設定することはできません。

【パスワードを設定/変更する】

FTP 印刷パスワードを設定するときはチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを 24 文字以内の半角英数字で入力します。



- [パスワードを設定/変更する] にチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] が空欄の状態ですべて [OK] をクリックすると、パスワードは消去されます。

【FTP 印刷時のファイル名表示に UTF-8 を使用する】

印刷するファイル名の文字コードに UTF-8 を使用しているときはチェックマークを付けます。

[FTP 経由での設定を許可する]

FTP クライアントを使用した本機の設定変更を許可するときはチェックマークを付けます。許可しない場合はチェックマークを外してください。

6 ハードリセットする

- [デバイス制御] をクリックし、[ハードリセット] を選んだあと、[実行] をクリックします。



⇒ ハードリセット後に設定が有効となります。



操作パネルで設定するとき

- 操作パネルの設定メニューから FTP 印刷、FTP 設定を有効／無効に切り替えることもできます。▶FTP(P. 402)



関連項目

- ▶FTP クライアントを使用して印刷する (FTP 印刷) (P. 659)
- ▶FTP クライアントを使用して設定する(P. 661)

FTP クライアントを使用して印刷する（FTP 印刷）

15A7-08J

FTP クライアントからネットワークを経由して TEXT/JPEG/TIFF 形式の文書を印刷できます。あらかじめ、本機に設定されている IP アドレスを確認してください（[🔴 ネットワークステータスプリント\(P. 586\)](#)）。IP アドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 コマンドプロンプトを起動する

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] または [プログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [コマンドプロンプト] を選択します。



macOS をお使いのとき


- ターミナルを起動してください。

UNIX をお使いのとき

- コンソール画面を表示してください。

2 コマンドプロンプトに表示されたディレクトリーに印刷したい文書をコピーする

- 画面の例では、C ドライブの「Users」内の「USER_NAME」フォルダーにコピーします。

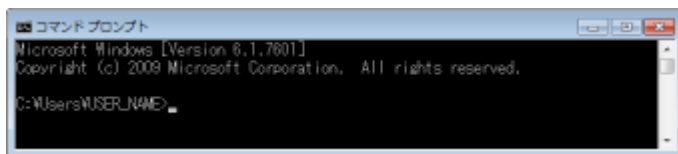

3 「ftp <本機の IP アドレス>」を入力し、キーボードの [ENTER] キーを押す

- 入力例：「ftp 192.168.1.45」

4 FTP 印刷ユーザー名を入力し、[ENTER] キーを押す


- お買い上げ時は「guest」に設定されています。



- Anonymous（アカウントのないユーザー）では、ログインできません。

5 FTP 印刷パスワードを入力し、[ENTER] キーを押す

- お買い上げ時は「7654321」に設定されています。
⇒ 「230 User < FTP 印刷ユーザー名 > logged in.」が表示されます。

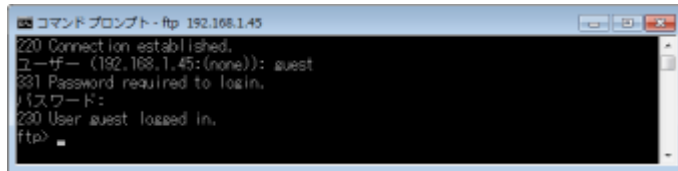

```

コマンドプロンプト - ftp 192.168.1.45
220 Connection established.
ユーザー (192.168.1.45:(none)): guest
331 Password required to login.
パスワード:
230 User guest logged in.
ftp>
    
```

6 「bin」を入力し、[ENTER] キーを押す

⇒ 転送モードがバイナリモードに変更されます。



- TEXT 形式の文書を印刷するときもバイナリモードにする必要があります。

7 「put <印刷するファイル名>」を入力し、[ENTER] キーを押す

- 入力例：「put sample.txt」

⇒ 文書が印刷されます。

8 「quit」を入力し、[ENTER] キーを押す

9 「exit」を入力し、[ENTER] キーを押す

⇒ コマンドプロンプトが終了します。

FTP クライアントを使用して設定する

15A7-08K

FTP クライアントから TCP/IP ネットワークを経由して本機のネットワークなどの設定ができます。あらかじめ、本機に設定されている IP アドレスを確認してください（[🔴 ネットワークステータスプリント\(P. 586\)](#)）。IP アドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 コマンドプロンプトを起動する

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] または [プログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [コマンドプロンプト] を選択します。



macOS をお使いのとき

- ターミナルを起動してください。

UNIX をお使いのとき

- コンソール画面を表示してください。

2 「ftp <本機の IP アドレス>」を入力し、キーボードの [ENTER] キーを押す


- 入力例：「ftp 192.168.1.45」

3 ユーザー名として「root」を入力し、[ENTER] キーを押す

4 管理者パスワードを入力し、[ENTER] キーを押す

- お買い上げ時は「7654321」に設定されています。🔴 [管理者パスワードを設定する\(P. 265\)](#)

⇒ 「230 User root logged in.」が表示されます。

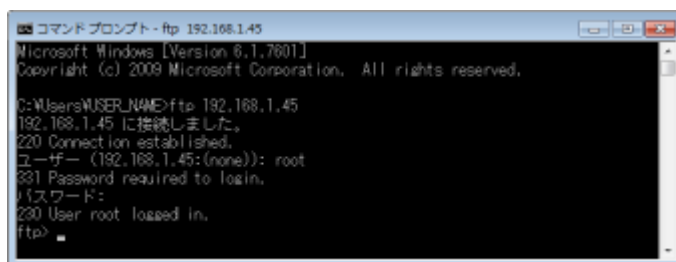


5 「cd config」を入力し、[ENTER] キーを押す

6 「get CONFIG <ファイル名>」を入力し、[ENTER] キーを押す

- 「CONFIG」はすべて大文字で入力してください。
- <ファイル名>には任意の文字を指定できます（入力例：「get CONFIG Setting.txt」）。

- ⇒ 設定ファイルがコマンドプロンプトを起動したときに表示されたディレクトリーにダウンロードされます。画面の例では、C ドライブの「Users」内の「USER_NAME」フォルダーにダウンロードされます。

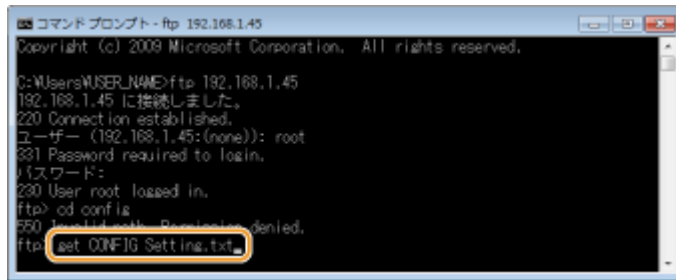

7 ダウンロードした config ファイルをメモ帳などのテキストエディターで編集する

■ config ファイルの設定項目一覧

General Menu（一般設定）

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
DEVICE_NAME (デバイス名)	全角 64 文字（半角 128 文字）以内	LBP312i
SYS_LOC (設置場所)	全角 64 文字（半角 128 文字）以内	(空欄)
SYS_CONTACT (管理者名)	全角 16 文字（半角 32 文字）以内	(空欄)
ROOT_PWD (管理者パスワード)	半角英数字で 16 文字以内	7654321
USER_JOB_CONT (一般ユーザーによるジョブ操作を許可する)	ON、OFF	OFF
LINK_URL1 (サポートリンク URL)	半角英数字で 512 文字以内	http://canon.jp

TCP/IP Menu（TCP/IP 設定）

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
INT_ADDR (IP アドレス)	IP アドレス	0.0.0.0
NET_MASK (サブネットマスク)	IP アドレス	0.0.0.0
DEF_GW (ゲートウェイアドレス)	IP アドレス	0.0.0.0
DHCP_ENB	ON、OFF	OFF

(DHCP によるアドレス設定)		
RARP_ENB (RARP によるアドレス設定)	ON、OFF	OFF
BOOTP_ENB (BOOTP によるアドレス設定)	ON、OFF	OFF
DNS_PADDR (プライマリー DNS サーバーアドレス)	IP アドレス	0.0.0.0
DNS_SADDR (セカンダリー DNS サーバーアドレス)	IP アドレス	0.0.0.0
HOST_NAME (ホスト名)	半角英数字で 47 文字以内	「Canon」 + 「MAC アドレス 下 6 桁」
DOMAIN_NAME (ドメイン名)	半角英数字で 47 文字以内	(空欄)
DDNS_ENB (DNS の動的更新を行う)	ON、OFF	OFF
WINS_ENB (WINS による名前解決する)	ON、OFF	OFF
WINS_SERVER (WINS サーバーアドレス)	IP アドレス	0.0.0.0
ARP_PING_ENB (ARP/PING を使用する)	ON、OFF	OFF
LPD_ENB (LPD 印刷を使用する)	ON、OFF	ON
LPD_BANN (LPD バナーページを印刷する)	ON、OFF	OFF
RAW_ENB (RAW 印刷を使用する)	ON、OFF	ON
RAW_BIDIR_ENB (双方向通信を使用する)	ON、OFF	OFF
FTP_PRINT_ENB (FTP 印刷を使用する)	ON、OFF	OFF
FTP_PRINT_USER (FTP 印刷ユーザー名)	半角英数字で 24 文字以内	guest
FTP_PRINT_PWD (FTP 印刷パスワード)	半角英数字で 24 文字以内	7654321
BM_ENB (BMLinkS を使用する)	ON、OFF	OFF
BM_DISCOVERY_TIME	30、60、180、360、720、1440 (分)	30

(Discovery 送信間隔)		
BM_SET_COMPANY (組織名)	文字の種類に応じて 256 文字以内	(空欄)
BM_SET_SECTION (支店名)	文字の種類に応じて 256 文字以内	(空欄)
BM_SET_BUILDING (ビル名)	文字の種類に応じて 256 文字以内	(空欄)
BM_SET_FLOOR (階数)	文字の種類に応じて 256 文字以内	(空欄)
BM_SET_BLOCK (ブロック名)	文字の種類に応じて 256 文字以内	(空欄)
IPP_ENB (IPP 印刷を使用する)	ON、OFF	ON
IPP_AUTH_ENB (IPP 認証を使用する)	ON、OFF	OFF
IPP_AUTH_ACCOUNT1 (IPP 認証ユーザー名)	半角英数字で 24 文字以内 (IPP 認証を使用する場合は必ず入力)	guest
IPP_AUTH_PASSWD1 (IPP 認証パスワード)	半角英数字で 24 文字以内 (IPP 認証を使用する場合は必ず入力)	7654321
WSD_ENB (WSD 印刷を使用する)	ON、OFF	ON
WSD_BROWSING (WSD 参照を使用する)	ON、OFF	ON
WSD_MULTICAST_ DISCOVERY (マルチキャスト探索を使用する)	ON、OFF	ON
HTTP_ENB (HTTP を使用する)	ON、OFF	ON
SNTP_ENB (SNTP を使用する)	ON、OFF	OFF
SNTP_ADDR (NTP サーバー名)	IP アドレスまたはホスト名	(空欄)
SNTP_INTERVAL (ポーリング間隔)	1～48 (時間)	24
DISCOVERY_ENB (探索応答する)	ON、OFF	ON
DISCOVERY_SCOPE_ NAME (スコープ名)	半角英数字で 32 文字以内	default

EMAIL_PRINT_ENB (POP3 受信する)	ON、OFF	OFF
EMAIL_POP_ADDR (POP3 サーバー名)	半角英数字で 48 文字以内	(空欄)
EMAIL_POP_ACCOUNT (POP3 ユーザー名)	半角英数字で 32 文字以内	(空欄)
EMAIL_POP_PASSWD (POP3 パスワード)	半角英数字で 32 文字以内	(空欄)
EMAIL_POP_INTERVAL (POP3 受信間隔)	0～90 (分)	0
EMAIL_POP_PORTNO (POP3 サーバーのポート番号)	0～65535	110
IPV4_USE (IPv4 を使用する)	ON、OFF	ON
IPV6_USE (IPv6 を使用する)	ON、OFF	OFF
IPV6_STATELESS_USE (ステートレスアドレスを使用する)	ON、OFF	ON
IPV6_MANUAL_ADDR_ USE (手動アドレスを使用する)	ON、OFF	OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_ SET (IP アドレス)	IP アドレス	(空欄)
IPV6_MANUAL_ADDR_ PREFIX (プレフィックス長)	0～128	64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ ADDR (デフォルトルーターアドレス)	IP アドレス	(空欄)
IPV6_DHCPV6_USE (DHCPv6 を使用する)	ON、OFF	OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_ PRI (プライマリー DNS サーバーアドレス)	IP アドレス	(空欄)
IPV6_DNS_ADDRESS_ SEC (セカンダリー DNS サーバーアドレス)	IP アドレス	(空欄)
IPV6_DNS_NAME_ SAME_AS_IPV4 (IPv4 と同じホスト名/ドメイン名を使用する)	ON、OFF	OFF

IPV6_DNS_HOST_NAME_V6 (ホスト名)	半角英数字で 47 文字以内	「Canon」 + 「MAC アドレス 下 6 桁」
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6 (ドメイン名)	半角英数字で 47 文字以内	(空欄)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET (DNS の動的更新を行う)	ON、OFF	OFF
IPV6_DNS_STATELESS (ステートレスアドレスを登録する)	ON、OFF	OFF
IPV6_DNS_MANUAL (手動アドレスを登録する)	ON、OFF	OFF
IPV6_DNS_STATEFUL (ステートフルアドレスを登録する)	ON、OFF	OFF

SMB Server Menu (SMB 設定)

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
SMB_ENB (SMB を使用する)	ON、OFF	OFF
SMB_SERVER (サーバー名)	全角 8 文字 (半角 16 文字) 以内	(空欄)
SMB_WG (ワークグループ名)	全角 8 文字 (半角 16 文字) 以内	WORKGROUP
SMB_COMMENT (コメント)	全角 96 文字 (半角 192 文字) 以内	(空欄)
SMB_LM_ENB (LM アナウンスを使用する)	ON、OFF	OFF
SMB_PRINT_ENB (SMB 印刷を使用する)	ON、OFF	OFF
SMB_PRINTER (プリンター名)	全角 6 文字 (半角 13 文字) 以内	PRINTER

SNMP Menu (SNMP 設定)

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
SNMP_V1_ENB	ON、OFF	ON

(SNMPv1 を使用する)		
SNMP_COMMUNITY1_ENB (コミュニティ名 1 を使用する)	ON、OFF	ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS (MIB アクセス権限)	RW (読込／書込)、RO (読込のみ)	RO
SNMP_COMMUNITY1_NAME (コミュニティ名 1)	半角英数字で 32 文字以内	public
SNMP_COMMUNITY2_ENB (コミュニティ名 2 を使用する)	ON、OFF	OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS (MIB アクセス権限)	RW (読込／書込)、RO (読込のみ)	RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME (コミュニティ名 2)	半角英数字で 32 文字以内	public2
SNMP_V3_ENB (SNMPv3 を使用する)	ON、OFF	OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO (ホストからプリンター管理情報を取得する)	ON、OFF	OFF

SPOOLER Menu (スプール設定)

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
SPOOL_ENB (スプール機能を使用する)	ON、OFF	OFF

START TIMER Menu (起動時の接続待機時間設定)

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
STRT_DELAY_TIME (起動時の接続待機時間)	0～300 (秒)	0

RUI Menu (リモート UI 設定)

項目名	設定値	お買い上げ時の設定
-----	-----	-----------

RUI_ENB (リモート UI 使用)	ON、OFF	ON
-------------------------	--------	----

8 「put <ファイル名> CONFIG」を入力し、[ENTER] キーを押す

- <ファイル名>には編集したファイル名を指定します（入力例：「put Setting.txt CONFIG」）。
⇒ 設定ファイルがアップロードされます。

9 「get reset」を入力し、[ENTER] キーを押す

- ⇒ 本機が再起動します。再起動後に設定が有効となります。

10 本機の再起動を確認したら、キーボードの [CTRL] キーを押しながら [C] キーを押す

11 「quit」を入力し、[ENTER] キーを押す

12 「exit」を入力し、[ENTER] キーを押す

- ⇒ コマンドプロンプトが終了します。



関連項目

- ネットワーク(P. 398)

その他

15A7-08L

Windows の基本操作、免責事項や著作権などについて記載しています。また、設定メニューを一覧形式でまとめたメニュールートマップ（PDF ファイル）もここから表示できます。

Windows の基本操作

15A7-08R

- ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)
- ▶ [ネットワーク探索] を有効にする(P. 670)
- ▶ プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法(P. 671)
- ▶ Windows のテストページの印刷方法(P. 672)
- ▶ プロセッサバージョンの確認方法(P. 673)
- ▶ プリンターポートの確認方法(P. 674)
- ▶ 双方向通信の確認方法(P. 674)
- ▶ [ローカルエリア接続のプロパティ] の表示方法(P. 675)

■ プリンターフォルダーの表示方法

Windows Vista

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [プリンタ] をクリックします。

Windows 7/Server 2008 R2

[スタート] ▶ [デバイスとプリンター] を選びます。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [デバイスとプリンターの表示] を選びます。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [デバイスとプリンターの表示] を選びます。

Windows 10

[

Windows Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [プリンタ] をダブルクリックします。

■ [ネットワーク探索] を有効にする

ネットワーク上のパソコンを確認するときは、[ネットワーク探索] を有効に設定してください。

Windows Vista

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows 7/Server 2008 R2

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows 10

[] を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] を選ぶ ▶ [ネットワークと共有センター] をダブルクリック ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

■ プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法

1 エクスプローラーを表示する**Windows Vista/7/Server 2008**

[スタート] ▶ [すべてのプログラム] または [プログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [エクスプローラ] を選びます。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [エクスプローラー] を選びます。

Windows 8.1/Server 2012 R2


[スタート] を右クリック ▶ [エクスプローラー] を選びます。

Windows 10


[] ▶ [エクスプローラー] を選びます。

2 [ネットワーク] または [マイネットワーク] からプリントサーバーを選ぶ

- ネットワーク上のパソコンを確認するには、ネットワーク探索を有効にしたり、ネットワーク上でパソコンを検索したりする必要がある場合があります。

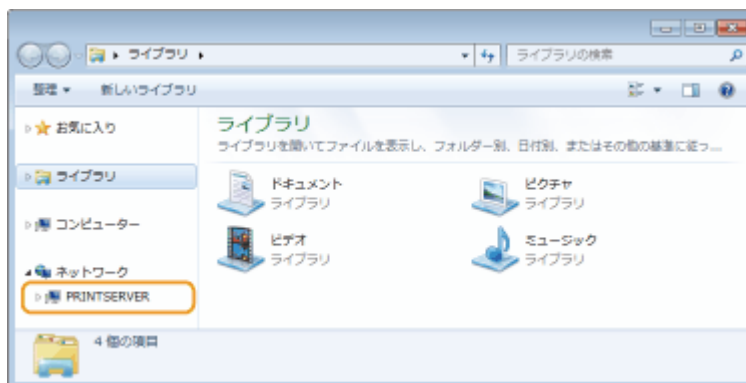

⇒ 共有プリンターが表示されます。

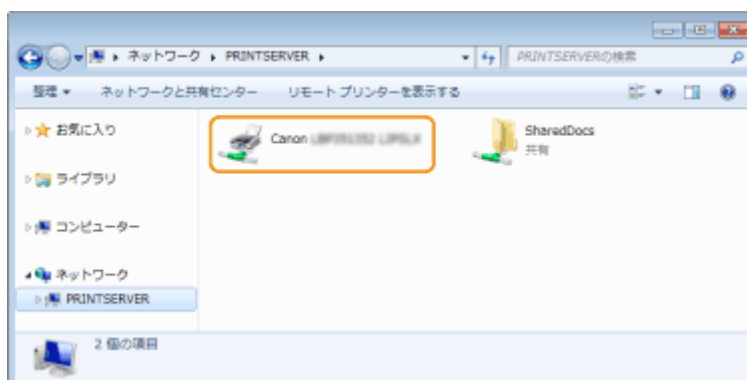


■Windows のテストページの印刷方法

Windows のテストページを印刷して、プリンタードライバーの動作を確認することができます。

- 1 給紙カセットまたは手差しトレイに、A4 サイズの用紙をセットする ▶用紙をセットする(P. 39)
- 2 プリンターフォルダーを表示する ▶プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)
- 3 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする



- 4 [全般] タブで [テストページの印刷] をクリックする

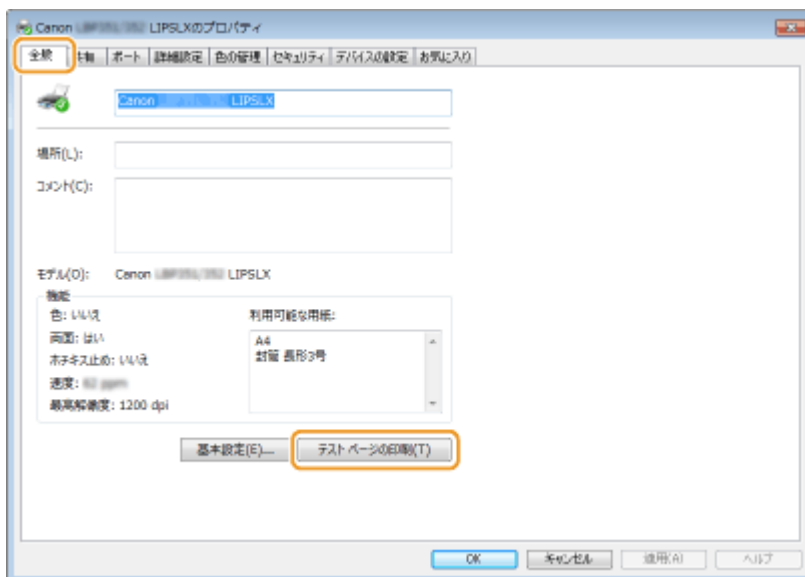

⇒ テストページが印刷されます。

■ プロセッサバージョンの確認方法

お使いの Windows が、32 ビット版か 64 ビット版かわからない場合は、次の手順で確認することができます。

1 [コントロールパネル] を表示する

Windows Vista/7/Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 10

手順 2 へ進んでください。

2 [システム] を表示する

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

[システムとメンテナンス] または [システムとセキュリティ] ▶ [システム] をクリックします。

Windows 10

[設定] ▶ [システム] ▶ [バージョン情報] を選びます。

Windows Server 2008

[システム] をダブルクリックします。


3 プロセッサバージョンを確認する

32 ビット版のとき

[32 ビットオペレーティングシステム] と表示されます。

64 ビット版のとき

[64 ビットオペレーティングシステム] と表示されます。

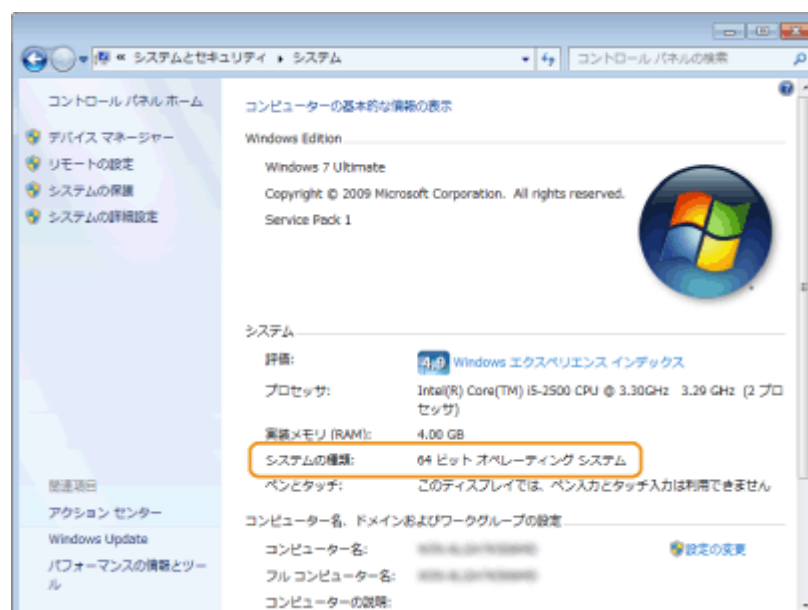


■プリンターポートの確認方法

1 プリンターフォルダーを開く **▶**プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)

2 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする




3 [ポート] タブでポートが正しく選択されていることを確認する

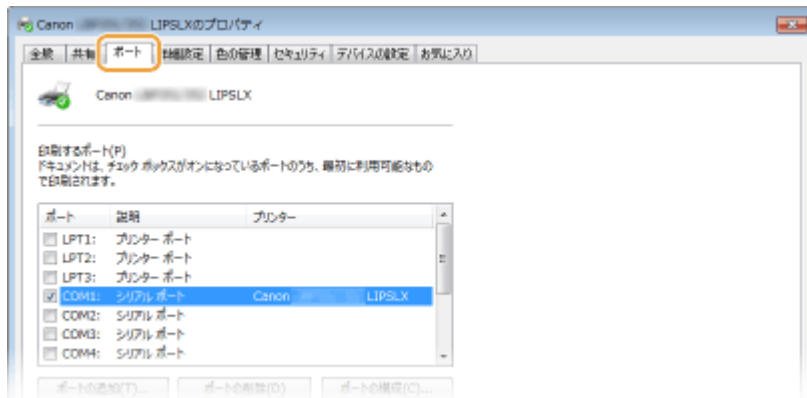


■双方向通信の確認方法

1 プリンターフォルダーを表示する **▶**プリンターフォルダーの表示方法(P. 670)

2 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする

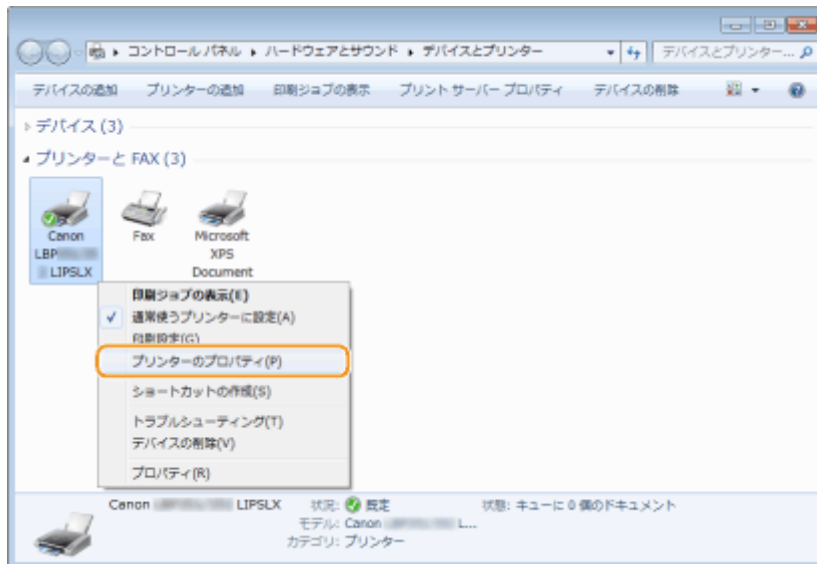

3 [ポート] タブで [双方向サポートを有効にする] にチェックマークが付いていることを確認する

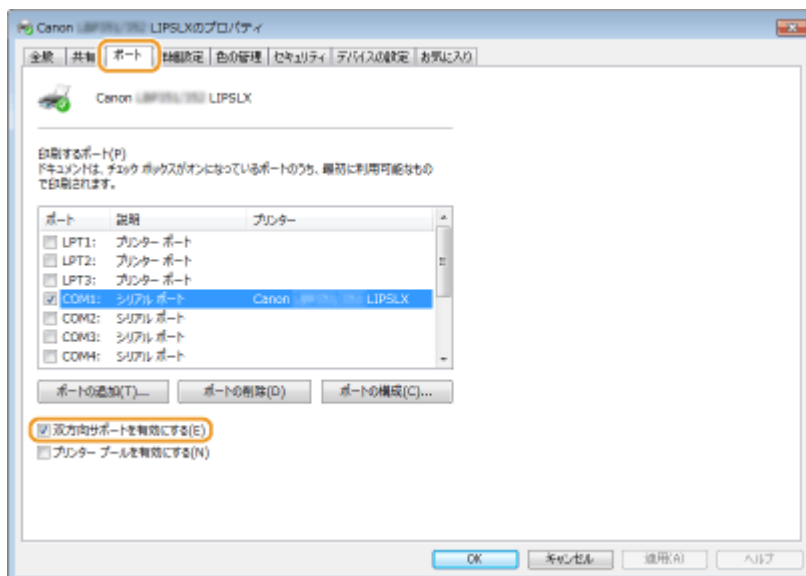

■ [ローカルエリア接続のプロパティ] の表示方法

Windows Vista

- 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選び、[ネットワークの状態とタスクの表示] ► [ネットワーク接続の管理] をクリックする
- 2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] をクリックする

Windows 7/Server 2008 R2

- 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選び、[ネットワークの状態とタスクの表示] ► [アダプターの設定の変更] をクリックする
- 2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] をクリックする

Windows 8/Server 2012

- 1 画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選び、[ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [アダプターの設定の変更] をクリックする
- 2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] をクリックする

Windows Server 2008

- 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選び、[ネットワークと共有センター] をダブルクリックしたあと、[ネットワーク接続の管理] をクリックする
- 2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] をクリックする

Windows 8.1/Server 2012 R2

- 1 [スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選び、[ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [アダプターの設定の変更] をクリックする
- 2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] をクリックする


Windows 10

- 1 [■] を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選び、[ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [アダプターの設定の変更] をクリックする
- 2 [イーサネット] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] をクリックする

メニュールートマップ

15A7-08U

本機の画面に表示される設定項目については、「メニュールートマップ」(PDF マニュアル) を参照してください。



動作モードについて

15A7-08W

本機は、キヤノン独自の LIPS モードと、IBM PC/AT 互換機（DOS/V パソコン）の ESC/P エミュレーションモードの 2 種類の動作モードを標準で内蔵しています。さらにオプションのコントロール ROM を装着すると、その他のエミュレーションモードを追加することができます。本機が印刷データを受信すると、データに応じた動作モードに自動的に切り替えて印刷しますので、通常はお買い上げ時の設定のままでご使用いただけます。

LIPS モード

LIPS は、LBP Image Processing System の略で、キヤノンが独自に開発したページプリンターをコントロールするためのコマンド体系です。Windows や macOS では、付属のプリンタードライバをインストールすると、自動的に LIPS モードで印刷します。LIPS II⁺ 対応アプリケーションを使用する場合、従来のレーザーショットシリーズで行った印刷とは解像度が異なります。

ESC/P エミュレーションモード

IBM-PC/AT 互換機（DOS/V パソコン）、AX パソコンで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンターの動作をエミュレートする（まねをする）モードです。このモードでは ESC/P 対応したアプリケーションからの印刷ができます。セイコーエプソン（株）が提唱する ESC/P-J84 のコマンド体系に準拠しています。

■ESC/P 準拠プリンターとの違い

ESC/P エミュレーションモードでは、ESC/P 準拠プリンターとは異なる点があります。印刷するときは次の点にご注意ください。

解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンターの解像度 180 dpi に対し、本機は解像度 600 dpi で、ページフォーマットごとの縮小率によってデータを変換します。これによって、印刷結果が ESC/P 準拠プリンターと異なることがあります。

- **イメージデータ**

解像度／縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

- **登録文字**

24×24 ドット構成の外字は、8 ポイント相当、32×32 ドット構成の外字は 10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

- **印字間隔など**

解像度／縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にずれを生じることがあります。

- **右マージン**

文字が右マージンをわずか（1 ドット未満）でも超える場合は、改行します。

文字パターンの違いについて

- **文字サイズ**

次のポイントで文字が印字されるため、ESC/P 準拠プリンターより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

<実寸縦>	10 ポイント
<実寸横>	
< 10 インチ→A4 縦>	

< 15 インチ→A4 横> < B4→A4 縦> < B4→A4 横>	8 ポイント
--	--------

- **フォントデザイン**

ESC/P 準拠プリンターとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字などの字形や ANK／漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

- **2 バイトコードの未定義領域**

2 バイトコードの中で、ESC/P では未定義の領域に本機専用の文字パターンが割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本機特有のパターンが印字されます。

その他の制限

- **ESC/P スーパー**

ESC/P エミュレーションモードは ESC/P24-J84 仕様にのみ対応しているため、ESC/P スーパーのプリンター設定では正しく印刷されません。

その他のエミュレーションモード

コントロール ROM を取り付けることにより、PC-9800 シリーズ、PS/55 シリーズ、HP-GL、HP-GL/2 対応のアプリケーションから印刷できるようになります。

動作モードの設定を変更するには

- ▶ 自動切り替えがうまくできないとき (P. 680)
- ▶ 動作モードを固定する (P. 682)

動作モードの詳細情報

- ▶ ESC/P エミュレーションのページフォーマット (P. 683)
- ▶ 内蔵フォント ID と LIPS 内蔵フォント (P. 698)
- ▶ ダンプリスト (P. 704)



コントロールコマンドリスト

本機が標準で対応している 2 つのコントロールコマンド（LIPS、ESC/P エミュレーション）の機能、書式、コード、パラメータについては、オンラインマニュアルサイトで各動作モードのマニュアルを参照してください。LIPS コントロールコマンドのさらに詳細な書式、使用例については、「プログラマーズマニュアル」を参照してください。



関連項目

- ▶ オプション品 (P. 634)
- ▶ ROM を取り付ける (P. 637)

自動切り替えがうまくできないとき

動作モードの設定を＜自動選択＞（お買い上げ時の状態）で使用しているときに、ESC/P データが LIPS で印刷されるなど、動作モードの自動切り替えがうまくいかない場合は、次の設定を行ってください。


- 優先的に切り替える動作モードを設定する(P. 680)
- 不要な動作モードを自動切り替えの対象から外す(P. 680)

優先的に切り替える動作モードを設定する


動作モードの設定を＜自動選択＞に設定した状態で、本機がコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える動作モードを設定しておくことができます。よく印刷するデータに合わせて、設定しておいてください。お買い上げ時は＜なし＞に設定されています。

1 ▶（セットアップ）を押す


2 ▲／▼で＜動作モード＞を選び、を押す

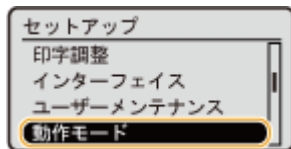

3 ＜優先エミュレーション＞を選び、を押す

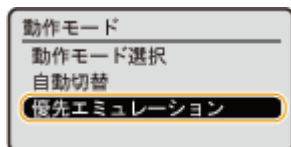

4 優先する動作モードを選び、を押す

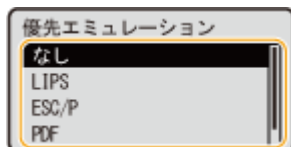


不要な動作モードを自動切り替えの対象から外す


お買い上げ時は、すべての動作モードを自動切り替えの対象にしています。使わない動作モードは自動切り替えの対象から外してください。

1 ▶（セットアップ）を押す

2 ▲／▼で<動作モード>を選び、を押す

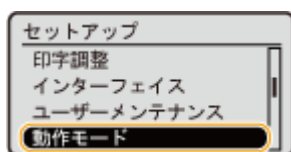

3 <自動切替>を選び、を押す

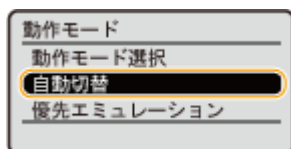

4 不要な動作モードを選び、を押す



5 <OFF>を選び、を押す



設定を変更しても自動切り替えがうまくいかないとき

- 印刷データに合った動作モードに固定して印刷してください。▶[動作モードを固定する\(P. 682\)](#)



関連項目

▶[動作モード\(P. 443\)](#)


動作モードを固定する

15A7-08Y


特定の動作モードでしか印刷しない場合は、動作モードを固定しておくことができます。

1 ▶ (セットアップ) を押す

2 ▲／▼ で<動作モード>を選び、**OK** を押す

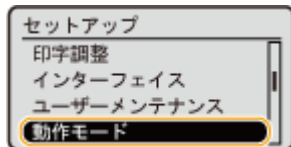

3 <動作モード選択>を選び、**OK** を押す

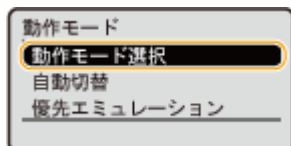

4 固定する動作モードを選び、**OK** を押す

- IBM-PC/AT 互換機 (DOS/V パソコン) や AX パソコンのときは、ESC/P エミュレーションモードに固定します。
- PC-9800 シリーズや PS/55 シリーズなどのパソコンのときは、オプションのコントロール ROM にある N201 や I5577 などのエミュレーションモードに固定します。



- ESC/P エミュレーションモードで印刷する場合は、ページフォーマットの設定が必要です。▶ESC/P エミュレーションのページフォーマット(P. 683)



▶動作モード専用の設定(P. 446)

ESC/P エミュレーションのページフォーマット


15A7-090

< ESC/P 設定 > の < ページフォーマット > によって、印刷データは次のように変換されます。▶ **ESC/P 設定(P. 463)**



- 用紙をタテに使う場合をポートレイト、ヨコに使う場合をランドスケープと呼びます。

<実寸縦>

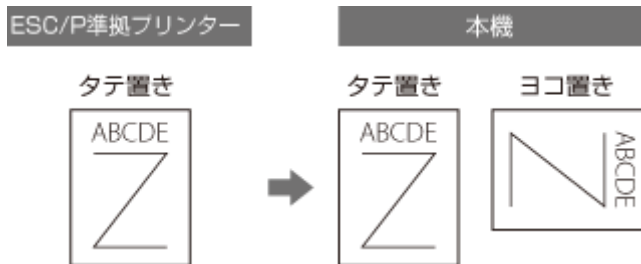

ESC/P 準拠プリンターにカット紙をタテ置きにセットして使用していたときに選択します。ESC/P 準拠プリンターと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ポートレイトで印刷します。

用紙サイズ

A4、B5、A5、はがきサイズが使用できます。


印字文字

初期状態で 10 ポイントのフォントです。

イメージの印字

プリンターの解像度が異なるため、ESC/P 準拠プリンターとは印字結果が若干異なります。

印字領域

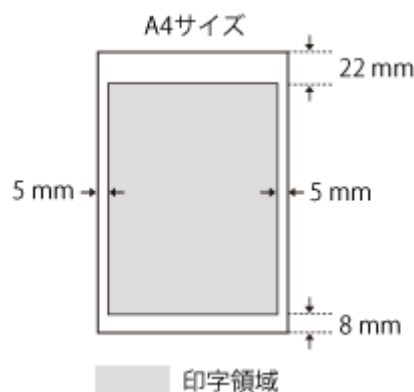


印字位置

一文字目の印字位置	先頭行（TOF 行）の左マージン位置です。
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で 345.4 mm (13.6 インチ) または < ESC/P 設定 > やコントロールコマンドで設定した右マージン位置になります（印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません）。

ボトム位置	ESC/P 準拠プリンターのカットシートフィーダー「実寸縦」と同じです。ESC/P 準拠プリンターのカットシートフィーダーの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または<ESC/P 設定>やコントロールコマンドで設定したページ長になります。
-------	--

上余白


上余白を調整した結果は次のようになります。

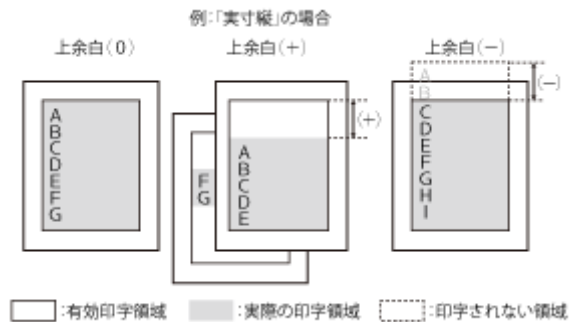

- 上余白を増やした結果、印刷データがボトム位置を超える場合は、次ページの1行目の位置から印刷されます。
- 上余白を減らした場合、印字領域の上端を超えた部分は印刷されません。下端はボトム位置まで印刷されます(ただし、ページ長を設定していない場合)。


用紙位置微調整

用紙位置を調整した結果は次のようになります(実寸サイズで印刷するページフォーマットの場合)。

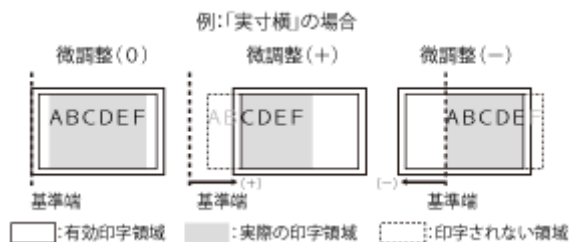

単票用紙長


- <システム>に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。
- <設定方法>を<任意設定>に設定して<任意設定値>を「1」～「199」に設定すると、1ページに印刷する行数を1～199行の範囲で設定します。

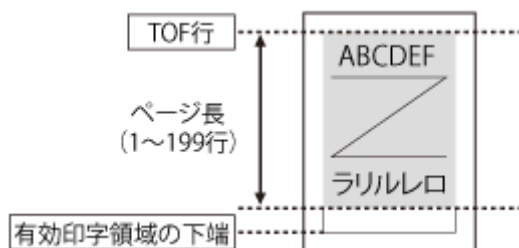

- 行間は1インチあたり6行(6 lpi)です(lpiは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です)。
- 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm (1/6 インチ) 増えます。

ミシン目スキップ
無効です。

<実寸横>

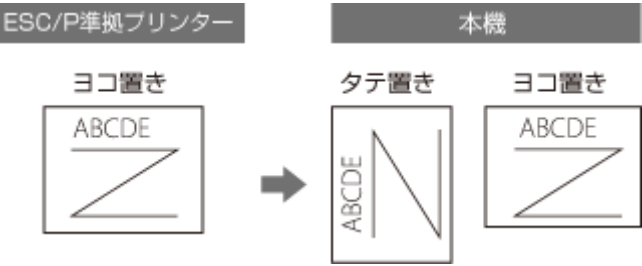


ESC/P 準拠プリンターにカット紙をヨコ置きにセットして使用していたときに選択します。ESC/P 準拠プリンターと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ランドスケープで印刷します。

用紙サイズ
A4、B5、A5、はがきサイズが使用できます。

印字文字
初期状態で 10 ポイントのフォントです。

イメージの印字
プリンターの解像度が異なるため、ESC/P 準拠プリンターとは印字結果が若干異なります。


印字領域

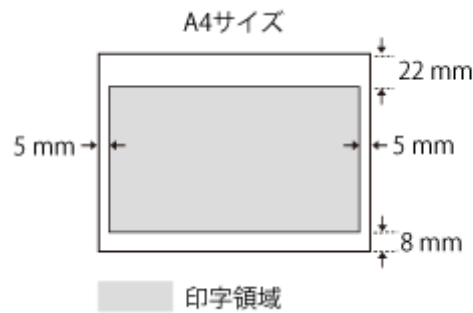

印字位置

一文字目の印字位置	先頭行（TOF 行）の左マージン位置です。
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で 345.4 mm（13.6 インチ）または< ESC/P 設定>やコントロールコマンドで設定した右マージン位置になります（印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません）。
ボトム位置	ESC/P 準拠プリンターのカットシートフィーダー「実寸縦」と同じです。ESC/P 準拠プリンターのカットシートフィーダーの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または< ESC/P 設定>やコントロールコマンドで設定したページ長になります。


上余白
上余白を調整した結果は次のようになります。

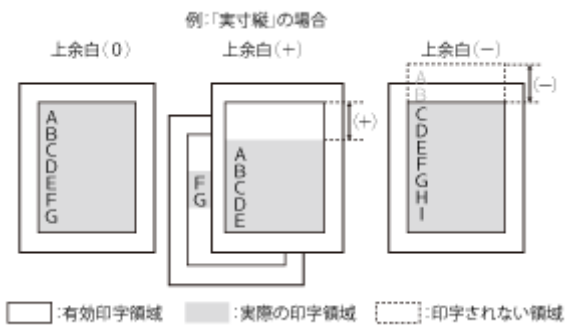

- 上余白を増やした結果、印刷データがボトム位置を超える場合は、次ページの1行目の位置から印刷されます。
- 上余白を減らした場合、印字領域の上端を超えた部分は印刷されません。下端はボトム位置まで印刷されます(ただし、ページ長を設定していない場合)。


用紙位置微調整

用紙位置を調整した結果は次のようになります(実寸サイズで印刷するページフォーマットの場合)。

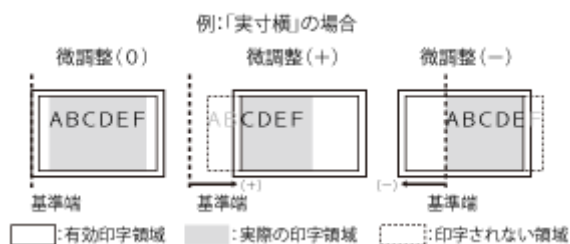

単票用紙長

- <システム>に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。
- <設定方法>を<任意設定>に設定して<任意設定値>を「1」～「199」に設定すると、1ページに印刷する行数を1～199行の範囲で設定します。

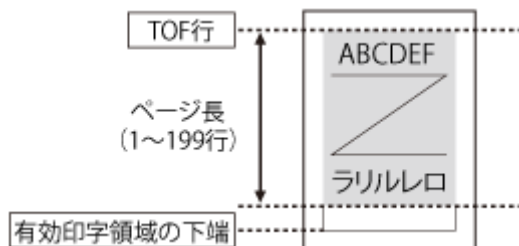


- 行間は1インチあたり6行(6 lpi)です(lpiは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です)。
- 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm (1/6 インチ) 増えます。

ミシン目スキップ

無効です。

< 10 インチ→A4 縦 >

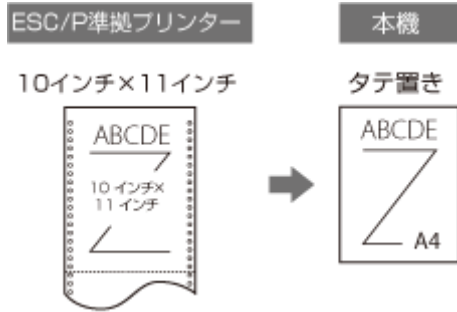

ESC/P 準拠プリンターに 10 インチ×11 インチの連続用紙をセットして使用していたときに選択します。A4 サイズに縮小し、用紙のほぼ中央（ワイド領域モードでは印字領域ほぼいっぱい）にポートレートで印刷します。

用紙サイズ


A4 サイズが使用できます。（A4 より小さい用紙へのプリントは保証しません）

印字文字

初期状態で 10 ポイントのフォントを、文字間をつめて印字します。

イメージの印字


プリンターの解像度の違いや縮小印刷のため、ESC/P 準拠プリンターの印字結果とは見た目が異なります。

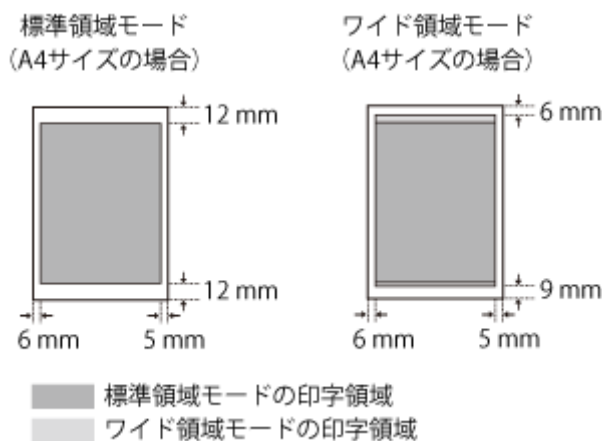印字領域**印字位置**

一文字目の印字位置	標準領域モード 先頭行（TOF 行）の左マージン位置です。
右マージン	標準領域モード 用紙サイズに関係なく、初期状態で 345.4 mm（13.6 インチ）です（印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません）。 ワイド領域モード 印字領域は印字領域とほぼ同じです。
ボトム位置	標準領域モード 初期状態の印字開始位置から 279.4 mm（11 インチ）（実際用紙上では 271.8 mm（10.7 インチ））下、または < ESC/P 設定 > やコントロールコマンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード 印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。

上余白

上余白を調整した結果は次のようになります。

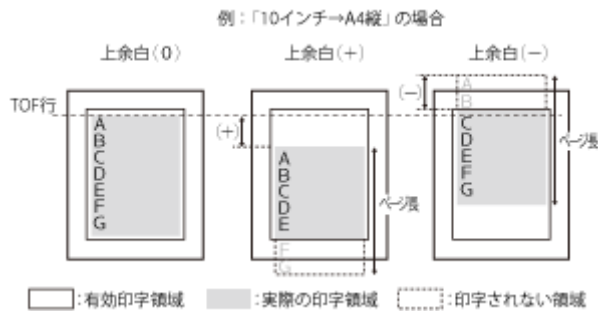


- 上余白を増やした場合、印刷データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長（初期状態の1行目からボトム位置までの範囲）までのあふれたデータは印刷されません。
- 上余白を減らした場合、印字領域の上端を超えた部分のデータは印刷されません。このとき、下端はページ長までのデータを印刷します。

用紙位置微調整


● 標準領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります（縮小印刷するページフォーマットの場合）。

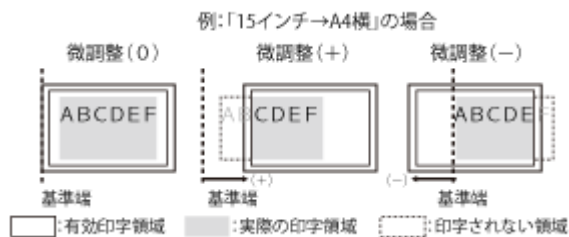


● ワイド領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

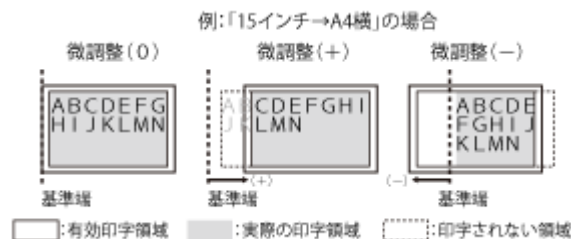

連続用紙長

- <システム>に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。
- <設定方法>を<任意設定>に設定して<任意設定値>を「1」～「199」に設定すると、1ページに印刷する行数を1～199行の範囲で設定します。

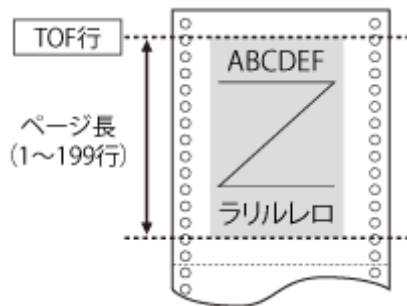


MEMO

- 行間は 1 インチあたり 6 行 (6 lpi) です (lpi は、Line Per Inch の略で、1 インチあたりの行数を表す単位です)。
- 設定値が 1 増えると、ページ長が約 4.2 mm (1/6 インチ) 増えます。
- 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

有効です。

< 15 インチ→A4 横 >

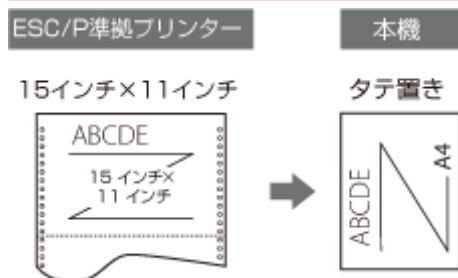

ESC/P 準拠プリンターに 15 インチ×11 インチの連続用紙をセットして使用していたときに選択します。A4 サイズに縮小し、用紙のほぼ中央（ワイド領域モードでは印字領域ほぼいっぱい）にランドスケープで印刷します。

用紙サイズ

A4 サイズが使用できます。(A4 より小さい用紙へのプリントは保証しません)


印字文字

初期状態で 8 ポイントのフォントを、行間をつめて印字します。

イメージの印字

プリンターの解像度の違いや縮小印刷のため、ESC/P 準拠プリンターの印字結果とは見た目が異なります。

印字領域

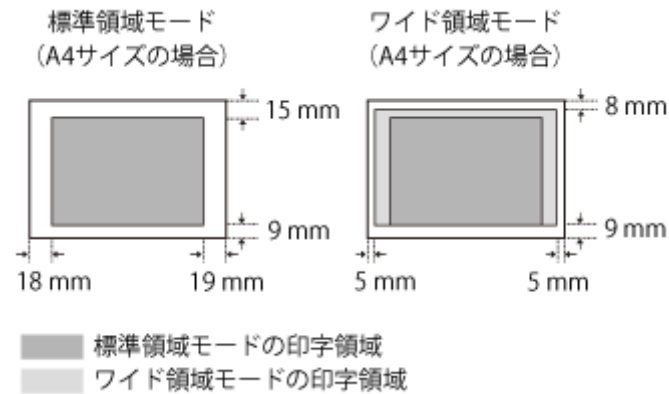


印字位置

一文字目の印字位置	標準領域モード 先頭行 (TOF 行) の左マージン位置です。
右マージン	標準領域モード 用紙サイズに関係なく、初期状態で 345.4 mm (13.6 インチ) です (印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません)。 ワイド領域モード 印字領域は印字領域とほぼ同じです。
ボトム位置	標準領域モード 初期状態の印字開始位置から 279.4 mm (11 インチ) (実際の用紙上では 210.8 mm (8.3 インチ)) 下、または < ESC/P 設定 > やコントロールコマンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード 印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。

上余白


上余白を調整した結果は次のようになります。

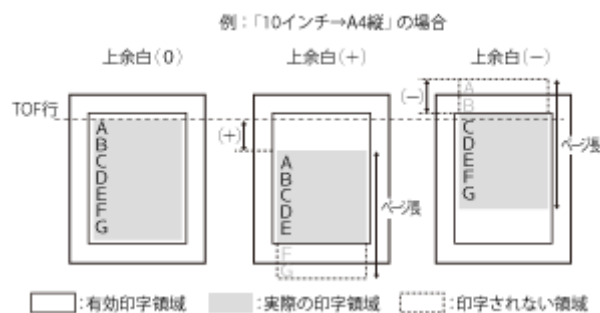

- 上余白を増やした場合、印刷データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の 1 行目からボトム位置までの範囲) までのあふれたデータは印刷されません。
- 上余白を減らした場合、印字領域の上端を超えた部分のデータは印刷されません。このとき、下端はページ長までのデータを印刷します。


用紙位置微調整

- **標準領域モードでの印字動作**
用紙位置を調整した結果は次のようになります (縮小印刷するページフォーマットの場合)。

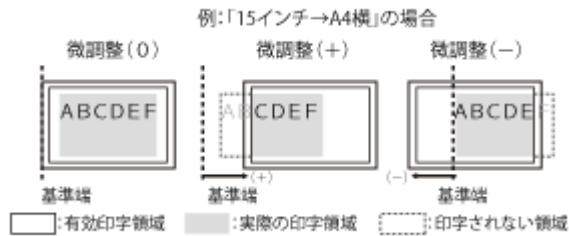


● **ワイド領域モードでの印字動作**

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

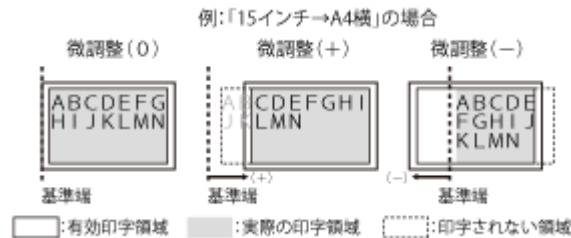

連続用紙長

- <システム>に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。
- <設定方法>を<任意設定>に設定して<任意設定値>を「1」～「199」に設定すると、1 ページに印刷する行数を 1～199 行の範囲で設定します。

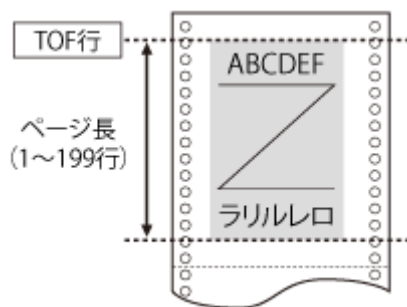

MEMO

- 行間は 1 インチあたり 6 行 (6 lpi) です (lpi は、Line Per Inch の略で、1 インチあたりの行数を表す単位です)。
- 設定値が 1 増えると、ページ長が約 4.2 mm (1/6 インチ) 増えます。
- 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。


ミシン目スキップ

有効です。

< B4→A4 縦 >

ESC/P 準拠プリンター

本機

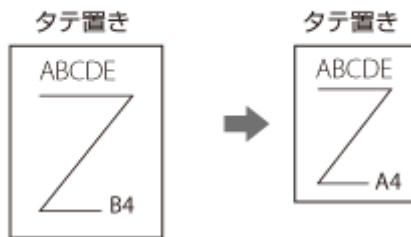

ESC/P 準拠プリンターに B4 サイズのカット紙をタテ置きにセットして使用していたときに選択します。A4 サイズに縮小し用紙のほぼ中央（ワイド領域では印字領域ほぼいっぱい）に、ポートレートで印刷します。

用紙サイズ


A4 サイズが使用できます。（A4 より小さい用紙へのプリントは保証しません）

印字文字

初期状態で 8 ポイントのフォントを、若干縮小して印字します。

イメージの印字


プリンターの解像度の違いや縮小印刷のため、ESC/P 準拠プリンターの印字結果とは見た目が異なります。

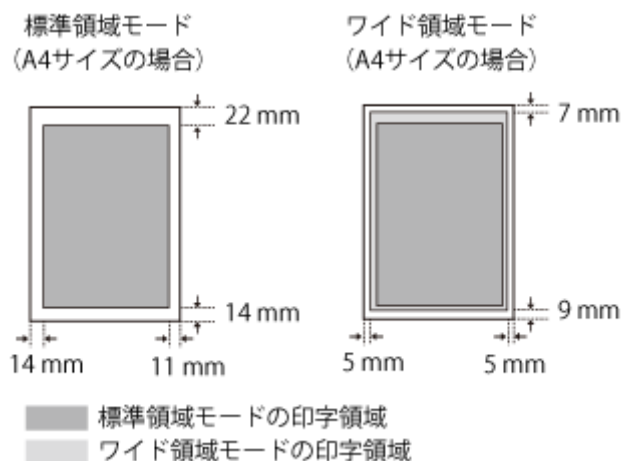印字領域**印字位置**

一文字目の印字位置	標準領域モード 先頭行（TOF 行）の左マージン位置です。
右マージン	標準領域モード 用紙サイズに関係なく、初期状態で 345.4 mm（13.6 インチ）です（印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません）。 ワイド領域モード 印字領域は印字領域とほぼ同じです。
ボトム位置	標準領域モード ESC/P 準拠プリンターのカットシートフィーダーの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または ESC/P 設定>やコントロールコマンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード 印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。

上余白

上余白を調整した結果は次のようになります。

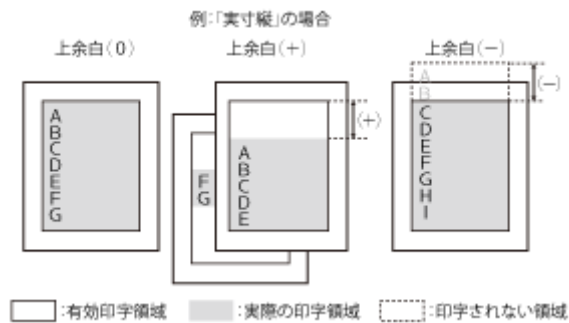


- 上余白を増やした結果、印刷データがボトム位置を超える場合は、次ページの1行目の位置から印刷されます。
- 上余白を減らした場合、印字領域の上端を超えた部分は印刷されません。下端はボトム位置まで印刷されます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

用紙位置微調整


● 標準領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります(縮小印刷するページフォーマットの場合)。

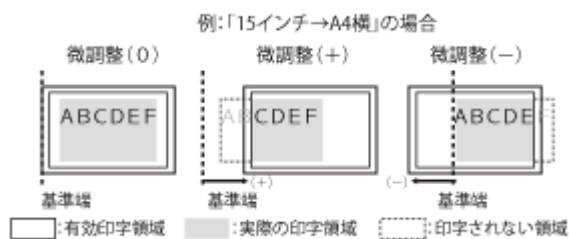


● ワイド領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

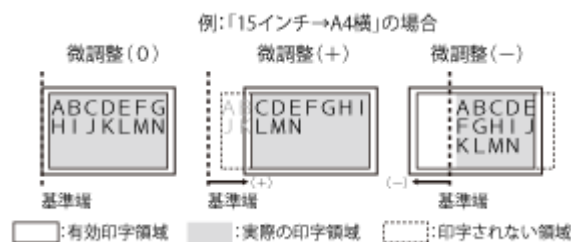

単票用紙長

- <システム>に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。
- <設定方法>を<任意設定>に設定して<任意設定値>を「1」～「199」に設定すると、1ページに印刷する行数を1～199行の範囲で設定します。

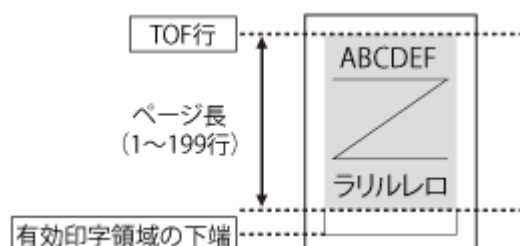




- 行間は1インチあたり6行（6 lpi）です（lpi は、Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数を表す単位です）。
- 設定値が1 増えると、ページ長が約 4.2 mm（1/6 インチ） 増えます。
- 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

ワイドモードで有効です。

< B4→A4 横 >

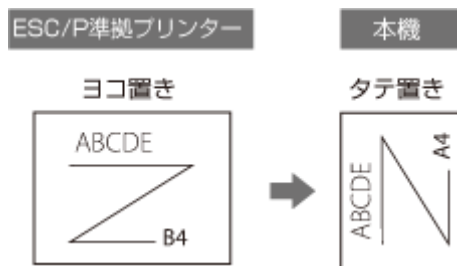

ESC/P 準拠プリンターに B4 サイズのカット紙をヨコ置きにセットして使用していたときに選択します。A4 サイズに縮小し、用紙のほぼ中央（ワイド領域モードでは印字領域ほぼいっぱい）に、ランドスケープで印刷します。

用紙サイズ

A4 サイズが使用できます。（A4 より小さい用紙へのプリントは保証しません）


印字文字

初期状態で 8 ポイントのフォントを、若干縮小して印字します。

イメージの印字

プリンターの解像度の違いや縮小印刷のため、ESC/P 準拠プリンターの印字結果とは見た目が異なります。

印字領域

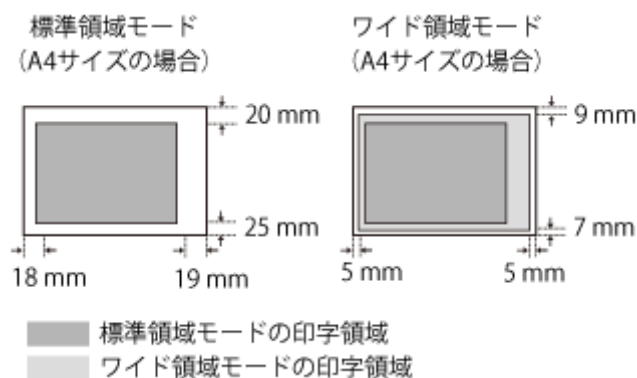


印字位置

一文字目の印字位置	標準領域モード 先頭行（TOF 行）の左マージン位置です。
-----------	---

右マージン	標準領域モード 用紙サイズに関係なく、初期状態で 345.4 mm（13.6 インチ）です（印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません）。 ワイド領域モード 印字領域は印字領域とほぼ同じです。
ボトム位置	標準領域モード ESC/P 準拠プリンターのカットシートフィーダーの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または ESC/P 設定＞やコントロールコマンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード 印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。

上余白

上余白を調整した結果は次のようになります。

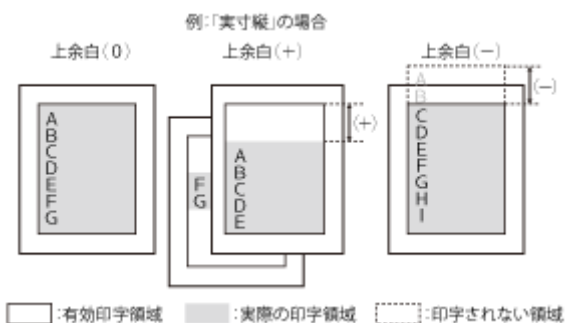

- 上余白を増やした結果、印刷データがボトム位置を超える場合は、次ページの 1 行目の位置から印刷されます。
- 上余白を減らした場合、印字領域の上端を超えた部分は印刷されません。下端はボトム位置まで印刷されます（ただし、ページ長を設定していない場合）。

用紙位置微調整


● 標準領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります（縮小印刷するページフォーマットの場合）。



● ワイド領域モードでの印字動作


用紙位置を調整した結果は次のようになります。

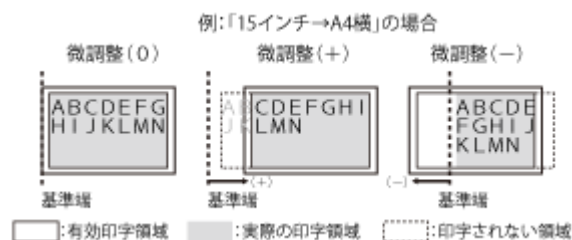

単票用紙長

- <システム>に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。

- <設定方法>を<任意設定>に設定して<任意設定値>を「1」～「199」に設定すると、1 ページに印刷する行数を 1～199 行の範囲で設定します。

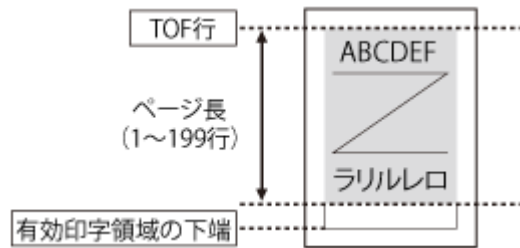

MEMO

- 行間は 1 インチあたり 6 行 (6 lpi) です (lpi は、Line Per Inch の略で、1 インチあたりの行数を表す単位です)。
- 設定値が 1 増えると、ページ長が約 4.2 mm (1/6 インチ) 増えます。
- 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

ワイドモードで有効です。

MEMO

連続用紙のサイズについて

- 10 インチ×11 インチの連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、254.0 mm × 279.4 mm です。
- 15 インチ×11 インチの連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、381.0 mm × 279.4 mm です。

■ ページフォーマットと印字範囲

用紙のサイズが小さい場合、<ESC/P 設定>の<領域>を<ワイド>に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上がらないことがあります。🔴ESC/P 設定(P. 463)

MEMO

- 表中の文字数／行数は、<上余白>、<用紙位置微調整>、<右マージン既定値>がお買い上げ時の設定の場合です。

標準領域モード

(桁数 10 cpi、行数 6 lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	はがき
実寸縦	文字数	78	67	54	35

	行数	63	54	42	28
実寸横	文字数	112	97	78	54
	行数	42	36	28	16
10 インチ→A4 縦	文字数	80	×	×	×
	行数	66	×	×	×
15 インチ→A4 横	文字数	136	×	×	×
	行数	66	×	×	×
B4→A4 縦	文字数	97	×	×	×
	行数	82	×	×	×
B4→A4 横	文字数	136	×	×	×
	行数	52	×	×	×

×：印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

ワイド領域モード

(桁数 10 cpi、行数 6 lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	はがき
実寸縦	文字数	—	—	—	—
	行数	—	—	—	—
実寸横	文字数	—	—	—	—
	行数	—	—	—	—
10 インチ→A4 縦	文字数	80	×	×	×
	行数	68	×	×	×
15 インチ→A4 横	文字数	150	×	×	×
	行数	68	×	×	×
B4→A4 縦	文字数	104	×	×	×
	行数	88	×	×	×
B4→A4 横	文字数	150	×	×	×
	行数	61	×	×	×

×：印字不可能または印字データが欠落する場合があります。



関連項目

- 自動切り替えがうまくできないとき (P. 680)
- 動作モードを固定する (P. 682)

内蔵フォント ID と LIPS 内蔵フォント

15A7-091

- ▶内蔵フォント ID について(P. 698)
- ▶文字セットの属性について(P. 699)
- ▶LIPS II +内蔵フォント一覧(P. 699)
- ▶LIPS III/LIPS4 内蔵フォント一覧(P. 701)



文字セットコード表

- 本機内蔵フォントのコード表（LIPS、ESC/P）は、オンラインマニュアルサイトで各動作モードのマニュアルを参照してください。

内蔵フォント ID について

本機に内蔵されているフォントの ID 番号は次のとおりです。

フォント名称	フォントID	フォント見本書体
Mincho-Medium-H	001	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}
Mincho-Medium-HP5	013	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}
Mincho-Medium	002	あいうえおかきくけこ 差氏巢背
Mincho-Medium-PS	014	あいうえおかきくけこ 差氏巢背
Gothic-Medium-H	003	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}
Gothic-Medium-HP5	015	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}
Gothic-Medium	004	あいうえおかきくけこ 差氏巢背
Gothic-Medium-PS	016	あいうえおかきくけこ 差氏巢背
LinePrinter-Bold	020	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}
Garland-Medium-HP	021	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}
Garland-Medium-H	022	ABCDEF GHI JKLMNOabcde _{fghij}

文字セットの属性について

各文字セットは、次のような属性があります。

- **書体**
書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプリンター」「ガーランド」など多数の種類があります。
- **グラフィックセット**
あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンが決まります。グラフィックセットには、「ROMA」「KATA」「HIRA」といった各国語の文字に対応したものや、「N_hKEI」といった罫線や記号などがあります。
- **文字ピッチ**
文字を印刷する間隔です。固定ピッチでは、単位は「CPI（1 インチあたりの文字数）」で示され、コマンドで固定した文字ピッチで印刷されます。「プロポーションアル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。
- **サイズ**
文字の大きさをポイント数で示します。単位は「ポイント」で示します。1 ポイントは約 0.35 mm（1/72 インチ）です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイズはありません。
- **スタイル**
スタイルには「直立体（Upright）」と「イタリック体（Italic）」があります。
- **太さ**
文字の太さには「標準（Medium）」「ボールド（Bold）」「ライト（Light）」があります。

LIPS II⁺ 内蔵フォント一覧

文字セット名称のあとにはグラフィックセットを付けて使用します。

【例】 ALP10.XXX → ALP10.ROMA

1 バイトビットマップフォント

【書体名】 ラインプリンター

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
ALP10.XXX	ROMA、N_USA、N_JPN、KATA	10.00	12.00	直立体	標準
ALP15.XXX		15.00	7.20		
ALP1125.XXX		11.25	9.60		

【書体名】 明朝体

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
A1224M.XXX	ROMA、N_USA、N_JPN、KATA、HIRA、N_hKEI	20.00	7.20	直立体	標準
A1632M.XXX		15.00	9.60		
A2040M.XXX		12.00	12.00		

A2412M.XXX	ROMA、N_USA、N_JPN、KATA	10.00	3.60		
A3216M.XXX		7.50	4.80		
A4020M.XXX		6.00	6.00		

【書体名】 ゴシック体

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
A1224G.XXX	ROMA、N_USA、N_JPN、KATA、HIRA、N_hKEI	20.00	7.20	直立体	標準
A1632G.XXX		15.00	9.60		
A2040G.XXX		12.00	12.00		
A2412G.XXX	ROMA、N_USA、N_JPN、KATA	10.00	3.60		
A3216G.XXX		7.50	4.80		
A4020G.XXX		6.00	6.00		

【書体名】 Garland

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Garland10.XXX	ROMA、N_Jpn、N/USA、N/GER、N/SWD、N/JPN、N/UK、 N_UK、N_USA、N_SWD、N_JPN、N_GER、N_KATA、 N_HIRA、N_GRF	10.00	10.80	直立体	標準
Garland12.XXX		12.00			
Garland17.XXX		17.15			
GarlandPS11.XXX		プロポーショナル			

2バイトビットマップフォント

【書体名】 明朝体

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
K24M.XXX	J78、J83	10.00	7.20	直立体	標準
K32M.XXX		7.50	9.60		
K40M.XXX		6.00	12.00		

【書体名】 ゴシック体

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
K24G.XXX	J78、J83	10.00	7.20	直立体	標準
K32G.XXX		7.50	9.60		
K40G.XXX		6.00	12.00		

LIPS III／LIPS4 内蔵フォント一覧

文字セット名称のあとにはグラフィックセットを付けて使用します。

【例】 Nc courier10.XXX → Nc courier10.ISO_UK

グラフィックセットの「」～「」については、MEMO の表を参照してください。

1 バイトビットマップフォント

【書体名】 Courier

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Nc courier10.XXX	   	10.00	12.00	直立体	標準
Nc courier10I.XXX				イタリック体	
Nc courier10B.XXX				直立体	ボールド
Nc courier15.XXX	  	15.00	8.16		標準
Nc courier17.XXX		16.66	8.16		
Nc courier20.XXX	  	20.00	7.20		
		13.60	8.16		

1 バイトスケーラブルフォント

【書体名】 明朝体

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Mincho-Medium-H.XXX	ROMA、KATA、HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
Mincho-Medium-HPS.XXX	ROMA、KATA	プロポーショナル			

【書体名】 ゴシック体

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Gothic-Medium-H.XXX	ROMA、KATA、HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
Gothic-Medium-HPS.XXX	ROMA、KATA	プロポーショナル			

【書体名】 ラインプリンター

文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
LinePrinter-Bold.XXX	ROMA、KATA	固定	スケーラブル	直立体	ボールド

【書体名】 Courier

文字セット名称	グラフィック セット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Ncourier.XXX		固定	スケーラブル	直立体	標準
Ncourier-Bold.XXX					ボールド
Ncourier-Italic.XXX				イタリック体	標準
Ncourier-BoldItalic.XXX					ボールド

【書体名】 Swiss

文字セット名称	グラフィック セット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Swiss.XXX		プロポーショナル	スケーラブル	直立体	標準
Swiss-Bold.XXX					ボールド
Swiss-Oblique.XXX				イタリック体	標準
Swiss-BoldOblique.XXX					ボールド

【書体名】 Dutch

文字セット名称	グラフィック セット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Dutch-Roman.XXX		プロポーショナル	スケーラブル	直立体	標準
Dutch-Bold.XXX					ボールド
Dutch-Italic.XXX				イタリック体	標準
Dutch-BoldItalic.XXX					ボールド

【書体名】 Symbol

文字セット名称	グラフィック セット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Symbol.XXX	SYML、SYMR	プロポーショナル	スケーラブル	直立体	標準



- 1 バイトビットマップフォント表と 1 バイトスケーラブルフォント表の「」～「」の部分には、次のようなグラフィックセットが入ります。

	ISO_UK、ISO_USA、ISO_S/F、ISO_N/D、ISO_JPN、ISO_GER、ISO_FRC、ISO_ITY、ISO_SPN
---	--

b	88_UK、92_NL、92_UK、92_SWD、92_GER、92_FRC、96M_UK、96M_USA、96M_S/F、96M_N/D、96M_GER、96M_FRC、96X_USA、96P_UK96P_USA96P_S/F96P_NOR96P_GER96P_FRC
c	CN_CND、CN_NL、CN_SWS、CN_UK、CN_USA、CN_SWD、CN_N/D、CN_JPN、CN_GER、CN_FRC
d	IBMR1、IBMR2、IBM850、IBMP、IBM860、IBM863、IBM865、IBML
e	IBMR1、IBMR2、IBM850、IBM819、IBMP、IBM860、IBM863、IBM865、IBM1004、IBML、IBML2、Win31L、Win31R、TURKISH
f	PSR、PSL

2 バイトスケーラブルフォント

【書体名】 明朝体

文字セット名称	グラフィック セット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Mincho-Medium.XXX	J78、J90	固定	スケーラブル	直立体	標準
Mincho-Medium-PS.XXX		プロポーショナル			

【書体名】 角ゴシック体

文字セット名称	グラフィック セット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
Gothic-Medium.XXX	J78、J90	固定	スケーラブル	直立体	標準
Gothic-Medium-PS.XXX		プロポーショナル			

ダンプリスト

15A7-092

●ヘキサダンプリスト(P. 704)

●LIPS ダンプリスト(P. 704)

ヘキサダンプリスト

操作パネルの設定メニューにある<動作モード選択>で< HEX-DUMP >を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、16 進コードで印刷します。●動作モード選択(P. 444)

HEX-DUMP																Page : 1															
00000	49 49 2A 00 1E 56 90 06	32 30 30 39 3A 31 32 3A	30 39 20 30 39 3A 34 38	3A 34 32 00 00 00 00 00	11*.V..2009:12:09 09:48:42....																										
00020	01 00 00 00 00 00 00 00	01 00 30 00 00 00 00 00	00 00 42 01 00 00 8C 0A	00 00 B6 17 00 00 23 19	B.....R.....3...#.																										
00040	00 00 8B 1B 00 00 9B 1D	00 00 56 1E 00 00 71 1F	00 00 5C 30 00 00 47 23	00 00 32 23 00 00 A2 34	q...Y..G!..2^..「\$																										
00060	00 00 AE 26 00 00 E1 27	00 00 35 2B 00 00 23 2B	00 00 B0 2B 00 00 2D 2F	00 00 CA 2F 00 00 67 38	..7a..f'...+..#...-...=/..h/..g8																										
00080	00 00 E8 2F 00 00 7D 46	00 00 AD 42 00 00 36 45	00 00 5F 45 00 00 7C 47	00 00 9F 48 00 00 C2 49	..z?...)@..yb..6E..YF..[G...H..zi																										
000A0	00 00 E5 1A 00 00 02 4C	00 00 76 4F 00 00 87 50	00 00 6C 33 00 00 CA 55	00 00 4A 09 00 00 4A 3D	..4J..4I..y0..+P..iS..hU..J...J.																										
000C0	00 00 4D 01 00 00 68 02	00 00 10 02 00 00 EB 00	00 00 EB 00 00 00 EB 09	00 00 EB 00 00 00 EB 00	..M...h.....チ.....チ.....チ.....チ.....																										
000E0	00 00 70 02 00 00 04 02	00 00 3B 01 00 00 24 03	00 00 1E 23 00 00 3D 09	00 00 8D 00 00 00 8D 00	..p.....:.....\$.....																										
00100	00 00 9D 08 00 00 81 07	00 00 35 08 00 00 30 02	00 00 85 22 00 00 23 01	00 00 23 01 00 00 23 01	O.....#......#......#......																										
00120	00 00 23 01 00 00 23 01	00 00 ED 01 00 00 A4 02	00 00 41 01 00 00 85 02	00 00 5E 02 00 00 5E 00	..#...#......A.....4.....^.....7.																										
00140	00 00 89 3F 00 00 08 24	16 00 07 84 42 61 50 38	64 36 1D 0F 88 44 62 E1	38 A4 66 2D 17 8C 46 63	...?d@.\$...BaP@dH...DbQ8,V=-.Fc																										
00160	51 88 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 89	C0 9F F2 80 64 B0 5D 2F	68 4C 66 53 36 A4 D6 6D	Q77v=-.E@R9\$.M'.ク.ベ.d@]/.LfS9.3m																										
00180	37 9C 4E 46 52 A9 04 F6	70 10 7C B8 1B 4D 87 30	24 46 2D 0E 81 5D CE 77	A8 3C 32 12 02 4F EA 55	7.N[Ro777.「チ.M.O\$F-..」@w<2..09U																										
001A0	2A 5A 54 AD 57 9D 50 50	4B 77 08 00 38 2F 13 65	2A 33 69 E4 79 CC B4 34	11 CF C2 A5 23 20 90 D8	:-V5W.P[Mcw..8/.*3!3y7F4.797*#.9																										
001C0	39 A1 54 CF 28 80 0E 5A	64 47 1D 07 8D 76 8A 8D	08 B8 04 94 83 64 E1 A0	64 0F 04 7D B0 95 C6 F1	9.V7(-.2dG...v...サ...d# d..)ク.ニブ																										
001E0	11 FC 3A 86 64 9D 44 CC	33 00 B6 A8 ED 47 B5 52	E5 79 FD 1A 14 FF 7D B7	54 CE F1 A9 71 70 48 52	ay:3d.D733i-47G3RfpE...「チ」ブ79qpHE																										
00200	32 D4 35 40 33 0D 46 A9	67 3C 22 41 02 29 A0 AE	2F 06 41 1F AD 14 98 D4	78 DC 41 27 91 E4 C0 A8	248&03.Fyg<A4) 3/.A.ユ..4x7AT.ブタイ																										
00220	0B 14 E3 37 17 C8 27 61	5A A1 A4 51 6C 99 D7 AA	51 2A 8D 34 7D 21 87 2C	75 88 08 B1 A2 A9 4C 8D	..YW..*3j..Q1...Q*.4)!..u...A「eLD																										
00240	4D 04 29 02 0E 73 0E 7D	80 02 28 0C 92 0B 82 4D	73 02 03 A5 02 0B 07 50	00 02 00 00 00 00 00 00	66 07m! 130H: 2 3E 7A87' トト 7																										

- 1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。
- 16 進コードに対応する文字をリストの右側に印字します。
- A4 サイズでのみ印刷できます。

LIPS ダンプリスト

操作パネルの設定メニューにある<動作モード選択>で< LIPS-DUMP >を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPS のコントロールコマンドの形式で印刷します。●動作モード選択(P. 444)

Version : /FT5J07

Page : 1

```

0000  FF  9  FF  3  nu di J F I F nu sh sh sh nu ` nu ` nu nu FF 0 nu C nu eq ex et
0018  et et ex eq et et et eq eq eq ak bl ff bs bl bl bl bl bl si vt vt ht ff dl si
0036  d2 d2 d1 si d1 d1 d3 sy fs eb d3 d4 sb nk d1 d1 cn ! cn sb gs gs us us us
0054  d3 eb " $ " rs $ fs rs us rs FF 0 nu C sh eq eq eq bl ak bl so bs bs so rs
0072  d4 d1 d4 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs
0090  rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs
0108  rs rs rs FF 9 nu dl bs nu d3 nu en ex sh " nu sx dl sh ex dl sh FF t nu us
0126  nu nu sh eq sh sh sh sh sh sh nu nu nu nu nu nu nu nu sh sx ex et eq ak bl
0144  bs ht lf vt FF t nu 8 dl nu sx sh ex ex sx et ex eq eq et et mu nu sh ; sh
0162  sx ex nu et dl eq d2 ! 1 A ak d3 0 a bl " a d4 2 8l 9l . bs # 7 7 nk R A 2 $

```

- 現在選択されている給紙部の用紙サイズで印刷します。

枠囲みパターンについて

コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位に枠で囲み印字されます。テキストモードからベクタモードへ、またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改行によって区別します。

改行・改ページを示す記号



lf (改行)、vt (垂直タブ)、nl (復帰改行) による改行を伴うコマンド、または ff (改ページ) による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されます。

【例】 If |

異常終了を知らせる記号



命令終了コードが送られる前に、命令開始コードが送られた場合、または、16進コードのダウンロードで16進コード以外の文字が送られた場合に印字されます。

【例】

00000 ec[ec[5 m ABCD

■LIPS ダンプリストの文字・記号の表記

	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
3	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nl(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	

	0	1	7	8	9	F
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
A	lf(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
B	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
C	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
E	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

ベクタモードの LIPS ダンプリスト

- 命令は全角文字で印字されます
- パラメーターは 10 進コードで、文字パターンは 16 進コードでそれぞれ印字されます。
- パラメーターが 2 つ以上連続するときは、パラメーターの間にスペースが入ります。



- 通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。
- ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から 20 バイトと最後から 20 バイトのみを印字し、その間のデータを印字しません。
- 文字コード 20h (16 進コード) は「」、文字コード A0h (16 進コード) は「A0」で印字されます。
- 制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。
【例】改ページ → ff FFh (16 進コード) → FF

おことわり

15A7-093

■国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ）は、参加各国の間で統一されています。

■IPv6 Ready Logo について



本製品搭載のプロトコルスタックは、IPv6 Forum が定める IPv6 Ready Logo Phase-2 を取得しています。

■高調波の抑制について

本機器は JIS C 61000-3-2 高調波電流発生限度値に適合しています。

■物質エミッションの拡散に関する認定基準について

本製品は、エコマーク基準の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品推奨トナーを使用し、印刷を行った場合について、エコマーク基準に基づき試験を実施しました。）

■免責事項

- 本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。
- PDF 形式のマニュアルを見るとき、Adobe Reader が使用できない場合は、Vivid Document Imaging Technologies 社製の PDF Preview などをお使いください。

■商標について

「MEAP」は、キヤノンの複合機ならびにプリンターに搭載された「アプリケーションプラットフォーム」についてのキヤノン株式会社の商標です。

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Adobe、Acrobat、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

Apple、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch、Mac、macOS、OS X および Safari は、Apple Inc.の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Internet Explorer、Word および Excel は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

iOS は、米国および他の国々で登録された Cisco の商標であり、ライセンスに基づいて使用しています。

Google Cloud Print、Google Chrome、Android、Google Play は、Google Inc.の登録商標または商標です。

本製品には、Monotype Imaging, Inc.の認可のもと、Universal Font Scaling Technology または UFST®が含まれています。

UFST®は Monotype Imaging, Inc.の商標であり、米国特許商標庁の管轄で登録されているものです。

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



Adobe、PostScript および PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ 社)の米国ならびに他の国における商標または商標登録です。

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

■著作権

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

■原稿などを読み込む際の注意事項

著作物、通貨、有価証券、公文書などを原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられることがありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製、加工することは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真などを複製すると、肖像権が問題となることがあります。

通貨、有価証券など

次のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む）
- 国債証券、地方債証券
- 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙
- 株券、社債券
- 手形、小切手
- 定期券、回数券、乗車券
- その他の有価証券

公文書など

次のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

関係法律について

- 刑法
- 郵便法
- 著作権法
- 郵便切手類模造等取締法

- 通貨及証券模造取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 印紙等模造取締法

■資源再利用について

キヤノンでは環境保全ならびに資源の有効活用のため、リサイクルの推進に努めております。回収窓口が製品により異なりますので、以下の内容をお読みいただき、ご理解とご協力をお願いします。

使用済みプリンターの受け入れ場所について

使用済みとなったプリンターにつきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先に注意してご連絡願います。



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、回収されたオフィス用、使用済みプリンターのリサイクルを推進しています。

使用済みのプリンターの回収については、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談センターもしくは担当の営業にお問い合わせください。

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、廃棄物処理法に従い処分してください。

使用済みトナーカートリッジなどの回収について

使用済みとなったトナーカートリッジなどにつきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先に注意してご連絡願います。



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、使用済みトナーカートリッジの回収とリサイクルを推進しています。

使用済みトナーカートリッジの回収については、担当のサービス店、または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、トナーがこぼれないようにビニール袋などに入れて、地域の条例に従い処分してください。

V_180702

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
<https://openfontlicense.org>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,

in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.