


ケース付きアイロン

IRN-CL18CC

取扱説明書

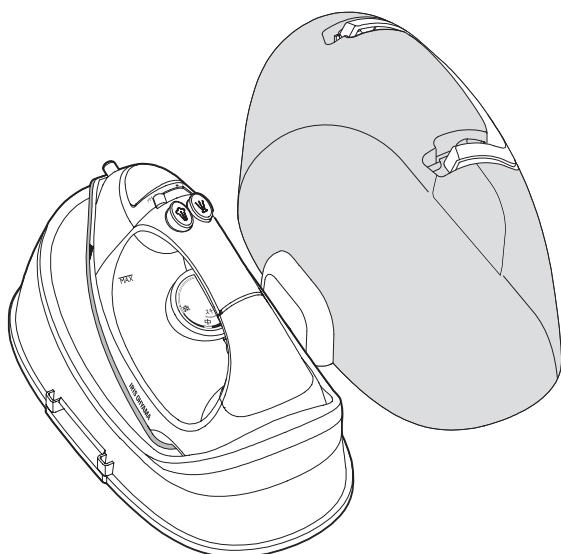

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店から受け取ってください。
- この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6
絵表示の見かたと温度の関係	7

取り扱いかた

使いかた	8
上手な使いかた.....	11
お手入れ	12

こんなときには

故障かな?と思ったら	14
仕様.....	15
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す記
号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶
縁不良になり、火災・感電の原因
になります。
- 電源は、交流100V、定格15A以
上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで
確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因
になります。



プラグを抜く

- 使用後は必ず電源プラグをコンセ
ントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源
コードを持たずに必ず電源プラグ
を持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因にな
ります。電源コードは、必ずのば
して使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コード
を引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げ
る、引っ張る、ねじる、重いもの
を載せる、挟み込むなどしないで
ください。
電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差し込みがゆる
いときは使わない
ショートによる火災・感電の原因
になります。電源コードが破損し
たときは、修理専用コールへお問
い合わせください。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差し
をしない
感電・やけど・けがの原因になり
ます。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの
販売店または修理専用コールへ
お問い合わせください。



- 異常・故障時には直ちに使用を
中止し、電源を切り、電源ブラ
グをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあり
ます。

【異常の例】

- ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異
常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電
したりしなかったりする
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じ
る
- 使用を中止し、お買い上げの
販売店またはアイリスコール
へお問い合わせください。



- 使用時や使用後は、本体をスタ
ンドに確実にセットする
火災の原因になります。



- 取扱説明書に記載した以外の使
いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原
因になります。

- 子供や取り扱いに不慣れな方だ
けで使わせたり、幼児に触れさ
せたりしない
感電・けが・やけどの原因にな
ります。

- アイロンに損傷のある場合は使
用しない
- 通電中はアイロンから離れない
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない
感電やショートによる火災など
の原因になります。



水ぬれ禁止

- 本体に水をかけない
- 本体を水洗いしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の
損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 湿った衣類（霧吹きした衣類）は
「ドライ」でアイロンをかける
「スチーム」でアイロンをかけ
ると、湯滴が出てやけどの原因にな
ります。

- 毛足の長い衣類は、かけ面を離し
てショットをかける
衣類を傷める原因になります。

- 収納するときは、ケースをスタン
ドに確実にセットする
アイロン、スタンドが落下してけ
がの原因になります。



- スタンドに戻すときやアイロンを
傾けるときは、スチーム切り替え
スイッチを必ずドライにする
そのまま戻すと、注水口やスチ
ーム噴出口から水蒸気や水が漏れ、
やけどやけがの原因になります。



- 衣類の絵表示より高い温度目盛で
アイロンかけをしない
- 皮革製品・絹などにはスチームを
かけない
衣類を傷める原因になります。

- 衣類以外には使用しない
けがや物的損害、故障の原因にな
ります。

安全上の注意 つづき



- アイロン内部にピンや針金などを入れない
- 衣類に縫い針などをさしたまま、アイロンかけをしない
- スタンドの接点部にピンやごみを付着させない
感電・火災・やけどの原因になります。
- スタンドを激しく動かさない
アイロンがスタンドから飛び出したり、電源コードが巻き付いたりして、感電・けが・やけどの原因になります。
- アイロンを使用中に傾けたり、前後に激しく動かしたり、落としたりしない
かけ面先端は細くとがっているの
で、床面が傷ついたり、注水口やスチーム噴出口から水蒸気や水が漏れ、やけどやけがの原因になります。
- 電源コードをアイロンに巻き付けない
電源コードが破損して火災・感電の原因になります。
- 電源コードがねじれたままで収納しない
電源コードが断線し、ショートによる火災や感電などの原因になります。



- スチームやショットを手やひざなどにかけない
- 着用したままの衣類にスチームやショットをかけない
やけどのおそれがあります。
- ショットボタンを連続して速く操作しない
湯滴が出て、やけどや衣類をよごす原因になります。
2秒以上間隔をおいて操作してください。
- ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない
湯滴が出てやけどの原因になります。
- 水道水以外の液体（蒸留水や井戸水、ミネラルウォーター、リネンウォーターのような香料を含んだ水など）を注水タンクに入れない
故障や、衣類の汚損の原因になります。
- アイロンの近くで可燃性ガスが発生するもの（ベンジンなど）を使わない
火災の原因になります。



接触禁止

- 高温部（かけ面など）に触れない
やけどの原因になります。

使用上の注意

■ アイロンの故障・破損などを防ぐために


- ハンドルは、強い力で押さえずぎないでください。
破損の原因になります。
- かけ面をスタンドにぶつけないでください。
かけ面が変形したり、コーティングに傷が付きます。
- 脱水直後の衣類はアイロンかけをしないでください。
蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の原因になります。
- 直射日光の当たるところに置かないでください。
割れ・変色の原因になります。
- ボタン、ファスナーなどのかたいものにはアイロンをかけないでください。
かけ面に傷が付く原因になります。
- 市販のあて布用アタッチメント（かけ面カバーなど）は使用しないでください。
故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどでふかないでください。
故障・損傷の原因になります。

■ 衣類のよごれ・傷みなどを防ぐために

- スプレーのりは、シリコン系成分が配合されたものを使用し、「ドライ」で仕上げてください。
シリコン系成分が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。
かけ面にのりが付いていると、衣類のよごれの原因になります。
- 高級品や特殊加工品などは、目立たないところでためしがけをしてください。
ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミアなどは特に注意してください。
- アププリケや接着芯などを接着するときや、布地のてかりを防止するときは、「あて布」をしてください。
温度設定を「高」にし、スチーム切り替えスイッチを「ドライ」にして、「あて布」をしてください。
アププリケなどに説明書が添付されているときは、その説明書にしたがってください。

各部の名称

■ 本体

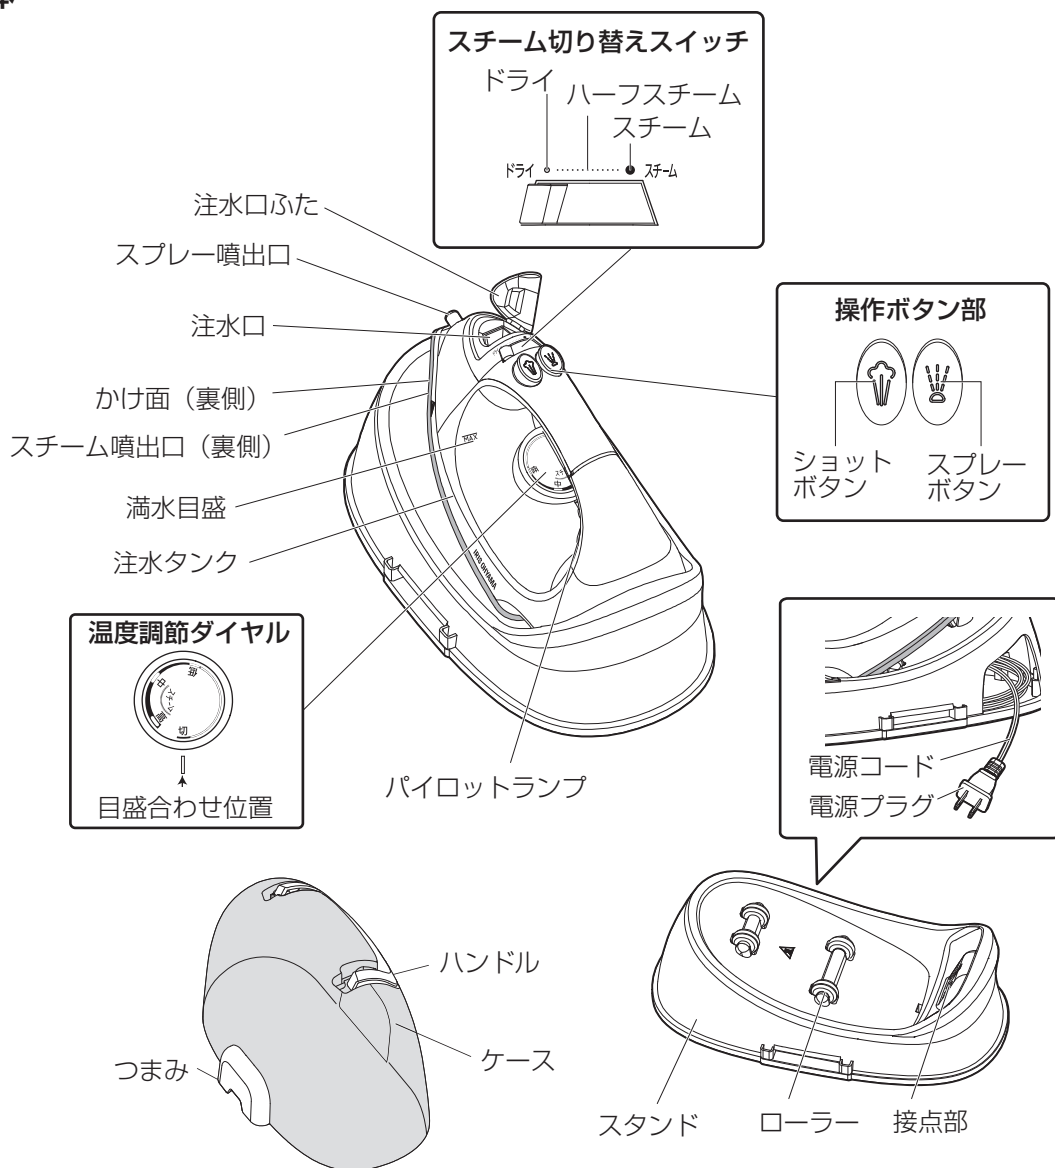

■ 付属品



注水カップ

コードレスアイロンとは？

アイロンをスタンドに置くと、ヒーターに通電してアイロンのかけ面に熱を蓄え、かけるときにその余熱を利用します。

アイロンかけ中はかけ面の温度が徐々に下がりますので、「衣類を整えているとき」などアイロンを使用していないときは、アイロンをスタンドに戻し給電しながら使用してください。

絵表示の見かたと温度の関係

温度調節ダイヤル	低	中	高
スチーム	×	○	○
ショット	×	×	○
ドライ	○	○	○
絵表示*	 / 	 / 	 / 
かけ面の温度	約110℃	約150℃	約190℃
設定温度になるまでの時間	約30秒	約50秒	約70秒

※2016年12月1日以前に発売された商品の絵表示は、左側のものが表示されています。


絵表示の 見かた	 /  あて布使用	指定された温度であて布をする意味です。
	 裏から /  裏から	指定された温度で布地の裏からかける意味です。
	 / 	アイロンかけはできません。
	その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示にしたがってください。	

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 混紡の場合は、指定温度の低いほうに合わせてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンをかけないでください。
- 衣類の同じ部分にアイロンを当て続けたり、極端にゆっくりとアイロンをかけたりすると、布地に合った温度でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維（化繊・絹・毛など）にアイロンをかけるときは「ためしがけ」をするか「あて布」をしてください。

使いかた


■ 準備

- 1** ケースの両サイドのつまみを同時に開き、ケースを持ち上げる

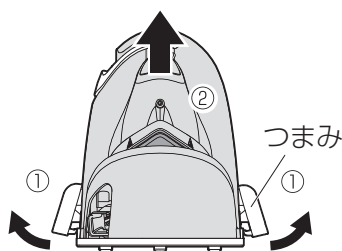

- 2** 温度調節ダイヤルを切に合わせる

- 温度調節ダイヤルを切に、スチーム切り替えスイッチをドライに合わせます。



温度調節ダイヤル スチーム切り替えスイッチ




注意

- 使用する前に、スチーム切り替えスイッチを必ずドライの位置に合わせてください。ドライ以外の位置で水を入ると、スプレー噴出口から水が出る場合があります。

- 3** 注水口ふたを開け注水タンクに水を入れる

- ・ 付属の注水カップを使用して、水を注ぎ入れます。満水目盛 (MAX) 以上には水を入れないでください。
- ・ 注水口ふたを閉じてください。

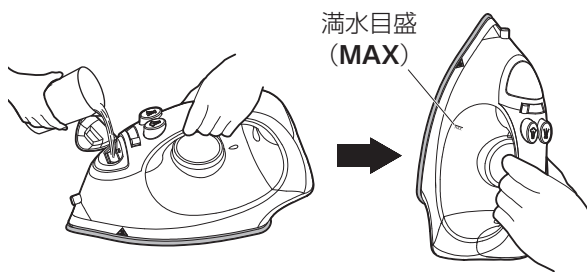

- ・ 水の量はアイロンを垂直にした状態で確認してください。



注意

- 蛇口から直接水を入れないでください。
- 注水口以外に水がかかった場合は、拭き取ってください。
- 満水目盛 (MAX) 以上の水は入れないでください。あふれたりもれたりします。
- 注水タンクには、水道水を入れてください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・リネンウォーターなどの香料を含んだ水は入れないでください。
- ショット・スプレーを使用するときは、注水タンクに水が1/4以上入っている状態にしてください。

※ ドライアイロンとして使用するとき、注水タンクに水を入れる必要はありません。

- 4** 電源プラグをコンセントに差し込む



注意


- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災・故障の原因になります。

■ 給電するとき

- ・ アイロンをスタンドの接点部に当てるように置くと給電します。
- ・ アイロンを使用しないときや、衣類を直すときなどに、スタンドに戻して給電してください。
- ・ スタンドに戻すときは、スチーム切り替えスイッチをドライにしてください。そのまま戻すと、注水口やスチーム噴出口から水蒸気や水が漏れ出ることがあります。
- ・ パイロットランプが点灯しているときは、消えるまで待ってから使用してください。

※ 温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合は、かけ面が冷めにくいため、適温になるまで時間がかかります。パイロットランプが一度点灯した後、再び消灯してから使用してください。

スタンド パイロットランプ

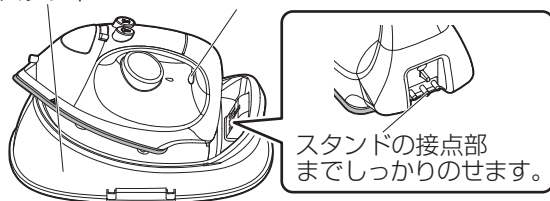

スタンドの接点部までしっかりのせます。

スタンド接点部のスパーク（火花）の発生について
アイロンをスタンドに置くと、電気が通じ、設定温度を保ちます。

アイロンをスタンドに「置くとき」または「外すとき」に、スタンドの接点部よりスパーク(火花)が発生することがありますが、異常ではありません。

2 パイロットランプが消灯したら、スチーム切り替えスイッチをスチーム（●）またはハーフスチーム（・）に設定する

ハーフスチーム	スチーム
ドライ ○……………● スチーム 	ドライ ○……………● スチーム
薄手の布や混紡などの 仕上げに	厚手の布や 綿、麻などの仕上げに

※使い始めのうちは、スチームが出るまで時間がかかることがあります。

※スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押して、スチームを出してください。

※使い始めは、スチームと一緒に空気が出るので、大きな音が出ることがあります。内部の空気が抜けるにつれて、音は小さくなります。

3 アイロンを水平にして、スチームアイロンを使用する

・アイロンを水平にすると、スチーム噴出口からスチームが噴出します。




注意

●使用中に本体を傾けたり、前後左右に激しく動かしたりしないでください。
注水口やスチーム噴出口から水蒸気や水が漏れ出ることがあります。

スプレー（霧吹き）

布地に霧吹きをするときに使用します。

- ・アイロンを水平にして、衣類から10cm程度離し、スプレーボタン（)を押してください。
- ・スプレー噴出口からスプレー（霧状の水）が噴出します。

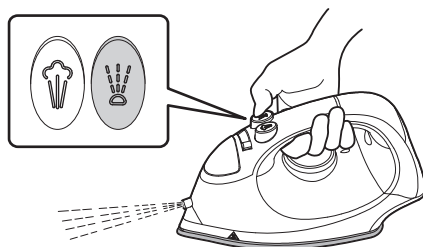

※スプレーは、スチーム切り替えスイッチがどの位置でも使用できます。




注意

- 目立たないところでためしがけをしてから使用してください。
- 初めて使用するときは、数回スプレーを空噴きしてから使用してください。

■アイロンのかけかた ドライアイロン

1 温度調節ダイヤルを布地に適した温度に設定する

- ・衣類の取扱い絵表示を確認して設定してください。（→P7）

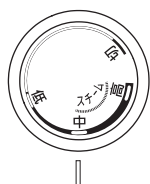

- ・通電が始まり、パイロットランプが点灯します。



注意

- 混紡の場合は、指定温度の低いほうに合わせて温度設定をしてください。


2 パイロットランプが消灯したら、アイロンを使用する

スチームアイロン

1 温度調節ダイヤルをスチームの範囲内で布地に適した温度に設定する

- ・衣類の取扱い絵表示を確認して設定してください。（→P7）

※スチーム禁止の布地には使用しないでください。

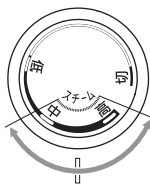

- ・通電が始まり、パイロットランプが点灯します。

使いかた つづき

ショット

強力なスチームで、毛製品のしわのばしやセーターなどのふっくら仕上げに使用します。

1 温度調節ダイヤルを高にする


- ・通電が始まり、パイロットランプが点灯します。



2 パイロットランプが消灯したら、ショットボタン（）を押す

- ・アイロンは、水平・垂直どちらでも使用できます。
- ・ショットボタン（）を押すとスチーム噴出口からスチームが噴出します。

※ショットは2秒以上間隔を空けてください。

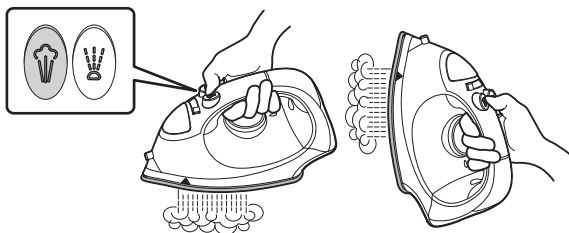

- 初めて使用するときには、スチームからにおいがすることがありますが、使用にともない出なくなります。
- スタンドから外して連続してアイロンができる時間は1～2分です。（使用条件により異なります。高設定／スチーム使用）
- スタンドから外してショット可能な回数は3～5回が目安です。ショットの勢いが弱くなったら、給電してお使いください。
- かけ面の温度が上がらないうち（パイロットランプが消灯しないうち）、温度調節ダイヤルを低い温度に設定したとき、かけ面の温度が下がったとき、スチーム噴出口から水や熱湯が噴き出すことがあります。
- 満水時に前後にはげしく動かすと、注水タンクから水がもれることがあるので注意してください。
- アイロンは逆さまにしないでください。水や熱湯がこぼれてやけどをしたり、衣類を汚したりすることがあります。

■使い終わったら

1 温度調節ダイヤルを切に、スチーム切り替えスイッチをドライにする



ドライ ●……………● スチーム




温度調節ダイヤル スチーム切り替えスイッチ

2 電源プラグをコンセントから抜く

3 注水タンクの水を捨てる

- ・本体を逆さにして注水タンクに残った水を捨ててください。

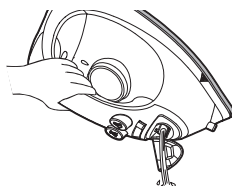

注意

- 内部に残った水は、必ず捨ててください。本体内部の変色やにおいの原因になります。
- 冷えてから排水したときは、温度調節ダイヤルを高に設定し、スチーム切り替えスイッチをドライに設定して、約5分間通電して乾燥させてください。

4 収納する


アイロンをスタンドにのせ、十分に冷ましてから、収納します。



注意

- 使用後は、必ずスチーム切り替えスイッチをドライの位置にあわせてください。スチームやハーフスチームの位置にあると、注水タンクに残った水がもれるおそれがあります。

5 ケースをかぶせ、手で押さえ確実にセットする

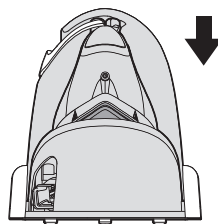


上手な使いかた

■ アイロンかけの基本


すべらせる

- ・ 戻りじわを防ぐために、一方向にかけます。

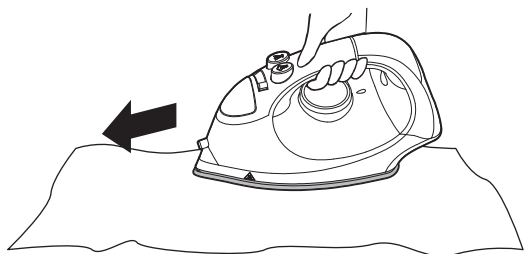


押さえる

- ・ がんこなしわ、厚手の布地の折り目などは、しっかり押さえます。

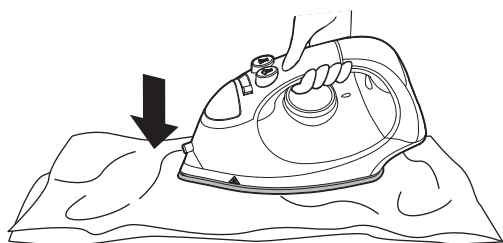

浮かせてかける

- ・ ふっくら仕上げるには、軽く浮かせてスチームをかけます。

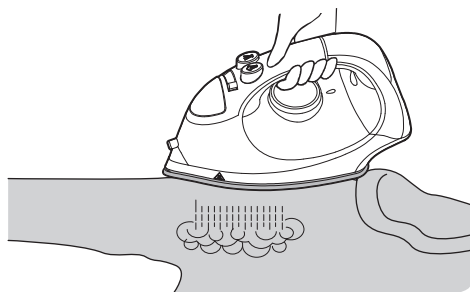

※ アイロンをかけるときは、片方の手で縫い目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら、両手を上手に使ってください。

- ボタン、ファスナーなどの硬いものにはアイロンをかけないでください。

かけ面のコーティングがはがれる原因になります。

■ 市販の洗濯のりやスプレーのりを使用するときは

スプレーのり

「ドライアイロン」で仕上げます。

- ・ パリッと仕上げたいときはスプレーのり→ドライアイロンかけをくり返します。
- ・ こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたものを使用してください。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面のこげつきの原因になります。)

洗濯のり

のりづけ後、布地が乾いてから「ドライアイロン」で仕上げます。

- ・ しわが取れにくいときは、スプレー（霧吹き）を使用してください。(→P9)
- ・ かけ面にのりが付着したとき（すべりが悪くなったとき）は、次のようにお手入れしてください。

・ かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布で拭いてください。

※ かけ面にのりが付いていると、衣類の汚れの原因になります。

■ 綿や麻などには霧吹きをする

- ・ 綿や麻などは、スプレー（霧吹き）をしてから「ドライアイロン」をかけると、きれいに仕上がります。(→P9)

■ 効率のよいアイロンかけをする

- ・ アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから高温のものへ、また、薄地のものから厚地のものへかけます。

■ かけ面に衣類が張りつくときには

- ・ 途中でアイロン本体を持ち上げると、軽い衣類は本体に張りついてきます。静電気が発生しているので、衣類の端まですべらせてからアイロンを持ち上げます。

上手な使いかた つづき


お手入れ

■ アイロンかけのポイント

ワイシャツ


カフス

- ・裏からアイロンをかけます。
- ・ぬい目を引っ張りながら、中心に向かってかけます。

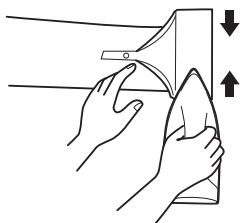


肩・ヨーク

- ・アイロン台の先端を使ってかけます。

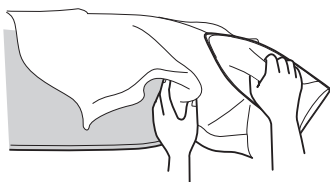

えり

- ・ぬい目を引っ張りながら、端から中心に向かってかけます。

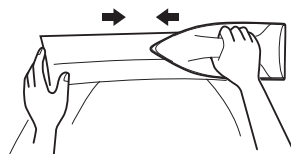

セーター

全体の仕上げ

- ・アイロンを浮かせて、全体にスチームをかけます。

ズボン

たるんだ部分やのびた部分など

- ・らせん状にスチームをかけます。



注意


- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体・かけ面が十分に冷めてから行ってください。
- 直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。

- 研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使用しないでください。表面を傷つけるおそれがあります。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。表面を傷つける原因となります。

■ アイロン本体


やわらかい布で拭く

- ・汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔かい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。

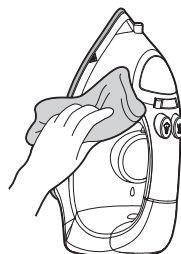

■ かけ面

スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、そのつどぬれた布で拭く

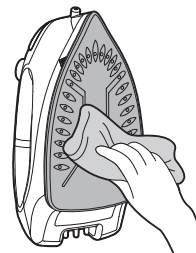

■ スチーム噴出口


スチーム噴出口に水道水に含まれるミネラル分が付着すると、噴出口が詰まったり、衣類に白い粉が付いたりします。このようなときは、以下のようにお手入れしてください。

1 かけ面全体をぬれた布で吹く

※白いかたまりのようなものがある場合は、しっかり拭き取ってください。

2 綿棒などで噴出口の汚れを拭き取る

※汚れが落ちにくいときは、綿棒の先を水でぬらして拭き取ってください。

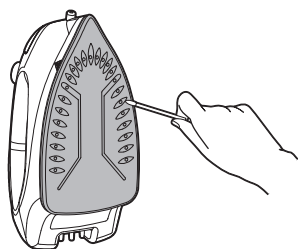

3 注水タンクに水を入れ、電源プラグを接続して、温度調節ダイヤルを高にする


4 ショットボタンを数回押して、汚れを吹き飛ばす

・スチームがスムーズに出て、汚れや汚い蒸気が出ないことを確認してください。

※汚れが飛び散るので、汚れてもいい布か流し台の上などで作業してください。


■ 接続ピンのよごれ

乾いた布で拭く

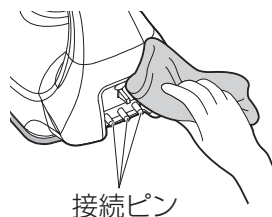

接続ピン

● 接続ピン・スタンドの接点部は紙やすりなどでみがかないでください。接触不良の原因になります。

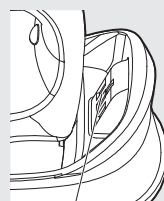


スタンドの接点部

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
かけ面が熱くならない	● 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● アイロンをスタンドに正しく置いていない	● スタンドの接点部が接触するように、まっすぐに置いてください。(→P8)
スチームが出ない ショットが出ない	● 注水タンクの水がなくなっている	● 注水タンクに満水 (MAX) まで水を入れてください。
	● スチーム切り替えスイッチがドライの位置になっている	● スチーム切り替えスイッチをスチームまたはハーフスチームの位置に合わせてください。(→P9)
	● 温度調節ダイヤルの位置がスチームの範囲内でない	● 温度調節ダイヤルをスチームの範囲内に合わせてください。(→P9)
	● スチーム噴出口にごみや水あかがつまっている	● 綿棒などで噴出口のつまりを取り除いてください。(→P13)
	● 通電直後に使用している	● アイロンをスタンドに置き、パイロットランプが消灯してから使用してください。
水滴・湯滴が出る	● 低い温度でスチームを使用している	● 温度調節ダイヤルをスチームの範囲内に合わせてください。(→P9)
	● 連続してショットボタンを押している	● 温度調節ダイヤルが高の位置で、2秒以上間隔を空けてショットしてください。
アイロンをかけると布地が焦げる	● 布地に合った温度に設定していない	● 温度調節ダイヤルを適温に合わせるか、あて布をする。(→P7)
	● 温度調節ダイヤルを高い温度から低い温度に変えた直後に使っている	● かけ面が冷めにくいいため、温度が下がるのに時間がかかります。パイロットランプが一度点灯した後、再び消灯してから使用してください。

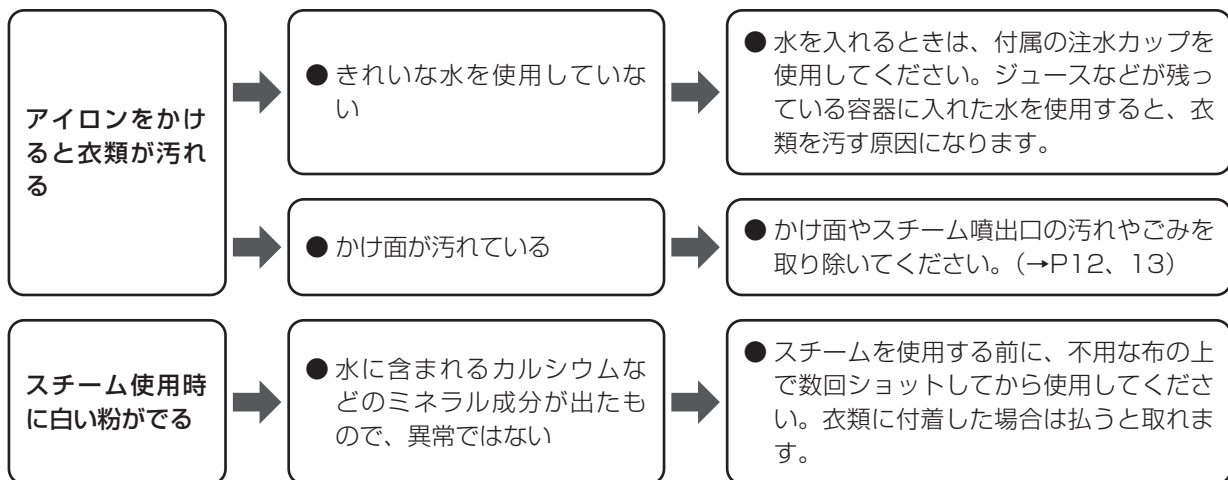

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告 ● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

かけ面処理	セラミックコート
電源電圧	AC 100V
電源周波数	50 / 60Hz
定格消費電力	1,000W
種類	スチーム・ドライ兼用
蒸気発生方式	滴下式
注水量	約180mL
自動温度調節器	調節範囲 約100℃～約190℃
温度上昇防止装置	温度ヒューズ
製品サイズ	本体：長さ223×幅100×高さ131mm スタンド収納時：長さ284×幅175×高さ205mm
製品質量	本体のみ：0.7kg 本体スタンド含め：1.5kg
電源コード長	約1.6m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ケース付きアイロン IRN-CL18CC

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、付属品（注水カップ）を除く
お客様	お名前	※販売店 住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒 電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564 修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

080823-RKK-QIU-01

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス

