

保証とアフターサービス

- 必ずお読みください。
- 保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、無料修理保証期間中でも代金を請求させていただきます場合がありますので、大切に保管してください。
- 保証期間
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
- 保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。

2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。

4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。

5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。

① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷

② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷

③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷

④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷

⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷

⑥ 本書の提示がない場合

⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

LEDデスクライト LDL-QF02DL-T

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※ お買い上げ日	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前			※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話番号				電話番号

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しく下さい

愛情点検

長年ご使用になるLED照明の点検を実施してください

💡

このような症状はありませんか

●安全のため以下の項目にしたがい点検をおすすめします。

安全点検項目		処置方法
1. 点灯スイッチを入れてもときどき点灯しない	➡	こんなときは使用中止 危険な状態ですので、すぐに電源を抜き、使用を中止してください。事故防止のため、製品の交換をおすすめします。 保証期間内の不具合については、販売店または本書に記載の「保証とアフターサービス」をご確認のうえ、アイリスコールへお問い合わせください。
2. DC プラグや電源コードを動かすと点滅する		
3. 電源アダプターや DC プラグが異常に熱い		
4. 焦げるような臭いがする		
5. 電源アダプターや DC プラグが変形している		
6. 電源コードのひふくに傷があり配線が見えている	➡	交換をおすすめします。お買い上げの販売店にお問い合わせください。 (保証期間内の場合は、アイリスコールへお問い合わせください)
7. ランプ (LED) の周辺が熱で変形している		
8. 購入後10年以上使用している		
9. 本体の変色や変形または、がたつきがある		
10. ライトが急に暗くなった		

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス

専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト

製品に関するお問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

LEDデスクライト LDL-QF0DL-T
080623-RKK-LIY-01
P080623-RKK-LIY-01

IRIS

LEDデスクライト
LDL-QF02DL-T

取扱説明書

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

保管用

●ワイヤレス充電
●USB給電ポート
●明るさ無段階
●調色3段階
●タッチ式スイッチ

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味：

⊘ してはいけない [禁止] 内容

❗ しなければならない [指示] 内容

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⊘ 禁止

●電源コードを引っ張らない
電源コードに負担がかかると、コードやプラグ内部から発熱して発火するおそれがあります。

●ぬれた手で操作をしない
電源の接続やスイッチの入切は、ぬれた手で行うと、感電のおそれがあります。

●分解・修理・改造禁止
器具落下・感電・火災の原因になります。
指示以外の分解・修理・改造はしないでください。

⊘ 可燃物

●可燃物を近づけない
布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。

❗ 必ず実施

●電源アダプターは確実に接続する
電源アダプターの差し込みが不足すると、すき間にほこりや異物が挟まり、発煙・発火の原因になります。

❗ 必ず実施

●異常を感じたらすぐに電源アダプターを抜き
放置すると火災の原因になることがあります。特に異音がする、焦げるような臭いがするなどのときは、すぐに電源を抜き、アイリスコールへご連絡ください。

●心臓用ペースメーカーおよび医療用電子機器をお使いの方は、本製品をご使用前に医師とよく相談してください。
本製品の電磁波の影響により、医療用電子機器の動作に影響を与える場合があります。

●定期的に清掃をする
電源アダプターは、定期的に清掃をしてください。ほこりなどが付着したまま使い続けると、発火の原因になることがあります。

●必ず定格電圧で使用する
本製品は日本国内のAC100V専用です。それ以外の電圧で使用した場合、LEDチップの短寿命や火災・破損の原因になります。

[ご参考：使用電圧範囲：AC100V ±6%]

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

⊘ 禁止

●湿気の多いところで使わない
感電や故障の原因になります。

●高温の場所、直射日光の当たる場所には置かない
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には置かないでください。変色・変形や故障の原因になります。

●不安定なところで使わない
本体の故障や、近くの物に接触して加熱や引火をするおそれがあります。

●高温の器具のそばで使わない
本製品内部の温度が上昇し、変形・発煙・発火の原因になることがあります。

●光を直射しない
目を痛める可能性があります。点灯時に直射しないでください。

●破損した器具を使用しない
本製品が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

⊘ 禁止

●Qi充電エリアの上にQi対応機器以外のものを絶対に置かない。また、本製品とQi対応機器の間に異物(特に金属)をはさんだ状態で使用しない
はさまれた金属を感知した場合、本製品の異物検出機能がはたらき充電を停止しますが、金属の種類や大きさによっては異物を感知できず発熱や発火のおそれがあります。

●ICカード、磁気カードなどを近づけてQi充電を使用しない
磁気の影響により、大切なデータが消えるおそれがあります。

●雷が鳴りだしたら使用しない
感電の原因になるおそれがあります。

❗ 必ず実施


●屋内の適正温度（5℃～35℃）で使用する
屋外や高温で使用すると、故障したり寿命が短くなったりする原因になります。

●開放された場所で使う
せまい箱の中（常に閉ざした空間）では、長時間連続で使わないでください。内部が過熱し故障の原因になります。

構成部品と各部の名称

不足部品がある場合は、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。説明図は一部を抽象化しています。


■各部の名称

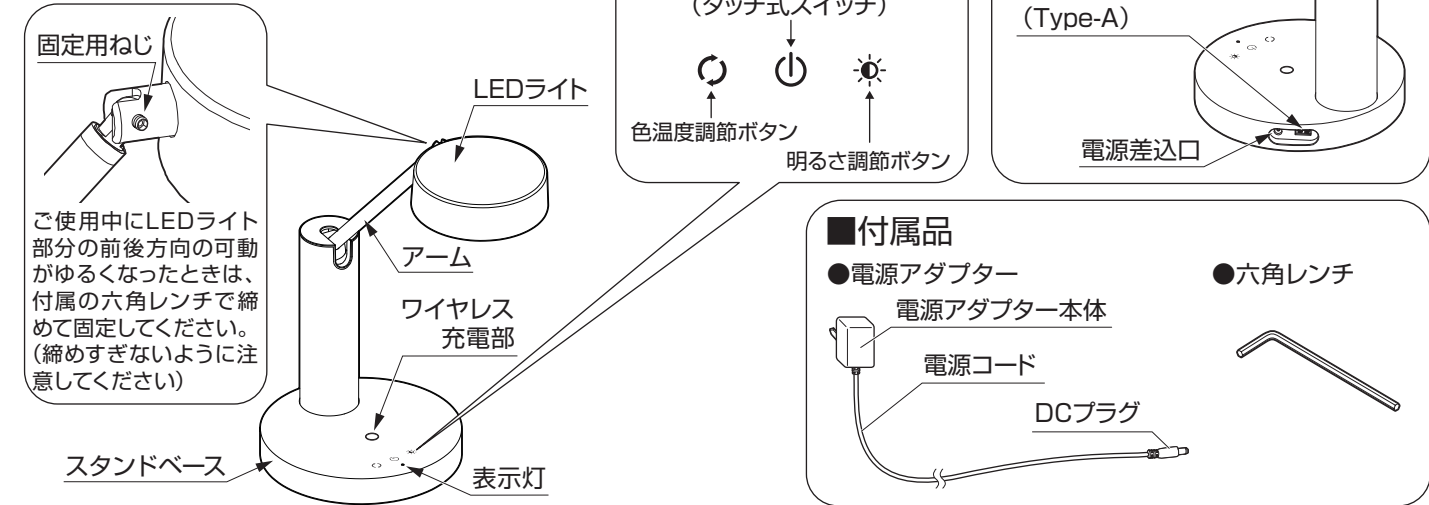


使いかた

1 電源を接続する


- ① 電源アダプターのプラグを、壁コンセントに差し込んでください。

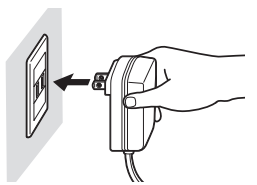

抜くときは、必ず電源アダプター本体を持って引き抜いてください。

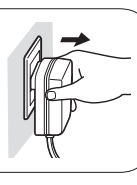


- ② DCプラグを電源差込口の奥まで差し込んでください。

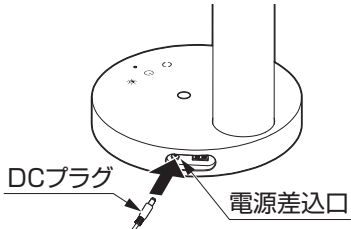

2 点灯する

① 点灯のしかた


「**○**」マークの点灯スイッチを長押しすると「点灯」します。もう一度同じ動作で「消灯」します。

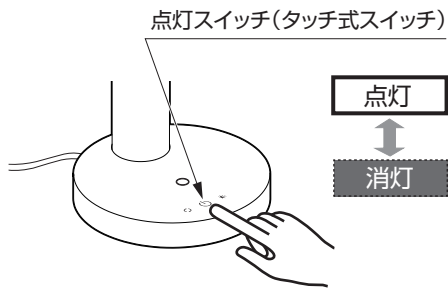

② 調光方法

点灯後、明るさ調節ボタン「**☼**」を長押しすることで、しだいに明るい方向、またはしだいに暗い方向へ無段階で調節できます。もしくは、明るさ調節ボタン「**☼**」を短いタッチで押すことで3段階で明るさを調節できます。


●明るさ調節のイメージ図

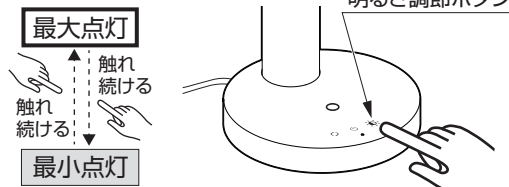

- 調節された明るさは記憶されて、再点灯時にも同じ明るさで点灯します。

③ 調色方法


点灯後、色温度調節ボタン「**◑**」を押すことで3段階で色温度を調節できます。昼白色→白色→電球色の順で切り替わります。

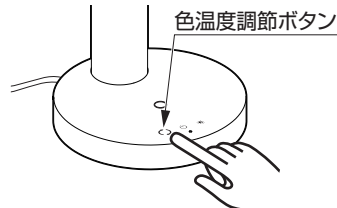


- 調節された色温度は記憶されて、再点灯時にも同じ色温度で点灯します。

3 ワイヤレス充電する

- ① 本製品の「**○**」マークのワイヤレス充電部の上にQi対応機器を置きます。緑色の表示灯が点灯して、充電を開始します。
※充電できないときはQi対応機器の位置を調整してください。

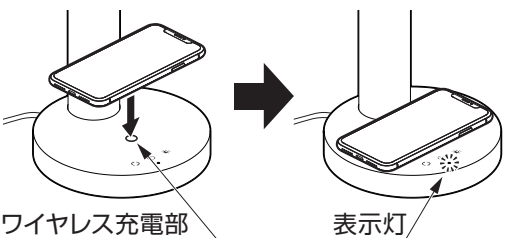

- ② 赤色の表示灯が点灯し充電が完了したら、製品の上からQi対応機器を取り除いてください。

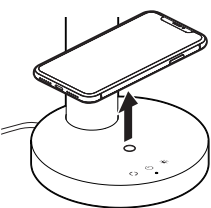

表示灯の意味について

色	点灯状態	意味
緑	連続点灯	正常に充電中
緑	点滅	異物感知中
赤	連続点灯	満充電*


※Qi対応機器によっては表示しない場合があります。

注意

- Qi充電に対応していない機器や保護ケースをした機器を置くと表示灯が点滅し、安全装置が作動します。その場合はただちに使用をやめてください。
- USB給電ポートを同時使用はできません。ワイヤレス充電が優先されます。
- Qi非対応機器をUSB充電中に、ワイヤレス充電部に置かないでください。安全装置が作動し、USB給電が止まり、充電されなくなります。

■アーム／LEDライトのご使用範囲

- おおむね図の範囲で角度調節ができます。スタンドベースを押さえながらゆっくり調節してください。

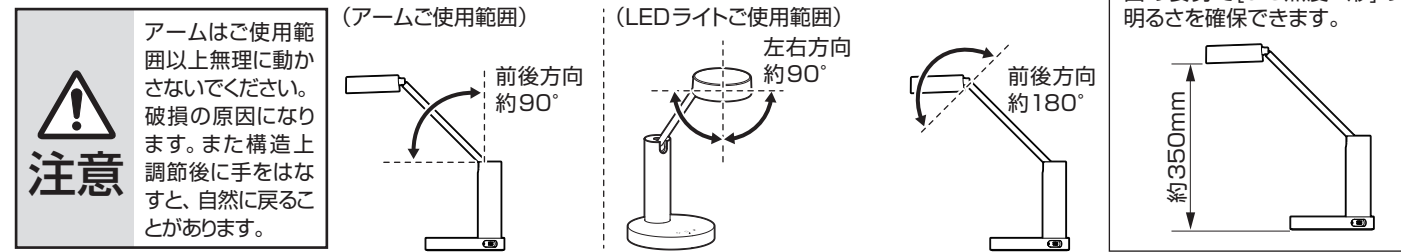

仕様

品番	LDL-QF02DL-T
使用光源	LED
用途および照度	用途：読書用／照度：JIS 照度 A 形準拠(※右図参照)
定格消費電力 (W)	22.3
定格電源電圧／本体定格入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)／本体：DC9V
待機時消費電力 (W)	0.5
USB出力	DC5V 2.1A(ワイヤレス充電との同時使用不可)
ワイヤレス充電出力	9.0V 1.0A
電源アダプターコード長さ (m)	1.8
本体質量 (kg)	1.3(電源アダプターを含む)

- 主な材質：〈本体〉木材
- 日本国内専用 ●商品の仕様は予告なく変更することがあります。 ●製造：中国
- 本製品は天然木を使用しているため、木目や色合いなど、天然木材特有の商品ごとの個体差があります。あらかじめご了承ください。

LEDデスクライト使用上の注意

- 本製品のLEDライト部分は交換できません。
- 本製品の近くでリモコン(リモートコントローラー)を操作した場合、誤動作することがあります。本製品とリモコンの受信部を離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

USB給電ポート使用上の注意

- 全ての機種での充電を保証するものではありません。
- 2.1Aを超えるUSB機器の接続、USBハブ、USB延長ケーブルは使用しないでください。USB機器の動作が不安定になったり、動作不良になるおそれがあります。

お手入れ方法

- 明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
- 清掃する際は必ず電源アダプターとDCプラグを抜き、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
- 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

ワイヤレス充電機能(Qi充電)使用上の注意

- Qi充電使用時に対応機器に保護ケースなどを装着している場合はQi充電対応かご確認のうえご使用ください。カバーの種類によっては充電できない場合があります。
- Qi規格に準拠し設計しておりますが、すべてのQi規格機器と互換性を保証するものではありません。
- Qi充電使用時にバイブレーター機能のあるQi対応機器を使用している場合、バイブレーター機能をオフにして使用してください。振動により充電されなくなったり、落下するおそれがあります。

故障かな?と思ったら

- 使用中に異常を感じたときは、下記の点を確認してください。
- 付属品以外の使用による異常については、保証いたしかねます。

状態	考えられる原因	処置
点灯しない	●電源アダプターをコンセントにしっかり差し込んでいない ●本体のDCプラグを電源差込口にしっかり差し込んでいない	●電源アダプターをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●本体のDCプラグを、電源差込口の奥までしっかり差し込んでください。
点灯スイッチが反応しない	●点灯スイッチの上にものを置いている、または手袋*などを装着している ※手袋によっては、装着したままでも点灯できるものもあります。	●点灯スイッチ上のものを取り去り、また素手で触れてください。
アーム・LEDライト部分が勝手に下がってくる	●アームに物をぶら下げている ●LEDライト部分の前後方向の可動部がゆるんでいる	●ぶら下げている物を取り去ってください。故障の原因になります。 ●固定用ねじを付属の六角レンチで締めてください。